


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą internete, adresu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP7600**

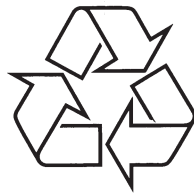

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.

## KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## PREKINIAI ŽENKLAI



### BONUS VIEW™

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.




SDHC Logotipas yra SD-3C, LLC prekinis ženklas.




Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

## 1. PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


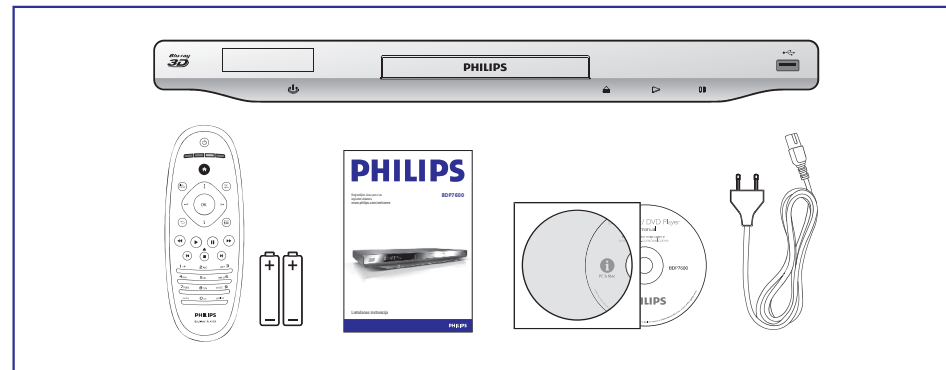


### 1

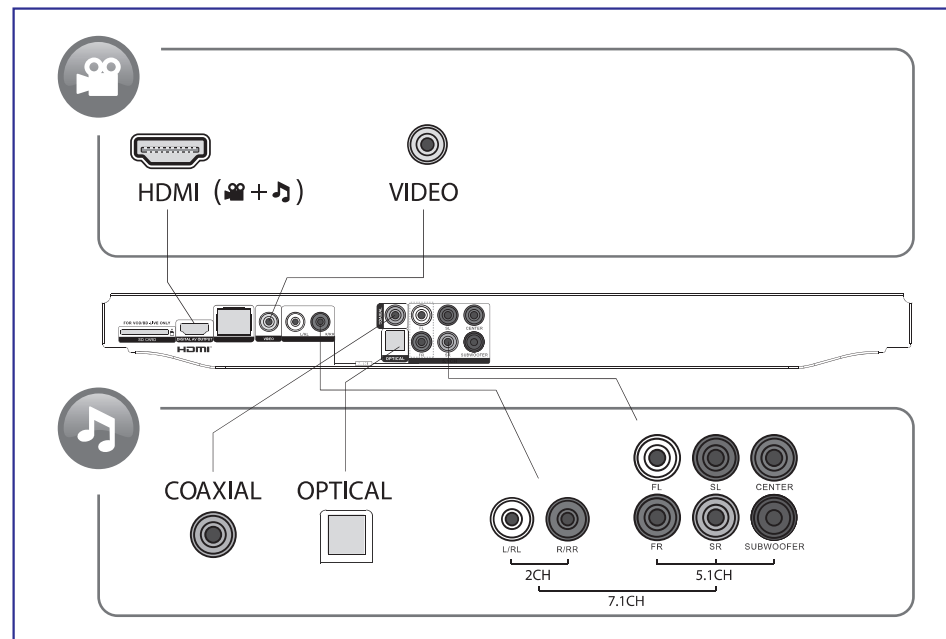




## 1 HDMI

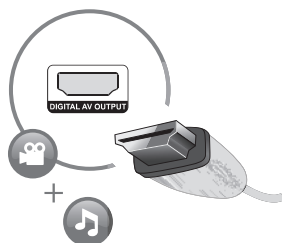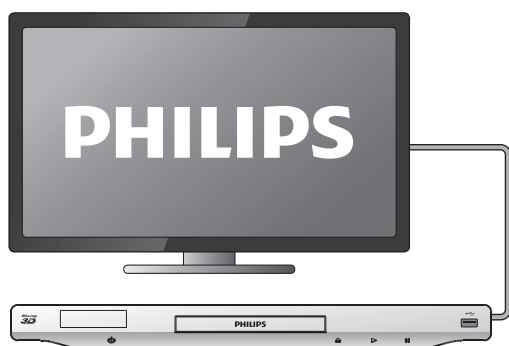

## 2 VIDEO+2 CH

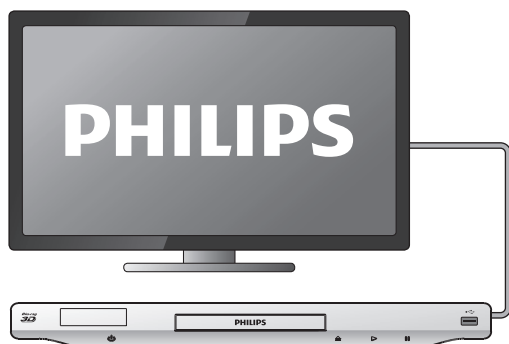

'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



DLNA®, DLNA Logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra Digital Living Network Alliance prekiniai ženklai, paslaugų suteikimo ženklai arba pažymimieji ženklai.



Wi-Fi CERTIFIED logotipas yra sertifikuotas Wi-Fi Alliance sąjungos ženklas.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;

6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, o DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą. APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD logotipai yra DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Philips EasyLink naudojimas').

### Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų.

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį (skaitykite skyrių 'Nustatymų pakeitimas' > 'Tolimesni nustatymai (BD-Live saugumas, atminties ištrynimai)').

### Nepavyksta atsisiųsti video iš internetinės video parduotuvės.

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad jūsų SD atminties kortelė yra formatuota, joje yra pakankamai laisvos atminties, ir ji yra SDHC 6 Klasės.
- Įsitikinkite, kad tikrai užmokėjote už video nuomą ir kad nuomos periodas yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite prisijungimą prie tinklo (skaitykite skyrių 'Tinklo prijungimas').
- Aplankykite video parduotuvės internetinį puslapį, norėdami gauti daugiau informacijos.

## Tinklas

### Neerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielinių įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieline jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (skaitykite skyrių 'Tinklo prijungimas').

### Neveikia Net TV funkcija

- Patikrinkite, ar gerai veikia 'ruterio' (skirstytuvo) prisijungimas prie Interneto (skaitykite 'ruterio' naudojimosi instrukcijas).

### Browse PC ir Net TV funkcijos veikia lėtai


- Patikrinkite, ar gerai veikia 'ruterio' (skirstytuvo) prisijungimas prie Interneto (skaitykite 'ruterio' naudojimosi instrukcijas).
- Bevielio 'ruterio' naudojimosi instrukcijoje paieškokite informacijos apie naudojimo spektrą viduje, perdavimo spartą, signalo kokybę ir pan.
- 'Ruteriui' reikia aukštos spartos Interneto.

## 3D Video


### Nėra matomi 3D efektai

- Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra įjungta (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Blu-ray 3D video rodymas').
- Įsitikinkite, kad disko 'antraštė', kurią bandote groti, yra suderinama su Blu-ray 3D.
- Įsitikinkite, kad Televizorius yra suderinamas su 3D ir HDMI, ir kad jis yra nustatytas į 3D režimą (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Įsitikinkite, kad 3D akiniai yra aktyvuoti (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).


## ... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

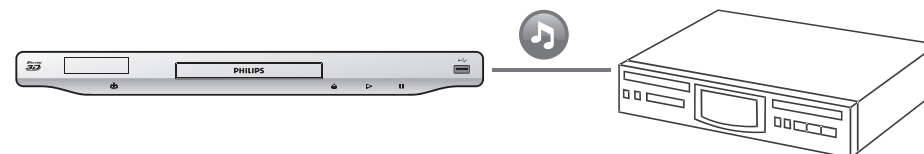


### OPTICAL

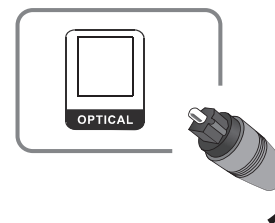


### COAXIAL

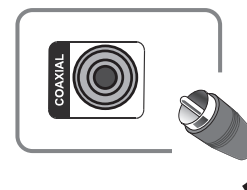


### HDMI

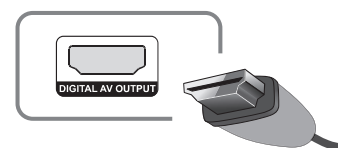

### 5.1 CH

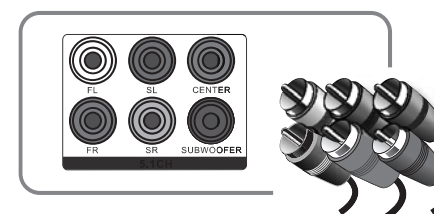


### 7.1 CH

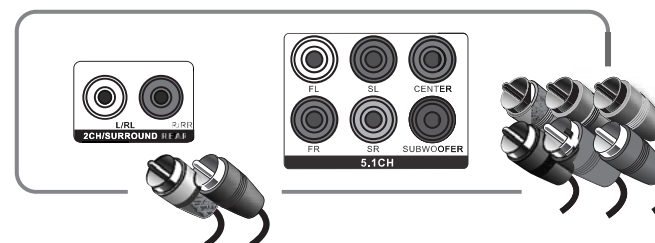


## ... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


3

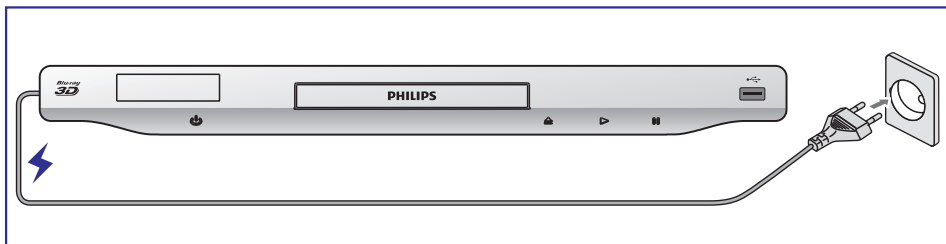

4

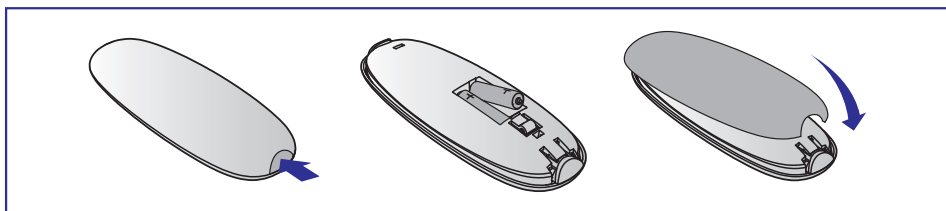

5

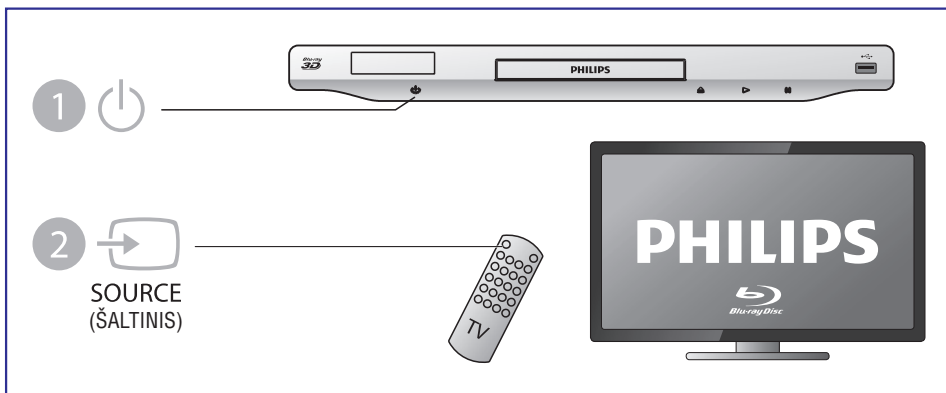

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### 7.1 (arba 5.1) kanalo garsas negrojamas per audio sistemos garsiakalbius

- Pagal daugiakanalio garso prijungimą pasirinkite teisingą garso išvestį: spauskite **▲**, tada pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Channels]**
- Įsitinkinkite, kad diskas įrašytas su 7.1 (arba 5.1) kanalo garsu.
- Įsitinkinkite, kad audio įrenginys suderinamas su 7.1 (arba 5.1) kanalo garsu.
- Įsitinkinkite, kad audio formatas yra suderinamas su disku ir prijungtu audio įrenginiu (stiprintuvu, imtuvu).
- Grojant video failus iš USB ar DLNA su DTS daugiakanaliu garsu, iš daugiakanalio sujungimo bus girdimas tik 2 kanalų garsas.

### Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

### Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant 'picture-in-picture' (ekrano ekrane) funkciją

- Kai **[HDMI Audio]** arba **[Digital Audio]** meniu yra pasirinktas **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip 'picture-in-picture' funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite **[Bitstream]**.

## Grojimas

### Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitinkinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitinkinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių 'Techniniai duomenys'.
- Įsitinkinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitinkinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašinėti ('finalizuoti').

### Negrojami DivX video failai

- Įsitinkinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitinkinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio ar tinklo, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

### DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitinkinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

### Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

## 6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Pagrindinis įrenginys

### Neveikia grotuvo mygtukai


- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

## Vaizdas

### Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** lizdą) su TV, pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per **[HDMI Video]**, norėdami įgalinti video išvestį.

### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

### Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

## Garsas

### Garsas negrojamas per televizorių


- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus audio įvesties.
- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas tinkamas šiam grotuvui šaltinis.

### Garsas negrojamas per išorinio audio įrenginio (namų kino arba stiprintuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

## ... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

## 6

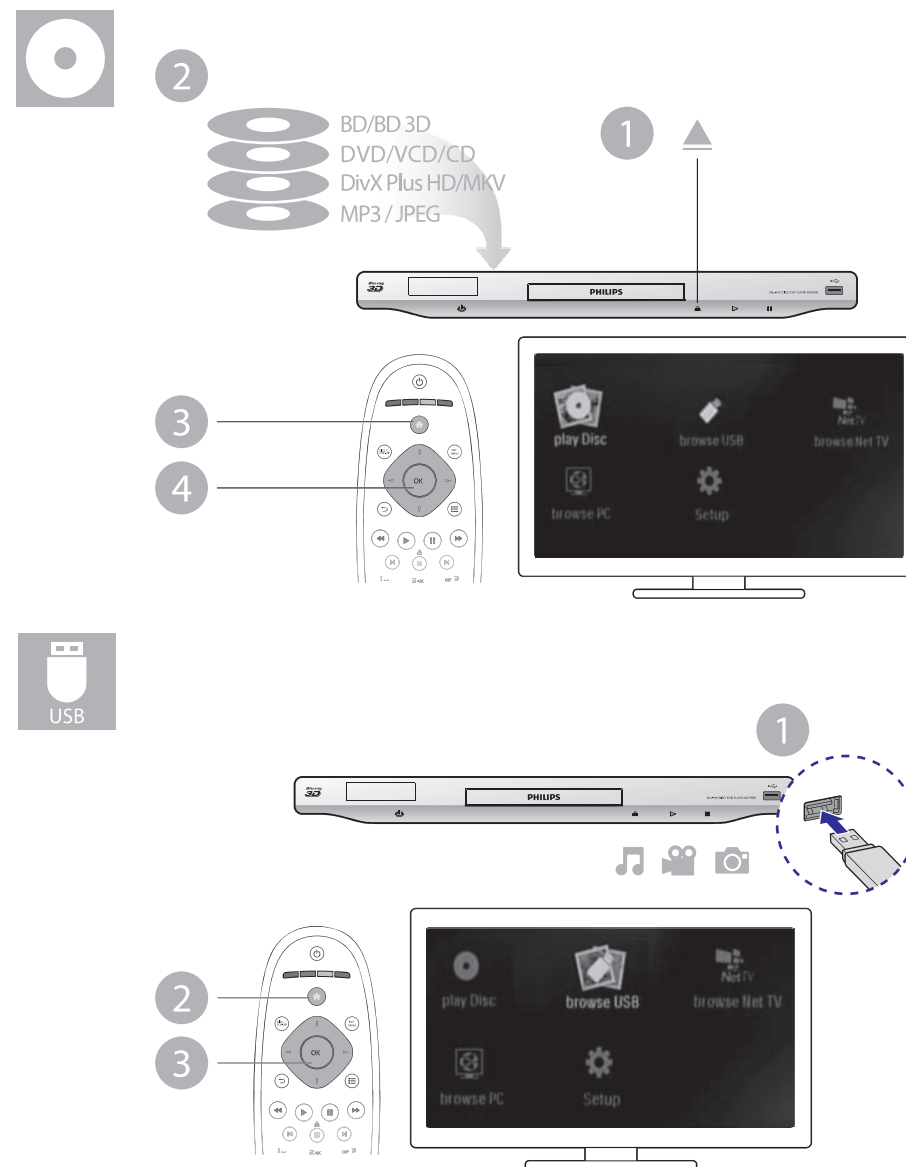

<b>1. Prijungimas ir grojimas .....</b>	<b>2-7</b>
<b>2. Blu-ray diskų grotuvo naudojimas .....</b>	<b>9</b>
Grojimo valdymas .....	9
Video, audio ir nuotraukų nustatymai .....	10
DivX video .....	12
Muzikinė skaidrių peržiūra .....	12
Blu-ray BonusView .....	13
Blu-ray BD-Live .....	13
Blu-ray 3D video rodymas .....	14
Tinklo prijungimas .....	14
iPhone .....	15
Kompiuterio naršymas (DLNA) .....	16
Net TV naršymas .....	16
Video nuoma Internetu (online) .....	17
Erdvinio (surround) garso nustatymas .....	18
Philips EasyLink naudojimas .....	18
<b>3. Nustatymų pakeitimas .....</b>	<b>19</b>
Vaizdas .....	19
Garsas .....	20
Tinklas (būklė, Net TV...) .....	20
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...) .....	21
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...) .....	22
<b>4. Programinės įrangos atnaujinimas .....</b>	<b>23</b>
Programinės įrangos atnaujinimas Internetu .....	23
Programinės įrangos atnaujinimas per USB .....	23
<b>5. Techniniai duomenys .....</b>	<b>24</b>
<b>6. Problemų sprendimas .....</b>	<b>26</b>

- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

## USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Filų sistema: FAT16, FAT32
- Palaiko HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas elektros energijos tiekimas.

## SD atminties kortelė

- Naudojama BD-Live video atsisiuntimui arba filmų nuomai internete, neskirta kitų media failų grojimui.

## Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220 – 240V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 18 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime (kai 'fast wakeup' funkcija išjungta): < 0.15 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 43 x 236 (mm)
- Bendras svoris: 1.7 kg

## Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir elementai
- Maitinimo laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)

## Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInP (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 400 ~ 410nm (BD), 650 ~ 663nm (DVD), 770 ~ 800nm (CD)
- Išvesties galia (maksimalūs reitingai): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)



## 5. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

### Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
		Europa, Jungtinė Karalystė

### Grojimui tinkama media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

### Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

### Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24


### Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
  - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (> 1 kohm)
- 7.1 Kanalo analoginė išvestis
  - Audio Priekis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
  - Audio Erdvinis L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
  - Audio Centras : 2 Vrms (> 1 kohm)
  - Audio Subwoofer : 1.15 Vrms (> 1 kohm)
  - Audio Galas L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
  - Optinė, Bendraašė (Coaxial)







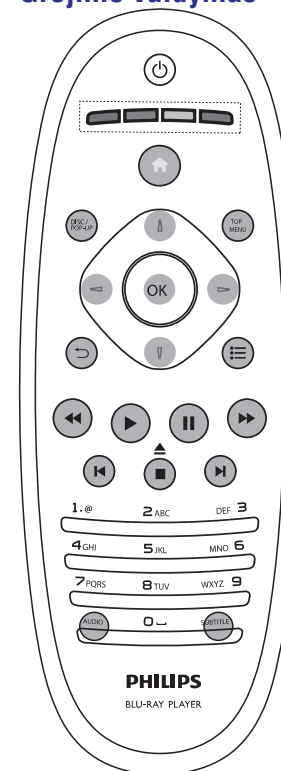





## 2. BLU-RAY DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą tinklapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Grojimo valdymas




Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą.

Mygtukas	Veiksmas
	Pasiekti 'namų' (Home) meniu.
	Sustabdyti grojimą. Paspauskite ir nuspaukę laikykite (daugiau nei 4 sekundes), norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
	Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite  , tuomet paspauskite  , norėdami lėtai prasukinėti į priekį.
<b>AUDIO</b>	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
<b>SUBTITLE</b>	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
<b>DISC / POP-UP</b>	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
<b>TOP MENU</b>	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
<b>Spalvotieji mygtukai</b>	Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.
	Naršyti meniu. Spauskite  , norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą.
	Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.

### Video, audio ir nuotraukų nustatymai

Video ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

#### Video pasirinktys

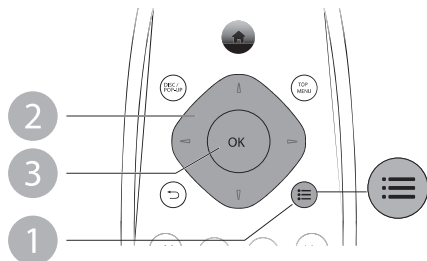

Papildomi nustatymai video grojimo metu.

- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character Set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time Search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle List]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' (ekrano ekrane) rodymas.
- **[Zoom]:** Priartinti video vaizdą. Spauskite **→ / ←**, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[User]:** Asmeniškai nustatyto vaizdo suregulavimo pasirinkimas (aktyvus tik tada, kai **[Picture Settings]** nustatymuose yra pasirinktas **[User]**).



#### Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

## 4. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Prieš atnaujinant grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite **▲**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Version Info.]** ir spauskite **OK**.

### Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skiltį 'Tinklo prijungimas').
2. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.  
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausiama, ar pradėti atnaujinimą.
4. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.  
↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

### Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
  - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite 'Software and drivers'.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
  - 1) Išsleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išsleistas katalogas yra pavadintas 'UPG\_ALL'.
  - 2) 'UPG\_ALL' katalogą įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į **← (USB)** lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup]**.
5. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.  
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausiama, ar pradėti atnaujinimą.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.  
↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.



#### Pastaba

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

### Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...)


1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
  - **[BD-Live Security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premiijiniam' turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
  - **[Software Update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
  - **[Clear Memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį arba SD kortelę. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.
  - **[Local Storage]:** Pasirinkite USB talpinimo įrenginį arba SD kortelę, kur išsaugosite atsisiųstus BD-Live failus.
  - **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
  - **[Version Info.]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
  - **[Restore Default Settings]:** Grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus, išskyrus slaptažodį ir tėvų kontrolės lygmenį.



#### Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklalapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodami savo DivX VOD kodą.

### Vaizdo nustatymai

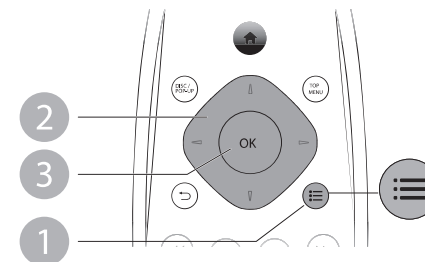

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite **←/→**, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide Animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

### Garso nustatymai




Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo išjungimas.


### DivX video

DivX video galite groti iš disko, USB įrenginio arba iš internetinės video parduotuvės (skaitykite skyrių 'Video nuoma Internetė').

#### VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklalapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**.

#### DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite , tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

#### Simbolių rinkinys Kalbos

**[Standard]** (Standartinis) Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.

**[Central Europe]** (Centrinės Europos) Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

**[Cyrillic]** (Kirilica) Bulgarių, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.




**[Greek]** (Graikų) Graikų.

#### Pastaba


- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio ar internetinės video parduotuvės, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas 'movie.avi', tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

### Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
2. Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite OK, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

### Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
  - **[Menu Language]**: Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
  - **[Audio]**: Garso kalbos pasirinkimas.
  - **[Subtitle]**: Subtitrų kalbos pasirinkimas.
  - **[Disc Menu]**: Disko meniu kalbos pasirinkimas.
  - **[Parental Control]**: Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite '0000', norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių uždraudimų, pasirinkite '8' reitingo lygį.
  - **[Screen Saver]**: Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
  - **[Auto Subtitle Shift]**: Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
  - **[Change Password]**: Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite '0000', jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.
  - **[Display Panel]**: Pakeiskite grotuvo panelės ekranėlio ryškumą.
  - **[Auto Standby]**: Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
  - **[Fast wake up]**: Aktyvuoti arba išjungti funkciją, kuri padės grotuvui greičiau 'užsikrauti' iš budėjimo režimo. Bet jei ši funkcija išjungta, budėjimo režime bus sunaudojama mažiau energijos (ši funkcija galima tik vėlesnėse versijose).
  - **[VCD PBC]**: Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodymą.

#### Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite pasirinkite **[Other]** iš meniu ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

### Garsas


1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
  - **[Night Mode]:** Tyla arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsus ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
  - **[Neo 6]:** Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
  - **[HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
  - **[Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ('coaxial').
  - **[PCM Downsampling]:** Nustatykite PCM audio išvesties, iš skaitmeninio ('coaxial') lizdo, atrinkimo dažnį.
  - **[Channels]:** Priklausomai nuo daugiakanalio sujungimo tipo, pasirinkite 7.1 kanalo garsą arba 2 kanalų / 5.1 kanalo garsą.
  - **[Speaker Setup]:** Norėdami išgauti geriausią įmanomą erdvinį garsą, nustatykite kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį ir esamą distanciją nuo klausytojo.



#### Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.


### Tinklas (būklė, Net TV...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
  - ↳ **[Network Installation]:** Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
  - ↳ **[View Network Settings]:** Esamos tinklo būklės rodymas.
  - ↳ **[View Wireless Settings]:** Esamos Wi-Fi būklės rodymas.
  - ↳ **[Clear Net TV Memory]:** Net TV naršyklės atminties ('cookies') ištrynimasis.
  - ↳ **[Name your Product]:** Šio grotuvo pavadinimo keitimas, esant prisijungus prie tinklo (tik valdymui su iPhone).

### Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (tokio kaip komentarai) mažame lange.



Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, 'Picture-in-picture' arba 'ekranas ekrane').

1. Grojimo metu spauskite .
  - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo video turinio.
  - ↳ Rodomas antrasis video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.

### Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite 'Tinklo nustatymas').
2. Prie šio grotuvo prijunkite USB įrenginį arba SD kortelę.
  - USB įrenginys arba SD kortelė yra naudojami atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
3. Išsaugojimui pasirinkite USB įrenginį arba SD kortelę: spauskite , tada pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Local Storage]**.
  - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live iš USB įrenginio ar SD kortelės, spauskite  ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
4. Grokite BD-Live funkciją palaikantį diską.
5. Disko meniu pasirinkite BD-Live ikonėlę, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir Internetinės prieigos.
6. BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.



#### Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu ar SD kortele, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.

### Blu-ray 3D video rodymas

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:

- Televizorius yra suderinamas su 3D funkcija ir yra prijungtas prie šio grotuvo naudojantis HDMI
  - Naudojamas diskas yra Blu-ray 3D diskas
  - Jūs turite 3D akinius, suderinamus su Televizoriumi
1. Įsitikinkite, kad 3D išvestis yra įjungta: spauskite **▲**, tada pasirinkite **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]**.
  2. Pradėkite groti Blu-ray 3D video.
  3. Užsidėkite 3D akinius, norėdami matyti 3D efektus.
    - Norėdami 3D matyti 2D formate, išjunkite Blu-ray 3D išvestį (spauskite **▲**, tada pasirinkite **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Off]**).


### Tinklo prijungimas

Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- **Browse PC (DLNA):** nuotraukų rodymas, muzikos ir video iš jūsų kompiuterio grojimas.
  - **Browse Net TV:** 'online' paslaugų, tokių kaip nuotraukų, muzikos ir video parduotuvių, naršymas.
  - **Programinės įrangos atnaujinimas:** šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas Internetu.
  - **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos Internetu (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
1. Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, naudodamiesi laidine jungtimi arba bevirole jungtimi.
    - Šis grotuvas turi integruotą Wi-Fi jungtį skirtą bevieliui prisijungimui prie Interneto.



Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.

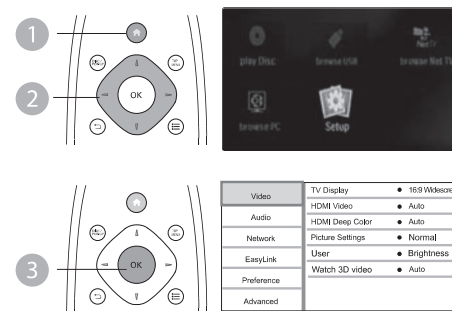

### Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

### Vaizdas



1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
  - **[TV Display]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
  - **[HDMI Video]:** Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
  - **[HDMI Deep Color]:** Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis 'Deep Color' funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
  - **[Picture Settings]:** Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.
  - **[User]:** Asmeniškai nustatyto vaizdo suregulavimo pasirinkimas (aktyvus tik tada, kai **[Picture Settings]** nustatymuose yra pasirinktas **[User]**).
  - **[Watch 3D video]:** Grodami Blu-ray 3D diską pasirinkite 3D arba 2D išvestį. Grotuvas prie 3D Televizoriaus turi būti prijungtas per HDMI.

### Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų televizoriui.
- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** lizdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

### Erdvinio (surround) garso nustatymas


Šį grotuvą galima prijungti prie 7.1 kanalo arba 5.1 kanalo AV imtuvo (receiver) ir taip transliuoti erdvinį (surround) garso.

1. Žiūrėkite iliustraciją 5-ame puslapyje. Prijunkite 7.1 kanalo arba 5.1 kanalo audio laidus (komplekte nepateikti) prie:
  - **7.1 CH** (arba **5.1 CH**) lizdų, esančių šiame grotuve.
  - Atitinkamų AUDIO lizdų, esančių imtuve (receiver).
2. Prie AV imtuvo prijunkite garsiakalbių sistema (komplekte nepateikti) (skaitykite AV imtuvo ir garsiakalbių naudojimosi instrukcijas).
3. Spauskite , tada pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Channels] > [7.1 channel]** arba **[2 channel & 5.1 channel]**.
  - Jei grotuvą prijungtas prie 7.1 kanalo AV imtuvo, pasirinkite **[7.1 channel]**.
  - Jei grotuvą prijungtas prie 5.1 kanalo AV imtuvo, pasirinkite **[2 channel & 5.1 channel]**.
4. Norėdami optimizuoti erdvinio garso išvestį: spauskite  dar kartą, tada pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Speaker Setup]**.
  - Įveskite kiekvieno garsiakalbio pastatymo distanciją ir, klausydamiesi testinių signalų, koreguokite garsumo lygį. Siek tiek paeksperimentuokite su garsiakalbių pastatymo pozicijomis, kad rastumėte idealią kompoziciją.

### Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvą yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.


Įsitikinkite, kad visuose įrenginiuose, įskaitant ir Televizorių, HDMI CEC funkcija būtų įjungta (žiūrėkite Televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijas).


1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą Televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami daugiau informacijos apie Televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite .
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
  - ↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

#### One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Kai prasideda disko grojimas, televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

#### One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai paspausite ir nuspaudę palaikysite  (budėjimo režimas) mygtuką, esantį šio grotuvo nuotolinio valdymo pulte, grotuvą ir visi kiti HDMI CEC įrenginiai (jeigu juose yra budėjimo režimo vienu paspaudimu funkcija) persijungs į budėjimo režimą vienu metu.

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
  - 1) Spauskite .
  - 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - 3) Pasirinkite **[Network] > [Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
  - 4) Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimo procesą.

### ! Įspėjimas

- Prieš prijungiant prie tinklo, pasidomėkite tinko skirstytuvo ('ruterio'), media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

### iPhone

Naudodami iPhone telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, jūs galite naršyti ir groti media failus, esančius diske arba prie šio grotuvo prijungtame USB įrenginyje.

#### Ko jums reikės:

- Į savo iPhone telefoną parsisiųskite Philips išmaniesiems telefonams skirtą programą (application) iš 'iTune store' parduotuvės.
- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite skyrių 'Tinklo prijungimas').
- Prie to paties namų tinklo prijunkite ir savo iPhone telefoną (skaitykite iPhone naudojimosi instrukcijas, norėdami sužinoti smulkiau).

### iPhone valdymas

1. Į šį grotuvą įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
2. iPhone ekrane palieskite sumaniojo telefono kontrolės ikoną.
  - Jei kontrolės ikona nepasirodys, į savo iPhone atsisiųskite Philips išmaniesiems telefonams skirtą programą (application).
  - Po paieškos ekrane bus rodomas šio grotuvo pavadinimas.
3. iPhone ekrane pasirinkite šį grotuvą.
  - ↳ Bus įgalintas iPhone naudojimas kaip šio grotuvo nuotolinio valdymo pultas.
  - ↳ iPhone ekrane bus rodomi kontrolės mygtukai, o valdymo funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo grojimo režimo.
4. iPhone ekrane palieskite šaltinio lentelę, tada pasirinkite DISC arba USB režimą.
  - ↳ Bus rodomi katalogai, esantys šiame diske arba USB įrenginyje.
5. Atidarykite katalogą ir pasirinkite failą, kurį norite groti.
6. Norėdami valdyti grojimą, spauskite valdymo mygtukus iPhone ekrane.
  - Norėdami išjungti šią funkciją, iPhone telefone spauskite 'Home' mygtuką.



### Kompiuterio naršymas (DLNA)

Šio DLNA grotuvo prijungimas prie kompiuterio leis jums klausyti muzikos, žiūrėti nuotraukas ir video failus, kurie yra patalpinti jūsų kompiuteryje.



#### Pastaba

- Norėdami naršyti kompiuterio failus, įsitikinkite, kad kompiuteryje yra instaliuota DLNA media serverio programinė įranga (tokia kaip Windows Media Player 11 arba aukštesnė versija).

- Prijunkite šį grotuvą prie namų tinklo (žiūrėkite skiltį 'Tinklo prijungimas').
- Kompiuteryje, naudodamiesi DLNA media serverio programine įranga (tokia kaip Windows Media Player 11 arba aukštesnė versija), turėsite nustatyti:
  - Media failų dalinimąsi (share) su šiuo grotuvu (skaitykite 'Help' (pagalbos) dokumentą media serverio programoje).
  - Nustatykite failų dalinimąsi arba pridėkite juos į 'biblioteką' (library) (skaitykite 'Help' (pagalbos) dokumentą media serverio programoje).
- Spauskite .
- Pasirinkite **[Browse PC]**, tada spauskite **[OK]**.
  - Bus rodoma turinio naršyklė.
- Pasirinkite failą, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jo grojimą.
  - Grojimą galėsite kontroliuoti su disko grojimo funkcijomis.

### Net TV naršymas

Jeigu šis grotuvas yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis Net TV paslaugomis, tokiais kaip filmų, nuotraukų, muzikos ir žaidimų pasiekimas Internetu.



#### Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisima atsakomybės už Net TV teikiamą turinį.

- Prijunkite šį grotuvą Interneto (skaitykite skyrių 'Tinklo prijungimas').
- Spauskite .
- Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
  - Rodomas 'Net TV' namų puslapis.
- Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis ir naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti Net TV.

### Mygtukas

### Veiksmas



Paslaugos ar tam tikro elemento pasirinkimui.




Pasirinkimo patvirtinimui.



Grįžimui į buvusį puslapį arba įvesto teksto ištrynimui.



Nustatymų, susijusių su dabartine funkcija, pasiekimui.



Įvesties skaičiai arba raidės (įvesti e-pašto adresui arba slaptažodžiui).

Norėdami šiame grotuve pašalinti slaptažodžius ir 'cookies', skaitykite skyrių: **Nustatymų pakeitimas > Tinklas (būsena, Net TV.)**.

### Video nuoma Internetu

Nuomokitės video iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi šiuo grotuvu.

#### Ko Jums prireiks:

- Greitaeigio interneto, prijungto prie šio grotuvo.
- HDMI jungties tarp šio grotuvo ir jūsų Televizoriaus.
- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 4GB atminties.



#### Pastaba

- Naudokitės tuščia SD atminties kortele. Suformatuodami SD atminties kortelę ištrinsite visą joje esantį turinį.
- Šios paslaugos prieinamumas yra priklausomas nuo šalies.

- Prijunkite šį grotuvą prie interneto (skaitykite skyrių 'Tinklo prijungimas').
- Įdėkite tuščią SD atminties kortelę į **SD CARD** lizdą, esantį galinėje šio grotuvo dalyje.
- Spauskite .
- Pasirinkite **[browse Net TV] >Video stores**.
- Pasirinkite video parduotuvę ir sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, norėdami išsinuomoti ir žiūrėti video.
  - Video yra atsiunčiamas į jūsų SD atminties kortelę. Galėsite video peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
  - Jei video atsisuntėte į savo SD atminties kortelę, jį peržiūrėti galėsite tik su šiuo grotuvu.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami pradėti rodomą ir valdyti video nustatymus.