


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 5591



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

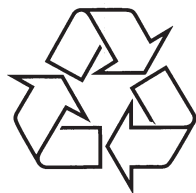

Lietošanas instrukcija

1	Palīdzības lietošana	3	MP3 atskaņotājs	28
	Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā	3	iPod vai iPhone	28
2	Palīdzība un atbalsts	4	Datora pārlūkošana, lietojot DLNA	30
	Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana	4	Net TV pārlūkošana	33
	Atsauce	5	Video īre tiešsaistē	33
	Bieži uzdoti jautājumi	5	EasyLink	34
	Sazināšanās ar Philips	5		
3	Ievērbai	6	8 Iestatījumu maiņa	36
	Atvērtā avota programmatūra	6	Attēls	36
	Zīmoli	6	Skaņa	37
4	Svarīgi	8	Valoda	37
	Drošība	8	Vecāku kontrole	38
	Jūsu ierīces apkope	9	Enerģijas taupīšana	38
	Dabas aizsardzība	9	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	39
	Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā	9		
5	Jūsu mājas kinozāle	10	9 Programmatūras atjaunināšana	40
	Galvenā ierīce	10	Programmatūras versijas pārbaude	40
	Tālvadības pults	10	Programmatūras atjaunināšana no Interneta	40
6	Jūsu mājas kinozāles pievienošana ...	13	Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces	40
	Skaļruņi	13		
	Savienojumi	14	10 Preces specifikācijas	42
	Pievienošana pie TV	16	11 Traucējumu novēršana	46
	Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm	17	12 Valodu kodi	49
	Datoru tīkla un Interneta pievienošana	18		
7	Jūsu mājas kinozāles lietošana	20		
	Skaņas izvēle	20		
	Diski	21		
	USB atmiņas ierīces	24		
	DivX	24		
	Audio, video un attēlu iespējas	25		
	Radio	27		


Philips ir apņēmis attīstīt ierīces, kas sekmē dabas aizsardzību. Lai taupītu papīru un sargātu apkārtējo dabu, piekļūstiet palīdzības tekstiem par Jūsu mājas kinozāli, lietojot ekrāna interfeisu. Ekrānā parādāmā palīdzība satur visu informāciju, kas Jums nepieciešama mājas kinozāles uzstādīšanai. Taču, ja Jūs dodat priekšroku izdrukāt lietošanas pamācību, lejuplādējiet PDF versiju no www.philips.com/support mājas lapas. Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos Jūsu valodu, un tad ievadiet Jūsu ierīces modeļa numuru.

Piekļūstiet ekrāna palīdzībai, uz Jūsu tālvadības pults nospiežot **HELP** (dzeltenais taustiņš).

Ekrāna palīdzībai ir divi logi.

- Kreisajā logā ir **Contents** (Saturs) un **Index** (Izmantotie termini), lai izvēlētos lapu.
- Labajā logā ir katras lapas saturs. Izvēlieties **Related topics** (Saistītie temati) papildus palīdzībai par saturu.

Navigācija pa palīdzības tekstu ekrānā

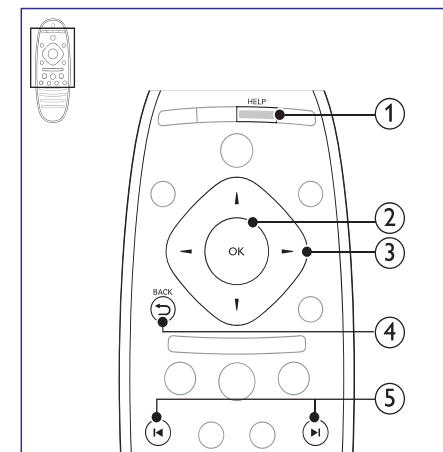

1. **HELP (Palīdzība)**

Piekļūst ekrāna palīdzībai.

2. **OK**

Parāda izvēlētai lapai, vai paplašina tematu sadaļā Content (Saturs).

3. **Navigācijas taustiņi**

- Augšup: Ritina augšup vai pārvietojas uz iepriekšējo lapu.
- Lejup: Ritina lejup vai pārvietojas uz nākamo lapu.
- Pa labi: Pārvietojas uz labo logu vai nākamo indeksa ierakstu.
- Pa kreisi: pārvietojas uz kreiso logu vai iepriekšējo indeksa ierakstu.

4. **↶ BACK (Atpakaļ)**

Pārvietojas augšup sadaļā **Contents** (Saturs) vai **Index** (Izmantotie termini). No labā loga pārvietojas uz sadaļu **Contents** (Saturs) kreisajā logā.

5. **⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/ Nākamais)**

- **⏮**: Parāda vēsturiski pēdējo skatīto lapu.
- **⏭**: Parāda vēsturiski nākamo lapu.

2. PALĪDZĪBA UN ATBALSTS

Skatieties video atsaucē, lejuplādējiet programmatūras atjauninājumus un atrodiet atbildes uz daudziem bieži uzdotiem jautājumiem (FAQs) par Jūsu ierīci mājas lapā www.philips.com.

Jūsu palīdzības teksta ekrānā atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot tā preces. Lai pārliecinātos, ka Jūsu palīdzības teksts ekrānā ir aktuāls ar jaunāko informāciju, atjauniniet Jūsu mājas kinozāli ar jaunāko ekrāna palīdzību. Lejuplādējiet jaunāko palīdzības informāciju no www.philips.com/support.

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 35MB brīvas atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt formatētai FAT vai NTFS. Nelietojiet USB cieta disku;
- Dators ar piekļuvi Internetam;
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu (piemēram, WinZip® priekš Microsoft® Windows® vai StuffIt® priekš Macintosh®).

1. solis: Pārbaudiet pašreizējās palīdzības versiju

Pārbaudiet pašreizējās ekrāna palīdzības versiju, kas instalēta Jūsu mājas kinozālē. Ja tā ir zemākā nekā versija, kas pieejama mājas lapā www.philips.com/support, lejuplādējiet un instalējiet jaunāko ekrāna palīdzību.

Divi pēdējie cipari norāda Jūsu mājas kinozālē instalētās palīdzības versiju. Piemēram, ja versija mājas kinozālē ir 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' norāda pašreiz instalētās ekrāna palīdzības versiju.

1. Spiediet **⬆** (**Mājas izvērle**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātie iestatījumi) > **[Version Info]** (Versijas informācija) un tad spiediet **OK**.

2. solis: Lejuplādējiet jaunāko ekrāna palīdzības versiju

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz mājas lapu www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un uzklikšķiniet uz **User manuals** (Lietošanas pamācības) un tad atrodiet **User Manual Upgrade Software** (Lietotāja pamācību atjaunināšanas programmatūras).
↳ Palīdzības atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails ar nosaukumu 'HTS xxxxDUF.zip' tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē, kur 'xxxx' ir Jūsu mājas kinozāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

3. solis: Ekrāna palīdzības atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliecinieties, ka disku nodalījumā nav diska, un disku nodalījums ir aizvērts.

1. Ieslēdziet TV.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu, kurā ir lejuplādētais fails, Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆** (**Mājas izvērle**).
4. Ievadiet **338** uz tālvadības pults.
↳ Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai apstiprinātu atjaunināšanu. Neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB zibatmiņu atjaunināšanas laikā.
5. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu mājas kinozāles.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Apmeklējiet video veikala mājas lapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

Sakaru tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').

... PALĪDZĪBA UN ATBALSTS



Brīdinājums

- Ja notiek strāvas pārrāvums atjaunināšanas laikā, neatvienojiet USB zibatmiņu no mājas kinozāles.
- Ja notiek kļūda atjaunināšanas laikā, mēģiniet atkārtot procedūru. Ja kļūda notiek atkal, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru.

Atsauce

Lai uzstādītu Jūsu mājas kinozāli un saņemtu papildus informāciju, uzzinai lietotiet video atsauces mājas lapā www.philips.com/support.

Bieži uzdoti jautājumi

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu mājas kinozāles lietošanu, mājas lapā www.philips.com/support pārskatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu (FAQs) par šo mājas kinozāli.

Ja Jums aizvien nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī.



Brīdinājums

- Nemēģiniet labot Jūsu mājas kinozāli pašu spēkiem. Tas var radīt vairākas traumas, nelabojumus Jūsu mājas kinozāles bojājumus, vai atcelt garantijas servisa iespēju.

Sazināšanās ar Philips

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā. Ierakstiet numurus pirms zvanāt Philips:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

3. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucē.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstošā avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantojot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti lietošanas pamācībā.

Zīmoli



'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles profilam' ar DivX kodētāju.
- Pārlicinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX vai RMVB/ RM subtitri nav parādīti pareizi

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu 'Subtitri').
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts).
 - 3) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu

- Pārlicinieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārlicinieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārlicinieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu 'EasyLink').

Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta sakaru tīklam. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Pārlicinieties, ka tīkls ir iestatīts. Lietojiet vadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana') vai bezvadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').

- Pārlicinieties, ka BD diski ir saderīgi ar BD-Live funkciju.
- Izlīmējiet lokālo atmiņu (skatiet nodaļu 'Atmiņas dzēšana').

Nevar atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pārskatiet un izvēlieties video un foto saturu iPod vai iPhone ekrānā un atskaņojiet tos uz Jūsu TV.

Nevar redzēt attēlus no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet **PLAY** (Atskaņot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

3D video tiek atskaņots 2D režīmā

- Pārlicinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārlicinieties, ka Jūsu diski ir 3D Blu-ray diski un, ka 'Blu-ray 3D video' iestatījums ir ieslēgts (skatiet nodaļu 'Blu-ray 3D video').

TV ekrāns ir melns, kad Jūs atskaņojat Blu-ray 3D video vai DivX pretkopēšanu aizsargātu video

- Pārlicinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala

- Pārlicinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Pārlicinieties, ka 3D karte ir formatēta un, ka 3D atmiņas kartē ir pietiekami brīvas vietas video lejupielādēšanai un, ka tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārlicinieties, ka esat samaksājuši par video, un īres laiks nav beidzies.
- Pārlicinieties, ka sakaru tīkla savienojums ir labs. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').

Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenovietojiet rokas ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Taustiņi uz mājas kinozāles nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārbaudiet, vai TV ir pieslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Nav attēla no TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Pārbaudiet, vai Jūs lietojat Augsta ātruma HDMI kabeli mājas kinozāles un TV savienošanai. Daži standarta HDMI kabeli neparāda pareizi dažus attēlus, 3D video vai 'Dziļo krāsu' iezīmi.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Spiediet **⬆ (Mājas)** un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusētās vides attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai (skatiet nodaļu 'Attēla izšķirtspēja').

Disk neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārbaudiet, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārbaudiet, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Lietojiet HDMI kabeli TV pievienošanai.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - Mājas kinozāle un TV ir savienoti, lietojot **HDMI ARC** savienotāju, vai
 - Ierīce ir pievienota Jūsu mājas kinozāles **HDMI IN** savienotājam.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei (skatiet nodaļu 'Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm').
- Atiestatiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet.
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **⬆ SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārbaudiet, vai TV skaļums ir atslēgts, ja Jūs atskaņojat TV audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **⬆ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārbaudiet, vai šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu 'Mediju formāti').
- Pārbaudiet, vai šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu. (skatiet nodaļu 'Reģionu kodi').
- DVDRW vai DVDR diskam – pārbaudiet, vai disks ir aizvērts (pabeigts).



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigtu reģistrācijas procesu.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



SDHC Logi ir 3D-3C, LLC zīmoli.

**1. KLAŠES
LĀZERA IERĪCE**

4. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvaldības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvaldības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā!

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

- Skaļruņu skandas:
 - HTS4561/ HTS4562: 1 x 76.2 mm (3") pilna diapazons
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") pilna diapazons
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - HTS4561/ HTS4562: 161 x 95 x 92 mm
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
- Svars:
 - HTS4561/ HTS4562: 0.8 kg
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 1.40 kg

- Kabeļa garums: 2 m

Priekšējie/ aizmugurējie skaļruņi:

- Kopējā izejas jauda:
 - Eiropa un Āzija: 4 x 135W RMS (30% THD)
 - Latīņamerika: 4 x 108W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Skaļruņa pretestība: 5 omi
- Skaļruņu skandas:
 - HTS4561/ HTS4562: 2 x 76.2 mm (3") pilna diapazons
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") pilna diapazons
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - HTS4561/ HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592 mazie skaļruņi: 100 x 280 x 104 mm
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592 augstie skaļruņi: 260 x 1101 x 260 mm

- Svars:
 - HTS4561/ HTS4562: 0.6 kg katrs
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592 mazie skaļruņi: 0.98 – 1.07 kg katrs
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592 augstie skaļruņi: 3.81 – 3.89 kg katrs
- Kabeļa garums (priekšējiem skaļruņiem): 4 m
- Kabeļa garums (aizmugurējiem skaļruņiem): 10 m

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

Lāzera specifikācija

- BD Lāzera Tips (diode): InGaP/AlGaInP (BD), InGaInP (DVD), AlGaInP (CD)
- Viļņa garums: BD: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda:
 - Eiropa un Āzija: 1000W RMS (30% THD)
 - Latīņamerika: 800 W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Frekvenču veiktspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX1, AUX2: 1000 mV
 - Mūzikas iLink: 500 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons:
 - Eiropa/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Krievija/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veiktspēja: FM 180 Hz – 12.5 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS

- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna 220 – 240 V; ~50 Hz
 - Klusā okeāna Āzijas valstis / Latīņamerika: 110 – 127 V / 220 – 240 V; ~50 Hz
 - Krievija/ Indija: 220 – 240 V ~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 105 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤ 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 437 x 57 x 356.5 (mm)
- Svars: 3.69 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda:
 - Eiropa un Āzija: 230W RMS (30% THD)
 - Latīņamerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas:
 - Eiropa un Āzija: 165 mm (6.5") skaļrunis
 - Indija un Latīņamerika: 203 mm (8") tvīteris
- Frekvenču veiktspēja: 20 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d):
 - HTS4561/ HTS4562: 123 x 309 x 369 mm
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Svars:
 - HTS4561/ HTS4562: 3.6 kg
 - HTS5561/ HTS5562/ HTS5581/ HTS5582/ HTS5591/ HTS5592: 4.8 kg
- Kabeļa garums: 3 m

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Kopējā izejas jauda:
 - Eiropa un Āzija: 230W RMS (30% THD)
 - Latīņamerika: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sistēma: pilna diapazona satelīti
- Skaļruņa pretestība: 3 omi

... SVARĪGI

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atveišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atveišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā


Ja Jums vai Jūsu ģimenē ir epilepsijas vai gaismjutības lēkmju pieredze, apmeklējiet ārstu pirms pakļaujat sevi uzliesmojošiem gaismas avotiem, straujai attēlu secībai vai skatāties 3D video. Lai izvairītos no diskomforta, ka apreibšana, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs neiesakām skatīties 3D video ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja Jums rodas galvas sāpes vai, ja Jūs jūtaties apreibis vai dezorientēts, un gaidiet līdz jūtaties labāk pirms vadāt mašīnu vai piedalīties jebkādā citā bīstamā darbībā. Ja turpināt just iepriekš minētās pazīmes, apmeklējiet ārstu pirms atkal skatāties 3D video.

Vecākiem ir jānovēro bērni 3D video skatīšanās laikā un jāpārliecinās, ka bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, netiek ieteikts skatīties 3D video, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē
www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

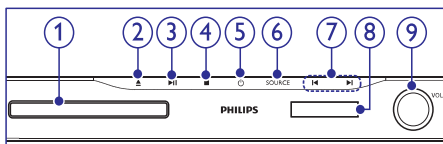

1. Diska nodalījums

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Turiet nospiestu 3 sekundes, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu, vai izlādētu disku.

3. ►|| (Atskaņot/ Pazuēt)

Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.

4. ■ (Stop)

Beidz atskaņošanu.

5. ⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

6. ↗ SOURCE (avots)

Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.

7. ◀▶ (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

8. Displeja panelis


9. Skaļuma kontroles ripa

Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults apskats.

Pārskats

Kontrolējiet Jūsu mājas kinozāli ar tālvadības pulti.

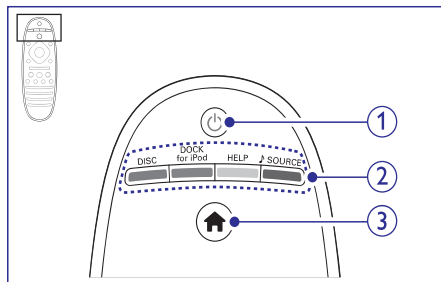

1. ⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

2. Avota taustiņi/ Krāsu taustiņi

- Krāsu taustiņi:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskam.
- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.
- DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/iPhone pieslēgvietu.
- HELP:** Piekļūst ekrāna palīdzībai.
- SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu vai radio avotu.

3. ⬆ (Mājas)

Piekļūst 'mājas' izvēlnei.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

.avi faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS kodols, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, AC-3, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mkv faili MKV konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS kodols, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf un .wmv faili ASF konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, AC-3, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg un .mpeg faili PS konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, DTS kodols, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.rm un .rmvb faili RM konteinerā (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

10. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja		
Latīņamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Mēdiju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mēdiji, WMA mēdiji, DivX Plus HD mēdiji, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a.
- Video:
 - .avi, .divx, mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādus audio failus..


Paplašinājums	Konteiners	Audio kodējums	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	AC-3	640 kbps
.mka	MKA	DTS kodols	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Video formāti

Ja Jums ir augstas izšķirtspējas TV, Jūsu mājas kinozāle ļauj Jums atskaņot Jūsu video ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseļu pie
- Kadru ātruma: 6 ~ 30 kadri sekundē.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

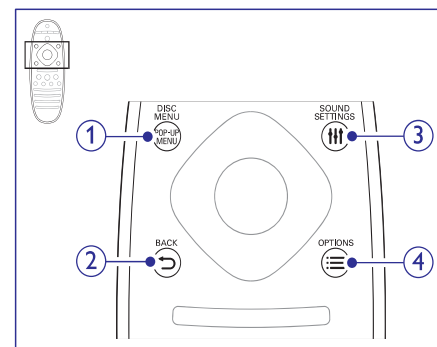

1. POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)

Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.

2. BACK (Atgriezties)


- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējās saglabātās radio stacijas.

3. SOUND SETTINGS (Skaņas iespējas)

Pieklūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

4. OPTIONS (Iespējas)

- Pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB zibatmiņas atskaņošanas laikā,
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

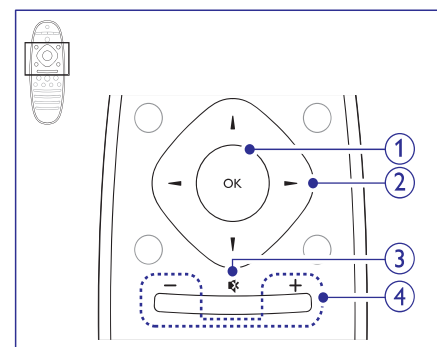

1. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

2. Navigācijas taustiņi


- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā, spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu frekvenci.

3. * (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

4. +/- (Skaļums)

Palielina vai samazina skaļumu.

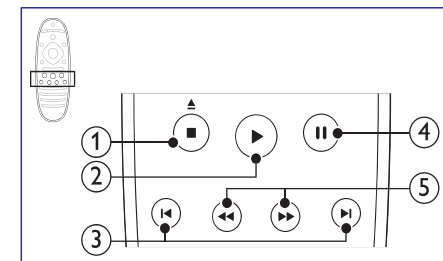

1. Stop/ Play (Izslēgt disku/ Atvērt/ Aizvērt)

- Beidz atskaņošanu.
- Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu disku nodalījumu vai katapultētu disku.

2. Play (Atskaņot)

Sāk vai atsāk atskaņošanu.

3. Left/Right (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.


4. Pause (Pauze)

Pauzē atskaņošanu.

5. Fast Back/ Fast Forward (Ātri atpakaļ/ ātri uz priekšu)

Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

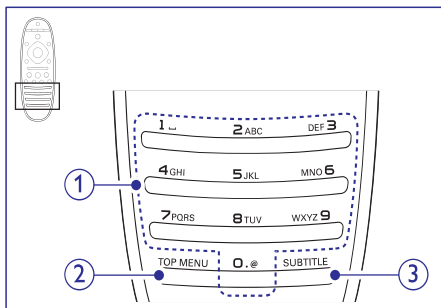

1. Burtu un ciparu taustiņi

- Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS-stila ievadi).
- Radio režīmā, izvēlas saglabāto radio staciju.

2. TOP MENU (Galvenā izvēle)

Pieklūst video diska galvenajai izvēlei.

3. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

EasyLink vadības

Lietojot EasyLink iezīmi, Jūs varat vadīt Jūsu mājas kinozāli un TV ar šādiem taustiņiem uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults (skatiet nodaļu 'EasyLink').

- **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt):** turiet nospiestu, lai pārslēgtu Jūsu mājas kinozāli un pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.
- **▶ (Atskaņo):** Ja disks ir ievietots disku nodaļumā, atmodina TV no gaidīšanas režīma un tad atskaņo disku.

... PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

2. solis: programmatūras atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliecinieties, ka disku nodaļumā nav diska, un disku nodaļums ir aizvērts.

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
4. Izvēlieties **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

≡ Piezīme

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana.

9. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai turpinātu saņemt vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, regulāri atjauniniet programmatūru. Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā www.philips.com/support.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no Interneta

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie sakaru tīkla. Lietojiet
 - vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana'), vai
 - bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
2. Spiediet **⬆** (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **⬆** (**Mājas**) un izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (tīkla iestatīšana) > **[Network Installation]** (Tīkla instalēšana), lai iestatītu sakaru tīklu.

Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu (Piemēram, WinZip® Microsoft® Windows® operētājsistēmai vai StuffIt® Macintosh® operētājsistēmai).

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz www.philips.com/support.
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un sadaļu **Software and drivers**.
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

6. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'Ātrā starta padomdevējā'.

Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


Skaļruņi

Novietojiet, pievienojiet un iestatiet Jūsu skaļruņus vislabākās telpiskās skaņas nodrošināšanai.

Novietojums

Skaļruņu novietojumam ir būtiska nozīme telpiskās skaņas efekta iestatīšanai.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni tā, kā tas parādīts zīmējumā zemāk.

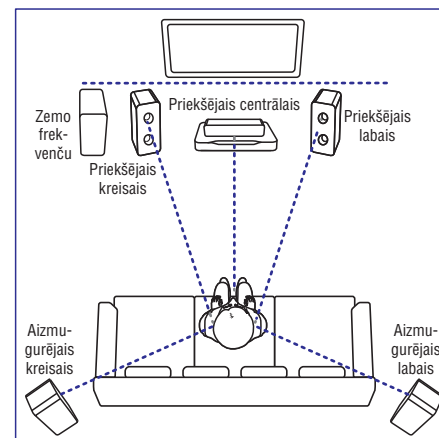

Piezīme

- Telpiskā skaņa ir atkarīga no tādiem faktoriem kā istabas forma un izmērs, sienu un griestu tips, logiem un atstarojošām virsmām un skaļruņu akustikas. Izmēģiniet dažādas skaļruņu pozīcijas, lai atrastu Jums optimālu iestatījumu.

Izpildiet šos pamat norādījumus un tad iestatiet Jūsu skaļruņus.

1. Sēdvietu pozīcija:
Šis ir Jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruni tieši sēdvietu pozīcijas priekšā virs vai zem Jūsu TV. Pārliecinieties, ka tas ir Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisais) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labais) skaļruņi:
Novietojiet kreiso un labo skaļruņus priekšā, vienādā attālumā no centrālā skaļruņa, novietojot tos lokā tā, lai visi trīs skaļruņi atrastos vienādā attālumā no sēdvietu pozīcijas. Novietojiet šos skaļruņus Jūsu ausu līmeņa tuvumā, kad sēžat.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisais) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labais) skaļruņi:
Novietojiet aizmugurējos telpiskās skaņas skaļruņus Jūsu sēdvietu pozīcijas kreisajā un labajā malā līnijā ar to vai nedaudz aiz tās. Labākam efektam pagrieziet tos pret sēdvietu pozīciju un novietojiet tos virs Jūsu ausu līmeņa.
5. **SUBWOOFER** (zemo frekvenču skaļrunis):
Zemo frekvenču skaļruni novietojiet TV ierīces kreisajā vai labajā malā.

Pievienošana

Pievienojiet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iestatīšana

Iestatiet Jūsu skaļruņus skaļruņu iestatīšanas izvēlnē.

1. Pievienojiet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Spiediet **⬆ (Mājas)** uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana) > [Audio] > [Speaker Setup] (Skaļruņu iestatīšana)**.
3. Ievadiet attālumu līdz katram skaļrunim un tad klausieties testa signālus, un mainiet skaļumu. Nedaudz pamainiet skaļruņu pozīcijas, lai atrastu ideālo iestatījumu.

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi

Mainiet Jūsu mājas kinozāles aizmugurējos skaļruņus uz bezvadu skaļruņiem, lietojot bezvadu moduli.


- Bezvadu raidītājs tiek pieslēgts Jūsu mājas kinozāles **Wireless Rear Audio** (Bezvadu aizmugurējā audio) savienotājam.
- Bezvadu uztvērējs tiek pieslēgts aizmugurējiem telpiskās skaņas skaļruņiem un energoapgādei.

Plašākai informācijai skatiet Jūsu bezvadu moduļa lietošanas pamācību.


Bezvadu modulis RWSS5510

Iegādājieties bezvadu moduli RWSS5510 (tiek pārdots atsevišķi) no Philips autorizēta pārdevēja.

Bezvadu raidītājs:

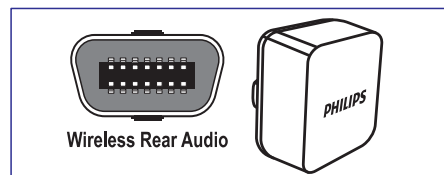


Bezvadu uztvērējs:

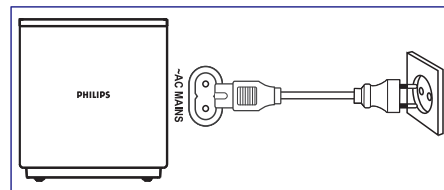

Savienojumi

Pievienojiet citas ierīces Jūsu mājas kinozālei.

Savienojumi priekšpusē

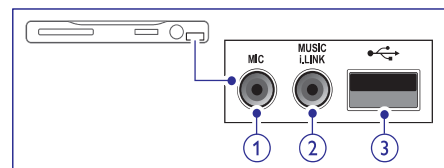

1. MIC (Mikrofons) (Pieejams tikai Klusā Okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

Audio ieeja no mikrofona.


2. MUSIC iLINK

Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

3. USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB zibatmiņas ierīces.
- Wi-Fi sargspraudņa (Modelis: Philips WUB1110) pieslēgšanai.

Savienojumi aizmugurē, kreisajā pusē

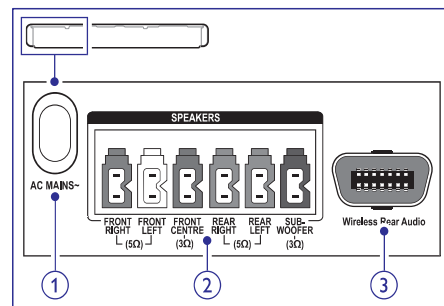

1. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

2. SPEAKERS

Komplektā iekļauto skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.

3. Wireless Rear Audio

Philips bezvadu moduļa pievienošanai (Modelis: Philips RWSS5510, tiek pārdots atsevišķi).

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Ekrāna saudzētājs

Automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli ekrāna saudzētāja režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Nevieni taustiņš netiek nospiesti 10 minūtes.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference] (Izvēles iestatījumi) > [Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs) > [ON] (Ieslēgts)**, tad spiediet **OK**.

Displeja panelis

Mainiet mājas kinozāles displeja paneļa spilgtumu.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference] (Izvēles iestatījumi) > [Display Panel] (Displeja panelis)**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties spilgtumu, un tad spiediet **OK**.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem. Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup] (Iestatīšana)**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced] (Paplašinātā iestatīšana) > [Restore default settings] (Atiestatīt noklusētos iestatījumus)**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, un tad spiediet **OK**.

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Disku izvēlne

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Vecāku kontrole

Liedz piekļuvi diskam, kas ierakstīti ar novērtējumu.

Parole

Jūs varat iestatīt vai mainīt Jūsu paroli, lai atskaņotu noslēgtos diskus.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Change Password]** (Mainīt paroli), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu vai mainītu paroli.
↳ Ja Jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
5. Spiediet **OK**.

Novērtējums

Daži diski ir ierakstīti ar novērtējuma līmeni, vadoties pēc vecuma. Jūs varat iestatīt Jūsu mājas kinozāli atskaņot tikai tos diskus, kuru novērtējuma līmenis ir zemāks kā Jūsu bērna vecums.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.

3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), tad spiediet **OK**.
↳ Ziņojums Jums pieprasa ievadīt paroli.
4. Ievadiet paroli ar burtu un ciparu taustiņiem.
5. Izvēlieties vecuma novērtējumu, un tad spiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu visus diskus, neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties 8. līmeni vai **[Off]** (Izslēgts).

Enerģijas taupīšana

Taupiet enerģiju, mainot šādus iestatījumus.

Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Atskaņojot diskus vai USB atmiņas ierīces, automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Nevienš taustiņš netiek nospiests 30 minūtes.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā) > **[ON]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.


Izslēgšanās taimeris

Iestatiet taimerus, lai pēc noteikta laika pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izslēgšanās taimera darbības laiku.
↳ Izslēgšanās taimeris var būt iestatīts līdz 60 minūtēm. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz **[Off]** (Izslēgts), tas izslēdzas.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu.
↳ Mājas kinozāle pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc noteiktā laika.


... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Savienojumi aizmugurē, centrā

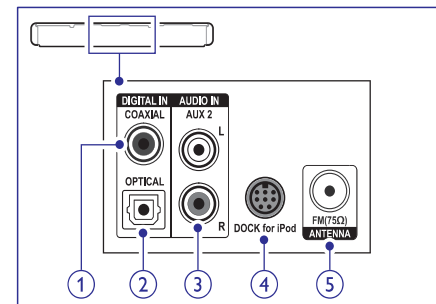

1. **DIGITAL IN – OPTICAL**
Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.
2. **DIGITAL IN – COAXIAL**
Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.
3. **AUDIO IN – AUX 2**
Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.
4. **DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod)**
Philips iPod vai iPhone pieslēgvietas pievienošanai (Modelis: Philips DCK3060).
5. **ANTENNA FM 75 Ω**
Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.

Savienojumi aizmugurē, labajā pusē

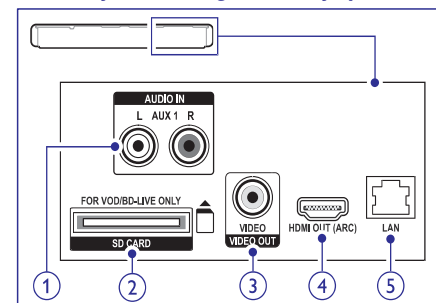

1. **AUDIO IN – AUX 1**
Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

2. SD CARD

Slots SD kartei. Tiek lietota video lejupielādēšanai no tiešsaistes video veikaliem un BD-Live piekļūšanai.

3. VIDEO OUT-VIDEO

Pievienošanai pie TV kompozīta video ieejas.

4. HDMI OUT (ARC)

Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

5. LAN

Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas

Pievienošana pie TV

Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.


1. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju 1.4 – Audio Return Channel (ARC) (Audio atgriešanas kanālu). Viegli un ātri iestatīšanai pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu.

Lietojot HDMI ARC savienojumu, Jums nav nepieciešami papildus audio vadi audio atskaņošanai no TV caur Jūsu mājas kinozāli.

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI ARC** savienotāju.
HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN** vai **HDMI**. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

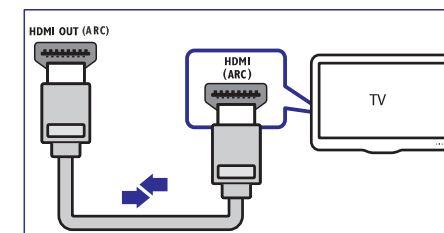

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

2. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
↳ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
3. Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').


2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Vislabākā video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI ARC saderīgs, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar standarta HDMI savienojumu.

Lietojot standarta HDMI savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI** savienotāju. HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN**.

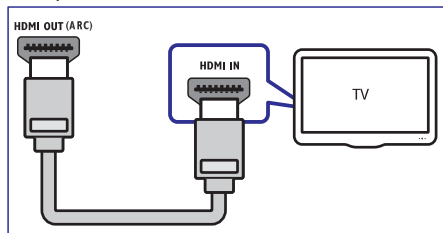

2. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
↳ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
3. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm'). Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

4. Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').

Piezīme

- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai.


3. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

Pamata video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI savienotāju, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot kompozītu savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas-izšķirtspējas video.

Lietojot kompozītu savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').

1. Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO** savienotāju ar TV ierīces kompozītu video savienotāju. Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

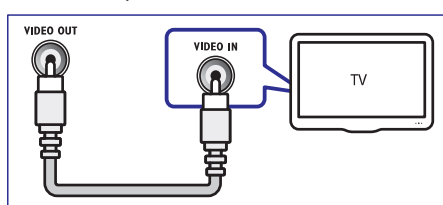

2. Uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju.
3. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm'). Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Skaņa

Mainiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

HDMI audio

Lai dzirdētu HDMI audio izeju no Jūsu TV, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio] > [HDMI Audio]**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties kādu no šīm iespējām un tad spiediet **OK**:
 - **[Bitstream]** (Bitu straumēšana): Ieslēdz bitu straumēšanas izeju pa HDMI savienojumu.
 - **[Auto]** (Automātiski): Automātiski izvēlas labāko atbalstīto audio formātu.
 - **[Off]** (Izslēgts): Atslēdz audio no TV.

Audio pārsūtīšanas izpilde

Lai izvēlētos iepriekš noteiktu skaņas režīmu, ieslēdziet audio pārsūtīšanas izpildi skaļrunim (skatiet nodaļu 'Skaņas režīms').

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Enhanced Audio]** (Paplašinātais audio) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgt).

Nakts režīms

Klusai klausīšanai samaziniet skaļumu skaļajām skaņām, kad atskaņojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby – kodētajiem DVD un Blu-ray diskam.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.

3. Izvēlieties **[Audio] > [Night Mode]** (Nakts režīms) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Valoda

Izvēlieties valodu mājas izvēlnei, audio un subtitriem.

Mājas izvēlne

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Menu language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu, un tad spiediet **OK**.

Disku audio

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Audio]**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties audio valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Disku subtitri

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Subtitle]** (Subtitri), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties subtitru valodu diskam, un tad spiediet **OK**.

8. IESTATĪJUMU MAIŅA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⬆ Mājas**.

Attēls

Mainiet attēlu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

≡ Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārlicinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.

Attēlu iestatījumi un formāts

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus, tad spiediet **OK**:
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

Attēla krāsas

Dziļo krāsu (Deep Color) iezīme rada reālu pasauli Jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās.

Ja Jūsu TV atbalsta dziļo krāsu iezīmi un ir pievienots Jūsu mājas kinozālei ar HDMI kabeli, Jūs varat mainīt dziļo krāsu iestatījumu.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šādām iespējām, un tad spiediet **OK**:
 - [Auto]** (Automātisks): Automātiski izvēlas HDMI dziļās krāsas.
 - [On]** (Ieslēgts): Skatieties spilgtus attēlus.
 - [Off]** (Izslēgts): Parāda standarta 24-bitu krāsas.

Attēla izšķirtspēja

HDMI video iestatījumiem pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Video]**, tad spiediet **OK**.
- Mainiet HDMI izšķirtspējas iestatījumu, un tad spiediet **OK**.

Blu-ray video

Lai atskaņotu 3D video, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski), tad spiediet **OK**.

Subtitru pozīcija

Automātiski mainiet subtitru pozīciju, lai tie derētu Jūsu TV ekrānā.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiskā subtitru pacelšana), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA


Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli.

Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

≡ Piezīme


- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.
- Ja Jūsu mājas kinozāle un TV ierīce ir savienotas, lietojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams.

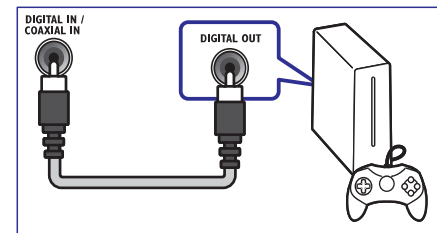

3. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeļiem

Pamata audio kvalitāte

Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUX** savienotājiem.

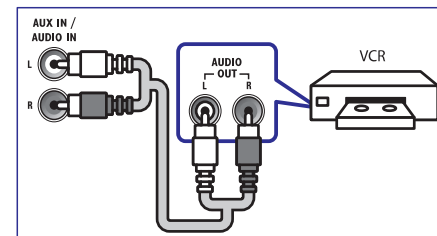

Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm

Kad Jūs pieslēdzat ierīci Jūsu mājas kinozālei, pārbaudiet audio iestatījumus.


- Jūsu ierīcei vai citām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV un citu ierīču lietošanas pamācību.
- TV skaļruņu izvēlnē izvēlieties 'Amplifier' (Pastiprinātājs). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
- Uz Jūsu mājas kinozāles ieslēdziet 'System Audio Control' (Sistēmas audio vadība) (skatiet nodaļu 'Ierīču vadība').
- Piesaistiet TV un citu audio ierīču audio pareiziem Jūsu mājas kinozāles savienotājiem (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piesaistīšana'). Ja pievienotā ierīce nav HDMI-CEC saderīga, atkārtoti spiediet taustiņu **⬆ SOURCE** uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

Vislabākā audio kvalitāte

Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.

Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF**, **SPDIF OUT** vai **OPTICAL**.

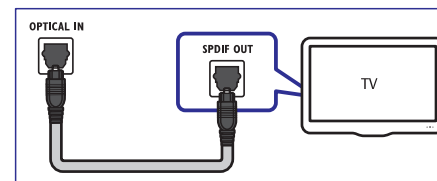

2. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

Laba audio kvalitāte

Lietojot koaksiālo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **COAXIAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **COAXIAL/ DIGITAL OUT** savienotāju.

Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

Datoru tīkla un Interneta pievienošana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie datoru tīkla un Interneta, un baudiet:

- **Multimēdiju saturu, kas iztverts no Jūsu datora:** atskaņojiet mūziku, skatieties fotogrāfijas un skatieties video failus, kas iztverti no Jūsu datora vai citiem Jūsu sakaru tīkla mēdiju serveriem (skatiet nodaļu 'Datora pārliukošana, lietojot DLNA').
- **Net TV** (Nav pieejams Ķīnā)
Jūs varat pārliukot Net TV servisu, lai piekļūtu tiešsaistes informācijai, spēlēm, ziņām, mūzikai un citiem servisiem (skatiet nodaļu 'Net TV pārliukošana').
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana no Interneta').

! Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

Vadu savienojums


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētākam ar sakaru tīkla kabeli.

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).
- Dators ar instalētu mēdiju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'Mēdiju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsūri' vai citas drošības sistēmas.

Vadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.

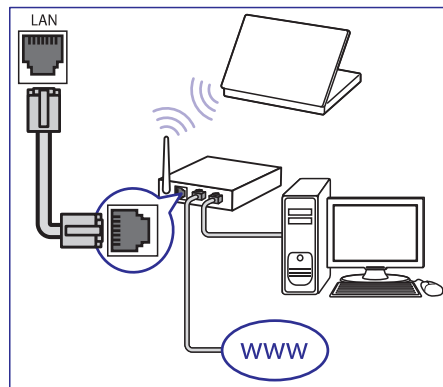

1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wired (Ethernet)]** (Vadu savienojums), tad spiediet **OK**.
6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Vadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
↳ Pašreizējie sakaru tīkla iestatījumi ir parādīti.

Ieriču vadība

Kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti/

[One Touch Play] (Viena pieskāriena atskaņošana)

Ja Jūs ieslēdzat Viena pieskāriena atskaņošanas iezīmi, diska atskaņošanas laikā, TV tiks automātiski ieslēgts uz pareizo kanālu.

[One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Uz tālvadības pults nospiežot un turot taustiņu **⏻ (Gaidīšanas režīms)**, mājas kinozāle un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piešķiršana').

Skaļruņu izejas izvēle

Atskaņojiet audio no pieslēgtas ierīces caur Jūsu mājas kinozāli.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadīšana) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.
4. Piešķiriet HDMI TV un citu HDMI-CEC saderīgu ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozāles audio ieejām.

Piezīme

- Lai atskaņotu audio no TV skaļruņiem, izvēlieties iestatījumu **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** > **[Off]**.

Audio ieeju piešķiršana

Ja Jūs pieslēdzat HDMI-CEC saderīgas ierīces Jūsu mājas kinozālei, piešķiriet pieslēgto ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozālei/

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai piešķirtu pievienoto ierīču audio ieejas.

Piezīme

- Ja Jūs pievienojat Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu, TV audio ir automātiski piešķirts mājas kinozālei.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

SD kartes formatēšana

Pirms Jūs varat lejupielādēt jebkuru tiešsaistes video vai BD-Live saturu, Jūsu SD kartei ir jābūt SD karšu slotā, un tai jābūt formatētai.

1. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo HDMI avotu jūsu mājas kinozālei.
2. Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.



3. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai formatētu karti.
↳ Formatēšanas laikā kartē esošā informācija tiek dzēsta.
4. Pēc formatēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.

Tiešsaistes video irēšana un atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV), tad spiediet **OK**.
↳ Jūsu valstī pieejamie tiešsaistes servisi tiek parādīti.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa video veikalu, un spiediet **OK**.
5. Ja prasīts, izpildiet video veikala pamācības, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.
↳ Jūs redzat iespēju irēt video.
↳ Ja Jūs esat noīrējuši video un īres periods vēl nav beidzies, Jūs redzat arī iespēju skatīties video.

6. Izpildiet video veikala pamācības, lai irētu vai skatītos video.
 - Video tiek lejupielādēts Jūsu SD atmiņas kartē. Jūs varat to skatīties tagad vai jebkurā laikā līdz īres laika beigām.
 - Kad esat lejupielādējuši video Jūsu kartē, Jūs to varat skatīties tikai ar Jūsu mājas kinozāli. Jūs nevarat pārvietot karti un skatīties video uz citas ierīces.
 - Ja Jūs pārvietojat karti un formatējat to citā ierīcē, Jūsu lejupielādētais video tiek dzēsts. Jums Jūsu video ir jālejupielādē atkal pirms varat to skatīties.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai atskaņotu, pauzētu, meklētu un beigtu video atskaņošanu.

EasyLink

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Kas Jums nepieciešams:

- HDMI-CEC atbalstošas ierīces.
- HDMI savienojums starp pieslēgtajām ierīcēm.

Ieslēgšana

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Bezvadu savienojums

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētākam, lietojot bezvadu savienojumu.

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Wi-Fi sargspraudnis (Modelis: Philips WUB1110).
- Dators ar instalētu mēdiju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'Mēdiju servera programmatūras iestatīšana').
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsgrābi' vai citas drošības sistēmas.

Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.



1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu savienojums (Wi-Fi)), tad spiediet **OK**.

6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Bezvadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
↳ Pašreizējie bezvadu Wi-Fi iestatījumi ir parādīti.

Jūsu mājas kinozāles nosaukšana

Lai viegli atpazītu Jūsu mājas kinozāli sakaru tīklā, piešķiriet tai nosaukumu.

1. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Name your Network]** (Jūsu sakaru tīkla nosaukšana), tad spiediet **OK**.
5. Spiediet **Burtu-ciparu** taustiņus, lai ievadītu nosaukumu.
6. Izvēlieties **[Confirm]** (Apstiprināt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

7. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

- Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi kā aprakstīts Ātrā starta padomdevējā un ekrāna palīdzības tekstā.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat, Jums to lūdz izdarīt katru reizi, kad ieslēdzat mājas kinozāli.
- Ieslēdziet TV uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām displejā.

Skaņas iestatījums	Apraksts
Skaņa (SOUND)	Izvēlas skaņas režīmu.
Telpiskā skaņa (SURROUND)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
Diskanta skaņas (TREBLE)	Regulē augsto frekvenču izeju.
Vidējais (MID)	Regulē vidējo frekvenču izeju.
Zemās frekvences (BASS)	Regulē zemo frekvenču izeju.
Audio sinhronizēšana (AUDIO SYNC)	Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video.

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK** (Atgriezies), lai izietu no izvēlnes. Ja Jūs nespiežat taustiņu piecu sekunžu laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
 - MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.
 - ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijamo skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet vasarpverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - AUTO** (Automātiska telpiskā skaņa): telpiskā skaņa bāzēta uz audio plūsmu.
 - 5CH STER** (5 kanālu stereo): Paplašināts stereo režīms, ideāls ballīšu mūzikai.
 - MULTI-CH**: Tradicionālā daudz-kanālu skaņa atslābinošākai kino skatīšanai.
 - STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Failu atskaņošana no Jūsu datora

Piezīme

- Pirms multimediju satura atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta datora sakaru tīklam un mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo HDMI avotu mājas kinozālei.
- Spiediet **(Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse PC]** (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārlūks parādās.
- Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Net TV pārlūkošana

Nav pieejams Ķīnā

Ar mājas kinozāli pieslēgtu mājas sakaru tīklam un Internetam, Jūs varat lietot Net TV, lai piekļūtu video, attēliem, mūzikai, informācijai, spēlēm un citiem tiešsaistes servisiem.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics NV nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Net TV servisa nodrošinātāji.

Net TV skatīšanās

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklam un Internetam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Spiediet **(Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV).
↳ Net TV mājas lapa parādās.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa Net TV web lapām vai servisiem.
- Spiediet **OK**, lai apskatītu vai izvēlētos punktu.

- Spiediet **BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai spiediet **(Mājas)**, lai izietu.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no Jūsu mājas kinozāles.

- Spiediet **(Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu), tad spiediet **OK**.

NET TV lokācija

Lai saņemtu Net TV servisu no noteiktas valsts, iestatiet Net TV lietotāja atrašanās vietu.

- Spiediet **(Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Net TV User Location]** (Net TV lietotāja atrašanās vieta), tad spiediet **OK**.
↳ Pašreizējā Net TV servisu atrašanās vieta ir parādīta.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos citu Net TV atrašanās vietu.

Video īre tiešsaistē

Nav pieejams Ķīnā


Īrējiet video no tiešsaistes veikaliem caur Jūsu mājas kinozāli. Jūs tos varat skatīties uzreiz pēc tam.

Daudzi tiešsaistes veikali piedāvā milzīgu video izvēli, ar dažādām īres maksām, uz atšķirīgiem laika periodiem un noteikumiem. Dažiem veikaliem, Jums vispirms jāizveido savs konts, pirms varat īrēt video.


Kas Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta savienojums mājas kinozālei.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 8GB atmiņu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

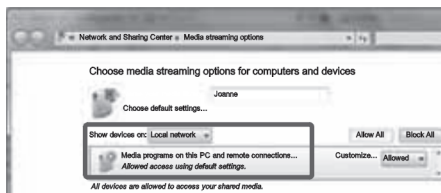

- Pārliecinieties, ka redzat mēdiju programmu **Local network** (Vietējā sakaru tīkla) ekrānā.
↳ Ja Jūs neredzat 'mēdiju programmu, pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsmūris' nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties mēdiju programmu un uzklīķiniet uz **Allowed** (Atļauts).
↳ Zaļa bulta parādās blakus mēdiju programmai.
- Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player dalās ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, klikšķiniet uz tabulatora **Organize** (Organizēt) un izvēlieties **Manage libraries** (Organizēt bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).
↳ **Music Library Locations** (Mūzikas bibliotēku atrašanās vietu) ekrāns ir parādīts.

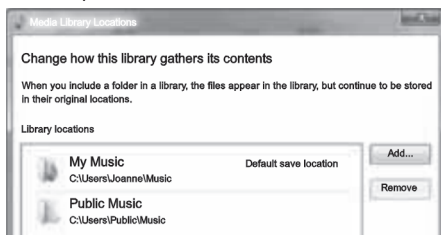


Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mēdiju faili.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programmā


Piezīme

- Atkarībā no Jūsu lietotās Mac operētājsistēmas versijas, Jūsu ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Apmeklējiet mājas lapu www.twonkymedia.com, lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 izmēģinājuma versiju Jūsu Macintosh.
- Startējiet **Twonky Media** uz Macintosh.
- Twonky Media Server** ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamata iestatīšana) un **First Steps** (Pirmie soļi).
↳ **First steps** (Pirmo soļu) ekrāns tiek parādīts.

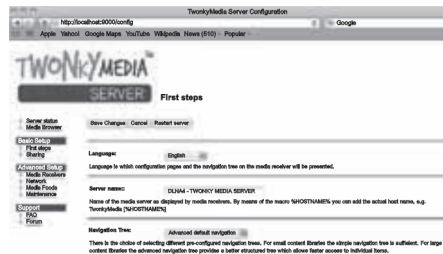

- Ierakstiet Jūsu mēdiju servera nosaukumu un tad uzklīķiniet uz **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
- Atpakaļ **Twonky Media** ekrānā izvēlieties **[Basic Setup]** (Pamatiestatījumi) un **[Sharing]** (Koplietošana).
↳ **Sharing** (Koplietošanas) ekrāns tiek parādīts.

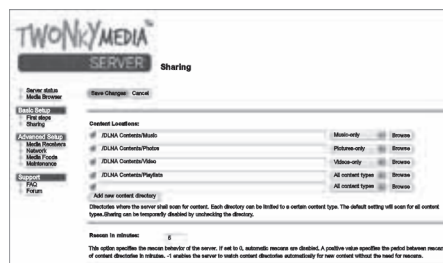

- Pārskatiet saturu un izvēlieties mapes koplietošanai, tad izvēlieties **[Save Changes]** (Saglabāt izmaiņas).
↳ Jūsu Macintosh automātiski pārskenē mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Balansētājs

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu), vidējo frekvenču (mid) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvences), **MID** ((vidējās frkevenes) vai **BASS** (zemās frekvences), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

Audio un 2D video:

- Audio un video savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Audio vai video disks.

3D video:

- 3D TV.
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Blu-ray 3D disks.
- 3D brillu pāris, kas ir saderīgs ar Jūsu 3D TV.

Disku atskaņošana

- Ievietojiet disku Jūsu mājas kinozālē.
↳ Jūsu TV ieslēdz pareizo HDMI avotu, un diska atskaņošana sākas automātiski.
- Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties **[play Disc]** (atskaņot disku), un tad spiediet **OK**.
- Skatoties 3D video, uzlieciet Jūsu 3D brilles.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu. (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Piezīme

- 3D video atskaņošanai, meklējot atpakaļ vai uz priekšu, kā arī dažos citos atskaņošanas režīmos, video tiek parādīts 2D. Atskaņošana pārslēdzas 3D režīmā, kad tiek atsākta normāla atskaņošana.

Padoms

- Lai novērstu mirgoņu, mainiet displeja spožumu (skatiet nodaļu 'Displeja panelis').

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
► (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
 	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Rotē attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā vai pulksteņa rādītāju virzienā.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlnē/ Diska izvēlnē)	Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas').

Video formātiem kā DivX un WMV:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **► (Atskaņot)**.
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

3D disku atskaņošana 2D režīmā

Ja Jums nav 3DTV, skatieties 3D diskus 2D režīmā.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgt).

- Spiediet **OK**.
- Atskaņojiet Jūsu Blu-ray 3D disku.
↳ 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

Izvēlnes izlaišana VCD un SVCD diskkiem

Parāda satura izvēlni VCD un SVCD diskkiem.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[VCD PBC]** > **[On]** (Ieslēgt), un tad spiediet **OK**.

≡ Piezīme

- Lai izlaistu satura izvēlni, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt).

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

- Spiediet **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.


Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.


- Ieslēdziet BonusView (vai attēlu- attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
- Galvenās iezīmes atskaņošanas laikā spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Iespēju izvēlnē tiek parādīta.
- Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlieties attēls-attēlā) > **[PIP]**, tad spiediet **OK**.
↳ Atkarībā no video, PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1] vai [2] ir parādītas.
↳ Attēls- attēlā video parādās mazā logā.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- Pēc noklusētās vides iestatījuma, Windows Media Player dalās ar šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My videos** (Mani video). Ja Jūsu faili ir citās mapēs, izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Add to Library]** (Pievienot bibliotēkai).

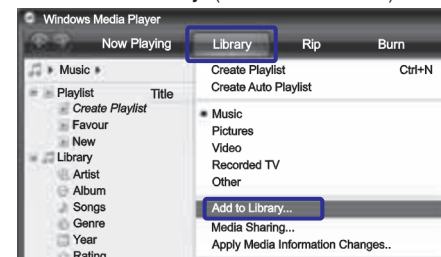

- ↳ **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) ekrāns ir parādīts.
- ↳ Ja nepieciešams, izvēlieties **[Advanced options]** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu novēroto mapju sarakstu.

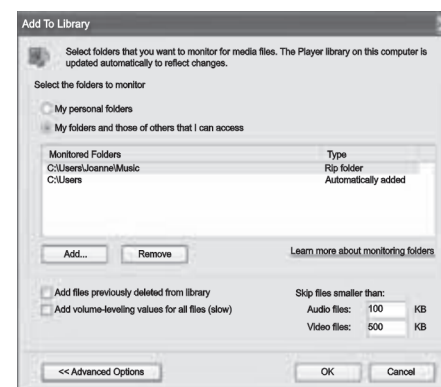


- Izvēlieties **My folders and those of others I can Access** (Manas mapes un tās, kurām es varu piekļūt), tad klikšķiniet uz **Add** (Pievienot).
- Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kurās ir Jūsu mēdiju faili.

Microsoft Windows Media Player 12


≡ Piezīme

- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
- Windows Media Player** programmā klikšķiniet uz tabulatora **[Stream]** (Straumēšana), un tad izvēlieties **[Turn on media streaming]** (Ieslēgt mēdiju straumēšanu).
↳ **Media streaming options** (Mēdiju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

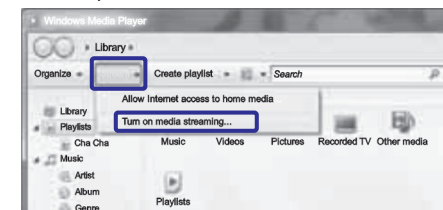

- Uzklikšķiniet uz **Turn on media streaming** (Ieslēgt mēdiju straumēšanu).

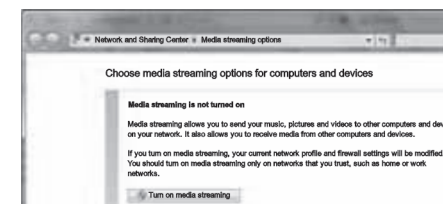

- ↳ Jūs atgriežaties Windows Media Player ekrānā.
- Klikšķiniet uz tabulatora **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Plašākas straumēšanas iespējas).
↳ **Media streaming options** (Mēdiju straumēšanas iespēju) ekrāns tiek parādīts.

Datora pārlūkošana, lietojot DLNA

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam, Jūs varat atskaņot mūziku, skatīties foto failus un skatīties video failus, kas saglabāti Jūsu datorā vai sakaru tīkla citā mediju serverī.

Kas Jums nepieciešams:

- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls, pieslēgts ar Universal Plug un Atskaņošanas (uPnP) maršrutētāju.
- Philips bezvadu USB adapteri vai LAN kabelis, lai pieslēgtu Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam.
- Mediju serveris, kā piemēram:
 - Dators ar programmu Windows Media Player 11 vai jaunāku, vai
 - Mac ar programmu Twonky Media Server.

Piezīme

- Citu mediju serveru, kā TVersity, lietošanas palīdzībai, skatiet mediju servera web lapu.

Mediju servera programmatūras iestatīšana

Lai iespējotu mediju koplietošanu, iestatiet mediju servera programmatūru.

Pirms sākat darbību:


- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie Jūsu mājas sakaru tīkla (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet Jūsu datoru pie tā paša sakaru tīkla.
- Pārliecinieties, ka Jūsu datora 'ugunsgrāvis' ļauj startēt Windows Media Player programmas.
- Ieslēdziet Jūsu datoru un maršrutētāju.

Microsoft Windows Media Player 11

Piezīme


- Atkarībā no Jūsu Microsoft Windows versijas, ekrāns var izskatīties atšķirīgi no turpmāk rādītajiem ekrāniem.

- Startējiet Windows Media Player programmu savā datorā.
- Klikšķiniet uz tabulatora **[Library]** (Bibliotēka), un tad izvēlieties **[Media Sharing]** (Dalīties ar mēdijiem).

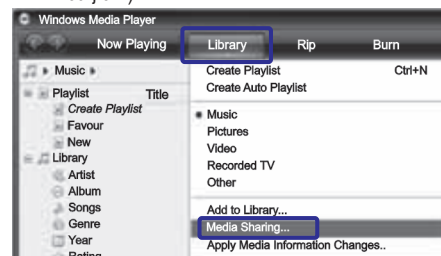

- Pirmo reizi Jūsu datorā izvēloties **[Media Sharing]** (Dalīties ar mēdijiem), uznirstošs ekrāns parādās. Pārbaudiet **Share my media box** (Mani koplietojamie mēdiji) un klikšķiniet uz **OK**.

↳ **Media Sharing** (Mēdiju koplietošanas) ekrāns ir parādīts.

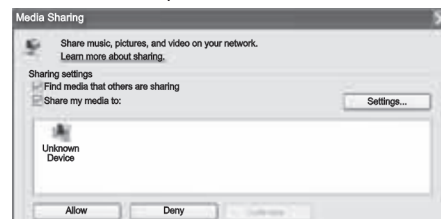

- Media Sharing** (Koplietošanas mēdiju) ekrānā pārliecinieties, ka Jūs redzat ierīci, kas apzīmēta **Unknown Device** (Nepazīstama ierīce).
 - Ja Jūs neredzat neatpazīstamu ierīci pēc apmēram minūtes, pārbaudiet, vai Jūsu datora 'ugunsgrāvis' nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties nepazīstamo ierīci un uzklikšķiniet uz **Allow** (Atļaut).
 - Zaļš ķeksis parādās blakus ierīcei.

- Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iezīmi, spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), izvēlieties **[PIP Selection]** (Izvēlēties attēls-attēlā) > **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

Pieklūšana BD -Live uz Blu-ray

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu, pieklūstiet papildus iezīmēm, kā Interneta sarunu telpām ar direktoru, jaunākajiem filmu trilleriem, spēlēm, 'ādiņām' un zvanu signāliem.

Kas Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD-Live saturu.
- Interneta savienojums.
- Atmiņas ierīce:
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1GB brīvas atmiņas, vai
 - SDHC tipa Class 6 SD atmiņas karte ar vismaz 8GB brīvas atmiņas.

Piezīme

- BD-Live servisi atšķiras atkarībā no valsts un ir atkarīgi no diska.
- Lietojot BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē pieklūst satura nodrošinātājs.

Pieklūšana BD-Live ar USB atmiņas ierīci

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
 - USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[USB]**, tad spiediet **OK**.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.

↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.

- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Pieklūšana BD-Live ar SD karti

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.
 - Pirmo reizi, kad ievietojat SD atmiņas karti, karte tiek formatēta. Pēc formatēšanas atstājat karti mājas kinozālē (skatiet nodaļu 'SD kartes formatēšana').
- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Local Storage]** (Vietējā saglabāšana) > **[SD Card]**, tad spiediet **OK**.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Atmiņas dzēšana

Ja Jūsu atmiņas ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas BD – Live satura saglabāšanai, dzēsiet atmiņas ierīces atmiņu.

- Spiediet **⬆ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Atmiņas dzēšana), tad spiediet **OK**.
 - Šī darbība iztīra vietējo atmiņu un dzēš BD-Live failus, kas lejupielādēti Jūsu atmiņas ierīcē.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

BD-Live noslēgšana

Lai ierobežoti piekļuvi BD-Live, ieslēdziet BD-Live drošību.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[On]** (Ieslēgt), tad spiediet **OK**.
↳ Piekļuve BD-Live ir ierobežota

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskam.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces.

Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.
- USB pagarinātājs kabelis, ja USB atmiņas ierīce neder savienotājam.

Piezīme

- Jūs varat lietot digitālās kameras, kas pievienotas ar USB portu, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

Failu atskaņošana

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
3. Izvēlieties **[browse USB]** (pārskatīt USB), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārliks parādās.
4. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Rotē attēlu pret pulksteņa rādītāju virzienam vai pulksteņa rādītāju virzienā.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas')..

Video formātiem kā DivX un WMV:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **▶ (Atskaņot)**.
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

DivX

Atskaņojiet DivX video no:

- Diskiem (skatiet nodaļu 'Diski').
- USB atmiņas ierīcēm (skatiet nodaļu 'USB atmiņas ierīces').
- Tiešsaistes video veikalim (skatiet nodaļu 'Video īre tiešsaistē').

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Pieteikuma lejupielādēšana

Lejupielādējiet Philips pieteikumu, **AV REMOTE** (AV tālvadība) no Apple **App Store** (App veikals). Šis pieteikums ir bezmaksas.

1. Viegli uzsitiet uz **App Store** (App Veikala) ikonai uz Jūsu iPhone.
2. Sameklējiet 'Philips **AV REMOTE**' **App Store** (App veikalā).
3. Izpildiet Jūsu iPhone redzamās instrukcijas, lai lejupielādētu pieteikumu.
↳ **AV REMOTE** (AV tālvadības) ikona tiek pievienota Jūsu iPhone mājas ekrānam.

Piekļūšana viedā telefona (smartphone) pieteikumam

Piekļūstiet **AV REMOTE** (AV tālvadības) pieteikumam no Jūsu iPhone, tad identificējiet Jūsu mājas kinozāli mājas sakaru tīklā.

1. Viegli uzsitiet uz **AV REMOTE** (AV tālvadība) uz Jūsu iPhone.
↳ iPhone meklē Jūsu mājas sakaru tīklu. Jūsu mājas kinozāle un citas sakaru tīkla ierīces ir parādītas Jūsu iPhone. Pārskata skala ar **Devices** (Ierīces), **Remote** (Tālvadība) un **Source** (Avots) tabulatori arī ir parādīti.
2. Viegli uzsitiet uz mājas kinozāles iPhone ekrānā.
↳ Virtuāla tālvadības pults ir parādīta iPhone ierīcē.
3. Ja Jūsu mājas kinozāli neatrod, pārbaudiet sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana'). Tad viegli uzsitiet uz **Devices** (Ierīces) tabulatora uz Jūsu iPhone ierīces, lai atkal meklētu.
4. Lai izietu no pieteikuma, spiediet mājas taustiņu uz Jūsu iPhone.

Lietojiet Jūsu iPhone kā tālvadības pulti

Virtuāla tālvadības pults ir parādīta trīs ekrānos uz iPhone. Lai piekļūtu taustiņiem, pāršķiriet iPhone ekrānu uz kreiso vai labo pusi. Tikai vadības taustiņi, kas attiecas uz atskaņošanas režīmu, ir pieejami uz Jūsu iPhone. Piemēram, Ja Jūs atskaņojat fotogrāfijas, tikai tie tālvadības pults taustiņi, kas tiek lietoti attēlu atskaņošanas kontrolēšanai, ir pieejami.

Taču, ja Jūs atskaņojat video, papildus taustiņi, kā **SUBTITLE** un **TOP MENU**, ir pieejami uz Jūsu iPhone.

1. Startējiet pieteikumu uz Jūsu iPhone (skatiet nodaļu 'Piekļūšana viedā telefona pieteikumam').
↳ Atkarībā no atskaņošanas režīma, attiecināmie tālvadības pults taustiņi ir parādīti.
2. Pāršķiriet uz kreiso vai labo ekrānu, lai piekļūtu citiem taustiņiem.
3. Ja tālvadības pults taustiņi neparādās, viegli uzsitiet uz **Remote** (Tālvadības) tabulatora uz Jūsu iPhone.

Piezīme

- Dažas vadības funkcijas nav pieejamas uz iPhone.

Diska vai USB atmiņas ierīces pārskatīšana no iPhone

Pārskatiet diska vai USB atmiņas ierīci no Jūsu iPhone un atskaņojiet audio, video vai multimediju failus.

1. Startējiet pieteikumu uz Jūsu iPhone (skatiet nodaļu 'Piekļūšana viedā telefona pieteikumam').
2. Ielādējiet datu disku vai pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu mājas kinozālei.
3. Uz Jūsu iPhone, viegli uzsitiet uz **Source** (Avots) tabulatora, tad izvēlieties **DISC** vai **USB**.
↳ Jūsu diska vai USB atmiņas ierīces mapes ir parādītas.
4. Izvēlieties mapi, ko vēlaties pārskatīt, tad izvēlieties atskaņojamo failu.
↳ Attiecināmie tālvadības pults taustiņi ir pieejami uz Jūsu iPhone.
5. Lai piekļūtu tālvadības pultij, kad pārskatāt saturu, viegli uzsitiet uz **Remote** (Tālvadība) tabulatora uz Jūsu iPhone.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus vai mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- 3.5mm stereo audio kabelis.

Mūzikas atskaņošana

- Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **J SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MUSIC I-LINK'**.
- Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus vai mūziku.

iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu skaitā mūziku, filmas un attēlus no Jūsu iPod vai iPhone.

Kas Jums nepieciešams:

- Philips pieslēgvietu (Modelis: Philips DCK3060).
- Dzeltenais kompozīta kabelis.

Piezīme

- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

iPod vai iPhone pieslēgšana

- Pārbīdiet slīdni pieslēgvietas apakšā uz **'STANDARD'**, tad pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei.
- Pievienojiet dzelteno kompozīta vadu no pieslēgvietas pie TV.
- Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.

Mūzikas atskaņošana

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.

- Pārskatiet iPod vai iPhone saturu ekrānā, lai izvēlētos mūzikas celiņus.
 - Lai redzētu atskaņojamos sarakstus Jūsu TV un lietotu mājas kinozāles tālvadības pulti celiņu izvēlei, atkal spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.

Video vai slīdrādes atskaņošana

Piezīme

- Uz iPod, ieslēdziet **TV ON** iestatījumu.
- Uz iPhone, izvēlieties iespēju **TV Out**.

- Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
- Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[browse iPod]** (Pārskatīt iPod), tad spiediet **OK**.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
 - TV ekrāns paliek tumšs.
- Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
- Spiediet **▶ (Atskaņot)**, lai atskaņotu video un fotogrāfijas.

iPhone lietošana

Pārveidojiet Jūsu iPhone par virtuālu tālvadības pulti, vai lietojiet to diska vai USB atmiņas ierīces satura pārskatīšanai uz mājas kinozāles.

Kas Jums nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāks).
- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls.

Pirms darbības sākšanas

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pievienošana').
- Nosauciet Jūsu mājas kinozāli (skatiet nodaļu 'Jūsu mājas kinozāles nosaukšana').
- Pieslēdziet Jūsu iPhone tam pašam mājas sakaru tīklam. Sīkāka informācijai skatiet Jūsu iPhone lietošanas pamācību.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

VOD kods Divx video iegādei

Pirms Jūs iegādājat DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā www.divx.com, lietojot DivX VOD kodu.

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods), tad spiediet **OK**.
 - DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

- Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu.

Subtitru zīmju komplekts

Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu, kas atbalsta DivX vai RMVB/ RM subtitrus.

- Spiediet taustiņu **≡ OPTIONS**.
 - Iespēju izvēlne tiek parādīta.

- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos **[Character Set]** (Zīmju komplekts), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties zīmju komplektu.

Europa, Indija un Krievija

Zīmju komplekts	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrālā Eiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrilic] (Kirilisks)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu

Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mediju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audio, atkārtojiet audio celiņu, disku vai mapi.

- Atkārtoti spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - [RPT TRACK/ RPT FILE]** (Atkārtot celiņu/ atskaņot failu): Atkārtot pašreizējo celiņu vai failu.
 - [RPT DISC/ RPT FOLD]** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārtot visus diska vai mapes celiņus.
 - [RPT RAND]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņo audio celiņus jauktā secībā.
 - [RPT OFF]** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtšanas režīmu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties iespējas, tādās kā subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota, dažas iespējas nav pieejamas.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
 - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - **[Karaoke]** (Karaoke): (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā): maina karaokes iestatījumus.
 - **[Angle List]** [Leņķu saraksts]: Izvēlas dažādus kameras leņķus.
 - **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
 - **[PIP Selection]** (Attēls -attēlā): Parāda attēla – attēlā logu.
 - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
 - **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.

- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēla mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojiet animācijas slīdrādei un mainiet attēla iestatījumus.

1. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
 - **[Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Rotate -90]** (Rotēt - 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
 - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
 - **[Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Slīdrādes

Video vai mūzikas atskaņošanas laikā piekļūstiet jautrām iezīmēm, kā attēlu un muzikālās slīdrādes.

Attēlu slīdrādes

Skatieties Jūsu diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabāto attēlu slīdrādi.

1. Izvēlieties attēlu diskā vai USB atmiņas ierīcē, tad spiediet **OK**.
2. Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos šādus iestatījumus:
 - **[Slide Animation]** (slaida animācija): Izvēlieties animācijas efekta tipu slīdrādei.
 - **[Duration per slide]** (slaida garums): Izvēlieties rādīšanas ilgumu katram attēlam slīdrādē.
4. Spiediet **■**, lai beigtu slīdrādi.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Muzikāla slīdrāde

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ BACK** (Atgriezies), lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Radio

Klausiet FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabāiet līdz 40 radio stacijām.

Kas Jums nepieciešams:

- FM antena.

≡ Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Staciju uztveršana

1. Pieslēdziet FM antenu, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
↳ Ja Jūs jau esat instalējuši radio stacijas, pēdējais klausītais kanāls tiek atskaņots.
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'** (Automātiskā uzstādīšana ... spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶ (Atskaņot)**.
3. Spiediet šādus taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio stacijas:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlas saglabāto radio staciju.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/ pa labi)	Meklē radio staciju.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
↶ BACK (Atgriezies)	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.

Radio klausīšanās

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
 - Lai klausītos saglabātu radio staciju, spiediet **◀** vai **▶**.
 - Lai meklētu radio staciju un tad to klausītos, spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi).
2. Spiediet **+/- (Skajums)**, lai mainītu skajumu.

Uztveršanas skala

Dažās valstīs Jūsu varat pārslēgties starp FM uztveršanas skalu starp 50kHz un 100 kHz. Uztveršanas skales pārslēgšana dzēš visas saglabātās radio stacijas.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz **RADIO** parādās displeja panelī.
2. Turiet nospiestu **▶ (Atskaņot)**, lai pārslēgtos starp 50 kHz vai 100 kHz.