

# Always there to help you

Register your product and get support at

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BDP1300



---

User manual

---

---

使用手冊

---

**PHILIPS**

## 安全性與重要說明

請先閱讀並瞭解所有指示，再使用此藍光光碟/DVD 播放機。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

### 安全

#### 觸電或火災的風險！

- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。
- 請勿讓產品及配件暴露於雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 客戶服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 當電源插頭或產品連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。

#### 短路或火災的風險！

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

#### 產品損害或毀壞的風險！

- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5° C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。

#### 有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。確定勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

#### 污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或破鹼性電池混用等)。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

### 誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後兩小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽非完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。



---

## 保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

---

## 保護環境

### 舊產品的處置



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。

---

## 版權



Be responsible  
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

本產品採用 Verance Corporation 授權的專屬技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia 是 Verance Corporation 的商標。2004 年至 2013 年 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反向工程或彙編。

### Cinavia 通知


本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。

有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。


---

## 開放原始碼軟體

Philips Electronics Singapore 會依照需求提供用於此產品的受版權保護開放原始碼軟體套件之相應完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。該項提供有效期自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。若要取得原始碼，請以英文寄送申請 (附產品類型) 到：[open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)。如果您不想使用電子郵件，或您將信件寄至此電子郵件地址後，2 週內未收到確認信，請以英文寫信至「Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands」。若您未收到信件的及時確認，請將電子郵件寄至上述電子郵件地址。本產品的開放原始碼軟體授權文字與確認將另行附上。

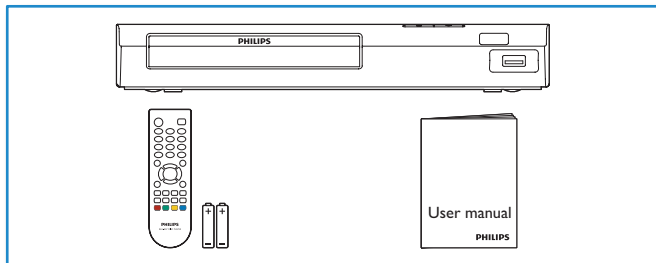


1

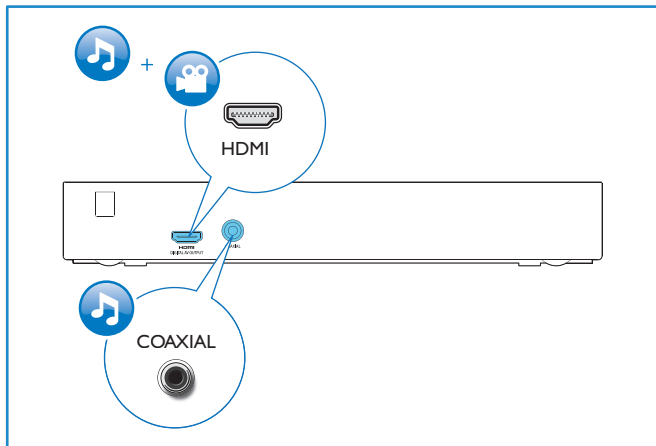





## HDMI

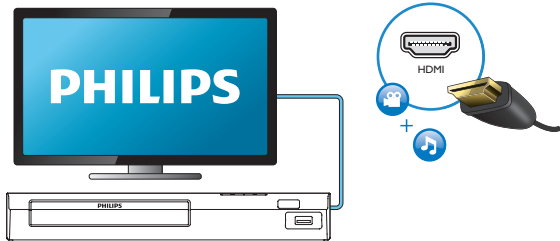


## COAXIAL

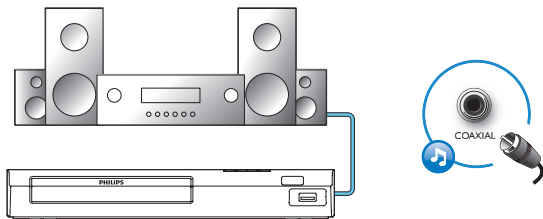


# 3

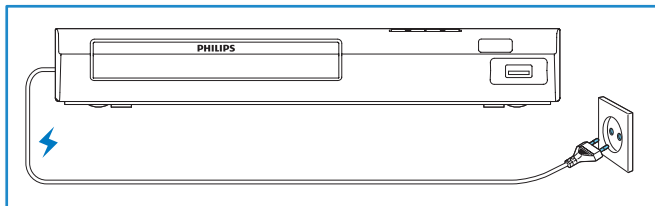


# 4

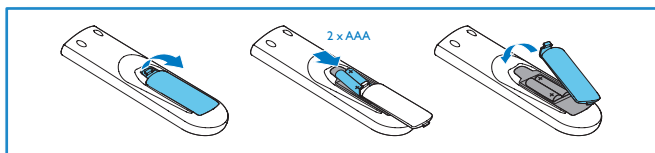

# 5

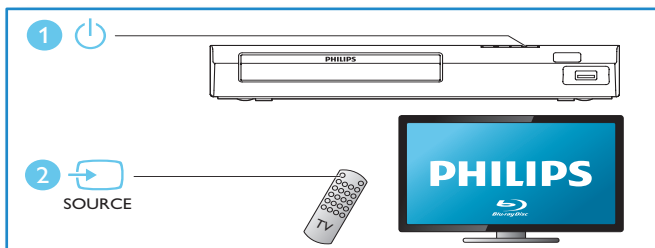

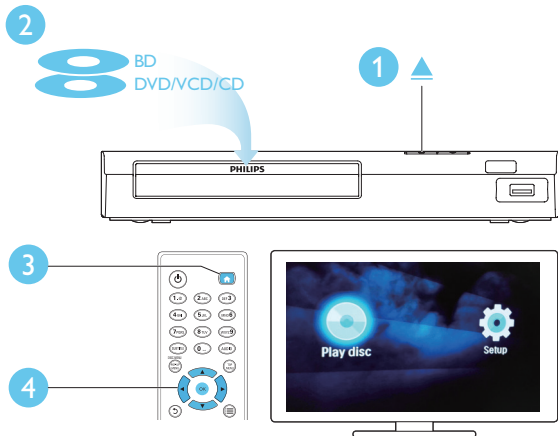




# 目錄

<b>1</b>	<b>使用您的藍光光碟 / DVD 播放機</b>	<b>2</b>
	基本播放控制	2
	視訊及音訊選項	3
	藍光光碟上的 Bonus View	5
	使用 Philips EasyLink	5
<b>2</b>	<b>變更設定</b>	<b>6</b>
	畫面	6
	音效	7
	偏好設定 (語言、內容分級控制...)	7
	進階選項 (清空記憶體...)	8
<b>3</b>	<b>更新軟體</b>	<b>8</b>
	透過 USB 更新軟體	8
<b>4</b>	<b>產品規格</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>疑難排解</b>	<b>11</b>

# 1 使用您的藍光光碟 / DVD 播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援 (例如產品軟體升級)。

## 基本播放控制

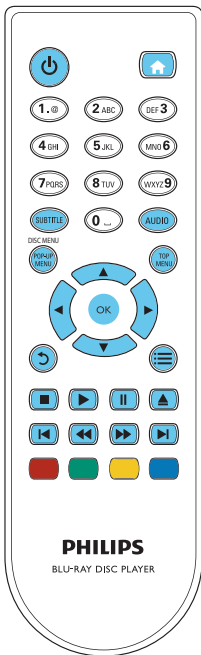


播放時，按下下列按鈕以進行控制。

按鈕	動作
	開啟播放機，或切換為待機模式。
	進入首頁選單。
SUBTITLE	選擇字幕語言。
AUDIO	選擇音效語言或頻道。
DISC MENU / POP-UP MENU	進入或退出光碟選單。
TOP MENU	進入視訊光碟的主選單。
	瀏覽選單。 按   以在播放幻燈片時，逆時鐘或順時鐘方向旋轉圖片。
OK	確認選項或項目。
	返回上一個顯示選單。
	在播放時存取更多選項。
	停止播放。
	開始或繼續播放。
	暫停播放。 重複按以逐格慢速播放。
	開啟或關閉光碟插槽。
	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
	快轉或倒轉。 重複按即可變更搜尋速度。 按  一次，然後按  以慢速播放。
彩色按鈕	選取藍光光碟的工作或選項。

## 視訊及音訊選項

有更多選項可供您從光碟播放視訊。

## 視訊選項

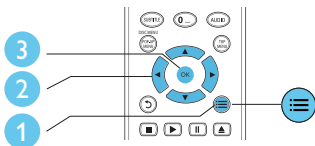

在視訊播放期間存取更多選項。


- **[音訊語言]**：選擇音訊語言。
- **[字幕語言]**：選擇字幕語言。
- **[字幕位置調整功能]**：變更螢幕上的字幕位置。按 ▲ ▼ 變更字幕位置。
- **[資訊]**：顯示播放資訊。
- **[時間搜尋]**：透過遙控器上的數字按鈕跳至特定時間。
- **[第二音訊語言]**：選擇第二音訊語言 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[第二字幕語言]**：選擇第二字幕語言 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[標題]**：選擇標題。
- **[章節]**：選擇章節。
- **[角度清單]**：選擇攝影機角度。
- **[選單]**：顯示光碟選單。
- **[PIP 選項]**：顯示子母畫面視窗 (僅適用於支援 BonusView 的藍光光碟)。
- **[縮放]**：縮放視訊圖片。按 ◀▶ 選擇縮放比例。
- **[重複]**：重複章節或標題。
- **[重複 A-B]**：標示章節中的兩點以重複播放，或關閉重複模式。
- **[畫面設定]**：選擇預先定義的色彩設定。



### 備註

- 可用的視訊選項會因視訊來源而有差異。

## 音訊選項



重複按下 **≡** 以便在下列選項中循環。

- 重複目前的曲目。
- 重複光碟或資料夾中的所有曲目。
- 隨機循環播放音訊曲目。
- 關閉重複模式。

## 藍光光碟上的 Bonus View

在一個小螢幕視窗檢視特殊內容 (例如評論)。

此功能僅適用於與 BonusView 相容的藍光光碟 (也稱為圖片中的圖片)。

- 1 在播放期間按 **≡**。
  - ↳ 畫面會顯示選項選單。
- 2 選擇 **[PIP 選項] > [PIP]**，然後按 **OK**。
  - ↳ PIP 選項 [1]/[2] 依視訊內容而定。
  - ↳ 顯示次要視訊視窗。
- 3 選擇 **[第二音訊語言]** 或 **[第二字幕語言]**，然後按 **OK**。

## 使用 Philips EasyLink

此播放機可支援使用 HDMI CEC (消費性電子產品控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。您可以使用單一遙控器控制透過 HDMI 連接的 EasyLink 相容裝置。Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

- 1 透過 HDMI 連接 HDMI CEC 相容裝置，然後在電視或其他連接裝置上開啟 HDMI CEC 操作 (詳細資料請參閱電視或其他裝置的使用手冊)。
- 2 請按 **⬆**。
- 3 選擇 **[設定] > [EasyLink]**。
- 4 在選項下選擇 **[開啟]**：**[EasyLink]**、**[單鍵播放]** 和 **[單鍵待機]**。
  - ↳ EasyLink 功能開啟。

## 單鍵播放


當視訊光碟放入光碟插槽後，按 ► 將電視從待機模式中喚醒，然後播放光碟。

## 單鍵待機

當連接的裝置 (例如電視) 以其專屬的遙控器進入待機時，此播放機會自動進入待機。

# 2 變更設定

本節可幫助您變更此播放機的設定。

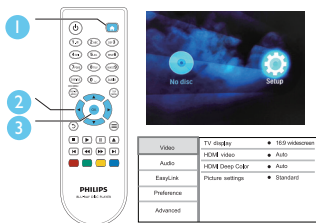

## 備註

- 您無法變更灰色的選單選項。
- 若要返回上一個選單，請按 ◀。若要退出選單，請按 ⬆。

# 畫面


- 1 請按 ⬆。
- 2 選擇 [設定] > [視訊] 以存取視訊設定選項。
  - [電視機型式]：選擇適合電視螢幕大小的圖片顯示格式。
  - [HDMI 視訊]：選擇 HDMI 視訊解析度。
  - [HDMI Deep Color]：當視訊內容以 Deep Color 模式錄製 (且電視支援此功能時)，可呈現更多陰影與色調的色彩。
  - [畫面設定]：選擇預先定義的色彩設定。



## 備註

- 若要變更設定，請確認電視支援新設定。

## 音效

1 請按 。

2 選擇 **[安裝]** > **[音訊]** 以存取視訊設定選項。


- [夜間模式]**：選擇寧靜或完整動態音效。夜間模式會降低高聲音量，並調高柔和音量，例如語音。
- [HDMI 音訊]**：設定此播放機透過 HDMI 連接時的 HDMI 音訊格式。
- [數位音訊]**：選擇此播放機透過數位同軸接頭連接時，聲音輸出的音訊格式。
- [PCM 向下取樣]**：設定此播放機透過數位同軸接頭連接時，PCM 音訊輸出的取樣率。



## 備註

- 若要使用 HDMI 的相關設定，必須透過 HDMI 連接電視
- 只有 Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus 編碼的 DVD 與藍光光碟可使用夜間模式。

## 偏好設定 (語言、內容分級控制...)

1 請按 。

2 選擇 **[設定]** > **[偏好設定]** 以存取偏好設定的設定選項。

- [選單語言]**：選擇在螢幕上的顯示選單語言。
- [音訊]**：選擇視訊的音訊語言。
- [字幕]**：選擇視訊的字幕語言。
- [光碟選單]**：選擇視訊光碟的選單語言。
- [父母監控]**：限制播放有分級的光碟。輸入「0000」，以存取限制選項。若不考慮分級播放所有光碟，請選擇等級「8」。
- [螢幕保護程式]**：啟用或停用螢幕保護程式模式。若啟用，畫面會在沒有動作 10 分鐘後 (例如在暫停或停止模式中)，進入閒置模式。
- [自動字幕調整]**：啟用或停用字幕調整。如果啟用，字幕位置會自動變更，以配合電視螢幕 (此功能僅適用於部分 Philips 電視)。

- **[變更密碼]**：設定或變更要播放受限制光碟時所需的密碼。如果您沒有密碼或忘記您的密碼，輸入「0000」。
- **[自動待機]**：啟用或停用自動待機。若啟用，播放機會在閒置 30 分鐘後（例如暫停或停止模式）切換為待機。
- **[VCD PBC]**：顯示或跳過 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。



#### 備註

- 如果光碟語言（音訊或字幕）中沒有使用您的慣用語言，您可以選擇選單選項的 **[其他]**，然後輸入 4 位數語言代碼（這可在此使用手冊背面找到）。
- 如果您選擇光碟中未提供的語言，此播放機會使用光碟中的預設語言。

## 進階選項 (清空記憶體...)

- 1 請按 **⬆**。
- 2 選擇 **[設定] > [進階]** 以存取進階設定選項。
  - **[Downmix mode]**：控制 2 聲道立體聲輸出。
  - **[軟體更新]**：選擇從 USB 儲存裝置更新軟體。
  - **[版本資訊]**：顯示此播放機的軟體版本。
  - **[回復預設設定]**：將此播放機重新設定至出廠預設設定，但保留密碼和內容分級控制層級設定。
  - **[清除記憶體]**：移除自動複製至已連接的 USB 裝置的某些藍光光碟數據（例如 BonusView）。在已連接的 USB 裝置上，會自動建立一個名為「BUDA」的資料夾，用於儲存某些必須的藍光光碟數據。

## 3 更新軟體


在您更新此播放機的軟體之前，檢查目前的軟體版本：

- 按 **⬆**、選擇 **[設定] > [進階] > [版本資訊]**，然後按 **OK**。

## 透過 USB 更新軟體

- 1 檢查 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 上的最新軟體版本。
  - 搜尋您的機型，按一下「Software and drivers」（軟體和驅動程式）。



- 2 將軟體下載至 USB 儲存裝置。
  - ① 解壓縮下載，確定解壓縮後的資料夾命名為「UPG」。
  - ② 將「UPG」資料夾放入根目錄。
- 3 將 USB 儲存裝置連接至此播放機後方的 USB 接頭。
- 4 按 ，然後選擇 [設定]。
- 5 選擇 [進階] > [軟體更新] > [USB]。
  - ➡ 若系統偵測到升級媒體，會提示您開始更新。
- 6 請根據電視螢幕上的指示更新軟體。
  - ➡ 更新完成時，此播放機會自動關機，然後再重新開機。



#### 注意

- 軟體更新還在進行時，請不要關閉電源或移除 USB 儲存裝置，您可能會因此損壞此播放機。

## 4 產品規格






#### 備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

#### 地區碼

此播放機可以播放下列區碼的光碟。

DVD	藍光	國家/地區
 		亞太區、台灣、韓國

#### 可播放媒體

- BD 視訊
- DVD-Video
- VCD/SVCD
- 音訊 CD

---

## 視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- HDMI 輸出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p、1080p/24Hz

---

## 音訊

- HDMI 輸出
- 數位輸出：0.5 Vp-p (75 ohm)
  - 同軸纜線

---

## USB

- USB 連接埠：5V  $\equiv$ ，200 mA
- 支援軟體更新和 BonusView 內容。
  - 相容性：高速 USB (2.0)
  - 類型支援：USB 大量儲存級
  - 檔案系統：FAT16、FAT32

---

## 主裝置

- 電源供應器功率：AC 110-240 V $\sim$ ，50/60 Hz
- 耗電量：10.5 W
- 待機模式耗電量：< 0.5 W
- 尺寸 (寬  $\times$  高  $\times$  深)：270  $\times$  39  $\times$  193 (公釐)
- 淨重：1.03 公斤

---

## 配件

- 遙控器及電池
- 使用手冊

---

## 雷射

- 雷射類型 (二極體)：AlGaInN (BD)、AlGaInP (DVD/CD)
- 波長：400 - 410 nm (BD)、650 - 664 nm (DVD)、780 - 800 nm (CD)
- 輸出功率 (最大)：1.33 mW (BD)、0.21 mW (DVD)、0.34 mW (CD)

## 5 疑難排解



### 注意

- 有觸電危險。請勿拆下播放機外殼。

為維持有效的保固，請勿嘗試自行修理播放機。

若使用播放機時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 註冊您的播放機並取得支援。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。機型與序號位於播放機背面。將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_

## 主裝置

此播放機上的按鈕無法使用。


- 從電源拔除此播放機的電源線並等待從數分鐘，然後重新連接。

## 畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至播放機的正确來源輸入。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 確定 HDMI 纜線沒有問題。如果有問題，請更換為新的 HDMI 纜線。
- 在遙控上按 ，然後按「731」（數字按鈕）恢復相片顯示。或者，請稍待 10 秒，以自動復原。
- 若使用 HDMI 纜線將本播放機連接到未經授權的顯示裝置，可能無法輸出音訊/視訊訊號。

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。

## 音效

電視沒有音訊輸出。

- 確認電視已切換至播放機的正确來源輸入。

音訊裝置 (家庭劇院或擴大機) 的揚聲器沒有音訊輸出。

- 切換外接音訊裝置到正確的音訊來源輸入。

### HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容或僅與 DVI 相容，則 HDMI 輸出可能會沒有任何聲音。

### 子母畫面功能沒有次要音訊輸出。

- 若選取 **[HDMI 音訊]** 或 **[數位音訊]** 選單下的 **[位元串流]**，則子母畫面功能的互動式音效次要音效會轉為靜音。取消選擇 **[位元串流]**。

---

## 播放

### 無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確定光碟正確地裝載。
- 確定此播放機支援光碟。請參閱「規格」。
- 確認此播放機支援 DVD 或 BD 的地區碼。

### 電視上顯示「沒有輸入」或「x」符號。

- 無法操作。

### EasyLink 功能無法運作。

- 確定此播放機連接至 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項開啟 (請參閱「使用您的藍光光碟/DVD 播放機」>「使用 Philips EasyLink」)。

### USB 裝置無法在本產品上播放。

- 本產品無法播放儲存在 USB 裝置中的任何音訊/視訊/影片檔案。USB 連線僅供軟體更新和儲存 BD-Live 額外內容。



'Blu-ray Disc'™ and 'Blu-ray Disc'™ logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Isleška	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sanskrit	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sardinian	8367
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Serbian	8382
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Shona	8378
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shqip	8381
Belarusian	6669	Khmer	7577	Sindhi	8368
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sinhalese	8373
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Slovensky	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovenian	8376
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Somali	8379
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Sotho; Southern	8384
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	South Ndebele	7882
Bulgarian	6671	Lao	7679	Sundanese	8385
Burmese	7789	Latina	7665	Suomi	7073
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Swahili	8387
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swati	8383
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Svenska	8386
Chechen	6769	Lingala	7678	Tagalog	8476
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tahitian	8489
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tamil	8465
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tatar	8484
Chuvash	6786	Magyar	7285	Telugu	8469
Corsican	6779	Malayalam	7776	Thai	8472
Česky	6783	Maltese	7784	Tibetan	6679
Dansk	6865	Manx	7186	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Maori	7773	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tsonga	8483
English	6978	Marshallese	7772	Tswana	8478
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Türkçe	8482
Estonian	6984	Mongolian	7778	Turkmen	8475
Euskara	6985	Nauru	7865	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndebele, South	7882	Urdu	8582
Frysk	7089	Ndonga	7871	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nederlands	7876	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Volapuk	8679
Gallegan	7176	Norsk	7879	Walloon	8765
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Wolof	8779
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Yiddish	8973
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yoruba	8979
Herero	7290	Oriya	7982	Zulu	9085
Hindi	7273	Oromo	7977		
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their  
respective owners.

BDP1300\_96\_UM\_V3.0

