

Uvek smo tu da vam pomognemo

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

PI3110

Imate pitanje?
Obratite
se kompaniji
Philips



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
	Bezbednost	3
	Usklađenost	3
	Briga o životnoj sredini	3
	Napomena	4
	Pisana ponuda	4

2	Vaš novi tablet	5
	Pregled	5
	Kontrole	5
	Početni ekran	5
	Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje	6

3	Početak	7
	Napajanje	7
	Štednja baterije	7
	Uključivanje/isključivanje uređaja	7

4	Osnove	8
	Pronalaženje aplikacija	8
	Upotreba ekrana	9
	Uključivanje/isključivanje rotacije ekrana	9
	Zaključavanje/otključavanje ekrana	9
	Prilagođavanje početnog ekrana	10
	Dodavanje ikona aplikacija i vidžeta	10
	Brisanje stavki	10
	Premeštanje stavki	10
	Dodavanje pozadina	11
	Unos teksta	11
	Izbor metoda unosa	11
	Unošenje teksta	11
	Korišćenje Google tastature	11
	Uređivanje teksta	12

5	Povezivanje	13
	Povezivanje na Internet	13
	Povezivanje na računar	13
	Upotreba mikro SD kartice	14
	Povezivanje sa HD televizorom	14

6	Aplikacije	16
	Instaliranje aplikacija	16
	Play Store	16
	Drugi izvori	16
	Upravljanje aplikacijama	17

7	Pregledač	18
	Dodavanje obeleživača	18

8	E-pošta	19
	Podešavanje naloga e-pošte	19
	Izbor postavki naloga	19
	Proveravanje e-pošte	19
	Sastavljanje poruka e-pošte	20
	Organizovanje poruka e-pošte	20

9	Alatke	22
	Fotoaparat	22
	Fotografisanje ili snimanje video zapisa	22
	Kalendar	22

10	Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama	24
	Instaliranje sigurnih akreditiva	24
	Podešavanje Microsoft Exchange naloga	24
	Dodavanje VPN-a	25

11	Postavke	26
	BEŽIČNA VEZA I MREŽE	26
	Wi-Fi	26
	Režim za let avionom	26
	VPN postavke	26
	UREĐAJ	26
	Zvuk	26
	Displej	27
	Storage (Memorija)	27
	Baterija	27
	Apps (Aplikacije)	27
	Pristup lokaciji	27
	Bezbednost	27
	Zaključavanje ekrana	27
	Vidljive lozinke	28

Administratori uređaja	28
Nepoznati izvori	28
Jezik i unos	28
Jezik	28
Lični rečnik	28
Voice Search (Glasovna pretraga)	28
Pretvaranje teksta u govor	28
Resetovanje	29
NALOZI	29
Datum i vreme	29
Automatsko podešavanje	29
Ručno podešavanje	29
Pristupačnost	29
Automatsko rotiranje ekrana	30
O tablet računaru	30
Sistemske ispravke	30
Status i informacije o uređaju	30

12 Provera dostupnosti ispravke	
firmvera	32
Ažuriranje firmvera na mreži	32

13 Tehnički podaci	33
---------------------------	----

14 Garancija	35
---------------------	----

Potrebna vam je pomoć?

Posetite

www.philips.com/welcome

gde je dostupan kompletan asortiman materijala za podršku poput korisničkih priručnika, najnovijih softverskih ispravki i odgovora na najčešća pitanja.

1 Važna bezbednosna uputstva



Upozorenje

- Za sprečavanje mogućih oštećenja sluha, nemojte da slušate pri veoma glasnom zvuku tokom dužih vremenskih perioda.
- Preterani zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može da izazove gubitak sluha.

Maksimalni izlazni napon plejera nije veća od 150 mV.

Bezbednost

Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.

Koristite isključivo izvore napajanja koji su navedeni u korisničkom priručniku.

Proizvod se ne sme izlagati kapaњу niti prskanju. Na proizvod nemojte da stavljate bilo šta što može da dovede do opasnosti (npr: predmete napunjene tečnošću i upaljene sveće).

Baterije (umetnuta baterija ili baterije) ne smeju da se izlažu prekomernoј toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

Ako se za prekid napajanja koristi utikač adaptera za direktno priključivanje, on bi uvek trebalo da bude u operativnom stanju.



Upozorenje

- Nikada nemojte da skidate kućište ovog aparata.
- Nikada nemojte da podmazujete nijedan deo ovog aparata.
- Nikada nemojte da postavljate ovaj aparat na drugu električnu opremu.
- Ovaj aparat držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Obezbedite lak pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru u svakom trenutku da biste mogli da isključite aparat iz struje.

Bezbednost sluha



Usklađenost

CE 0700

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima direktive 1999/5/EC.

Kopija EC izjave o usaglašenosti dostupna je u PDF verziji na Web lokaciji www.philips.com/support.



Napomena

- Tipka pločica se nalazi sa zadnje strane proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena.

Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i stare opreme poštuјte lokalne zakone o odlaganju otpada.



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda. Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.




Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Kada je potrebno izvaditi ugrađenu bateriju, proizvod obavezno odnesite stručnjaku.

pakete za koje takva ponuda bude zatražena odgovarajućim licencama.

Ova ponuda važi u periodu do tri godine od kupovine proizvoda. Da biste dobili izvorni kôd, obratite se na e-adresu open.source@woox.com. Ukoliko ne želite da koristite e-poštu ili ako ne dobijete potvrdu o prijemu u roku od nedelju dana od slanja poruke na navedenu elektronsku adresu, obratite se pismom na adresu: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ako u razumnom roku ne dobijete odgovor na pismo, pošaljite e-poruku na gore navedenu e-adresu.

Ovaj proizvod delimično je zasnovan na softveru otvorenog koda. Tekst licence i potvrdu možete pronaći na uređaju tako da izaberete  > About tablet (O tabletu) > Legal information (Pravne informacije).

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Philips i Philips amblem štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i WOOX Innovations Limited ih koristi u skladu sa licencom kompanije Koninklijke Philips N.V. Kompanija WOOX Innovations zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene proizvode.

Napomena


Pisana ponuda





WOOX Innovations ovim dostavlja ponudu da, na zahtev, prosledi kopiju celokupnog odgovarajućeg izvornog koda softverskih paketa otvorenog koda zaštićenih autorskim pravima i upotrebljenih u ovom proizvodu, za

2 Vaš novi tablet

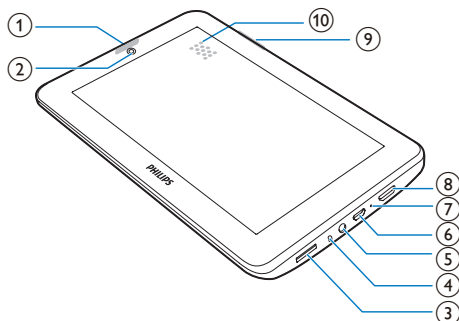Pregled

Kontrole












- ① **Dugme za napajanje/zaključavanje**
 - Pritisnite i zadržite: uključivanje ili isključivanje uređaja.
 - Pritisnite: zaključavanje/otključavanje ekrana; da biste otključali ekran, prevucite katanac na ikonu.
- ② **Objektiv prednjeg fotoaparata**
- ③ 
 - Otvor za mikro SD karticu
- ④ 
 - Mikrofoni
- ⑤ 
 - Priključak za slušalice od 3,5 mm
- ⑥ 
 - USB priključak za prenos podataka i punjenje baterije
- ⑦ **RESET**
 - Umetnite vrh hemijske olovke u ovaj otvor i pritisnite kada ekran ne reaguje na pritiskanje tastera.

- ⑧ **MINI HDMI**
 - Priključak za audio/video izlaz na HD televizor
- ⑨ **+, -**
 - Pritisnite: povećavanje/smanjivanje jačine zvuka.
 - Pritisnite i zadržite: brzo povećavanje/smanjivanje.
- ⑩ **Zvučnik**

Početni ekran



- ①  **Chrome: Web pregledač kompanije Google**
 **APPS/WIDGETS (APLIKACIJE/VIDŽETI)**: lista svih aplikacija ili vidžeta.
 **Settings (Postavke)**: prilagođavanje postavki uređaja **PI3110**.
- ②  : dodirnite da biste se vratili na početni ekran.
 : vraćanje za jedan nivo.
 : prikazivanje aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
 (za neke aplikacije): prikazivanje menija sa opcijama.
- ③ **Google pretraga**
 -  : upotrebite okvir za brzu pretragu da biste pretražili uređaj **PI3110** ili Web.
 -  : Google glasovna pretraga
- ④ **Obaveštenja**
 - Povucite traku nadole da biste proverili događaje.

⑤ Vreme, opcije za podešavanje

- Povucite traku nadole da biste izabrali opcije za podešavanje.

Koristite padajući meni sa opcijama za podešavanje

- 1 Povucite gornju traku nadole kao što je prikazano.



- 2 Dodirnite ikonu da biste izabrali opcije.



- Promena osvetljenosti ekrana



- Prebacivanje u meni sa postavkama



- Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije



- Uključivanje/isključivanje rotacije ekrana



- U toku je punjenje baterije


3 Početak

Napajanje

PI3110 ima ugrađenu bateriju koja može da se puni pomoću USB priključka ili priloženog USB adaptera za napajanje.

Prilikom prve upotrebe uređaja **PI3110**, puniti **PI3110** duže od 5 sati.

- Povežite **PI3110** sa priloženim USB adapterom za napajanje pomoću USB kabela.

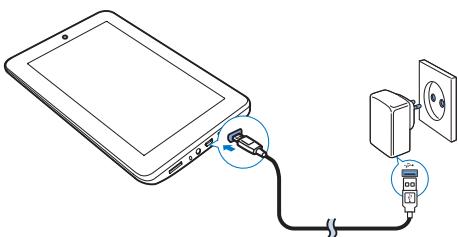

Napomena


- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.

Štednja baterije



- Da biste štedeli bateriju i produžili vreme rada, uradite sledeće:

Korišćenje režima mirovanja

Nakon izabranog vremenskog perioda, **PI3110** će preći u režim mirovanja, a ekran će se automatski isključiti. Da biste štedeli bateriju, uradite sledeće:

- Izaberite  > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje) da biste vrednost tajmera za isključivanje ekrana podesili na malu vrednost.

- Da biste isključili Wi-Fi dok je aktivan režim mirovanja:

- ① Izaberite  > **Wi-Fi**.
- ② Sa gornje trake izaberite  > **Advanced** (Napredno) > **Keep Wi-Fi on during sleep** (Ostavi uključen Wi-Fi tokom mirovanja). Izaberite **Never** (Nikada).





Uključivanje/isključivanje uređaja

Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje i zadržite ga dok se uređaj ne uključi/isključi.

4 Osnove

Pronalaženje aplikacija

Krećite se po početnom ekranu da biste pronašli aplikaciju:

- Prevlaćite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu;
- Pored toga, dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija. Prevlaćite nalevo/nadesno da biste se kretali kroz listu;
- Koristite dugmad za navigaciju  /  da biste se kretali između ekrana. Dodirnite  da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.



Savet

- Na uređaju **PI3110** možete da instalirate aplikacije sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.



Play Store:

- preuzimajte različite aplikacije, igre i druge sadržaje.



Settings (Postavke):

- prilagodite postavke uređaja **PI3110**.



Play Music:

- reprodukujte muziku sa uređaja **PI3110**.
- Muzička usluga kompanije Google na mreži



Gallery (Galerija):

- pregledajte slike i video zapise sačuvane na uređaju **PI3110** ili snimljene pomoću njega.



HDMI Switch:

- izaberite opcije HDMI izlaza za **PI3110**. Izaberite rezoluciju koju televizor podržava.



YouTube:

- Video usluga kompanije Google na mreži



Play Movies & TV:

- Usluga kompanije Google za gledanje filmova i TV programa na mreži (dostupna je samo u nekim zemljama)



Deezer:

- Muzička usluga na mreži



Play Books:

- Usluga kompanije Google za knjige (dostupna je samo u nekim zemljama)



Chrome:

- Web pregledač kompanije Google



Browser (Pregledač):

- pregledajte Web stranice.



Google Search (Google pretraga):

- pretražite **PI3110** ili Web.



Voice Search (Glasovna pretraga)

- Google glasovna pretraga i usluge obavljanja radnji glasom



Maps (Mape):

- Google usluga za mape



Earth (Zemlja):

- satelitski prikaz mapa (dostupno je samo u nekim zemljama)



- **Email** (E-pošta): podesite nalog e-pošte na uređaju **PI3110**.



Gmail:

- Google usluga e-pošte



Hangouts:

- Google usluga za ćaskanje



Google+/Orkut:

- Google usluga društvenog umrežavanja



Blogger:

- Google usluga za blogove



Downloads (Preuzimanja):

- pregledajte listu sadržaja preuzetih sa Weba.



ES File Explorer:

- pregledajte datoteke/fascikle na uređaju **PI3110**, instalirajte aplikacije i upravljajte datotekama.



Drive (Disk):

- Google usluga za skladištenje u informatičkom oblaku



Camera (Fotoaparat):

- fotografirajte ili snimajte video zapise.



Movie Studio:

- uređujte video zapise.



Translate (Prevodilac)

- Google usluga za prevodenje na mreži



Calendar (Kalendar):

- dodajte događaje i podešavajte podsetnike za događaje.



Keep:

- brzo pravite beleške.



Clock (Sat):

- koristite tajmer, budilnik i štopericu.



Kalkulator



AccuWeather

- Usluga na mreži za vremensku prognozu

Upotreba ekrana

Uključivanje/isključivanje rotacije ekrana

- 1 Povucite gornju traku nadole.



U padajućem meniju dodirnite / da biste uključili/isključili rotaciju ekrana.

Zaključavanje/otključavanje ekrana

Zaključavanjem ekrana možete da zaključate dodirne komande na ekranu (osim za neke aplikacije ili vidžete). Na taj način ćete sprečiti neželjene operacije.

Automatsko zaključavanje


Nakon određenog vremenskog perioda ekran će se zatamniti i automatski zaključati. Da biste podesili vremenski period, izaberite > **Display** (Prikaz) > **Sleep** (Mirovanje).

Da biste ručno zaključali ekran

- Pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje.

Da biste otključali ekran

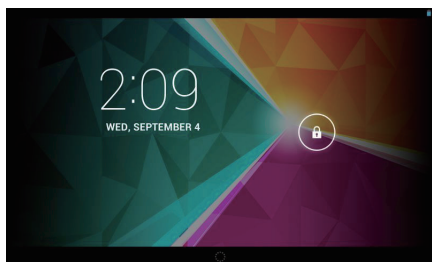

- 1 Ako je potrebno, pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje da biste prikazali sliku katanca.
- 2 Prevucite katanac na ikonu.




Prilagođavanje početnog ekrana

Da biste brzo pristupali funkcijama sa početnog ekrana, možete da dodajete i preuređujete stavke.

Dodavanje ikona aplikacija i vidžeta


- 1 Prevucite nalevo/nadesno da biste izabrali stranicu.
 - Ako je potrebno, dodirnite  da biste se vratili na početni ekran.
 - Proverite da stranica nije popunjena.
 - Dodirnite . Dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) ili **WIDGET** (VIDŽET) da biste otvorili listu aplikacija ili vidžeta.

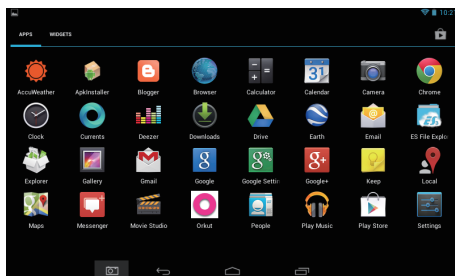

- 2 Dodirnite i zadržite ikonu ili vidžet dok se ne prikaže stranica.
 - ↳ Ikona ili vidžet će biti dodat na izabranu stranicu.

Brisanje stavki


- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na **x**.

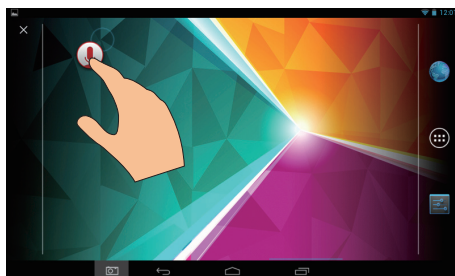

Premeštanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku da biste je otključali.
- 2 Prevucite stavku na određeno mesto na stranici.
- 3 Otpustite stavku.
 - ↳ Stavka će se premestiti na izabrano mesto.



Dodavanje pozadina


- 1 Na početnom ekranu izaberite  > **Display** (Prikaz) > **Wallpaper** (Pozadina).
- 2 Izaberite opcije.

Unos teksta



Tastatura na ekranu vam omogućava da unosite tekst na raznim jezicima.

Izbor metoda unosa

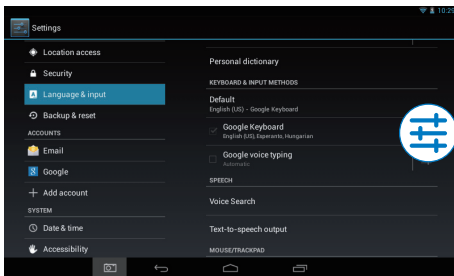- 1 Na početnom ekranu izaberite  **Settings** (Postavke) > **Language & input** (Jezik i unos).
- 2 Izaberite metod unosa:
Google Keyboard (Google tastatura): za više jezika
Google voice typing (Google glasovno kucanje): za glasovni unos teksta
- 3 Da biste izabrali opcije unosa, dodirnite  pored metoda unosa.





Unošenje teksta

- 1 Dodirnite okvir za tekst da biste prikazali tastaturu na ekranu.
 - 2 Dodirujte tastere da biste unosili tekst.
- Da biste izbrisali unos ispred pokazavača:
- Izaberite .
- Da biste prešli na sledeći red:
- Izaberite .



Korišćenje Google tastature


Izbor postavki tastature ili jezika za unos

- Na tastaturi na ekranu dodirnite .

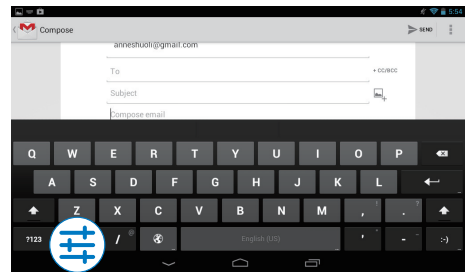

Menjanje jezika za unos

- 1 Dodajte jezike koje često koristite u listu sa opcijama.
 - ① Na tastaturi na ekranu dodirnite  > **Input languages** (Jezici za unos).
 - ② Dodirnite polje za potvrdu da biste izabrali jezike.
- 2 Na tastaturi na ekranu dodirnite i zadržite  kako biste izabrali jezik.

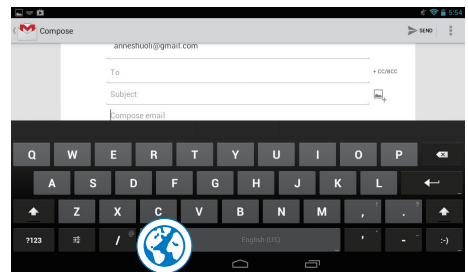


Prelazak između slova i brojeva/simbola

- Dodirnite ?123 ili ABC.



Savet

- Na tastaturi sa brojevima/simbolima dodirnite  { da biste prelazili između brojeva/simbola i dodatnih simbola.

Prelazak između unosa velikih i malih slova



- Dodirnite **↕** da biste prelazili između **↕** i **↕**.
↕ : sledeće slovo koje unesete biće veliko.
↕ : sva slova koja unosite biće mala.

Da biste prešli na unos samo velikih slova:

- 1 Dodirnite i zadržite **↕** ili **↕**.
↳ Dugme će promeniti boju u plavu.
- 2 Kada se oglasi klik, otpustite dugme.
↳ Prikazaće se **↕**.
↳ Sva slova koja unosite biće velika.

Biranje drugih opcija za dugme


- Dodirnite i zadržite dugme koje je označeno simbolom u donjem/gornjem desnom uglu.
↳ Prikazaće se iskačući ekran.

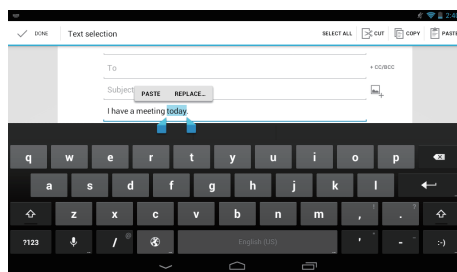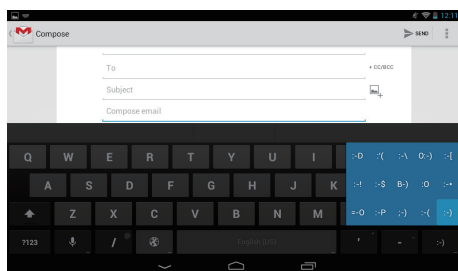

- 3 Dodirnite **Copy** (Kopiraj) ili **Cut** (Iseci).
↳ Izabrani tekst će biti kopiran ili isečen.

Nalepljivanje izabranog teksta

- 1 Postavite pokazivač na željeno mesto.
- 2 Dodirnite to mesto i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
↳ U iskačućem ekranu će se prikazati opcija **Paste** (Nalepi).
↳ Dodirnite **Paste** (Nalepi). Tekst će biti nalepljen na izabrano mesto.

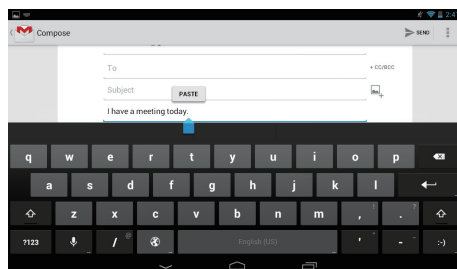

Uređivanje teksta

Možete da isecate, kopirate i nalepljujete tekst koji ste uneli.

Kopiranje ili nalepljivanje izabranog teksta


- 1 Dodirnite tekst i zadržite dok se ne prikaže iskačući ekran.
↳ Biće izabrana reč koju ste dodirнули, uz oznake za početnu i krajnju poziciju.
- 2 Prevucite oznake da biste izabrali ili promenili početnu/krajnju poziciju.
 - Dodirnite **Select all** (Izaberi sve) da biste izabrali sav tekst.

5 Povezivanje


Povezivanje na Internet

Povežite **PI3110** na bežični ruter (pristupnu tačku). **PI3110** možete da povežete na mrežu koja je zasnovana na ruteru.

Da biste ga povezali na Internet, proverite da li se ruter direktno povezuje na Internet i da nije potrebna pozivna veza sa računara.

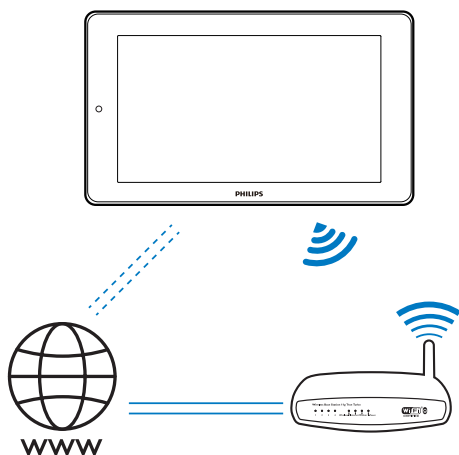

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite opciju za uključivanje Wi-Fi funkcije.
↳ Prikazaće se lista Wi-Fi mreža u dometu.

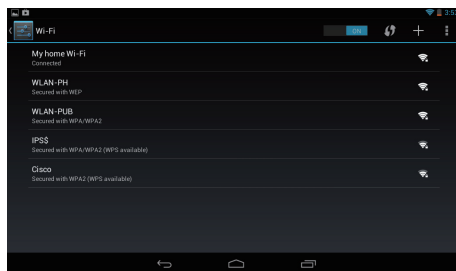

- 3 Povežite **PI3110** na mrežu:


- ① Dodirnite da biste izabrali mrežu.
- ② U iskačućem ekranu unesite lozinku za mrežu.
↳ **Wi-Fi** će se prikazati u statusnoj traci nakon uspešnog uspostavljanja Wi-Fi veze.
↳ Sledeći put kada uključite **PI3110**, **PI3110** će se automatski povezati na mrežu na koju je prethodno bio povezan.

Napomena

- Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI3110** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu. Da biste saznali Wi-Fi MAC adresu, na početnom ekranu izaberite **Settings** (Postavke) > **About tablet** (O tablet računaru) > **Status**.
- Da biste osvežili listu mreža, izaberite **Scan** (Skeniraj) u gornjem desnom uglu ekrana.
- Ako ste onemogućili SSID emitovanje ili sakrili Service Set Identifier (SSID) rutera, ručno unesite SSID ili javni naziv mreže. Izaberite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**. Sa gornje trake izaberite **+**.
- Ako je DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) funkcija nedostupna ili je onemogućena na ruteru, ručno unesite IP adresu uređaja **PI3110**.

Povezivanje na računar


Povežite **PI3110** sa računarom pomoću USB kabla.

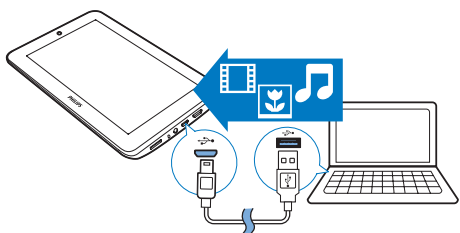

Možete da prenosite aplikacije i medijske datoteke sa računara na **PI3110**, u ugrađenu memoriju ili na SD karticu.

Upotreba mikro SD kartice


Umetnite mikro SD karticu (do 32 GB) u **PI3110**. Možete da povećate kapacitet memorije uređaja **PI3110**.

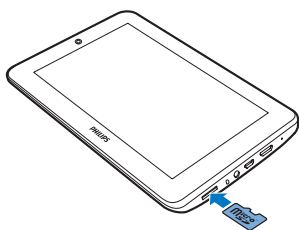



Povezivanje sa HD televizorom

Povežite **PI3110** sa HD televizorom. Na HD televizoru možete da gledate fotografije i video zapise koji se reprodukuju na uređaju **PI3110**.

- 1 Na uređaju **PI3110**:
Povežite HDMI kabl (prodaje se odvojeno) na priključak **MINI HDMI** na uređaju **PI3110** i na ulazni priključak **HDMI** na televizoru.

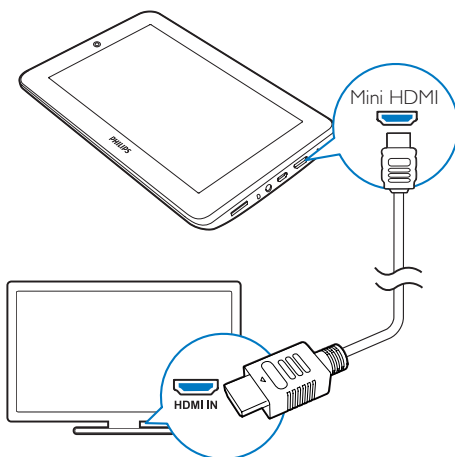

- 2 Na televizoru izaberite ulazni izvor na koji je povezan **PI3110**:
 - Pomoću dugmeta za izvor na daljinskom upravljaču za televizor izaberite ulazni priključak na koji je povezan **PI3110**.

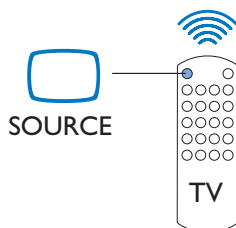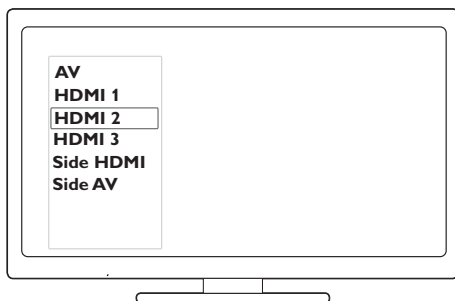

- 3** Na uređaju **PI3110** dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) > **HDMI Switch** (HDMI prebacivanje). Izaberite izlaznu rezoluciju koju televizor podržava.
- Kada je na uređaju **PI3110** u upotrebi **MINI HDMI** priključak, pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje da biste se vratili na prethodni ekran.



Savet


- Kao kompaktni audio/video interfejs, HDMI prenosi nekomprimovane digitalne podatke. HDMI veza pruža optimalan kvalitet reprodukcije video/audio sadržaja na HD televizoru.

6 Aplikacije

Aplikacije vam omogućavaju da pristupate funkcijama, uslugama i različitim audio/video sadržajima na uređaju **PI3110**.

Instaliranje aplikacija


Na uređaju **PI3110** možete da instalirate aplikacije iz sledećih izvora:

-  (**Play Store**) preko Interneta; ili
- drugi izvori, kao što su oni na mreži, unutrašnja memorija uređaja **PI3110** i mikro SD kartica koju ste umetnuli u uređaj **PI3110**.


Play Store

- 1 Prijavite se ili kreirajte Google nalog da biste pristupali Google uslugama. Da biste dodali Google nalog, uradite sledeće:

- ① Izaberite  (**Play Store**). Dodirnite  > **Accounts (Nalozi)**.

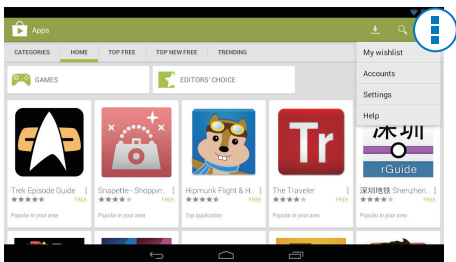


- ② Izaberite **Add account (Dodaj nalog)**.
- ③ Pratite uputstva na ekranu za dodavanje naloga.

- 2 Pretražite aplikacije po potrebi.
 - Dodirnite  za pretragu pomoću ključnih reči.

- 3 Preuzmite aplikaciju:
 - Dodirnite aplikaciju. Potvrdite po potrebi.
 - ↳ Kada se preuzimanje završi, automatski će započeti instalacija.
 - ↳ Status proverite u statusnoj traci. Ako je potrebno, dodirnite ikonu da biste započeli instalaciju na upit.




Savet

- Da biste upravljali nalogima, izaberite  **Settings** (Postavke) > **ACCOUNTS (NALOZI)**. Dodirnite nalog da biste izabrali opcije.

Drugi izvori


Dozvoljavanje instaliranja iz nepoznatih izvora

- Na početnom ekranu izaberite  > **Security** (Bezbednost). Dodirnite da biste uključili opciju **Unknown sources** (Nepoznati izvori).
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

Preuzimanje/prenos aplikacija


- Da biste preuzimali aplikacije iz izvora na mreži, pratite uputstva na ekranu.
- Da biste aplikacije premeštali u unutrašnju memoriju ili na SD karticu uređaja, povežite uređaj **PI3110** sa računarom pomoću USB kablova.

Pokretanje instalacije

- Instalacija preuzetih aplikacija započinje automatski.
- Da biste pronašli aplikacije koje ste preneli u unutrašnju memoriju ili na SD karticu izaberite . Pronađite aplikacije i dodirnite opciju da biste započeli instalaciju.


Upravljanje aplikacijama

Možete da upravljate aplikacijama na uređaju **PI3110**. Na primer, možete da ih instalirate/deinstalirate, zaustavljate pokrenute aplikacije ili da birate druge opcije.

- 1 Na početnom ekranu izaberite  **Settings** (Postavke) > **Apps** (Aplikacije):
 - U odeljku **DOWNLOADED** (PREUZETO) pronađite aplikacije koje ste preuzeli sa portala **Play Store** ili iz drugih izvora.
 - U odeljku **RUNNING** (POKRENUTO) nalaze se aplikacije koje su pokrenute na uređaju **PI3110**.
 - U odeljku **ALL** (SVE) nalaze se sve aplikacije instalirane na uređaju **PI3110**.
- 2 Dodirnite aplikaciju.
↳ Prikazaće se opcije i informacije.
- 3 Dodirnite da biste izabrali opciju.

7 Pregledač

🌐 vam omogućava da pregledate Web stranice.

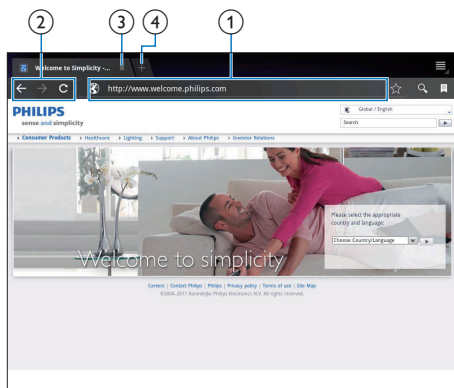


- 1 Na početnom ekranu dodirnite 🌐.
- 2 Dodirnite ikone ili okvir za tekst da biste uradili sledeće:
 - ① Unesite adresu Web stranice.
Dodirnite ► da biste započeli pretragu.
 - ② Dodirnite ikonu da biste se vratili unazad, prešli unapred ili da biste osvežili Web stranicu.
 - ③ Zatvorite Web stranicu.
 - ④ Otvorite novu Web stranicu.

Da biste se kretali između Web stranica:

- U gornjoj traci dodirnite karticu izabrane Web stranice.

Dodavanje obeleživača

Dodajte obeleživač. Možete brzo da pristupite posećenoj Web stranici.

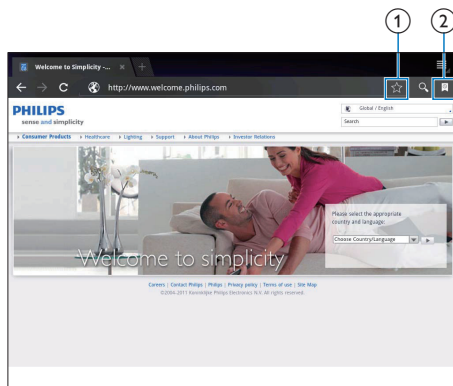

- ① Dodajte obeleživač za trenutnu Web stranicu.
- ② Posetite obeleženu Web stranicu.

8 E-pošta

Na uređaju **PI3110** možete da razmenjujete e-poštu kao što to činite na računaru. Uradite sledeće:


- Podesite naloge e-pošte na uređaju.

Podešavanje naloga e-pošte


Na uređaju **PI3110** možete da podesite naloge e-pošte na sledeće načine:


- Podesite POP3 ili IMAP naloge e-pošte; ili
- Podesite Microsoft Exchange nalog da biste pristupali poslovnom Exchange poštanskom sandučetu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 24).

Podešavanje POP3/IMAP naloga

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
 - Unesite podatke naloga;
 - Izaberite POP3 ili IMAP nalog.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
 - Informacije za podešavanje, kao što su odlazni i dolazni server; potražite od dobavljača usluge e-pošte.

Izbor postavki naloga

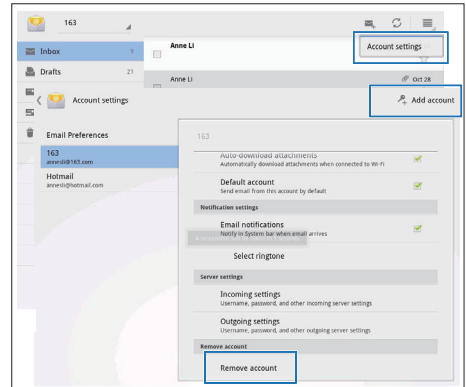

- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnete **Settings** (Postavke).
↳ Prikazaće se iskačući ekran.
 - Ako je potrebno, dodirujte  da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.

- 2 Izaberite opcije za nalog.


Da biste dodali nalog:

- U odeljku **Settings** (Postavke), dodirnete **Add account** (Dodaj nalog).

Da biste uklonili nalog:

- U odeljku **Settings** (Postavke), izaberite **Remove account** (Ukloni nalog).
↳ Trenutni nalog će biti uklonjen.

Proveravanje e-pošte

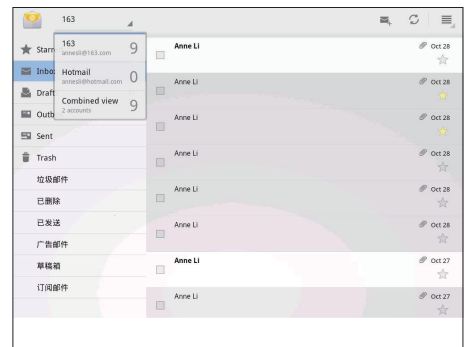

E-poštu možete da proverite na sledeće načine:

- Proveravajte jedno objedinjeno poštansko sanduče;
- Proveravajte poruke po nalogu;
- Proveravajte poruke označene zvezdicom;
- Proveravajte nepročitane poruke.

Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče:

- 1 Na ekranu sa listom e-pošte dodirnite naziv naloga.
 - ↳ Prikazaće se padajuća lista sa nazivima naloga.
- Ako je potrebno, dodirujte ↵ da biste se vratili na ekran sa listom e-pošte.

- 2 Dodirnite **Combined view** (Kombinovani prikaz).
 - ↳ Različite boje se koriste za označavanje poruka iz različitih naloga.

Da biste proveravali poruke sa jednog naloga:

- 1 Ponovite **korak 1** iz odeljka „Da biste proveravali jedno objedinjeno poštansko sanduče“.
- 2 Dodirnite izabrani nalog.
 - ↳ Prikazaće se poruke sa naloga.


Da biste proveravali poruke označene zvezdicom:

- Dodirnite zvezdicu pored poruke.
 - ↳ Poruka će biti dodata u fasciklu **Starred** (Označeno zvezdicom).

Da biste proveravali nepročitane poruke:

- Na ekranu sa listom e-pošte nepročitane poruke se prikazuju belom bojom.


Sastavljanje poruka e-pošte

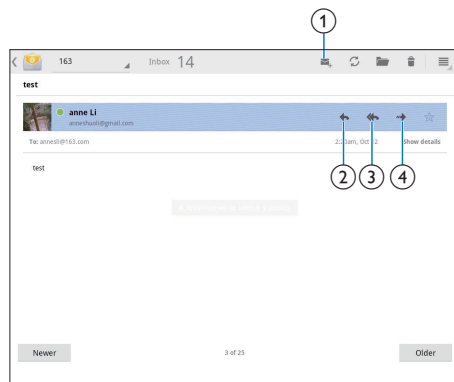

Prilikom čitanja poruke, dodirnite neku od ikona da biste postigli sledeće:

- ① Sastavite novu poruku
- ② Odgovorite
- ③ Odgovorite svima
- ④ Prosledite

Organizovanje poruka e-pošte

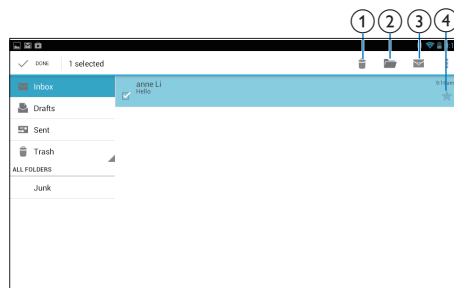

- 1 Na ekranu sa listom e-pošte izaberite poruke kojima želite da upravljate:
 - Dodirujte polja za potvrdu pored poruka.
 - ↳ Izabrane poruke će biti istaknute.

2 Dodirujte ikone da biste postigli sledeće:


- ① Izbrišite poruke.
- ② Premestite poruke u izabranu fasciklu.
- ③ Označite poruke kao pročitane ili nepročitane.
- ④ Dodajte poruke u fasciklu Starred (Označeno zvezdicom).

9 Alatke

Fotoaparat

Uz fotoaparat od 0,3 megapiksela sa prednje strane, **PI3110** omogućava obavljanje sledećih radnji:

- snimajte sebe pomoću fotoaparata ili video kamere;
- pomoću aplikacija obavljajte video časkanje sa prijateljima preko Interneta.

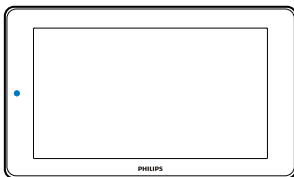

Fotografisanje ili snimanje video zapisa



① Birač za režim fotoaparata ili video kamere

② Okidač

③ Meni sa opcijama

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
↳ Prikazaće se dugmad na ekranu.
- 2 Dodirnite ili da biste prešli u režim fotoaparata ili video kamere.
- 3 Da biste fotografisali:

① Uperite objektiv ka subjektu.

② Dodirnite .

③ Fotografija će biti snimljena.

Da biste snimali video zapise:


- Dodirnite / da biste pokrenuli ili zaustavili snimanje video zapisa.

Pregledanje fotografija/video zapisa


- Izaberite **Gallery** (Galerija).

Izbor postavki

Dodirnite da biste prikazali meni sa opcijama:

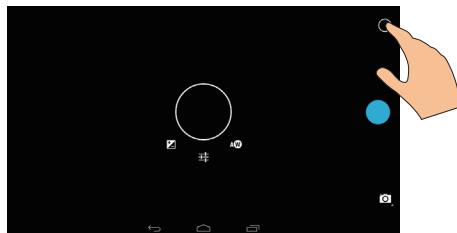

- Dodirnite da biste izabrali opcije za fotoaparat ili video kameru.
- Prevlačite u krug da biste izabrali scenu u skladu sa okruženjem za snimanje.

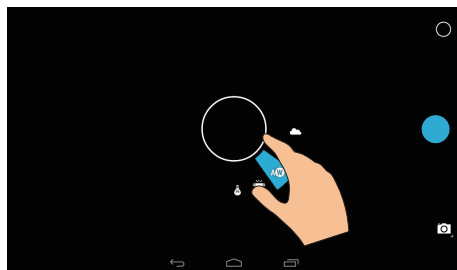

Kalendar

Kalendar na uređaju možete da sinhronizujete sa sledećim kalendarima:

- kalendar na Microsoft Exchange nalogu (pogledajte 'Podešavanje Microsoft Exchange naloga' na strani 24).

10 Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama

PI3110 možete da koristite u kompanijskim mrežama. Instalirajte sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate pre pristupanja kompanijskim mrežama. Pristup kompanijskoj mreži može da vam omogući da podesite Microsoft Exchange nalog i da dodate VPN na uređaju. Microsoft Exchange nalog vam omogućava da pristupate poslovnom Exchange poštanskom sandučetu.

Instaliranje sigurnih akreditiva

Od administratora mreže tražite sigurne akreditive ili bezbednosne sertifikate.

Da biste instalirali sigurne akreditive:


- 1 Obavezno prebacite datoteke sigurnih akreditiva sa računara na SD karticu koju ste priključili na uređaju.




Napomena

- Proverite da li su sigurni akreditive sačuvani na uređaju **PI3110** u matičnom direktorijumu SD kartice, a ne u nekoj fascikli.



- 2 Instalirajte sigurne akreditive:

- ① Na početnom ekranu izaberite  > **Security (Bezbednost)** > **Install from SD card (Instaliraj sa SD kartice)**.
- ② Dodirnite datoteku da biste započeli instalaciju.
- ③ Podesite lozinku i naziv za akreditive kada se to bude tražilo od vas.

Da biste primenili sigurne akreditive:

- 1 U odeljku  izaberite **Security (Bezbednost)** > **Trusted credentials (Pouzdana akreditive)**.
- 2 Proverite da li je akreditiv izabran.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
 - ↳ Na uređaju omogućite aplikacijama da koriste sigurne akreditive.

Podešavanje Microsoft Exchange naloga

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Podesite nalog e-pošte:
 - Unesite podatke naloga i kao tip naloga izaberite **Exchange**.
 - Ako ste podesili druge naloge e-pošte, izaberite  > **Settings (Postavke)** na ekranu sa listom e-pošte. Dodirnite **Add account (Dodaj nalog)**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
 - Kao adresu servera unesite Web adresu za Outlook Web Access, na primer, owa.ime kompanije.com ili mail.ime kompanije.com/owa.
 - Druge informacije za podešavanje poput imena domena i korisničkog imena potražite od administratora sistema.




Napomena

- Uređaj može da funkcioniše sa verzijama Microsoft Exchange 2003 i 2007.


Dodavanje VPN-a

Virtuelna privatna mreža (Virtual Private Network,VPN) omogućava bezbedno povezivanje na privatne mreže. Ponekad je za povezivanje na kompanijske mreže potreban VPN pristup.

Da biste dodali VPN na uređaju


- 1 Tražite informacije za konfigurisanje od administratora mreže.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još) > **VPN**.
- 3 Konfigurirate VPN kada se to od vas bude tražilo.
- 4 Instalirajte sigurne akreditve po potrebi (pogledajte 'Instaliranje sigurnih akreditiva' na strani 24).

Da biste se povezali na VPN:

- 1 Proverite da li ste povezali **PI3110** na Internet.
- 2 Na početnom ekranu izaberite  > **Wireless & networks** (Bežična veza i mreže) > **More** (Još).
↳ Prikazaće se lista VPN mreža.
- 3 Dodirnite VPN da biste započeli povezivanje.

11 Postavke

Da biste izabrali željena podešavanja:

- 1 Na početnom ekranu izaberite .
- 2 Prevlačite nagore ili nadole da biste se kretali kroz liste sa opcijama.
- 3 Dodirnite opciju da biste je izabrali.

BEŽIČNA VEZA I MREŽE

Wi-Fi

U odeljku WIRELESS & NETWORKS (BEŽIČNA VEZA I MREŽE) > Wi-Fi izaberite željene Wi-Fi postavke.

Dodavanje Wi-Fi mreže


Ručni unos SSID-a

SSID (Service Set Identifier) predstavlja naziv rutera. Naziv omogućava drugim Wi-Fi uređajima da prepoznaju ruter. Ako ste sakrili SSID rutera (na primer, onemogućavanjem SSID emitovanja), ruter neće biti vidljiv na listi dostupnih mreža. Da biste povezali **PI3110** na ruter, ručno unesite SSID rutera pre nego što pretražite dostupne mreže na uređaju **PI3110**.


- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite **+**.
- 3 Unesite SSID rutera.
 - ↳ **PI3110** će početi da pretražuje mreže.
 - ↳ Mreža će biti prikazana na listi mreža.

- 4 Povežite **PI3110** na mrežu.

Obaveštenje o mreži

Uključite **Network notification** (Obaveštenje o mreži). U dnu ekrana će se prikazati  kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.

- 1 U odeljku **Wi-Fi** prevucite klizač da biste uključili Wi-Fi.

- 2 Na gornjoj traci dodirnite  i izaberite **Advanced** (Napredno) > **Network notification** (Obaveštenje o mreži).

Režim za let avionom

Režim za let avionom uključite u sledećoj situaciji:

- potrebno je da onemogućite pristup Wi-Fi funkciji iz bezbednosnih razloga, na primer, dok letite avionom.

U odeljku **WIRELESS & NETWORKS**

(BEŽIČNA VEZA I MREŽE) izaberite **More** (Još) > **Airplane mode** (Režim za let avionom). Možete da onemogućite ili omogućite pristup Wi-Fi funkciji.

VPN postavke

VPN postavke koristite za pristupanje privatnim mrežama poput kompanijskih (pogledajte 'Upotreba uređaja u kompanijskim mrežama' na strani 24).

UREĐAJ

Zvuk

U odeljku **Sound** (Zvuk) izaberite postavke zvuka za uređaj.

Volume (Jačina zvuka)	Prevlačite klizač da biste izabrali nivo jačine zvuka za medije, obaveštenja i alarme.
Default notification (Podrazumevano obaveštenje)	Podesite audio datoteku kao zvuk zvona.
Touch sounds (Zvukovi na dodir)	Zvuk se reprodukuje kada dodirujete ekran.

Screen lock sound (Zvuk za zaključavanje ekrana)	Zvuk se reprodukuje kada zaključate/otključate ekran.
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Display

U odeljku **Display** (Prikaz) izaberite postavke prikaza:

Brightness (Osvetljenost)	Prevlaćite klizać da biste promenili osvetljenost ekrana.
Wallpaper (Pozadina ekrana)	Podesite pozadinu ekrana za uređaj.
Sleep (Mirovanje)	Ekran će se automatski isključiti nakon izabranog vremenskog perioda. Izaberite malu vrednost da biste uštedeli bateriju.
Daydream (Sanjarenje)	Izaberite opcije za čuvar ekrana: koji čuvar ekrana želite da prikažete i kada. Kada je čuvar ekrana uključen, dodirnite ekran da biste ga deaktivirali.
Font size (Veličina fonta)	Izaberite veličinu fonta za prikaz na ekranu.

Storage (Memorija)

U odeljku **Storage** (Memorija) saznajte informacije o količini prostora u unutrašnjoj memoriji i na SD kartici na uređaju **PI3110**.

Baterija

U odeljku **Battery** (Baterija) možete da proverite iskorišćenost baterije po aplikacijama.

Apps (Aplikacije)

U odeljku Apps (Aplikacije) možete da upravljate aplikacijama u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI3110** (pogledajte 'Upravljanje aplikacijama' na strani 17).

Pristup lokaciji

- U odeljku **Access to my location** (Pristup mojoj lokaciji) možete da uključujete/isključujete opcije.
 - ↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
 - ↳ Možete da dozvolite ili da zabranite korišćenje informacija o vašoj lokaciji u Google uslugama u vezi sa lokacijom na mreži (kao što su Mape) ili u drugim relevantnim uslugama i aplikacijama.

Bezbednost

Zaključavanje ekrana

Podrazumevano za otključavanje ekrana na uređaju **PI3110** pritisnite dugme za napajanje/zaključavanje, a zatim prevucite katanac na ikonu. Pomoću opcije **Screen lock** (Zaključavanje ekrana) možete da podesite šablon, PIN ili lozinku kao zaštitu za otključavanje. Da biste otključali ekran, potrebno je da primenite neki od metoda.

None (Nijedno)	Isključite zaključavanje.
Slide (Prevlaćenje)	Prevucite da biste otključali ekran (podrazumevano).
Face Unlock (Otključavanje pomoću lica)	Podesite prepoznavanje lica kao metod za otključavanje.
Pattern (Šablon)	Podesite šablon kao metod za otključavanje.

PIN	Podesite PIN kôd koji se sastoji od brojeva.
Password (Lozinka)	Podesite lozinku koja se sastoji od kombinacije brojeva, slova i simbola.

- ➔ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.

Vidljive lozinke

Lozinka se sastoji od više znakova. Da biste bili sigurni da ste ispravno uneli znakove, možete da izaberete da se znakovi prikazuju dok kucate lozinku. Uključite/isključite opciju **Make passwords visible** (Učini lozinke vidljivim) po potrebi.



- Dodirnite polje za potvrdu.
 - ➔ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.


Administratori uređaja

Aplikacije u kompanijskim mrežama, kao što su e-pošta i kalendar u okviru Microsoft Exchange naloga, zahtevaju prava administratora uređaja. Pre nego što deinstalirate takvu aplikaciju, onemogućite prava administratora uređaja.

- U odeljku **Device administrators** (Administratori uređaja) dodirnite aplikaciju.
 - ➔ Prava administratora uređaja su onemogućena.
 - ➔ Ne možete da sinhronizujete podatke za aplikaciju.

Nepoznati izvori

Na uređaju **PI3110** možete da instalirate aplikacije koje preuzimate sa portala  (**Play Store**) ili iz izvora koji nisu .

- Za aplikacije iz izvora koji nisu , dodirnite **Unknown sources** (Nepoznati izvori) kako biste dozvolili instaliranje na uređaju **PI3110**.

Jezik i unos

Jezik

Pomoću opcije **Language** (Jezik) izaberite jezik za prikaz na ekranu uređaja **PI3110**.

Lični rečnik

Opcija **Personal dictionary** (Lični rečnik) vam omogućava da dodajete reči/fraze u korisnički rečnik ili da ih iz njega uklanjate. Možete da prilagođavate predloge reči koji se prikazuju u iskačućem ekranu tokom unosa teksta pomoću Google tastature.

Da biste dodali reč ili frazu:

- Dodirnite  da biste dodali reč ili frazu.

Da biste uredili reč ili frazu:

- 1 Dodirnite reč ili frazu.
 - ➔ Prikazaće se iskačući ekran.

- 2 Uredite reč ili frazu.

Da biste uklonili reč ili frazu:

- Dodirnite  pored reči ili fraze.

Voice Search (Glasovna pretraga)

Opcija **Voice Search** (Glasovna pretraga) vam omogućava da birate opcije za Google glasovnu pretragu.

Pretvaranje teksta u govor

U odeljku **Text-to-speech output** (Pretvaranje teksta u govor) dostupne su opcije za:

- glasovni izlaz za funkciju pristupačnosti na uređaju.

Instaliranje glasovnih podataka

Preuzmite glasovne podatke za sintezu govora.

- 1 Povežite uređaj na Internet.

- 2 Izaberite željenu mašinu za pretvaranje teksta u govor. Dodirnite **☞ > Install voice data** (Instaliraj glasovne podatke).
↳ Izaberite i preuzmite glasovne podatke.

Izbor opcija za glasovni izlaz

- 1 Opcija **Speech rate** (Brzina izgovaranja) vam omogućava da izaberete brzinu čitanja teksta: normalno, brzo ili sporo.
- 2 Dodirnite **Listen to an example** (Reprodukuj primer).
↳ Biće generisana demonstracija sinteze govora na osnovu opcija koje ste izabrali.

Resetovanje

Pomoću opcije **Reset** (Resetovanje) > **Factory data reset** (Resetovanje na fabričke postavke) možete da obrišete sve podatke koje ste sačuvali u unutrašnjoj memoriji uređaja **PI3110**.

NALOZI

U odeljku **ACCOUNTS** (NALOZI) možete da dodajete, uklanjate ili da upravljate nalogima.

- Dodirnite **Add account** (Dodaj nalog) da biste dodali nalog.
- Dodirnite nalog da biste upravljali njim (na primer, da biste ga uklonili ili izabrali opcije sinhronizacije).

Datum i vreme

Automatsko podešavanje

Datum i vreme na uređaju **PI3110** možete da sinhronizujete preko Interneta sa uslugama kompanije Philips na mreži.

Da biste uključili automatsko podešavanje sata:

- 1 U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste uključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).
↳ Ako je ova funkcija omogućena, potvrđen je izbor u polju za potvrdu.
- 2 Pomoću opcije **Select time zone** (Izaberite vremensku zonu) izaberite trenutnu vremensku zonu.
- 3 Pomoću opcija **Use 24-hour format** (Koristi 24-časovni format) i **Select date format** (Izaberite format datuma) izaberite opcije za prikaz vremena i datuma.

Ručno podešavanje

- 1 U odeljku **Date & time** (Datum i vreme) dodirnite da biste isključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vreme).
↳ Ako je ova funkcija onemogućena, nije potvrđen izbor u polju za potvrdu.
- 2 Dodirnite da biste podesili datum, vreme i vremensku zonu pomoću opcija **Set date** (Podesite datum), **Set time** (Podesite vreme) i **Set time zone** (Podesite vremensku zonu).
 - Da biste izabrali datum, dodirnite datum u kalendaru.

Pristupačnost

Funkcija pristupačnosti omogućava glasovno opisivanje radnji na ekranu uređaja (kao što je dodirivanje ili biranje stavki menija) pomoću tehnologije za pretvaranje teksta u govor. Ova funkcija olakšava korišćenje uređaja osobama koje ne mogu jasno da pročitaju sadržaj na ekranu.

Upotreba funkcije pristupačnosti

- 1 Dodirnite **TalkBack** (Glasovni odgovor) da biste je uključili.
- 2 U odeljku **Text-to-speech output** (Pretvaranje teksta u govor) birajte opcije

za glasovni izlaz (pogledajte 'Pretvaranje teksta u govor' na strani 28).

Automatsko rotiranje ekrana

U odeljku **Auto-rotate screen** (Automatsko rotiranje ekrana) dodirnite da biste uključili/isključili rotiranje ekrana.

O tablet računar

U odeljku **About tablet** (O tablet računar) možete da saznate status i informacije o uređaju **PI3110**.

Sistemske ispravke

U odeljku **System updates** (Sistemske ispravke) možete da proverite da li postoje sistemske ispravke za **PI3110**. Proverite da li ste povezali uređaj na Internet.

Registrujte **PI3110** da biste imali pristup nadogradnjama firmvera.

Registrowanje

- 1 Proverite da li ste povezali uređaj na Internet.
- 2 Da biste registrovali **PI3110** na www.philips.com/welcome:
 - ① Izaberite **System updates** (Sistemske ispravke) > **Register** (Registruj).
 - ② Unesite važeću e-adresu.
 - ↳ Dobićete poruku e-pošte sa adrese ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ Upotrebite vezu u poruci e-pošte da biste dovršili registraciju.

Proveravanje informacija o registraciji

Možete da proverite da li ste registrovali **PI3110**, da li je registracija dovršena i koji nalog ste upotrebili za registraciju.

- Dodirnite **Register** (Registruj) > **Registration information** (Informacije o registraciji).

Poništavanje registracije uređaja PI3110

Ako želite da koristite drugu e-adresu kao nalog na lokaciji www.philips.com/welcome, možete da poništite registraciju uređaja **PI3110**.

- 1 Dodirnite **Register** (Registruj) > **Unregister** (Poništi registraciju).

- 2 Potvrdite upit.

Nadogradnja

- 1 Proverite da li je nivo napunjenosti baterije veći od 75%.
- 2 Proverite da li ste povezali uređaj na Internet.
- 3 Izaberite **System updates** (Sistemske ispravke) > **Upgrade** (Nadogradi).
 - ↳ Uređaj će proveriti da li postoje ispravke firmvera.
 - ↳ Prikazaće se informacije o firmveru.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli ispravku firmvera na uređaj.
 - ↳ Kada se prikaže poruka „An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?“ (Detektovana je datoteka update.zip u memoriji uređaja. Da li želite da ažurirate?), preuzimanje je dovršeno.
- 5 Izaberite opciju za pokretanje nadogradnje.

Napomena

- Nemojte da dodirujete ekran niti dugmad tokom procesa nadogradnje.
- Uređaj bi trebalo da bude uključen dok se ažuriranje firmvera ne dovrši.

Status i informacije o uređaju

U odeljku **Status**:

- **Battery status** (Status baterije): prikazivanje statusa punjenja baterije.
- **Battery level** (Nivo baterije): prikazivanje preostalog nivoa napunjenosti u procentima.
- **IP address** (IP adresa): prikazivanje IP adrese koja je dodeljena uređaju

PI3110 kada je povezan na Wi-Fi mrežu.

- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adresa): prikazivanje jedinstvenog identifikatora dodeljenog mrežnom adapteru uređaja **PI3110**. Ako je na ruteru omogućeno filtriranje po MAC adresi, dodajte MAC adresu uređaja **PI3110** na listu uređaja kojima je dozvoljeno povezivanje na mrežu.

Legal information (Pravne informacije): pravne informacije za **PI3110**

Model number (Broj modela): broj modela uređaja

Android version (Android verzija): verzija firmvera Android platforme koju uređaj koristi

Build number (Broj verzije): verzija softvera na uređaju **PI3110**

12 Provera dostupnosti ispravke firmvera

Povežite **PI3110** na Wi-Fi mrežu. Možete da dobijate obaveštenja o ispravkama firmvera. Povucite gornju traku nadole da biste proverili obaveštenja.

Ažuriranje firmvera na mreži

Na uređaju **PI3110** možete da ažurirate firmver pomoću Philips usluga na mreži preko Interneta (pogledajte 'Sistemske ispravke' na strani 30).

13 Tehnički podaci

Napajanje

- Adapter za napajanje
Philips SUN-0500200
Ulaz: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Izlaz: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: ugrađena litijum-jonska polimerska punjiva baterija od 3500 mAh
- Vreme reprodukcije
Video (MP4, isključen Wi-Fi): 3 sata

Radna temperatura

- 0 do 30 °C

Displej

- Tip: LCD ekran osetljiv na dodir
- Dijagonala ekrana (inča): 7
- Rezolucija: 1024 x 600 piksela

Platforma

Android™ 4

Mogućnost priključivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: 2.0 velike brzine, mikro
- Bežični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mini HDMI

Zvuk u slušalicama

- Odvajanje kanala: > 45 dB
- Frekventni odziv: 60–18.000 Hz
- Izlazna snaga: 2 x 5 mW (maks.)
- Odnos signal-šum: > 80 dB

Zvuk iz zvučnika

- Frekventni odziv: 100–15.000 Hz
- Izlazna snaga: 600 mW
- Odnos signal-šum: > 60 dB

Reprodukcija zvuka

- Podržani formati:
WAV, MP3, AAC, m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (tipovi 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody (.imy)

Snimanje zvuka

- AMR-NB
Brzina u bitovima: 4,75 do 12,2 kb/s
Učestalost uzorkovanje: 8 kHz

Podržani format datoteke: 3GPP (.3gp)

- Nazivno
Brzina u bitovima: 128 kb/s
Učestalost uzorkovanja: 44,1 kHz
Format datoteke: MP3
- Ugrađeni mikrofoni: mono

Video reprodukcija

- Podržani formati:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (.3gp, .mp4), H.263 (.3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Snimanje video zapisa

- H.264 Format (4:3 ili 16:9, mogućnost izbora)
- Video rezolucija: VGA (640 x 480)
- Brzina u kadrovima: 30 kadrova u sekundi
- Kontejner: .mp4
- Audio format: MP3
- Objektiv: fiksna žižna daljina
- Vreme snimanja: zavisi od količine memorije

Reprodukcija slika

- Podržani formati:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Snimanje slika

- Rezolucija slike: VGA (640 x 480)
- Format slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna žižna daljina

Medij za skladištenje

- Kapacitet ugrađene memorije²:
8 GB NAND fleš
- Spoljna memorija:
Otvor za mikro SD memorijsku karticu (maksimalni kapacitet: 32 GB)

Unapred instalirane aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupno je samo u nekim zemljama), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupno je samo u nekim zemljama), Play Music, Play Books (dostupno je samo u nekim zemljama), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Napomena

- ¹ Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Vek baterije i broj ciklusa razlikuju se u zavisnosti od načina upotrebe i postavki.
- ² 1 GB = 1 milijarda bajtova; dostupni kapacitet je manji. Pun kapacitet memorije možda neće biti dostupan pošto je određena količina memorije rezervisana za uređaj. Kapacitet za skladištenje je zasnovan na numerama od 4 minuta uz MP3 kodiranje od 128 kb/s.

14 Garancija

Bilo koja od sledećih zloupotreba primećena na ovom uređaju može da poništi korisničku garanciju na uređaj:

- kvarovi ili oštećenja nastala usled nenormalne upotrebe proizvoda od strane korisnika, kao što su ogrebanje, naprsle ili polomljene plastične površine i drugi izloženi delovi, očigledno nepoštovanje uputstava za korišćenje, kao i bilo kakvo prosipanje hrane i tečnosti;
- kvarovi ili oštećenja nastala usled testiranja, instalacije, izmena i modifikacija bilo koje vrste na našim proizvodima, kao i popravke od strane neovlašćenog tehničkog osoblja;
- lomovi ili oštećenja koja nisu primećena po prijemu (kućište, kablovi, ekran itd.);
- proizvodi sa kojih je serijski broj uklonjen, iskvaren ili učinjen nečitljivim;
- kvarovi i oštećenja nastali usled upotrebe komponenti koje nisu kompatibilne sa Philips robnom markom (kućište, kablovi, kartice, napajanje, delovi itd.);
- kvarovi ili oštećenja izazvana prirodnim putem (poplave, prskanje slane vode i druga električna pražnjenja) ili izlaganjem prekomernoj toploti;
- kvarovi ili oštećenja izazvana upotrebom softvera i/ili hardvera koji nije kompatibilan sa specifikacijama Philips proizvoda;
- delovi koji se habaju usled standardne upotrebe, kao što su kablovi, baterija, dugmad itd.;
- slučajna oštećenja, kao što su padovi, zloupotreba, kontakt sa tečnošću i/ili potapanje u tečnost.

