

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

DA Brugervejledning

---

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

Administrer filer	26
Del filer	26

<b>1</b>	<b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b>	<b>5</b>
	Generel vedligeholdelse	5
	Genbrug af produktet og det indbyggede batteri	7

<b>2</b>	<b>Din nye enhed</b>	<b>8</b>
	Hvad er der i kassen	8
	PC-software indlæst på enheden	8
	Filer indlæst på enheden	8

<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>9</b>
	Opladning	9
	Tænd eller sluk for enheden	9
	Vælg USB-tilslutningstilstande	9
	Skift til flytilstand	10
	Skift til lydløs tilstand	10

<b>4</b>	<b>Oversigt</b>	<b>11</b>
	Kontroller	11
	Startskærm-billede	11
	Navigation på startskærm-billedet	12
	Statuslinje og rulleliste for meddelelser	13
	Widget til strømstyring	13
	Musik-widget	14
	Tilpas startskærm-billedet	14
	Skærm-billeder	15
	Roter skærmen	15
	Lås og lås op for skærmen	16
	Tekstindtastning	16
	Vælg indstillinger for tekstindtastning	16
	Brug Android-tastaturet til at indtaste tekst	17
	Brug Google Pinyin til at indtaste tekst	18
	Rediger tekst	18

<b>5</b>	<b>Få indhold ned på enheden</b>	<b>20</b>
	Hent indhold fra internettet	20
	Opret forbindelse til internettet	20
	Market	21
	Installer programmer	21
	Administrer programmer	22
	Synkroniser data	22
	Overfør indhold fra din PC	23
	Træk og slip i Windows Stifinder	23
	Synkroniser igennem Philips Songbird	23
	Mappevisning	26
	Find filer	26

<b>6</b>	<b>Søg på enheden</b>	<b>27</b>
	Brug feltet til hurtigsøgning	27
	Vælg søgefunktioner	27
	Stemmesøgning	27

<b>7</b>	<b>Musik og videoer</b>	<b>28</b>
	Afspil musik fra Philips Songbird	28
	Lydindstillinger fra Philips	28
	Gennemse musikbiblioteket	28
	Afspil musik	29
	Opret forbindelse til onlinetjenester	30
	Skift mellem skærm-billeder	31
	Playlists	31
	Afspil videoer fra Philips Songbird	32
	Lydindstillinger fra Philips	32
	Gennemse videobiblioteket	32
	Afspil videoer	32

<b>8</b>	<b>Galleri</b>	<b>33</b>
	Gennemse biblioteket	33
	Afspil videoer	33
	Vælg afspilningsmuligheder	33
	Vælg indstillinger for lyd	33
	Afspil billeder	33
	Beskær billeder	34
	Vælg et billede som baggrund	34
	Slet billeder	34

<b>9</b>	<b>Browser</b>	<b>35</b>
	Tilføj et bogmærke	35

<b>10</b>	<b>Kort</b>	<b>36</b>
	Find min position	36
	Søg efter steder	36
	Rutevejledning	36
	Steder	37
	Se kortet	38
	Navigation	38
	Del steder med venner	38
	Brug Latitude	38
	Tilføj venner	38
	Hent venners positioner	39
	Del din position med venner	39

<b>11</b>	<b>Gmail</b>	<b>40</b>
-----------	--------------	-----------

<b>12 E-mail</b>	<b>41</b>
Konfigurer din e-mail-konto	41
Kontroller dine e-mail-meddelelser	41
Kontroller én kombineret indbakke.	41
Kontroller meddelelser efter konto.	42
Kontroller meddelelser med stjerne	42
Marker ulæste meddelelser	42
Opret e-mail-meddelelser	43
Organiser e-mail-meddelelser	43

<b>13 Bluetooth</b>	<b>44</b>
Forbind afspilleren til Bluetooth-enheder	44
Send eller modtager filer igennem Bluetooth	45
Lyt til musik igennem en Bluetooth-stereohovedtelefon	45

<b>14 Kalender</b>	<b>46</b>
Føj begivenheder til kalenderen	46
Vælg indstillinger for påmindelse	46
Vis kalenderen	47
Rediger en begivenhed	47

<b>15 FM-radio</b>	<b>48</b>
Stil ind på radiostationer	48
Gem forudindstillede stationer	48

<b>16 Optagelser</b>	<b>49</b>
Stemmeoptagelser	49
FM radio-optagelse	49
Afspil optagelser	49
Del optagelser	49

<b>17 Vækkeur</b>	<b>50</b>
-------------------	-----------

<b>18 Lommeregner</b>	<b>51</b>
-----------------------	-----------

<b>19 Brug enheden i virksomhedsnetværk</b>	<b>52</b>
Installer sikre brugeroplysninger	52
Konfigurer din Microsoft Exchange-konto	52
Tilføj VPN	53

<b>20 Indstillinger</b>	<b>54</b>
Flytstand	54
Wi-Fi-indstillinger	54
Netværksmeddelelse	54
Tilføj Wi-Fi-netværk	54
Avancerede indstillinger	55

Bluetooth-indstillinger	55
Tethering	56
VPN-indstillinger	56
Lyd	56
Skærm	57
XEC DLS-kontrol	57
G-sensor-kalibrering	57
Position og sikkerhed	57
Brug trådløse netværk	57
Konfigurer oplåsning af skærm	57
Synlig adgangskode	58
Vælg enhedens administratorer	58
Lagring af brugerdatabaser	58
Anvendelser	58
Ukendte kilder	58
Administrer programmer	58
Kørende tjenester	59
Batteribrug	59
Konti og Synkronisering	59
Fortrolighed	59
Opbevaring	59
Sprog og tastatur	59
Vælg sprog	59
Bruger-ordbog	59
Android tastatur	60
Stemmeinput og -output	60
Tilgængelighed	61
Dato og klokkeslæt	61
Automatisk indstilling	61
Manuel indstilling	61
Information	61
Philips	62
Registrering	62
Opgrader	63

<b>21 Søg efter opdateringer af firmware</b>	<b>64</b>
Opdatering af firmwaren på enheden	64

<b>22 Tekniske data</b>	<b>65</b>
PC-systemkrav	66

<b>23 Kundeinformation om tjenestepartnere</b>	<b>67</b>
--	-----------

## Har du brug for hjælp?

Besøg

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

# 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

## Høresikkerhed



### Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser:

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum. Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

## Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

### ! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer: Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse stoffer kan beskadige produktet.

### Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

### Reserve dele/tilbehør:

Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at bestille reservedele/tilbehør.

## Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

## Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

## Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.


Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle

medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

## Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveauet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer. Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

**Dette produkt er delvist baseret på open source-software. Licenssteksten og kildeangivelserne kan hentes på enheden under  > Information (Oplysninger) > Legal information (Juridiske oplysninger).**

Philips Electronics Hong Kong Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte

open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland." Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor.

### © 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

## Genbrug af produktet og det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse af disse produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Besøg [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) for at få flere oplysninger om genbrugsstationer i dit område.



### Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

### SAR-erklæring

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC's grænser for bestrålingseksponering som fremsat for et ukontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge de specifikke betjeningsinstruktioner for at opnå en tilfredsstillende overensstemmelse i forhold til RF-eksponering. Denne sender må ikke befinde sig ved siden af eller være i drift samtidigt med nogen anden antenne eller sender.

Mobilenheden er designet til at imødekomme eksponeringskravene for radiobølger som fremsat af Federal Communications Commission (USA). Disse krav omfatter en SAR-grænse på 1,6 W/kg som gennemsnit over 1 g væv. Den højeste SAR-værdi rapporteret under denne standard under produktcertificering ved brug, når enheden bæres korrekt på kroppen, er 0,515 W/kg.

Enheden overholder FCC-reglerne, del-15 og 21 CFR 1040.10. Brugen er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

## 2 Din nye enhed

Med **Connect** har du følgende muligheder:


- Adgang til internettet via Wi-Fi;
- Adgang til tusindvis af spil i Android Market;
- Adgang til online-tjenester såsom musik og videoer, lydbøger, internetradio, internetopkald, sociale netværkstjenester, kort og andre tjenester;
- Del af mediefiler igennem Bluetooth eller e-mail,
- Synkronisere **Connect** med dit PC-mediebibliotek;
- Afspil musik;
- Se videoer;
- Se billeder;
- Lyt til FM-radio

### Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:  
Connect



Øretelefoner

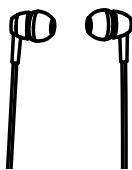

USB-kabel



Lynvejledning



Partnerfolder



- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

### PC-software indlæst på enheden

**Connect** leveres med følgende PC-software:

- **Philips Songbird** (hjælper med at administrere dit mediebibliotek på en PC og afspilleren).

### Filer indlæst på enheden

Følgende filer er indlæst på **Connect**:


- Brugervejledning





# 3 Kom godt i gang


## Opladning

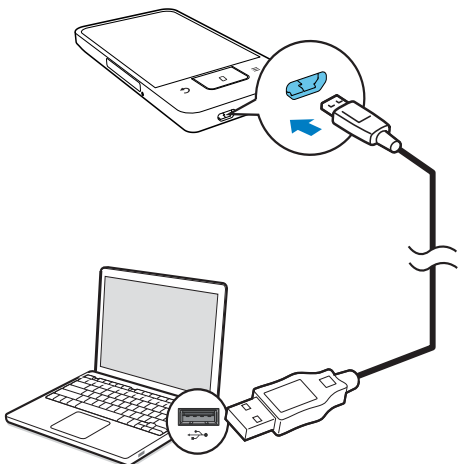**Connect** har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-porten i en computer. Slut enheden til en PC ved brug af et USB-kabel.




## Tænd eller sluk for enheden

Tryk på  /  og hold den nede for at tænde eller slukke for enheden.

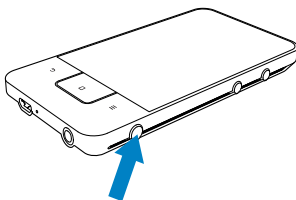

## Vælg USB-tilslutningstilstande

Tænd for enheden, og slut den til en PC. Der vises et popup-skærbillede, der lader dig vælge tilslutningstilstand:

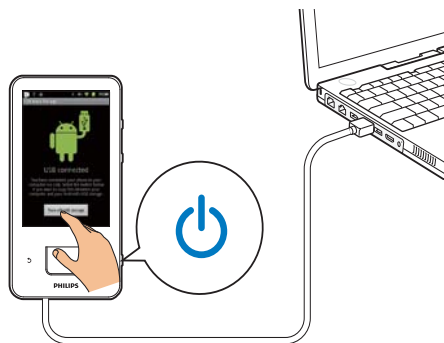

### Kun genopladning

Som standard er enheden sluttet til en PC i tilstanden til genopladning alene. I denne tilstand kan der afspilles mediefiler; når enheden oplades.

- Tryk på  eller  for at forlade popup-skærbilledet.

### USB-lagringstilstand


Vælg USB-lagringstilstand for at kopiere, synkronisere eller flytte filer mellem en PC og enheden. Når du aktiverer USB-lagringstilstand, kan du ikke afspille mediefiler på **Connect**.

- Tryk på **Turn on USB storage** (Aktiver USB-lagring) eller **Turn off USB storage** (Deaktiver USB-lagring) på popup-skærbilledet.

### Tilstanden USB-debugging

Du kan bruge denne til udvikling af dine Android-programmer. I denne tilstand kan enheden kommunikere med PC'en via USB-kablet.

Sådan aktiverer du tilstanden USB-debugging:

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til  > **Applications** (Programmer).
- 2 Under **Development** (Udvikling) skal du vælge **USB debugging** (USB-debugging).  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.



## Skift mellem USB-lagringstilstand og tilstanden USB-debugging

- 1 Træk statuslinjen ned.
- 2 Vælg **USB connected** (USB tilsluttet) eller **USB debugging connected** (USB-debugging tilsluttet) på rullelisten.
- 3 Vælg de ønskede indstillinger på popup-skærbilledet.

---

## Skift til flytilstand.



Skift til flytilstand, når:

- Du har behov for at aktivere adgang til Wi-Fi eller Bluetooth af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. når du befinder dig i et fly.
- 1 Når enheden er tændt, skal du trykke på  /  og holde den nede, indtil popup-skærbilledet vises.
    - ↳ Lås evt. op for skærmen, før du trykker på knappen og holder den nede.
  - 2 Tryk på **Airplane mode** (Flytilstand) på popup-skærbilledet for at aktivere eller deaktivere tilstanden.

---


## Skift til lydløs tilstand








I lydløs tilstand slukker du for enhedens stemmeoutput undtagen i forbindelse med medieafspilning og alarmer.

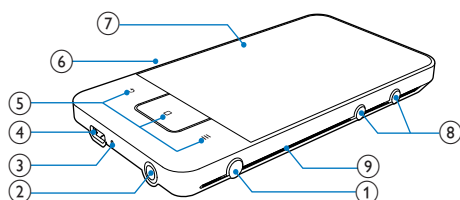- 1 Når enheden er tændt, skal du trykke på  /  og holde den nede, indtil popup-skærbilledet vises.
  - ↳ Lås evt. op for skærmen, før du trykker på knappen og holder den nede.
- 2 Tryk på **Silent mode** (Lydløs tilstand) på popup-skærbilledet for at aktivere eller deaktivere tilstanden.

## 4 Oversigt

### Kontroller








1		Tryk og hold nede: tænd/ sluk for enheden Tryk: Lås/lås op for skærmen. Lås op for skærmen ved at trække skyderen på skærmen.
2		3,5 mm hovedtelefonstik
3	<b>MIC</b>	Mikrofon
4		USB-stik til opladning og dataoverførsel
5		Gå ét niveau tilbage
		Tryk: lås/lås op for skærmen. Du kan også låse op for skærmen ved at trække skyderen på skærmen. Tryk: Gå tilbage til startskærbilledet. Tryk og hold nede: Vis programmer; du for nylig har åbnet.
		Vis menuen med indstillinger
6	<b>RESET</b>	Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne.
7		Touch screen
8		Tryk: øg/sænk lydstyrken. Tryk og hold nede: øg/sænk hurtigt.
9		Højttaler

### Startskærbillede

Tryk på ikonerne på startskærmen for at få adgang til startskærmen.

	Videoer/billeder: Afspil videoer/ billeder fra 
	Programmer: Se en liste over alle programmer i alfabetisk rækkefølge.
	Musik: Afspil musik fra  <b>Philips Songbird</b> .
	Market: Download forskellige programmer; spil og meget andet.
	Browser: Gennemse websteder.
	Mappevisning: Gennemse filerne/ mapperne på enheden, installer programmer; og administrer filer.
	Indstillinger: Tilpas indstillingerne på <b>Connect</b>
	<b>Philips Songbird</b> : Afspil musik og videoer via <b>Philips Songbird</b> .
	Galleri: Se de billeder og videoer; du opbevarer på <b>Connect</b> .
	<b>YouTube</b> : Online-videotjenester Stream videoer fra online- videobiblioteker; eller upload dine videoer og billeder online.
	Radio: Afspil FM-radio.
	Gmail
	Google Maps
	Places: Googles stedsøgningstjeneste
	Talk: Googles tjeneste til onlinemeddelelser
	Stemmesøgning: Søg efter stemme
	Vækkeur: Indstil vækkeuret.
	Kalender: Synkroniser din kalender; tilføj hændelser; og indstil alarmer for dine hændelser.
	Lommeregner
	E-mail: Konfigurer din e-mail- konto på enheden.
	Optagelser: Foretag og afspil lydoptagelser.

Over internettet: Brug programmerne til at få glæde af vores partnerses tjenester:



	<b>7 digital:</b> Musikbutik (betal pr. download) <b>Få hjælp fra:</b> <a href="http://www.7digital.com/help">http://www.7digital.com/help</a>
	<b>MOG:</b> Musikabonnement <b>Få hjælp fra:</b> <a href="http://support.mog.com">http://support.mog.com</a> <a href="http://support.mog.com/kb">http://support.mog.com/kb</a>
	<b>Rhapsody:</b> Musikabonnement <b>Få hjælp fra:</b> <a href="http://www.rhapsody.com/support">http://www.rhapsody.com/support</a> <a href="http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps">http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps</a>
<b>VIEWSTER</b>	<b>VIEWSTER:</b> Video on demand-tjeneste <b>Få hjælp fra:</b> <a href="http://viewster.com/help.aspx">http://viewster.com/help.aspx</a>
	<b>AUPEO!:</b> Personligt tilpasset internetradio <b>Få hjælp fra:</b> <a href="https://www.aupeo.com/faq">https://www.aupeo.com/faq</a>
	<b>Audible:</b> Lydbog <b>Få hjælp fra:</b> <a href="http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm">http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm</a>

## Navigering på startskærm-billedet

Naviger på startskærmen for at finde et program:

- Stryk med fingeren mod venstre/højre for at vælge en side.



- Alternativt kan du trykke på  for at åbne listen over programmer, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge. Stryk opad/nedad med fingeren for at rulle igennem listen. Tryk på  for at lukke listen.




Sådan går du tilbage til tidligere skærm-billeder:

- Tryk gentagne gange på .

Sådan går du tilbage til startskærm-billedet:

- Tryk på .

## Statuslinje og rulleliste for meddelelser

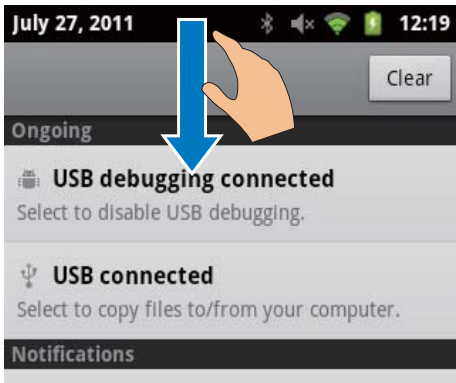

### Statuslinje

Statuslinjen befinder sig i den øverste del af skærbilledet. Der vises Hændelsesikoner på linjen.

	Batteri fuldt opladet
	Tøm batteri
	Forbundet til et Wi-Fi-netværk og Googles tjenester
	Forbundet til et Wi-Fi-netværk
	Åbent Wi-Fi-netværk tilgængeligt. Hent meddelelsen ved at gå til <b>&gt; Wireless &amp; networks (Trådløs og netværk) &gt; Wi-Fi settings</b> (Wi-Fi-indstillinger), og tryk for at vælge <b>Network notification</b> (Netværksmeddelelse).
	Flytilstand til: adgang til Wi-Fi og Bluetooth deaktiveret
	Monteret på computeren via USB-stik.
	Bluetooth til
	Forbundet til en anden Bluetooth-enhed
	Datasynkronisering igangværende
	E-mail modtaget
	Kalenderpåmindelse til
	Vækkeur indstillet og tændt


## Rullelister med meddelelser

Træk statuslinjen ned for at få vist rullelisten for meddelelser.

## Widget til strømstyring

Med widgets kan du hurtigt få adgang til funktionerne på startskærmen.

Stryg med fingeren mod venstre/højre på startskærbilledet for at finde widget'en for strømstyring. Tryk på ikonet for at aktivere eller deaktivere funktionerne.

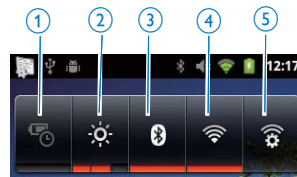


1	<b>strømsparer</b> Deaktiver Wi-Fi og Bluetooth, eller skru ned for skærmens lysstyrke, når batteriet er ved at være afladet.
2	<b>kontrol af skærmens lysstyrke</b> Juster skærmens lysstyrke.
3	<b>Bluetooth til/fra</b> Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
4	<b>Wi-Fi til/fra</b> Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktionen.
5	<b>Wi-Fi-indstillinger</b> Søger efter tilgængelige Wi-Fi-netværk. Opretter forbindelse til et valgt netværk.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på enheden:

- Brug widget'en til strømstyring til at deaktivere funktionerne, når de er unødvendige.

- Indstil timeren til slukning af skærmen (gå til **Display > Screen timeout** (Timeout for skærm).

## Musik-widget

Når du afspiller film fra , skal du bruge din musik-widget til at kontrollere musikafspilningen fra startskærmen.

Find din musik-widget på startskærmen:



Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.



Tryk for at springe sange over; Hold nede for at søge i den aktuelle sang.


## Tilpas startskærbilledet


Når du tilpasser startskærbilledet, kan du

- tilføje widgets og genveje for hurtigt at få adgang til funktionerne,
- omarrangere programmer, widgets og genveje på siderne,
- organisere programmer efter behov.

### Tilføj widgets eller genveje


Med widgets eller genveje kan du hurtigt få adgang til funktioner:

- 1 Stryg med fingeren mod venstre/højre for at vælge en side.
  - Kontroller, at siden ikke er fyldt.
- 2 Tryk på , og vælg **Add** (Tilføj):
  - ↳ Der vises en liste i den øverste del af popup-skærbilledet.

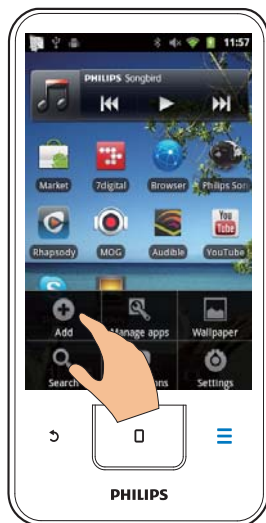

- 3 Tryk for at vælge de ønskede funktioner for at oprette en genvej eller en widget.
  - ↳ Genvejen eller din widget føjes til den valgte side.

### Tilføj ikoner

- 1 Stryg med fingeren mod venstre/højre for at vælge en side.
  - Kontroller, at siden ikke er fyldt.
- 2 Tryk på  for at åbne programikonerne.
- 3 Tryk på et ikon, indtil siden vises.
- 4 Træk ikonet til et sted.
  - ↳ Ikonet føjes til den valgte side.




### Omarranger ikoner

Du kan omarrangere ikoner på siden ved at slette eller flytte dem.

Sådan sletter du ikoner:

- 1 Tryk på et ikon, og hold det nede for at låse det op.
- 2 Træk ikonet til .

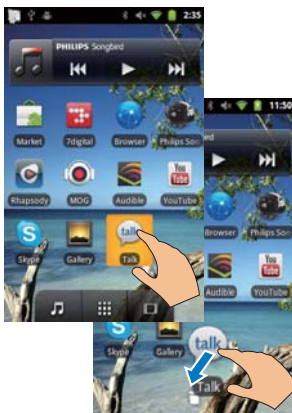


Sådan flytter du rundt på ikonerne:

- 1 Tryk på et ikon, og hold det nede for at låse det op.
- 2 Træk ikonet til et sted på siden.
- 3 Slip ikonet.  
↳ Ikonet flyttes til stedet.

### Brug mapper til at arrangere ikoner


- 1 Opret en mappe:
  - Hold på et sted på siden.  
↳ Der vises en liste i den øverste del af popup-skærbilledet.
  - Tryk på indstillingerne for at oprette en mappe.  
↳ Der oprettes en mappe på siden.
- 2 Træk ikonerne til mappen:
  - Hold ned på et ikon for at låse det op.
  - Træk ikonet hen til mappen.
- 3 Sådan omdøber du mappen:
  - Tryk for at åbne mappen:
  - Hold mappens navnebjelke nede, indtil skærmtastaturet vises.
  - Indtast navnet på mappen.

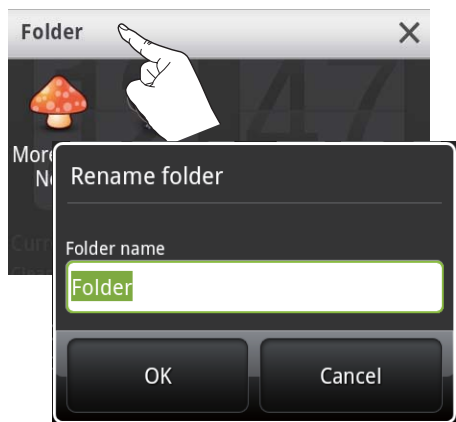


## Skærbilleder

### Roter skærmen

Sådan vælger du liggende eller stående visning:

- 1 Kontroller, at du har aktiveret **Auto-rotate screen** (Roter automatisk skærm) i  > **Display**.
- 2 Roter skærbilledet mod venstre/højre.

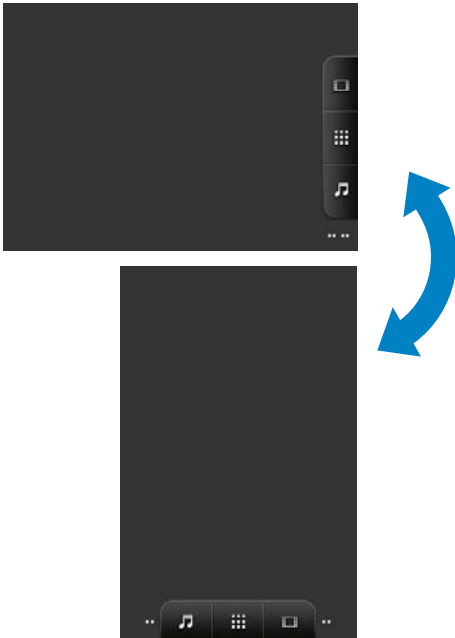

## Lås og lås op for skærmen

Når du låser skærmen, kan du låse for alle berøringsknapper på skærmen. Dermed undgår du uønskede handlinger.

### Auto lås

Efter et stykke tid dæmpes lyset på skærmen, der låser automatisk. Du kan indstille timerens varighed ved at gå til > **Display** > **Screen timeout** (Timeout for skærm).

### Manuel låsning af skærmen

- Tryk på / .

### Oplåsning af skærmen

- Tryk på / .
  - Alternativt skal du trykke på .
- Træk i skyderen på skærmen.



## Tekstindtastning

Med skærmtastaturet kan du indtaste tekst på flere forskellige sprog.

## Vælg indstillinger for tekstindtastning

### Vælg indtastningsmetoder

- Tryk på tekstfeltet, og hold det nede, indtil popup-skærbilledet vises.
  - Du kan vælge mellem følgende indtastningsmetoder:

**Android keyboard** (Android-tastatur): til flere forskellige sprog udover kinesisk

**Google Pinyin** (Google-pinyin): til indtastning af kinesisk pinyin og engelsk

### Vælg tastaturlayout


Hvis du vil bruge et større eller mindre skærmtastatur, skal du vælge liggende eller stående visning på enheden.





## Brug Android-tastaturet til at indtaste tekst

- 1 Tryk på en tekstboks for at starte tekstindtastningen.  
↳ Skærmtastaturet vises.
- 2 Tryk på tasterne for at indtaste tekst.
- 3 Sådan vælger du et ordforslag:
  - Stryg med fingeren mod venstre/højre for at få vist flere indstillinger. Tryk på den valgte indstilling.


### Sådan vælger du tastaturindstillinger eller indtastningsmetoder:

- Tryk på  på skærmtastaturet, og vælg **Android keyboard settings** (Tastaturindstillinger for Android).





- Hvis du vil have vist  på skærmtastaturet, skal du trykke på  > **Language & keyboard** (Sprog og tastatur) > **Android keyboard** (Android-tastatur) Vælg **Show settings key** (Vælg indstillingstast).

### Sådan får du vist ordforslag i forbindelse med indtastning af tekst:


- 1 Tryk på  på skærmtastaturet > **Android keyboard settings** (Indstillinger for Android-tastatur)
- 2 Vælg **Show suggestions** (Vis forslag)

### Sådan skifter du mellem de valgte indtastningssprog:

- 1 Føj de sprog, du ofte benytter, til listen over funktioner:
  - Tryk på  på skærmtastaturet > **Android keyboard** (Android-tastatur). Vælg **Input languages** (Indtastningssprog).
  - Tryk på afkrydsningsfeltet for at vælge sprog.
- 2 Stryg med fingeren mod venstre/højre på  for at vælge et sprog.



### Skift mellem bogstaver og tal/symboler.








- Tryk på  123 / ABC.



#### Tip


- På tastaturet med tal/symboler skal du trykke på **ALT** for at skifte mellem tal/symboler og flere symbolvalg.

### Skift mellem store og små bogstaver.

- Tryk gentagne gange på  for at skifte mellem ,  og .
- ↳  : Du indtaster et stort bogstav næste gang.
- ↳  : Du indtaster udelukkende store bogstaver.
- ↳  : Du indtaster udelukkende små bogstaver.

Sådan vælger du mellem flere bogstaver og symboler:

- Tryk på et bogstav eller symbolknappen, indtil popup-skærmbilledet vises.

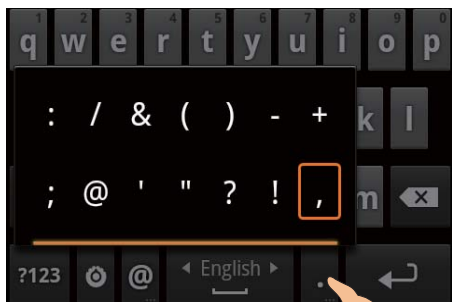

Sådan går du til næste linje:

- Tryk på ↵.

## Brug Google Pinyin til at indtaste tekst

### Vælg tekstindtastningsmetoden

- Tryk på 中文 / 英文 på tastaturet for at skifte mellem indtastning af kinesisk pinyin og engelsk.
- Tryk på ?123 for at indtaste eller afslutte indtastningstilstanden for tal/symboler.



Tip

- På tastaturet med tal/symboler skal du trykke på ALT for at skifte mellem tal/symboler og flere symbolvalg.

### Skift mellem store og små bogstaver.

- Tryk på ⇧ / ⇩ for at skifte mellem ⇧ og ⇩.
  - ⇧ : Du indtaster store bogstaver.
  - ⇩ : Du indtaster små bogstaver.

### Gå til næste linje

- Tryk på ↵.

### Slet en indtastning foran markøren.

- Tryk på <X>.

## Rediger tekst

Du kan klippe, kopiere og indsætte den indtastede tekst.

### Vælg teksten

- Vælg startpositionen:
  - Tryk på teksten, og hold den nede, indtil popup-skærmbilledet vises.
    - Følgende funktioner vises i popup-skærmbilledet: **Select word** (Vælg ord), **Select all** (Vælg alle).
- Tryk på **Select word** (Vælg ord).
  - Det pågældende ord vælges og vises med markeringer for start- og slutposition.
  - Tryk på **Select all** (Vælg alle) for at vælge hele teksten.

- 3 Træk i mærkerne for at vælge eller ændre start- og slutpositionen.

#### Kopier eller klip teksten

- 1 Tryk på **and** hold den valgte tekst, indtil popup-skærbilledet vises.
  - ↳ Følgende funktioner vises i popup-skærbilledet: **Copy** (Kopier), **Cut** (Klip).
- 2 Tryk på **Copy** (Kopier) eller **Cut** (Klip).
  - ↳ Den valgte tekst kopieres eller klippes.

#### Indsæt teksten

- 1 Placer markøren på det ønskede sted.
- 2 Tryk på positionen, og hold den nede, indtil popup-skærbilledet vises.
  - ↳ Funktionen **Indsæt** vises i popup-skærbilledet.
  - ↳ 3 Tryk på **Paste** (Indsæt). Teksten indsættes på det valgte sted.

## 5 Få indhold ned på enheden

På **Connect** kan du få indhold:

- fra internettet via Wi-Fi,
- fra din PC via USB-kablet.

Du kan kontrollere indholdet på **Connect** ved

- at gå til  fra startskærmen.

### Hent indhold fra internettet


Via internettet kan du gøre følgende på

**Connect**:

- Fra Android Market kan du downloade diverse programmer; spil, musik, videoer m.v.
- Få adgang til onlinetjenester via onlineprogrammer; der er installeret på **Connect**, f.eks. Google Search, Maps, Calendar, Gmail, Talk, YouTube og Skype.
- Stream eller download musik, lydbøger; videoer, radioprogrammer eller andet lyd-/videoindhold fra internettet via programmerne, f.eks. **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**.
- Gennemse websteder

### Opret forbindelse til internettet


Forbind **Connect** til en trådløs router (adgangspunkt). Du kan forbinde **Connect** til netværket, der er bygget op omkring routeren.

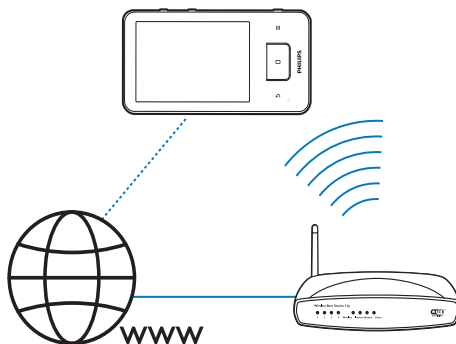



#### Bemærk


- Kontroller, at routeren opretter direkte forbindelse til internettet, og at der ikke kræves opkaldsforbindelse på computeren.
- Før du starter en Wi-Fi-forbindelse, skal du have krypteringsnøglen til din router klar.

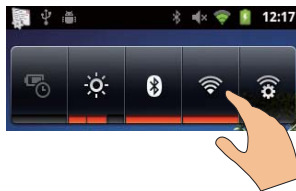Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-netværk:



- 1 Stryg med fingeren mod venstre/højre fra startskærmen for at vælge widget'en for strømstyring.
- 2 Tryk på  for at aktivere Wi-Fi-funktionen.
  - ↳ Enheden opretter forbindelse til det netværk, der tidligere har været oprettet forbindelse til.
  - ↳  vises i statuslinjen, når Wi-Fi-forbindelsen er fuldført.

## Sådan skifter du til et andet Wi-Fi-netværk

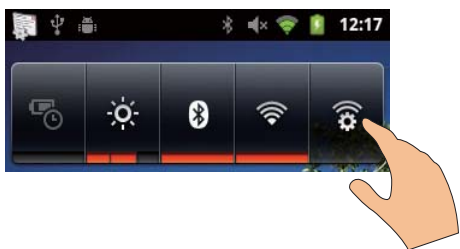

- 1 Tryk på på widget'en for strømstyring for at vælge dine Wi-Fi-indstillinger.  
↳ Du ser en liste af Wi-Fi netværk i området og tidligere tilsluttede netværk (hvis netværkene huskes).
- 2 Tilslut **Connect** til et netværk
  - I listen af Wi-Fi-netværk, skal du trykke på den valgte.
  - Indtast den krypterede nøgle i popup-tekstfeltet.

### Bemærk

- Hvis MAC-adresse-filtrering er aktiveret på din router, skal du tilføje MAC-adressen for **Connect** til listen af enheder; der har adgang til netværket. Du finder Wi-Fi MAC-adressen ved at gå til > **Information** > **Status** på startskærmen.
- Hvis du har deaktiveret SSID-udsendelse eller skjult routerens SSID (Service Set Identifier), skal du manuelt indtaste SSID eller netværkets offentlige navn. Gå til > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger) > **Add Wi-Fi network** (Tilføj Wi-Fi-netværk).
- Hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgængelig eller deaktiveret på routeren, skal du indtaste IP-adressen manuelt på Connect (se 'Avancerede indstillinger' på side 55).

## Market

### Opret eller log på din Google-konto

Med din Google-konto kan du få adgang til, downloade eller opdatere programmer såsom Gmail, Talk, YouTube, Maps.


- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette eller logge på din Google-konto.

## Installer programmer

### Installer programmer fra Market

Fra startskærbilledet skal du gå til . Du kan downloade og installere programmer og spil.

- 1 Søg i for et program efter behov:
  - Tryk på **Apps** (Programmer) eller **Games** (Spil) for at søge efter kategori.
  - Tryk på for at foretage en søgning efter nøgleord.

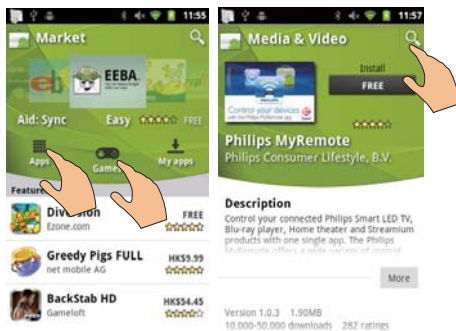

- 2 Download programmet:
  - Tryk på programmet. Bekræft efter behov.  
↳ Når downloaden er fuldført, påbegyndes installationen automatisk.
  - ↳ Træk statuslinjen ned for at se status.

### Sådan installerer du programmer fra andre kilder end Market:


- Fra startskærbilledet skal du gå til > **Applications** (Programmer). Tryk for at aktivere **Unknown sources** (Ukendte kilder).


### Tip

- På enheden kan du også installere programmer, som du overfører fra PC'er via USB-kablet (se 'Træk og slip i Windows Stifinder' på side 23). Find programmet i , og tryk på funktionen for at starte installationen.

## Administrer programmer

Du kan administrere programmer på enheden, f.eks. installere/fjerne programmer; stoppe kørende programmer eller vælge øvrige indstillinger:

- 1 Tryk på  på startskærm-billedet, og vælg **Manage applications** (Administrer programmer).

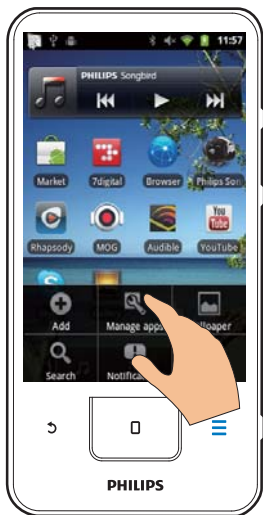


- I **Downloaded** (Downloadet) finder du de programmer; du har downloadet fra Market eller øvrige kilder.
  - I **Running** (Kørende) finder du de programmer; der kører på enheden.
  - I **All** (Alle) finder du de programmer; du har installeret på enheden.
- 2 Tryk på et program.  
↳ Der vises indstillinger og oplysninger.
  - 3 Tryk for at vælge en indstilling.

## Synkroniser data

Vælg synkroniseringsindstillinger for online-programmer:

### Automatisk synkronisering

Med automatisk synkronisering kan du synkronisere data, når programmerne ikke kører, f.eks. e-mail, kalender eller oplysninger.

- 1 Gå til  > **Accounts & sync settings** (Konti og synkroniseringsindstillinger) på startskærmen.
- 2 Skift til **Background data** (Baggrundsdata) og **Auto-sync** (Automatisk synkronisering).  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

### Tip

- Med henblik på at spare på batterierne bør du slukke for **Background data** (Baggrundsdata), hvis funktionen er unødigt.
- **Auto-sync** (Automatisk synkronisering) er deaktiveret, når du deaktiverer **Background data** (Baggrundsdata).

### Vælg indstillinger for synkronisering

- 1 Aktiver **Auto-sync** (Automatisk synkronisering)
  - Kontroller, at du har aktiveret **Background data** (Baggrundsdata).  
↳ Under **Manage accounts** (Administrer data) finder du en liste over eksisterende datakonti.
- 2 Tryk på en konto for at få vist synkroniseringsmulighederne.
- 3 Tryk på for at vælge de data, der skal synkroniseres (f.eks. kalender eller e-mail).


### Manual synkronisering

Hvis du har deaktiveret automatisk synkronisering, kan du manuelt synkronisere data efter behov.

- 1 Tryk på en konto under **Manage accounts** (Administrer konti).  
↳ Der vises en liste over synkroniseringsindstillinger.
- 2 Tryk på for at vælge de data, der skal synkroniseres (f.eks. kalender eller e-mail).
- 3 Tryk på **Sync now** (Synkroniser nu).



### Tip

- Du kan også synkronisere dataene manuelt ved at trykke på  og vælge **Refresh** (Opdater) i programmet.



### Bemærk


- Når du aktiverer USB-lagringstilstand, kan du ikke afspille mediefiler på **Connect**. Når du afspiller mediefiler på enheden, skal du deaktivere USB-lagringstilstand.

## Overfør indhold fra din PC

Slut videokameraet til en PC via USB-kablet. Gør følgende for at overføre programmer eller mediefiler fra din PC til enheden:

- I Windows Stifinder kan du trække og slippe programmer eller mediefiler fra din PC til enheden.
- Installer **Philips Songbird** fra enheden. Synkroniser **Connect** med mediebiblioteket på din PC via **Philips Songbird**.

### Træk og slip i Windows Stifinder

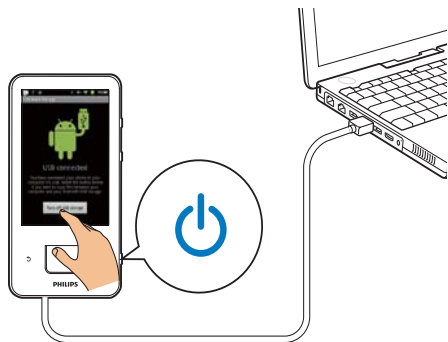

- 1 Slut afspilleren til en PC vha. et USB-kabel.
  - Kontroller, at du har tændt for enheden.
- 2 Aktiver USB-lagring på enheden:
  - Tryk på **Turn on USB storage** (Aktiver USB-lagring) på popup-skærbilledet
- 3 Under **Denne computer** eller **Computer**
  - find **Connect**;
  - find filer/mapper:
- 4 Træk og slip mediefiler/-mapper til **Connect** fra PC'en.

### Organiser filer efter filmapper

- Du kan organisere fotos eller andre filer i mapper:

### Organiser mediefiler efter filoplysninger

- Hvis mediefilerne indeholder filoplysningerne (metatag eller ID3-tag), kan du sortere filerne efter titel, kunstner, album eller genre på enheden. Hvis du vil redigere oplysningerne, skal du bruge medieadministrationssoftware såsom **Windows Media Player 11** eller **Philips Songbird**.

## Synkroniser igennem Philips Songbird

Via **Philips Songbird** kan du synkronisere musik, video eller fotos mellem en PC og enheden. Synkroniseringsprocessen gør det muligt at konvertere mediefiler til formater, der kan afspilles på enheden.

### Installere Philips Songbird




- 1 Slut enheden til en PC vha. et USB-kabel.
- 2 Aktiver USB-lagring på enheden:
  - Tryk på **Turn on USB storage** (Aktiver USB-lagring) på popup-skærbilledet
- 3 Vælg **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
  - ↳ **Konfiguration af Philips Songbird.exe** vises.
- 4 Start installationen ved at dobbeltklikke på **setup.exe**.

### Importer medier til Philips Songbird

Første gang du starter Philips Songbird på en PC, skal gøre følgende, når du bliver bedt om det, for at importere eksisterende mediefiler til Philips Songbird:



- Vælg iTunes-mediemappen for at importere et eksisterende iTunes-bibliotek;
- Vælg din mediemappe for at søge efter og importere de eksisterende mediefiler.  
 ↳ Mediemappen er valgt som overvågningsmappe for **Philips Songbird**.

Sådan vælges iTunes-mediemappen:

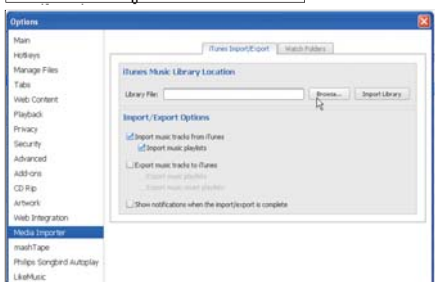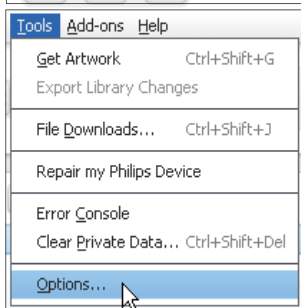

Sådan indstilles overvågningsmappen:

I **Philips Songbird** vælges overvågningsmappen på følgende måde:

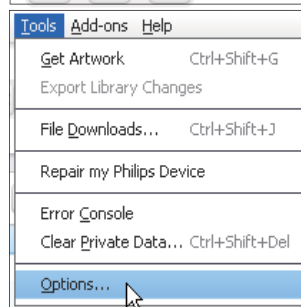


- 1 På **Philips Songbird** skal du gå til **Tools** (Værktøjer) > **Options...** (Indstillinger)
  - 2 Vælg **Media Importer** (Medieimport) og derefter fanen **iTunes Importer** (iTunes-import).
  - 3 Kontroller placeringen af og indstillingerne for biblioteket.
  - 4 Klik på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ud for biblioteksplaceringen.  
 ↳ Softwaren importerer iTunes-biblioteket til **Philips Songbird**.
- 1 Vælg **Tools** (Værktøjer) > **Options** (Indstillinger).
  - 2 I **Options** (Indstillinger) vælges **Media Importer** (Medieimport). Vælg derefter fanen **Watch Folders** (Overvåg mapper).
  - 3 I **Watch Folders** (Overvåg mapper) afkrydses afkrydsningsboksen som vist.
  - 4 Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg hovedmappen (f.eks. D:\Songbird media) som overvågningsmappe.  
 ↳ I **Philips Songbird** tilføjes eller fjernes mediefiler i overensstemmelse med hovedmusikmappen.




## Synkroniser via Philips Songbird

Første gang du slutter enheden til **Philips Songbird**, skal du vælge automatisk eller manuel synkronisering for afspilleren.

Kontroller, at du har skiftet til USB-lagringstilstand på enheden (se 'Væg USB-tilslutningstilstande' på side 9).

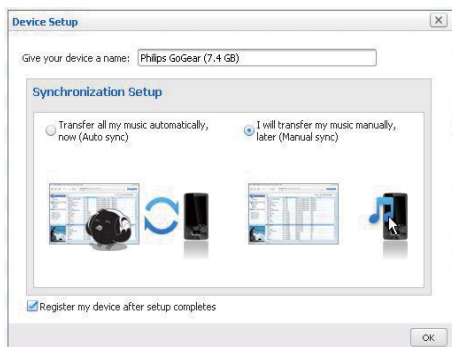

Sådan skifter du synkroniseringsindstillinger senere:




- 1 Vælg enheden under **Devices** (Enheder).
- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Automatic** (Automatisk).
- 3 Bekræft valget ved at trykke på **Apply** (Anvend).

## Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter enheden til en PC.
- Alternativt skal du vælge enheden under **Devices** (Enheder) og klikke på **Sync** (Synkroniser).


## Manuel synkronisering

Sådan overfører du de valgte afspilningslister manuelt:

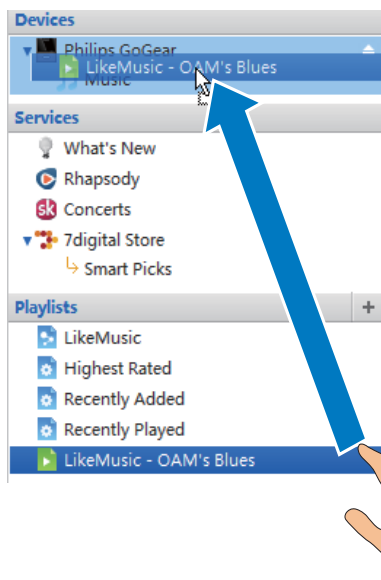

- 1 Vælg afspilningslister.
- 2 Træk og slip afspilningslister hen på **Connect**.

Sådan overfører du de valgte mediefiler manuelt:

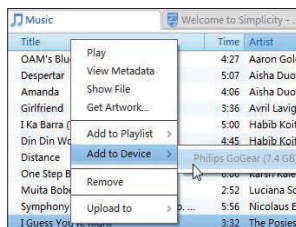

- 1 I indholdsrudden skal du højreklikke på en valgt mediefil.
- 2 Vælg **Add to Device** (Føj til enhed)>  
**Connect**.  
↳ De valgte filer overføres til **Connect**.




#### Tip

- For at vælge flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgmulighederne.

## Mappevisning

Med  kan du finde og administrere filer i enhedens interne hukommelse.

### Find filer


Tryk på  i startskærmen. Du kan finde filer, som du lagrer i den interne hukommelse på **Connect**.

### Administrer filer

I  kan du gøre følgende for at administrere filer:



- Slet filer/mapper fra den interne hukommelse.

#### Sådan sletter du filer/mapper:

- 1 På skærbilledet med filer/mapper skal du trykke på  og vælge **Delete** (Slet).  
↳ Der vises en liste over afkrydsningsfelter ved siden af filerne/mapperne.
- 2 Tryk på afkrydsningsfelterne for at vælge eller fravælge filer/mapper.
- 3 Vælg indstillinger og bekræft, som du bliver bedt om.

## Del filer

I  kan du dele filer via Bluetooth.

- 1 Tryk på  > **Send via BT** (Send via Bluetooth) på skærbilledet med fillisten.  
↳ Der vises en liste over afkrydsningsfelter ved siden af filerne.
- 2 Tryk på afkrydsningsfelterne for at vælge eller fravælge filer. Bekræft, når du bliver bedt om det.
- 3 Opret paring mellem **Connect** og en Bluetooth-enhed:
  - Tryk på **Scan for devices** (Scan efter enheder) for at oprette paring med enheden.
  - Tryk alternativt på en parret enhed for at sende.  
↳ Når **Connect** er forbundet til Bluetooth-enheden, vises  på skærmen.
- 4 Modtag filerne på Bluetooth-enheden:
  - Bekræft, når du bliver bedt om det.
  - Gem filerne, når du bliver bedt om det.



## 6 Søg på enheden

Med feltet til hurtigsøgning i Google Search kan du


- søge på internettet og/eller
- søge i enheden efter programmer og kontakter fra din Gmail.

### Brug feltet til hurtigsøgning

Gå til Google Search fra startskærmen. Brug feltet til hurtigsøgning til at søge på internettet, eller søg i enheden efter installerede programmer eller kontakter fra din Gmail.



- 1 Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.
- 2 Stryg med fingeren til feltet til hurtigsøgning på startskærmen.
- 3 Tryk på søgefeltet eller .
- 4 Vælg søgefunktionen:
  - Vælg funktion **på på rullelisten**.
  - Tryk om nødvendigt på  for at få vist rullelisten.



- 5 Start søgningen:
  - Tryk på søgefeltet;  
↳ Skærmtastaturet vises.
  - Indtast stikordet til søgningen;
  - Tryk på  for at starte søgningen.

### Vælg søgefunktioner

Du kan vælge søgefunktionerne via feltet til hurtigsøgning.

- 1 Tryk på søgefeltet eller .
- 2 Tryk på  > **Search settings** (Søgeindstillinger)-
- 3 Tryk for at vælge en indstilling.  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

**Google Search:** Vælg indstillingerne for Google Search på internettet.

**Searchable items** (Søgbare elementer): Vælg de elementer, du kan søge efter på enheden.



**Clear search shortcuts** (Ryd søgegenveje): Ryd genvejene til tidligere valgte søgeresultater. Sådanne genveje er vist under feltet til hurtigsøgning.

### Stemmesøgning

Brug Google Voice Search for at søge med brug af stemme.

#### Bemærk


- Voice Search er tilgængelig på nogle sprog.

- 1 Kontroller, at **Connecter** forbundet til internettet.
- 2 Fra startskærm-billedet skal du gå til 
  - Alternativt skal du stryge med fingeren til feltet til hurtigsøgning. Tryk på .
- 3 Start søgningen:
  - Sig søgeordet.


# 7 Musik og videoer

Gå til  eller  Philips Songbird for at afspille musik og videoer fra mediebiblioteket på enheden.

## Afspil musik fra Philips Songbird

Med  Philips Songbird kan du vælge lydindstillinger fra Philips til afspilningen af din musik.

### Lydindstillinger fra Philips

- I Philips Songbird skal du trykke på  og vælge [Indstillinger] > [Philips lydfunktioner].

**[FullSound]** Gendan de lydmæssige detaljer, som komprimering af musik mister (som f.eks. MP3, WMA).

**[Tilpasning af lyd]** Træk på skærmen for at vælge lydindstillinger.




Tip

- Når du vælger en af [FullSound] og [Tilpasning af lyd], slukker du en anden.


Sådan vælger du afspilningsfunktioner på Bluetooth-hovedtelefonen:







Når du lytter til musik via en Bluetooth-hovedtelefon, kan du vælge afspilningsfunktionerne ved brug af knappene på Bluetooth-hovedtelefonen.

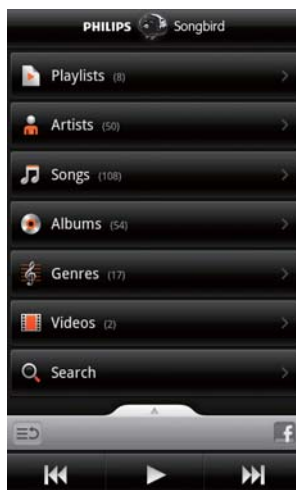
- I Philips Songbird skal du trykke på  og vælge [Indstillinger] > [Headset-kontrolknapper].

## Gennemse musikbiblioteket

Find musik efter musiknummeroplysninger  
Søg efter musik efter kunstner, sangtitel eller album på biblioteksskærbilledet.



- 1 Tryk på ,  eller  på biblioteksskærbilledet for at sortere biblioteket efter behov.  
↳ I musikbiblioteket sorteres der efter musiknummeroplysninger i alfabetisk rækkefølge.  
↳ Når du sorterer biblioteket efter album, vises det tilgængelige omslag.
- 2 På ,  eller  kan du bruge **Superscroll** til at søge efter elementer, der begynder med det valgte alfabet:

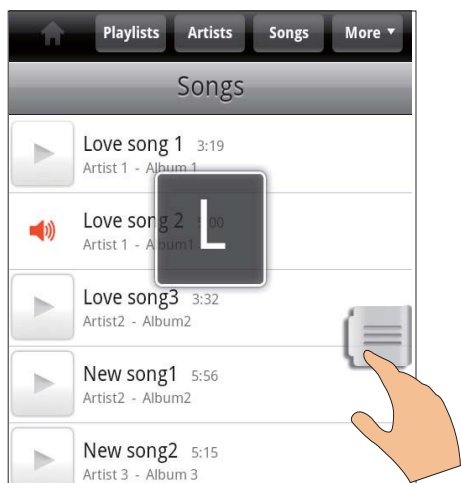

- Stryg opad/nedad med fingeren på listen over elementer:  
↳ Skyderen vises.
- Tryk på skyderen, og hold den nede.  
↳ Det aktuelle alfabet vises i popuptekstfeltet.
- Du kan vælge et alfabet ved at trække skyderen op/ned, indtil du når frem til alfabetet.  
↳ Øverst på listen får du vist det første element, der begynder med alfabetet.



#### Tip

- Superscroll er tilgængelig på en lang liste over elementer under eller .

### Find musik efter nøgleord

Tryk på på biblioteksskærbilledet for at indtaste nøgleord i feltet til hurtigsøgning.

### Find musik efter genre

På enheden kan du gennemse biblioteket efter genre, såsom pop, rock og blues.

Rediger sangoplysninger igennem medieadministrationssoftware på en PC, f.eks.

**Windows Media Player 11** og **Philips Songbird**.

- Tryk på genreknappen på biblioteksskærbilledet for at finde den ønskede genre.


### Find musik efter afspilningsliste

Du kan oprette en afspilningsliste på enheden til sange, du vil afspille sammen.

- Tryk på på biblioteksskærbilledet for at finde de ønskede afspilningslister.


## Afspil musik

- 1 Gennemse musikbiblioteket for at finde musik.
- 2 Du starter afspilningen ved at trykke på ud for en kunstner, et album, en sang, en genre eller en afspilningsliste.  
↳ Afspilningen af kunstneren, albummet, sangen, genren eller afspilningslisten begynder.

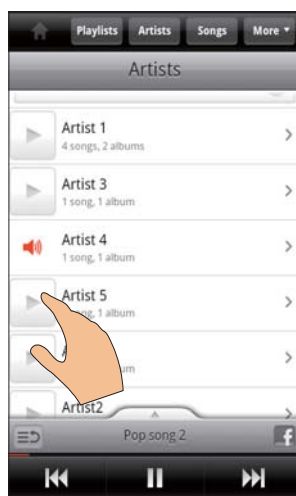



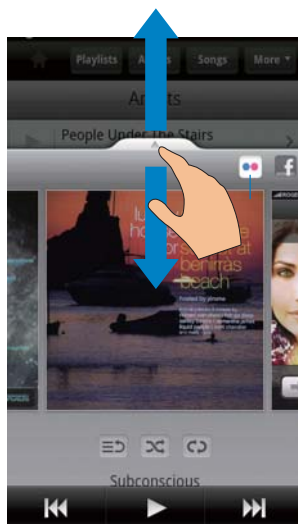


Sådan viser eller skjuler du afspilningsskærbilledet:



- Træk  op/ned.




Sådan vælger du afspilningsfunktioner på afspilningsskærbilledet:


	Tryk for at gå tilbage til listen over elementer
	Tryk for at afspille alle sange i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.
	Tryk en eller flere gange for at vælge indstillinger for gentagelse: Gentag alle: Tryk for at gentage alle sange i den aktuelle mappe. Gentag én: Tryk for at gentage den aktuelle sang.
	Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.
	Tryk for at springe sange over; Hold knappen nede for at søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang.

Brug afspilningsskærbilledet som låst skærm:

Under afspilning låses skærmen automatisk efter et bestemt tidsrum. Når afspilningsskærbilledet er indstillet som skærmlås, kan du trykke på  /  og vælge afspilningsfunktioner på den låste skærm.

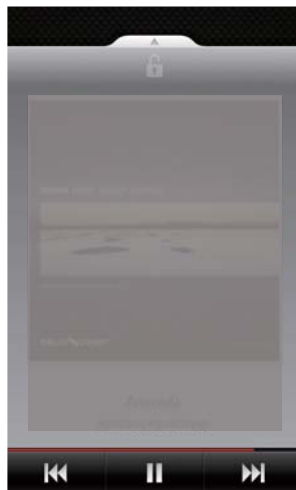

Sådan deaktiverer du den låste skærm:


- Tryk på , og fjern markeringen fra [Widget for låst skærm] i Philips Songbird.

## Opret forbindelse til onlinetjenester

Med **Philips Songbird** kan du oprette forbindelse til onlinetjenester under afspilning af musik.


### Stream fotos fra Flickr

**Flickr** kan streame tilgængelige fotos fra den pågældende kunstner til enheden.

- 1 Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.
- 2 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på knappen **2** for at aktivere **Flickr**.  
 De tilgængelige fotos streames til den aktuelle sang.


Fortæl vennerne, hvilke sange du synes om, igennem Facebook

- Tryk på knappen 1 på afspilningsskærbilledet.

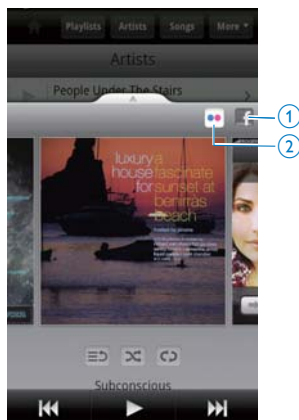


Send sangoplysninger til Last.fm

Sådan sender du Last.fm de sange, du lytter til på Connect:



- 1 I Philips Songbird skal du trykke på  og vælge [Last.fm-scrobbling].  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- 2 Kontroller, at enheden er forbundet til internettet, når du afspiller musik.

## Skift mellem skærbilleder

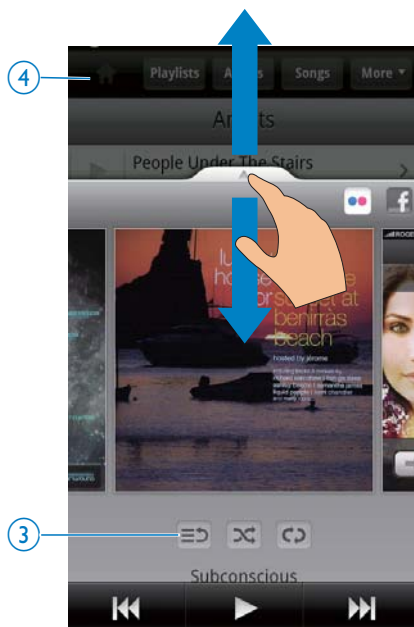I Philips Songbird skal du gøre følgende for at skifte mellem biblioteksskærbilledet, afspilningsskærbilledet og listen over elementer:



Sådan viser eller skjuler du afspilningsskærbilledet:

- Træk  op/ned.
- Sådan vender du tilbage til listen over elementer på afspilningsskærbilledet:
- tryk på knappen 3 .
- Sådan går du tilbage til biblioteksskærbilledet:
- Tryk på knappen 4.

## Playlists

Du kan oprette en afspilningsliste til sange, du vil afspille sammen.

Føj sange til en afspilningsliste

- 1 Vælg en kunstner, et album, en sang eller en genre på biblioteksskærbilledet.
- 2 Tryk på kunstneren, albummet, sangen eller genre, og hold den nede, indtil popup-skærbilledet vises. Tryk på [Tilføj afspilningsliste...].

- 3 Vælg eller opret en afspilningsliste.
  - ↳ Den valgte sag eller alle sange under en kunstner, et album eller en genre føjes til afspilningslisten.

#### Omdøb en afspilningsliste

- 1 Vælg en afspilningsliste.
- 2 Tryk på afspilningslisten, og hold den nede, indtil popup-skærbilledet vises. Tryk på **[Omdøb]**.
  - ↳ Skærmtastaturet vises.
- 3 Rediger navnet på afspilningslisten.
  - ↳ Afspilningslisten omdøbes.

#### Fjern en sang fra afspilningslisten

- 1 Vælg eller afspil en sang på afspilningslisten.
- 2 Tryk på sangen, og hold den nede, indtil popup-skærbilledet vises. Tryk på **[Fjern fra afspilningsliste]**.
  - ↳ Den valgte sang fjernes fra afspilningslisten.

#### Slet en afspilningsliste

- 1 Vælg en afspilningsliste.
- 2 Tryk på afspilningslisten, og hold den nede, indtil popup-skærbilledet vises. Tryk på **[Slet]**.
  - ↳ Afspilningslisten slettes.

## Afspil videoer fra Philips Songbird

Med  Philips Songbird kan du vælge lydindstillinger fra Philips til videoafspilning.

#### Lydindstillinger fra Philips


- Tryk på , og vælg **[Indstillinger]** > **[Philips lydfunktioner]** videoafspilningsskærbilledet.


Surroundlyd

Surroundlydeffekt

## Gennemse videobiblioteket

#### Find videoer efter titel

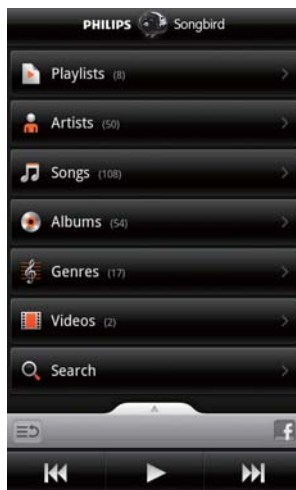


- Tryk på  > på biblioteksskærbilledet.
  - ↳ Videobiblioteket sorteres efter titel i alfabetisk rækkefølge.

#### Find videoer efter nøgleord




Tryk på  på biblioteksskærbilledet for at indtaste nøgleord i feltet til hurtigsøgning.

- Alternativt skal du trykke på søgeboksen i videobiblioteket.

## Afspil videoer

- 1 Gennemse videobiblioteket for at finde en video.
- 2 Start afspilningen ved at trykke på  ud for videoen.
  - ↳ Du starter afspilningen af videoen.

#### Sådan vælger du afspilningsfunktioner på afspilningsskærbilledet:

- |   |   |
|---|---|
|  | Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.           |
|  | Hold knappen nede for at søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang. |
|  | Tryk for at springe sange over.   |




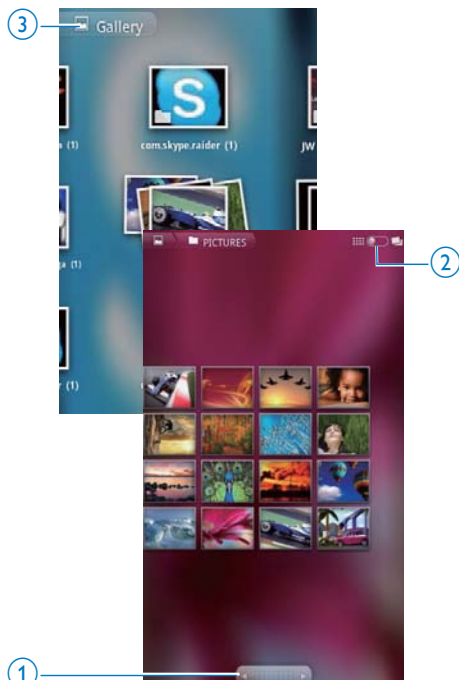
## 8 Galleri

Gå til  eller  for at afspille:

- videoer/billeder, som du har lagret på enheden.

### Gennemse biblioteket

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til   
↳ Der vises billed- og videomapper.
- 2 Tryk på en mappe.  
↳ Billeder og videoer i mappen vises.



Sådan gennemser du billeder og videoer:

- Stryk med fingeren mod venstre/højre på skærbilledet, eller:
- Tryk på knapperne **1** for at flytte billederne eller videoerne på den forrige eller næste side.

Sådan får du vist billederne eller videoerne som miniaturer eller i lister efter dato:

- Træk knappen **2**.

Sådan går du til hovedmenuen i Gallery (Galleri):



- Tryk på knappen **3**.

### Afspil videoer

- 1 Gennemse videobiblioteket for at finde en video.
- 2 Tryk på en video for at starte afspilning.  
↳ Afspilningsskærbilledet vises.


### Vælg afspilningsmuligheder

Tryk let på ikoner på afspilningsskærbilledet for at vælge indstillinger for afspilning:

- |   |   |
|---|---|
|  | Tryk for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen.   |
|  | Hold knappen nede for at søge tilbage eller frem.<br>Alternativt kan du trække i statuslinjen for at søge i en video. |


### Vælg indstillinger for lyd

Vælg lydindstillinger

- Tryk på  på Afspilningsskærbilledet for at **Surround Sound** (Surroundlyd).

### Afspil billeder

- Tryk på et billede for at starte afspilning.  
↳ Afspilningsskærbilledet vises.

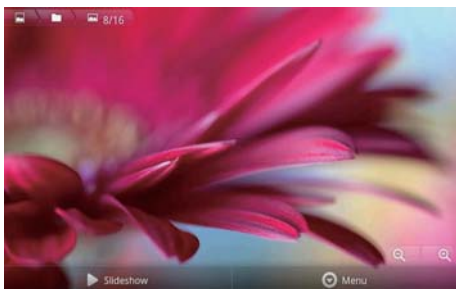


### Sådan vælger du afspilningsfunktioner på afspilningsskærm-billedet:

- Tryk om nødvendigt på skærmen for at få vist skærmmknapperne.

	Tryk for at starte et diasshow. Du kan afspille billeder ét ad gangen.
	Tryk for at zoom ind eller ud på billedet.

### Sådan roteres billedet:

- Tryk på skærmmknappen **Menu** på afspilningsskærm-billedet, og vælg **More** (Mere).  
 ↳ Der vises en popup-liste med indstillinger.
- Tryk på **Rotate Left** (Roter til venstre) eller **Rotate Right** (Roter til højre).

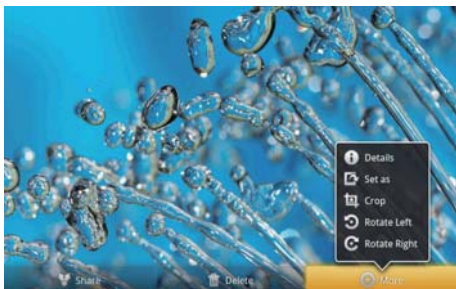

### Beskær billeder

Ved at beskære et billede kan du reducere dets størrelse. Rediger eller beskær et billede, når:

- Du deler billedet via e-mail, Bluetooth eller sociale netværkstjenester; eller

- Du indstiller billedet som baggrund.
- Afspil et billede (se 'Afspil billeder' på side 33).
  - Tryk på skærmmknappen **Menu** på afspilningsskærm-billedet, og vælg **More** (Mere).
  - Tryk på **Crop** (Beskær).  
 ↳ Der vises en beskæringsramme.
  - Vælg et område, som du vil bevare, inden for en beskæringsramme:
    - Stryg med fingeren mod venstre/højre for at vælge området.
    - Sådan forstørrelser/reducerer du området proportionalt: Træk i et hjørne af rammen.
    - Du kan forstørre/reducere området efter behov ved at trække i rammernes kanter.
  - Tryk på **Save** (Gem).  
 ↳ Du gemmer den beskårne version.

### Vælg et billede som baggrund


Du kan indstille et billede som startskærmens baggrund.


- Afspil et billede (se 'Afspil billeder' på side 33).
- Tryk på skærmmknappen **Menu** på afspilningsskærm-billedet, og vælg **More** (Mere).
- Tryk på **Set as** (Indstil som), og vælg **Wallpaper** (Baggrund).
- Beskær billedet, når du bliver bedt om det.

### Slet billeder


- Afspil et billede (se 'Afspil billeder' på side 33).
- Tryk på skærmmknappen **Menu** på afspilningsskærm-billedet, og vælg **Delete** (Slet).  
 ↳ Du sletter det aktuelle billede.

## 9 Browser

Du kan gennemse websteder med .

- 1 Tryk på  i startskærmen.
- 2 Tryk på en tekstboks for at starte tekstindtastningen.  
↳ Skærmtastaturet vises.
- 3 Indtast en webadresse.
- 4 Tryk på **Go** (Åbn) på skærmtastaturet.

Sådan åbner du et nyt websted:

- Tryk på  på websidens skærbillede, og vælg **New window** (Nyt vindue).  
↳ Du kan nu gå til et andet websted.


Sådan skifter du mellem skærbilleder

- 1 Tryk på , og vælg **Windows** (Vinduer).
- 2 Tryk på det valgte websted.

---

### Tilføj et bogmærke


Tilføj et bogmærke. Du kan hurtigt få adgang til et tidligere besøgt websted.

- 1 Gå til et websted.
- 2 Tryk på , og vælg **More** (Mere) > **Add bookmark** (Tilføj bogmærke).  
↳ Der vises et popup-skærbillede.
- 3 Rediger navnet og adressen på webstedet.  
↳ Der føjes et bogmærke til webstedet.


Sådan går du til et bogmærket websted

- 1 Tryk på  i startskærmen.
- 2 Tryk på  > **Bookmarks** (Bogmærker) for at vælge et bogmærke.  
↳ Du kommer derefter til det bogmærkede websted.

# 10 Kort



Fra startskærbilledet skal du gå til . Du kan bruge tjenesten **Maps** (Kort) over Wi-Fi-netværk, herunder **My location** (Min position), **Directions** (Rutevejledning), **Places** (Steder), **Navigation**, **Latitude**.


Sådan bruger du korttjenester:

- 1 Sørg for at åbne tjenesten **Maps** via et Wi-Fi-netværk.
  - Gå til  > **Location & security** (Position og sikkerhed) > **Use wireless networks** (Brug trådløse netværk) på startskærmen. Tryk for at aktivere funktionen.
    - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- 2 Kontroller, at enheden har forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

## Find min position

Med **My location** (Min position) kan du vise din nuværende position på kortet.

- 1 Gå til .
  - ↳ Der vises et kort.
- 2 Tryk på  på kortet.
  - ↳ Din position opdateres på kortet.
  - ↳ En blå prik angiver din tilnærmelsesvis position på kortet.

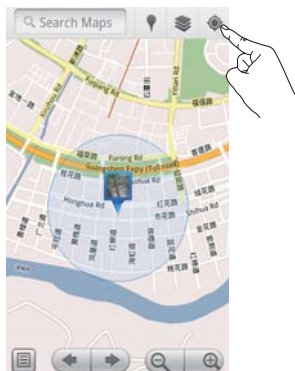




## Søg efter steder

I  kan du få rutevejledning til et bestemt sted eller bestemte stedtyper.


## Rutevejledning

Med **Directions** (Rutevejledning) kan du få rutevejledning til et bestemt sted.

- 1 Tryk på feltet til hurtigsøgning på kortet i .
  - Du kan også trykke på  og vælge .
    - ↳ Skærmtastaturet vises.
- 2 Indtast søgeelementet.
  - ↳ Søgeresultaterne vises på kortet.



- 3 Tryk på et søgeresultat.  
↳ Der vises en informationsside for destinationen.

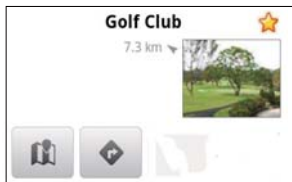

- 4 På informationssiden skal du trykke for at vælge indstillinger:
  - :Tryk for at få retningsangivelser til destinationen.
  - :Tryk for at få vist destinationen på kortet.
  - ★ :Tryk for at føje en stjerne til destinationen.

#### Anden mulighed:

- 1 Tryk på på kortet, og vælg **Directions** (Rutevejledning).
- 2 Vælg, om din transportmetode foregår i bil, i bus eller til fods.
- 3 Vælg start- og slutpunkt:
  - Brug **My Location** (Min position) som udgangspunkt. Hvis du vil bruge en anden indstilling, skal du trykke på ud for tekstfeltet.
  - Søg efter start- og slutpunkt. Hvis du vil bruge en anden indstilling, skal du trykke på ud for tekstfeltet.
- 4 Tryk på **Start**.



## Steder

Med **Places** (Steder) kan du søge efter bestemte slags steder i nærheden af din placering såsom hoteller; restauranter; benzinstationer og kontantautomater:

- 1 skal du trykke på på kortet.
  - Alternativt kan du trykke på på startskærmen for at få vist en liste over indstillinger.
 ↳ Der vises en liste over steder.



- 2 Tryk på en stedstype.  
↳ Søgeresultaterne vises.
- 3 Tryk på et søgeresultat.  
↳ Der vises en informationsside for destinationen.
- 4 På informationssiden skal du trykke for at vælge indstillinger:
  - :Tryk for at få retningsangivelser til destinationen. Du kan vælge en anden transportmetode ved at trykke på rullemenuen.
  - :Tryk for at få vist destinationen på kortet.
  - ★ :Tryk for at føje en stjerne til destinationen.

---

## Se kortet

### Føj stjerne til steder

Du kan nemt finde steder på kortet ved at føje en stjerne til de steder, du ofte bruger.

- 1 Tryk på et sted på kortet, og hold det nede.
  - ↳ Der vises et popup-felt til indlæsning af adressen.
- 2 Tryk på popup-adressefeltet.
  - Tryk på et søgeresultat.
    - ↳ Der vises en informationsside for destinationen.
- 3 Tryk på ★.


### Vælg visning

- Tryk på  på kortet.
  - ↳ Du kan vælge en visning.

Traffic view (Trafikvisning):	Brug grønne, gule eller røde farver til at markere trafik i realtid langs ruten.
Satellite view (Satellitvisning):	Se ruten i 3D-satellitvisning.
Terrænavisning:	Viser overfladekarakteristika.
Latitude:	Viser Latitude-kontakter på kortet.

---

## Navigation

Brug **Navigation** til at søge efter og navigere til destinationer. Tryk på  på listen over funktioner på startskærmen.

### Søg efter en destination

- 1 Vælg, om din transportmetode foregår i bil, i bus eller til fods.
- 2 Gør et af følgende for at søge efter en destination:
  - Indtast navnet på destinationen;
  - Sig navnet på destinationen;

- Find den kontaktperson, der deler positionsoplysninger med dig via Latitude; eller
- Søg i steder, som du har markeret med en stjerne.

### Naviger til en destination

- 1 Tryk på en destination på listen over søgeresultater.
- 2 Vælg indstillingen for at navigere til destinationen.
  - Vælg indstillingen for at få vist ruten på kortet.

---




## Del steder med venner

Brug **Latitude** til at dele oplysninger med steder med venner.

---

### Brug Latitude





Første gang du starter **Latitude**, skal du bruge din Gmail-konto til at logge på.

- I  skal du trykke på  og vælge **Join Latitude** (Tilmeld Latitude) på kortet.
- Alternativ kan du fra startskærmen trykke på  **Latitude**.

---

### Tilføj venner




Når du har tilmeldt dig **Latitude**, kan du tilføje venner på skærmbilledet **Latitude**.


- 1 I  skal du trykke på  og vælge **Latitude** på kortet.
  - Alternativ kan du fra startskærmen trykke på  **Latitude**.
    - ↳ Der vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Tryk på , og vælg **Add friends** (Tilføj venner):
  - Tilføj en af dine Gmail-kontaktpersoner; eller
  - Indtast en e-mail-adresse i tekstboksen.

- ↳ Der sendes en e-mail til kontaktpersonen.
- ↳ Hvis din ven er Latitude-bruger og accepterer invitationen, kan du dele positionsoplysningerne med vennen.

---

## Hent venners positioner

- 1 Tryk på  på kortet.
  - ↳ Der vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Tryk på en ven.
  - ↳ Der vises en informationsside.
- 3 På informationssiden skal du trykke for at vælge indstillinger:
  - : Tryk på for at få vist vennens position på kortet.
  - : Tryk for at få retningsangivelser til vennen.

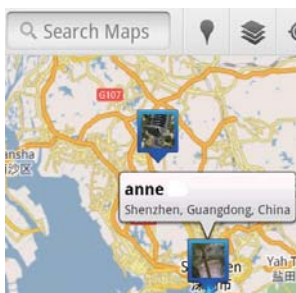



## Sådan ændrer du måden at dele positionen på med en bestemt vent:

- 1 Tryk på en ven på listen over Latitude-venner.
  - ↳ Der vises en informationsside.
- 2 Tryk på **Sharing options** (Indstillinger for deling) for at vælge en indstilling:
  - Del det bedst tilgængelige sted,
  - Del sted på byniveau eller
  - Skjul din position for denne ven.

---

## Del din position med venner


- 1 Tryk på  på kortet.
  - ↳ Der vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Tryk på dit navn.
  - ↳ Der vises en informationsside.
- 3 Tryk på , og vælg **Privacy** (Fortrolighed).
  - del din automatisk opdaterede position;
  - del din manuelt valgte position; eller
  - skjul din position.

# 11 Gmail


Log på din Gmail-konto for at tjekke e-mail på Gmail.

- Fra startskærbilledet skal du gå til .


## Tjek e-mail efter etiket

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **Go to labels** (Gå til etiketter) for at kontrollere meddelelser efter etiket, f.eks. indbakke, sendt, alle e-mails.


## Opret e-mail

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **Compose** (Skriv ny).


Sådan tilføjer du en signatur, hver gang du sender en meddelelse

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **More** (Mere). Vælg **Settings** (Indstillinger) > **Signature** (Signatur) for at redigere din signatur.

## Brug mere end én konto i Gmail

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **Accounts** (Konti) > **Add account** (Tilføj konto).


Sådan tjekker du e-mail efter konto

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **Accounts** (Konti). Tryk på en konto for at tjekke e-mail for den pågældende konto.

## Marker dine e-mail

Du kan markere dine meddelelser på følgende måder:

- Redigere meddelelsens etiket;
- Føje en stjerne til meddelelsen;
- Markere meddelelsen som ulæst.

Mens du læser e-mail, skal du trykke på  og vælge de ønskede indstillinger.

## Håndter din e-mail

Du kan arrangere dine meddelelser på følgende måder:

- Placere ønskede meddelelser under den samme etiket;

- Arkivere gamle meddelelser;
- Slette gamle meddelelser efter behov.

**1** På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **More** (Mere). Vælg **Settings** (Indstillinger) for at aktivere **Batch operations**.

↳ Afkrydsningsfeltet er fremhævet, hvis funktionen er aktiveret på **Connect**.

**2** På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for at vælge en meddelelse.

↳ Der vises en pop op-liste med valgmuligheder.

**3** Tryk på afkrydsningsfeltet for at vælge meddelelser.

**4** På pop op-listen skal du vælge den ønskede valgmulighed.

↳ De arkiverede meddelelser gemmes under etiketten All Mail.

## Vælg indstillinger for meddelelser

Du kan vælge, hvordan du vil underrettes, når der ankommer ny e-mail.


**1** På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **More** (Mere). Vælg **Settings** (Indstillinger).

**2** Tryk for at vælge de ønskede indstillinger for meddelelser:

<b>E-mail-meddelelser</b>	Der vises meddelelser i den øverste del af statuslinjen, når du modtager e-mail.
<b>Vælg ringetone</b>	Vælg ringetone for e-mail-meddelelse.

## Vælg indstillinger for synkronisering

Du kan vælge varigheden for de meddelelser, der skal synkroniseres, samt hvilken etiket, der skal synkroniseres.

- På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  > **More** (Mere). Vælg **Labels** (Mærkater).



# 12 E-mail

På **Connect** kan du modtage og sende e-mail på samme måde, som du gør på en computer. Gør følgende:

- Konfigurer dine e-mail-konti på afspilleren.


---

## Konfigurer din e-mail-konto




På **Connect** kan du konfigurere dine e-mail-konti på følgende måder:

- Konfigurer dine POP3- eller IMAP-e-mail-konti eller
- Konfigurer din Microsoft Exchange-konto til at få adgang til din Exchange-postkasse på arbejdet.

### Konfigurer din POP3/IMAP-konto

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Konfigurer din e-mail-konto:
  - Indtast oplysninger om din konto.
  - Vælg pop3- eller IMAP-konto.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
  - Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om konfiguration, herunder udgående og indgående server.

### Sådan tilføjer du en konto:

- 1 gå til skærbilledet for kontrolisten:
  - Tryk om nødvendigt gentagne gange på .
  - Alternativt kan du trykke på  og vælge **Accounts** (Konti) på skærbilledet med e-mail-listen.
- 2 Tryk på  på skærbilledet med kontrolisten, og vælg **Add account** (Tilføj konto).

### Sådan fjerner du en konto:

- 1 Tryk på en konto på skærbilledet med kontrolisten, og hold den nede.
  - ↳ Der vises et popup-skærbillede.
- 2 Tryk på **Remove account** (Fjern konto).

### Sådan vælger du indstillinger for konti:

- 1 Tryk på en konto på skærbilledet med kontrolisten, og hold den nede.
  - ↳ Der vises et popup-skærbillede.
- 2 Tryk på **Account settings** (Kontoindstillinger).

---

## Kontroller dine e-mail-meddelelser




Du kan markere dine e-mail-meddelelser på følgende måder:


- Kontroller én kombineret indbakke.
- Kontroller meddelelser efter konto.
- Kontroller meddelelser med stjerne.
- Kontroller ulæste meddelelser.

---

### Kontroller én kombineret indbakke.


Du kan kontrollere meddelelser fra forskellige konti fra én kombineret indbakke.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Tryk på **Combined Inbox** (Kombineret indbakke) på skærbilledet med kontrolisten:
  - Gå til skærbilledet med kontrolisten ved gentagne gange at trykke på .
  - Alternativt kan du trykke på  og vælge eller **Accounts** (Konti).
    - ↳ Der anvendes forskellige farver til at markere meddelelserne fra de forskellige konti.

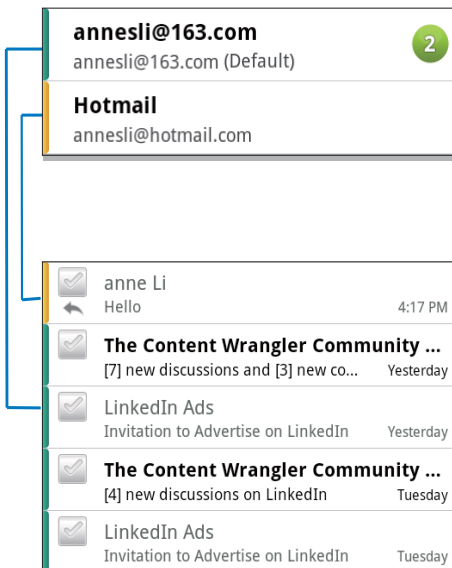



### Sådan skifter du til en anden mappe:

Du kan kontrollere meddelelserne i forskellige mapper såsom Inbox (Indbakke), Sent (Sendt), Drafts (Kladder) og Outbox (Udbakke).

- 1 Tryk på  på skærbilledet med e-mail-listen, og vælg **Folders** (Mapper).
- 2 Tryk på den valgte mappe.



## Kontroller meddelelser efter konto.

Sådan kontrollerer du meddelelse fra en enkelt konto:

- 1 gå til skærbilledet for kontolisten:
  - Tryk om nødvendigt gentagne gange på .
  - Alternativt kan du trykke på  og vælge **Accounts** (Konti) på skærbilledet med e-mail-listen.
- 2 Tryk på den valgte konto.
  - ↳ Der vises meddelelser fra kontoen.

## Kontroller meddelelser med stjerne

Sådan kontrollerer du meddelelser med stjerne:

- 1 gå til skærbilledet for kontolisten:
  - Tryk om nødvendigt gentagne gange på .
  - Alternativt kan du trykke på  og vælge **Accounts** (Konti) på skærbilledet med e-mail-listen.
- 2 Tryk på **Starred** (Med stjerne).
  - ↳ Der vises meddelelser med stjerne fra alle konti.

Sådan fjører du en stjerne til en meddelelse:

- Tryk på stjerne ud for meddelelsen på skærbilledet med e-mail-listen.
  - ↳ Stjerne vælges for en meddelelse med stjerne.

Anden mulighed:

- 1 Tryk på afkrydsningsfelterne ud for meddelelserne på skærbilledet med e-mail-listen.
  - ↳ Afkrydsningsfelterne vælges.
- 2 Tryk på indstillingen i bunden af skærbilledet.

## Marker ulæste meddelelser

Sådan markerer du ulæste meddelelser:

- De ulæste meddelelser fremhæves på skærbilledet med e-mail-listen.

Sådan markerer du de valgte meddelelser som læste eller ulæste:

- 1 Tryk på afkrydsningsfelterne ud for meddelelserne på skærbilledet med e-mail-listen.
  - ↳ Afkrydsningsfelterne vælges.
- 2 Tryk på indstillingen i bunden af skærbilledet.

Anden mulighed:





- 1 Tryk på en meddelelse, og hold den nede, på skærbilledet med e-mail-listen.
  - ↳ En liste med indstillinger vises.

- 2 Tryk på funktionen for at markere meddelelsen som læst eller ulæst.

---

## Opret e-mail-meddelelser


Sådan opretter du nye meddelelser:

- 1 Vælg den konto, du vil bruge til at sende meddelelsen, ved at gå til skærbilledet med kontolisten:
  - Tryk om nødvendigt gentagne gange på .
  - Alternativt kan du trykke på  og vælge **Accounts** (Konti) på skærbilledet med e-mail-listen.
- 2 På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  og vælge **Compose** (Opret).  
↳ Der vises et skærbillede, hvor du kan oprette en meddelelse i.
- 3 Tryk på  for at vælge de ønskede indstillinger.


Sådan besvarer du den aktuelle meddelelse:

- 1 Tryk for at læse den valgte meddelelse på skærbilledet med e-mail-listen.  
↳ Meddelelsens indhold vises.
- 2 Tryk på indstillingen på skærmen.

Sådan videresender du den aktuelle meddelelse:

- Når du læser en meddelelse, skal du trykke på  og vælge **Forward** (Videresend).

Sådan føjer du din signatur til udgående meddelelser:

- 1 På skærbilledet med e-mail-listen skal du trykke på  og vælge **Account settings** (Kontoindstillinger).
- 2 Du kan redigere din signatur ved at vælge **Signature** (Signatur).

---

## Organiser e-mail-meddelelser

Sådan sletter du den aktuelle meddelelse:

- Når du læser meddelelsen, skal du trykke på skærmmknappen.

Sådan sletter du de valgte meddelelser:

- 1 Tryk på afkrydsningsfelterne ud for meddelelserne på skærbilledet med e-mail-listen.  
↳ Afkrydsningsfelterne vælges.
- 2 Tryk på indstillingen i bunden af skærbilledet.

# 13 Bluetooth

Via Bluetooth kan du foretage følgende trådløse handlinger på **Connect**:

- Modtag eller send filer fra eller til en anden forbundet Bluetooth-enhed.
- Lyt lydfiler igennem en Bluetooth-stereohovedtelefon.

## Forbind afspilleren til Bluetooth-enheder

Du kan forbinde **Connect** til Bluetooth-enheder på følgende måder:

- Opret forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.
- Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth-enhed:



### Tip

- Du skal se i brugervejledningen for Bluetooth-enheden, før du tilslutter den for at få enhedens Bluetooth-parringsadgangskode. Du kan også forsøge 0000 eller 1234.

### Opret forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.

- 1 Kontroller på Bluetooth-enheden, at den er tilgængelig for en anden Bluetooth-enhed.
  - Du finder yderligere oplysninger i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.
- 2 På **Connect** skal du søge efter Bluetooth-enheden:
  - Tryk på > **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-indstillinger) på startskærmen.
  - Tryk om nødvendigt for at aktivere **Bluetooth**.
    - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

↳ vises på statuslinjen.

- Tryk på **Scan for devices** (Scan efter enheder).
  - ↳ Enheden vises under **Scan for devices** (Scan efter enheder), når den er blevet registreret.

### 3 Opret parring med enheden:

- Tryk på enheden på **Connect**, og indtast adgangskoden, når du bliver bedt om det;
- Indtast adgangskoden på enheden, når du bliver bedt om det.
  - ↳ Der vises en meddelelse, når parringen er fuldført.



### Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth-enhed

- 1 På **Connect** skal du sikre dig, at **Connect** er tilgængelig for en anden Bluetooth-enhed:
  - Tryk på > **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-indstillinger) på startskærmen.
  - Tryk om nødvendigt for at aktivere **Bluetooth**.
    - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
  - Tryk på **Discoverable** (Tilgængelig).
    - ↳ **Connect** er tilgængelig i 120 sekunder.
- 2 Søg efter, og opret parring med **Connect** Bluetooth-enhed.
  - Du finder yderligere oplysninger om trinene i brugermanualen til Bluetooth-enheden.



---

## Send eller modtager filer igennem Bluetooth

### Send filer til en anden Bluetooth-enhed

- 1 Sørg for, at
  - du har parret **Connect** med Bluetooth-enheden, og at
  - Bluetooth er aktiveret på **Connect** og Bluetooth-enheden.
- 2 Du kan sende filer via Bluetooth på **Connect**:
  - Tryk på  > **Send via BT** (Send via Bluetooth) eller **Share** (Del). Vælg funktionen til overførsel via Bluetooth:
  - Tryk på fillisten for at vælge filer:
  - Tryk på den parrede enhed for at sende.
    - ↳ Når **Connect** er forbundet til Bluetooth-enheden, vises  på skærmen.
- 3 Modtag filerne på Bluetooth-enheden:
  - Bekræft, når du bliver bedt om det.
  - Gem filerne, når du bliver bedt om det.

### Modtag filer fra en anden Bluetooth-enhed

- 1 Sørg for, at
  - du har parret **Connect** med Bluetooth-enheden, og at
  - Bluetooth er aktiveret på **Connect** og Bluetooth-enheden.
- 2 Du kan sende filer til **Connect** via Bluetooth på Bluetooth-enheden.
  - ↳ Når **Connect** er forbundet til en Bluetooth-enhed, vises  på skærbilledet.
- 3 Du kan modtage filer på **Connect**:
  - Bekræft, når du bliver bedt om det.
    - ↳ I  oprettes der en mappe ved navn **bluetooth** til de modtagne filer.

---

## Lyt til musik igennem en Bluetooth-stereohovedtelefon

### Tilslut Bluetooth-stereohovedtelefonerne

- Følg trinene under ”Opret forbindelse til en anden Bluetooth-enhed”.
  - ↳ Når der opnås forbindelse, vises .
  - ↳ Næste gang du aktiverer Bluetooth på afspilleren og enheden, oprettes Bluetooth-forbindelsen automatisk.

### Lyt til musik igennem Bluetooth-stereohovedtelefonen



- Afspil musik på **Connect**.
  - ↳ Du lytter til musik igennem den forbundne Bluetooth-hovedtelefon.

# 14 Kalender

Du kan synkronisere enhedens kalender med:

- din Google Calendar på internettet,
- kalenderen i din Microsoft Exchange-konto (se 'Brug enheden i virksomhedsnetværk' på side 52).


## Føj begivenheder til kalenderen

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Tryk på  på kalenderskærbilledet, og vælg **More (Mere)** > **New event** (Ny begivenhed).
  - Alternativt skal du trykke på en dato eller en tidsperiode på kalenderen. Vælg **New event** (Ny begivenhed) i popup-vinduet.
- 3 Tilføj en begivenhed:
  - Tryk på tekstfelterne for at redigere begivenheden, herunder emne, tid og sted.
- 4 Om nødvendigt kan du oprette en påmindelse.





- Tryk på knappen **1** for at vælge gentagelsesindstillinger for påmindelsen: én gang, dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.
  - Tryk på knappen **2** for at indstille et påmindelsestidspunkt før tidspunktet for den planlagte begivenhed.
- 5 Tryk på skærmmknappen for at bekræfte.



## Vælg indstillinger for påmindelserne

På kalenderskærbilledet skal du trykke på  og vælge **More (Mere)** > **Settings** (Indstillinger) > **Reminder settings** (Indstillinger for påmindelse).

Sådan bruger du statuslinjemeddelelser:

- 1 Aktiver statuslinjemeddelelser:
  - I **Reminder settings** (Indstillinger for påmindelse) skal du trykke på  ud for **Set alerts & notifications** (Indstil alarmer og meddelelser).
  - Vælg **Status bar notification** (Statuslinjemeddelelse).
    - ↳ På det indstillede påmindelsestidspunkt vises  på statuslinjen.
    - ↳ Træk ned i statuslinjen for at få vist begivenhedsoplysninger i rullelisten for meddelelser.

Sådan bruger du alarmen:


- 1 Tænd alarmen:
  - I **Reminder settings** (Indstillinger for påmindelse) skal du trykke på  ud for **Set alerts & notifications** (Indstil alarmer og meddelelser).
  - Vælg **Alerts** (Alarmer).
- 2 Vælg ringetonen
  - I **Reminder settings** (Indstillinger for påmindelse) skal du trykke på  ud for **Select ringtone** (Vælg ringetone).
  - Vælg en ringetone.
    - ↳ Alarmen afspilles på det indstillede påmindelsestidspunkt.

---



## Vis kalenderen

Du kan få vist kalenderen efter dag, uge, måned eller dagsorden.

### Månedsvisning

- 1 På kalendervisningen skal du trykke på  og vælge funktionen til månedsvisning.
- 2 Vælg en måned ved at stryge opad/nedad med fingeren.

### Ugevisning

- 1 Sådan går du til ugevisning:
  - Tryk på en dato i ugen i månedsvisning. Tryk på , og vælg indstillingen for ugevisningen.
  - I dagsvisning skal du trykke på  og vælg indstillingen for ugevisning.
- 2 Vælg en uge ved at stryge med fingeren mod venstre/højre.

### Dagsvisning




- Tryk på en dato i måneds- eller ugevisning.  
↳ Kalenderen sorteres efter begivenhed.

### Dagsordenvisning

- Tryk på  > **Agenda** (Dagsorden) på kalenderskærmbilledet  
↳ Der vises en liste over begivenheder.

---

## Rediger en begivenhed


- 1 Tryk på en begivenhed i  for at få vist oplysningerne.
- 2 På skærmbilledet med begivenhedsoplysningerne kan du gøre følgende:
  - Hvis du vil redigere en begivenhed, skal du trykke på  og vælge **Edit event** (Rediger begivenhed).
  - Hvis du vil slette begivenheden, skal du trykke på  og vælge **Delete event** (Slet begivenhed).

# 15 FM-radio

## Bemærk





- Tilslut altid de medfølgende hovedtelefoner; når du indstiller radiostationer: Hovedtelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til hovedtelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

## Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.
- Tryk på  og vælg **Auto tune** (Automatisk tuning) for at genstarte den.


## Stil ind på radiostationer

### Automatisk indstilling

- 1 Fra startskærmen skal du gå til .
  - ↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
  - ↳ **Første gang, du tænder for radioen**, starter autoindstillingen automatisk.
  - ↳ Op til 20 tilgængelige stationer gemmes som forudindstillede stationer. Tryk for at afspille en forudindstillet station
- 2 Roter skærbilledet til liggende eller stående visning:
  - Liggende visning: radioafspilningsskærbilledet
  - Stående visning: liste over forudindstillede stationer
- 3 På radioafspilningsskærmen skal du for at vælge en forudindstillet station
  - Stryg med fingeren mod venstre/højre for at skifte til næste/forrige forudindstillede station.
  - Alternativt kan du trykke på  for at få vist en liste over forudindstillede stationer.
- 4 Sådan slår du lyden til/fra på radioen:
  - Tryk på  /  på skærbilledet til radioen.


### Manuel indstilling

Brug manuel indstilling til at indstille en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
  - ↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 Stryg fingeren mod venstre/højre på skærbilledet for radioafspilning på frekvenslinjen.
  - ↳ Du indstiller den næste tilgængelige station fra den aktuelle frekvens.

## Gem forudindstillede stationer

På **Connect** kan du lagre op til 20 forudindstillede stationer:



- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på  på radioafspilningsskærbilledet, og vælg **Save preset** (Gem forudindstillet station).
  - ↳ Den forudindstillede station vises på listen over forudindstillede stationer.
- 3 Træk den forudindstillede station til den valgte placering.




# 16 Optagelser

Gå til  på startskærmen for at foretage og afspille optagelser.

## Stemmeoptagelser

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .  
↳ I biblioteket for optagelser vises eksisterende optagelser.
- 2 Tryk på  for at skifte til skærbilledet for optagelse.
- 3 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lydkilden, der skal optages.

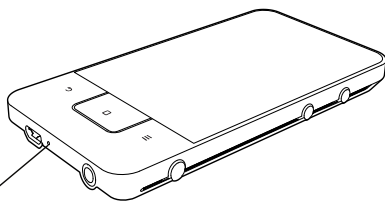

**MIC**


- 4 Gør følgende for at starte, stoppe eller sætte en optagelse på pause.





Tryk på for at starte optagelsen.






Tryk for at stoppe optagelse.

- 5 Tryk på  for at skifte til biblioteket for optagelser.

## FM radio-optagelse



- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Indstil en radiostation.
- 3 På afspilningsskærbilledet til radioen skal du trykke let på .  
↳ Optagelsesskærbilledet vises.
- 4 Følg trin 4 og 5 i **stemmeoptagelse**.

## Afspil optagelser

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .  
↳ I biblioteket for optagelser vises eksisterende optagelser.
- 2 Tryk på en optagelse for at starte afspilning.
- 3 Tryk på  /  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

## Del optagelser



Du kan dele optagelser via internettet eller Bluetooth.

- 1 Tryk på  for at skifte til biblioteket for optagelser.  
↳ I biblioteket for optagelser vises eksisterende optagelser.
- 2 Tryk på , og vælg **Share** (Del).
- 3 Tryk for at vælge indstillinger.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at sende de valgte filer.

# 17 Vækkeur




Du kan indstille alarmer på afspilleren.

## Indstil en alarm

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret til det korrekte klokkeslæt (se 'Dato og klokkeslæt' på side 61).
- 2 Tryk på  i startskærmen. Tryk på .
- 3 Sådan indstiller du vækkeuret:
  - Tilføj en alarm ved at trykke på **Add alarm** (Tilføj alarm).
  - Du kan ændre en alarm ved at trykke på det forudindstillede alarmtidspunkt.
- 4 Vælg den ønskede indstilling. Bekræft, når du bliver bedt om det.

Tid	Indstil alarmtidspunktet.
Ringetone	Vælg ringetonen for alarm, tavshed, summer eller ringetone.
Gentag	Vælg, hvordan alarmen skal gentages.
Etiket	Tilføj en beskrivelse til alarmen.

## Tænd eller sluk for en alarm

- I  >  skal du trykke på afkrydsningsfeltet ud for det angivne alarmtidspunkt.
  - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
  - ↳ Når du aktiverer alarmen, vises  på statuslinjen.

## Brug alarmen

Alarmen afspilles på det angivne alarmtidspunkt, og der vises en meddelelse på statuslinjen. Træk statuslinjen ned for at se detaljerne.

- Du kan afbryde alarmen ved at trykke på **Snooze**.
  - ↳ Alarmen afspilles efter 10 minutter.
- Stop alarmen ved at trykke på **Dismiss** (Afslut).
  - ↳ Alarmen gentages ved det næste indstillede alarmtidspunkt.

# 18 Lommeregner

Tryk på  på startskærmen for at bruge lommeregneren.

- 1 Indtast tallene og de matematiske operatører:
  - Brug skærmtastaturet til indtastning.
  - Stryg med fingeren mod venstre for at gøre brug af flere matematiske funktioner.
- 2 Tryk på = for at starte beregningen.

## Sådan rydder du indtastninger

- 1 Tryk for at placere markøren bag den indtastning, hvor du begynder at slette.
- 2 Tryk gentagne gange på **CLEAR**.
  - Indtastede tegn før markøren slettes.
  - Ryd alle indtastede tegn ved at trykke på **CLEAR** og holde den nede.

# 19 Brug enheden i virksomhedsnetværk

Du kan bruge **Connect** i virksomhedsnetværk. Installer de sikre brugeroplysninger eller sikkerhedscertifikater, før du åbner virksomhedsnetværk.

Adgang til virksomhedsnetværket lader dig muligvis konfigurere din Microsoft Exchange-konto og tilføje VPN på enheden. Med din Microsoft Exchange-konto kan du få adgang til din Exchange-postkasse på arbejdet.

## Installer sikre brugeroplysninger

Bed din netværksadministrator om sikre rettigheder brugeroplysninger eller sikkerhedscertifikater.

**Sådan installerer du de sikre brugeroplysninger:**

- 1 Kontroller, at du overfører filerne med sikre brugerrettigheder fra PC'en til enheden (se 'Træk og slip i Windows Stifinder' på side 23).

### Bemærk

- På **Connect** skal du kontrollere, at de sikre brugeroplysninger gemmes i rodmappen og ikke i en mappe.



- 2 Installer de sikre brugeroplysninger:
  - Gå til  > **Location & security** (Position og sikkerhed) > **Install from USB storage** (Installer fra USB-lager) på startskærmen.
  - Tryk på filen for at starte installationen.

- Angiv adgangskode og navn for brugerrettighederne, når du bliver bedt om det.

**Sådan aktiverer du de sikre brugeroplysninger:**

- 1 Kontroller, at du har angivet adgangskoden til brugerdatalageret.
  - I  skal du vælge **Location & security** (Position og sikkerhed) > **Set password** (Indstil adgangskode).
- 2 I  skal du vælge **Location & security** (Position og sikkerhed) > **Use secure credentials** (Brug sikre brugeroplysninger).
  - ↳ Du kan lade programmerne bruge de sikre brugeroplysninger på enheden.

## Konfigurer din Microsoft Exchange-konto

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til .
- 2 Konfigurer din e-mail-konto:
  - Indtast oplysningerne om din konto, og vælg **Exchange** som kontotype.
  - Hvis du har konfigureret andre e-mail-konti, skal du trykke på  og vælge **Add account** (Tilføj konto) på skærbilledet med kontolisten.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
  - Indtast webadressen for din Outlook-webadresse, f.eks. owa.company.name.com eller mail.company.name.com/owa.
  - Du kan få yderligere konfigurationsoplysninger såsom domænenavn eller brugernavn hos din systemadministrator.

### Bemærk

- Enheden kan fungere sammen med Microsoft Exchange 2003 og 2007.


---

## Tilføj VPN


Med VPN (virtual private network) kan du oprette forbindelse til private netværk igennem sikker adgang.

Nogle gange skal du bruge VPN-adgang til at oprette forbindelse til virksomhedsnetværk.


### Sådan føjer du VPN til enheden



- 1 Du kan få oplysninger om konfiguration hos din netværksadministrator.
- 2 Gå til  > **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **VPN settings** (VPN-indstillinger) > **Add VPN** (Tilføj VPN) fra startskærbilledet.
- 3 Konfigurer VPN'et, når du bliver bedt om det.
- 4 Installer de sikre brugeroplysninger efter behov (se 'Installer sikre brugeroplysninger' på side 52).

### Sådan opretter du forbindelse til VPN'et:

- 1 Kontroller, at **Connecter** forbundet til internettet.
- 2 Gå til  > **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **VPN settings** (VPN-indstillinger) fra startskærbilledet.  
↳ Der vises en liste over VPN'er.
- 3 Tryk på VPN'et for at oprette forbindelse.

# 20 Indstillinger

Fra startskærmen gå til  for at vælge indstillinger:

- Stryk med fingeren opad eller nedad for at rulle gennem listerne med valgmuligheder. Tryk let på en valgmulighed for at vælge den.
- Tryk let på  for at gå til startskærbilledet.
- Tryk let på  for at gå til det forrige skærbillede.

## Flytilstand

Deaktiver eller aktiver adgang til Wi-Fi eller Bluetooth under **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Airplane mode** (Flytilstand).

Skift til flytilstand, når:

- Du har behov for at aktivere adgang til Wi-Fi eller Bluetooth af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. når du befinder dig i et fly.

## Wi-Fi-indstillinger


Vælg Wi-Fi-indstillingerne til enheden under **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger).

- 1 Tryk om nødvendigt på **Wi-Fi**.
  - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
  - ↳ Du ser en liste af Wi-Fi netværk i området og tidligere tilsluttede netværk (hvis netværkene huskes).
- 2 Tilslut **Connect** til et netværk
  - I listen af Wi-Fi-netværk, skal du trykke på den valgte.
  - Indtast krypteringsnøglen til routeren i popop-tekstfeltet.


### Bemærk

- Hvis du har deaktiveret SSID-udsendelse eller skjult routerens SSID (Service Set Identifier), skal du manuelt indtaste SSID eller netværkets offentlige navn.
- Hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgængelig eller deaktiveret på routeren, skal du indtaste IP-adressen manuelt på **Connect** (se 'Avancerede indstillinger' på side 55).

Sådan opdaterer du listen over **Wi-Fi-netværk**:

- I **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger) skal du trykke på  og vælge **Scan**.


## Netværksmeddelelse

Aktiver **Network notification** (Netværksmeddelelse). Når et åbent Wi-Fi-netværk er tilgængeligt, vises  på statuslinjen.

## Tilføj Wi-Fi-netværk



### Indtast SSID manuelt

SSID (Service Set Identifier) er navnet på en router. Routeren genkendes ved navn af andre Wi-Fi-enheder. Hvis du har skjult routerens SSID (f.eks. deaktiveret SSID-udsendelse), er routeren usynlig på listen af tilgængelige netværk. Når du tilslutter **Connect** til routeren, skal du indtaste routerens SSID manuelt, før du søger efter tilgængelige netværk på **Connect**.

- 1 Under **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger) skal du vælge **Add Wi-Fi network** (Tilføj Wi-Fi-netværk).
- 2 Indtast routerens SSID.
  - ↳ **Connect** starter søgningen efter netværket.
  - ↳ Du finder netværket på listen over netværk.
- 3 Tilslut **Connect** til netværket.
  - ↳  vises i statuslinjen, når Wi-Fi-forbindelsen er fuldført.

## Avancerede indstillinger

### Indtast IP-adressen manuelt


- Under **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger) skal du trykke på  og vælge **Advanced** (Avanceret) > **Use static IP** (Brug statisk IP).
  - Tryk om nødvendigt på **Use static IP** (Brug statisk IP) for at aktivere funktionen.
    - Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- Tildelt manuelt en IP-adresse i **IP settings** (IP-indstillinger).
  - Indtast en IP-adresse, som lader enheden befinde sig i samme undernet som routeren. F.eks. hvis routeren har IP-adresse: 192.168.1.1, undernetmaske: 255.255.255.000. Så skal følgende indtastes på enheden: IP-adresse: 192.168.1.XX (hvor XX angiver et tal), undernetmaske: 255.255.255.000.
    - Connect** starter tilslutningen til netværket ved brug af IP-adressen.
    -  vises i statuslinjen, når Wi-Fi-forbindelsen er fuldført.

### Bemærk

- Hvis DHCP er tilgængeligt på routeren, anvendes der automatisk IP til **Connect** i stedet.
- Sørg for, at du ikke indtaster en IP-adresse, som allerede er tilknyttet en computer/enhed på netværket.

### Andre avancerede indstillinger


I nogle netværksmiljøer skal du vælge avancerede indstillinger for **Connect**.

- Under **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-indstillinger) skal du trykke på  og vælge **Advanced** (Avanceret).
  - Tryk om nødvendigt på **Use static IP** (Brug statisk IP) for at aktivere funktionen.
    - Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

## 2 Definér de nødvendige indstillinger:

<b>IP-adresse</b>	Knyt en IP-adresse og undernetmaske til <b>Connect</b> på netværket. Sørg for, at du ikke indtaster en IP-adresse, som allerede er tilknyttet en computer/enhed på netværket.
<b>Gateway, Netmask (Netmaske)</b>	Udfyld felterne for gateway og netmaske for det netværk, som <b>Connect</b> er forbundet til.
<b>DNS1, DNS2</b>	DNS (Domain Name Service) leveres af din internetudbyder, eller er IP-indstillingerne på routeren, som er tilsluttet internettet.

## Bluetooth-indstillinger

Under  > **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-indstillinger) kan du administrere dine Bluetooth-indstillinger:

### Bluetooth

- Tryk på **Bluetooth** for at tænde/slukke for funktionen.

### Enhedsnavn

**Connect** bliver fundet ved navn på en anden Bluetooth-enhed under Bluetooth-parring og tilslutning.

- I skal du trykke på **Device name** (Enhedsnavnet) for at få vist tekstfeltet.
- Tryk på tekstboksen for at indtaste navn på enhed.
  - Skærmtastaturet vises.

- Indtast navn på enhed.

### Tilgængelig

Når **Discoverable** (Tilgængelig) er aktiveret, er <ProdDesc>tilgængelig for andre Bluetooth-enheder i et bestemt tidsrum. Gør **Connect** tilgængelig, når den skal forbindes til en anden Bluetooth-enhed.

- Tryk på **Discoverable** (Tilgængelig) for at tænde eller slukke for funktionen.
  - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
  - ↳ Du kan scanne efter **Connect** på en anden Bluetooth-enhed.



#### Tip

- Når du opretter forbindelse til **Connect** på en Bluetooth-enhed, skal du se i brugervejledningen for Bluetooth-enheden.


### Scan efter enheder

Hvis du vil forbinde en anden Bluetooth-enhed til **Connect**, skal du scanne efter Bluetooth-enheden på **Connect**.



#### Tip

- Du skal se i brugervejledningen for Bluetooth-enheden, før du tilslutter den for at få enhedens Bluetooth-parringsadgangskode. Du kan også forsøge 0000 eller 1234.

- 1** **Kontroller på Bluetooth-enheden, at enheden er tilgængelig for en anden Bluetooth-enhed.**
  - Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen for Bluetooth-enheden.
- 2** På **Connect** skal du trykke på **Scan for devices** (Scan efter enheder) for at søge efter enheden
  - ↳ Enheden vises under **Scan for devices** (Scan efter enheder), når den registreres af **Connect**.
- 3** Tilslut enheden på **Connect**:
  - På **Connect** skal du trykke på enheden for at starte parringen:
  - Indtast adgangskoden til enheden i popup-tekstfeltet.
    - ↳ Når forbindelsen er oprettet, vises .

## Tethering

Med tethering-funktionen kan du dele internetforbindelsen til en PC. På den måde kan enheden fungere som et Wi-Fi-hotspot.

- 1** Download konfigurationsfilen på en PC til <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2** Vælg **Wireless & networks** (Trådløs og netværk) > **Tethering**.
  - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- 3** Slut enheden til PC'en ved brug af USB-kablet.
  - ↳ Der vises et popup-skærmbillede til installation på PC'en.
- 4** Installer den downloadede konfigurationsfil, når du bliver bedt om det (se **Trin 1**).
- 5** Opret forbindelse til internettet via Wi-Fi.
  - ↳ Du kan dele internetforbindelsen fra enheden på din PC.

## VPN-indstillinger

Brug VPN-indstillinger til at opnå adgang til private netværk såsom virksomhedsnetværk (se 'Brug enheden i virksomhedsnetværk' på side 52).

## Lyd

I **Sound** (Lyd) kan du vælge indstillinger for din enhed.

### Lydstyrkeindstillinger

<b>Lydløs tilstand</b>	Sluk eller tænd for lyden, undtagen i forbindelse med medieafspilning eller alarmer.
<b>Lydstyrke</b>	Træk i skyderen for at vælge lydstyrkeniveauet for medier og alarm.



## Lydindstillinger for meddelelser

Meddelelsesringetoner lyder, når et nyt indslag modtages. Træk ned i statuslinjen for at få vist oplysninger fra rullelisten for meddelelser.

<b>Meddelelsesringetone</b>	Indstil en lydfil som ringetone.
-----------------------------	----------------------------------

## Feedback af tastestrøg

<b>Hørbart valg</b>	Der afspilles en lyd, når du trykker på skærmen.
---------------------	--

<b>Lyde for låst skærm</b>	Der afspilles lyde, når du låser eller låser op for skærmen.
----------------------------	--

## Skærm

Vil de ønskede displayindstillinger i **Display**:

<b>Lysstyrke</b>	Træk skyderen for at justere lysstyrken på skærmen.
------------------	---

<b>Automatisk rotation af skærmen</b>	Aktiver/deaktiver skærmrotation mellem liggende og stående visning.
---------------------------------------	---

<b>Animation</b>	Vælg, om du vil have vist animation, når du åbner og lukker skærbilleder.
------------------	---

<b>Timeout for skærm</b>	Efter den valgte tidsperiode, slukkes skærmen automatisk. Vælg en lav værdi for at spare på batteriet.
--------------------------	--

## XEC DLS-kontrol

Takket være eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS) kan displayets lysstyrke på **Connect** justeres til automatisk at spare strøm.

- Tryk på **XEC DLS Control** (XEC DLS-kontrol) for at vælge de ønskede indstillinger.

## G-sensor-kalibrering

G sensoren giver dig mulighed for at veksle mellem vandret og lodret visning på **Connect**. Når G-sensoren er kalibreret, kan **Connect** reagere nøjagtigt på skærmrotation og skifte mellem liggende og stående visning.

- Tryk på **G-Sensor Calibration** (G-sensor-kalibrering) for at starte kalibrering.
- Følg instruktionerne på skærmen for at udføre kalibreringen.

## Position og sikkerhed

### Brug trådløse netværk



- I **Location & security** (Position og sikkerhed) kan du aktivere eller deaktivere **Use wireless networks** (Brug trådløse netværk).
  - Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
  - Du kan tillade eller forhindre, at dine \*positionsoplysninger anvendes i online-positionstjenester såsom Maps eller øvrige relevante tjenester og programmer.



### Tip

- \*Positionsoplysningerne er baseret på den IP-adresse, der er tilknyttet enheden i Wi-Fi-netværket.

## Konfigurer oplåsning af skærm

Som standard kan du låse skærmen på **Connect** op ved at trykke på  /  og derefter trække i skyderen for at åbne låsen.

I **Set up screen lock** (Konfigurer skærmlås) kan du indstille et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode som oplåsningssikkerhed. Den slags oplåsningssikkerhed er nødvendig i forhold til at låse skærmen op.

<b>Ingen</b>	intet behov for oplåsningssikkerhed.
<b>Mønster</b>	Indstil mønstret som oplåsningssikkerhed.
<b>PIN-kode</b>	Indstil en PIN-kode, der består af tal.
<b>Adgangskode</b>	Indstil en adgangskode, der består af en kombination af tal, bogstaver og symboler.

## Synlig adgangskode

Din adgangskode består af flere tegn. Du kan kontrollere, at du har indtastet tegnene korrekt ved at få vist tegnene, i takt med at du indtaster adgangskoden. Aktiver eller deaktiver **Visible password** (Synlig adgangskode) efter behov.

- Tryk på afkrydsningsfeltet.
  - ↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

## Vælg enhedens administratorer

Programmer i et virksomhedsnetværk, f.eks. e-mail og kalender under din Microsoft Exchange-konto, kræver rettigheder som enhedsadministrator. Før du kan fjerne et sådant program, skal du deaktivere rettighederne som enhedsadministrator.

- I **Select device administrator** (Vælg enhedsadministrator) skal du trykke på et program.
  - ↳ Enhedsadministratorens rettigheder deaktiveres.
  - ↳ Du kan ikke synkronisere data for programmet.

## Lagring af brugerdata

Du skal bruge de sikre brugeroplysninger i trådløse forbindelser, når:

- Du åbner en webserver, der kræver login-oplysninger, eller du opretter forbindelse til virksomhedsnetværk.

I **Location & security** (Position og sikkerhed) > **Credential storage** (Lagring af brugerdata) skal du vælge følgende indstillinger:

<b>Brug sikre brugeroplysninger</b>	Tillad programmerne at bruge de sikre brugeroplysninger. Kontroller, at du har angivet adgangskoden til brugerdatalageret.
<b>Installer fra USB-lager</b>	Installer de sikre brugeroplysninger fra enheden (se 'Installer sikre brugeroplysninger' på side 52).
<b>Angiv adgangskode</b>	Sådan indstilles eller ændres adgangskoden til brugerdatalageret:
<b>Ryd lager</b>	Ryd alle oplysninger og adgangskoden til brugerdatalageret.

## Anvendelser

I **Applications** (Programmer) kan du administrere de programmer, du har installeret på **Connect**.

### Ukendte kilder

På **Connect** kan du installere programmer, som du har downloadet fra Market eller øvrige kilder.

- For programmerne fra andre kilder end Market skal du trykke på **Unknown sources** (Ukendte kilder) for at tillade installation på **Connect**.

## Administrer programmer

I **Manage applications** (Administrer programmer) kan du administrere programmerne på enheden. Du kan installere/fjerne programmer eller vælge øvrige funktioner.

- 1 Find programmerne:

- I **Downloaded** (Downloadet) finder du de programmer; du har downloadet fra Market eller øvrige kilder.
- I **Running** (Kørende) finder du de programmer; der kører på enheden.
- I **All** (Alle) finder du de programmer; du har installeret på enheden.

2 Tryk på et program.  
↳ Der vises indstillinger og oplysninger.

3 Tryk for at vælge en indstilling.

Du kan installere programmer, du overfører fra PC'er via USB-kablet.

1 Fra startskærmbilledet skal du gå til .

2 Find programmet, og tryk på funktionen for at starte installationen.

## Kørende tjenester

I **Running services** (Kørende tjenester) kan du kontrollere de tjenester; der kører på enheden. Tryk om nødvendigt for at stoppe enhed.

## Batteribrug

I **Battery use** (Batteribrug) kan du kontrollere programmernes batteriforbrug.

## Konti og Synkronisering

I **Accounts & sync** (Konti og synkronisering) skal du vælge, hvordan data synkroniseres i programmer.

<b>Data i baggrunden</b>	Synkroniser data, når programmerne ikke kører.
<b>Automatisk synkronisering</b>	Synkroniser automatisk data som planlagt.
<b>Administrer konti</b>	Vælg konti til automatisk synkronisering i baggrunden. Du kan også synkronisere kontiene manuelt.



Tip

- **Auto-sync** (Automatisk synkronisering) er deaktiveret, når du deaktiverer **Background data** (Baggrundsdata).

## Fortrolighed

I **Privacy** (Fortrolighed) > **Factory data reset** (Fabriknulstilling) kan du slette alle data, du har lagret i den interne hukommelse på enheden.

## Opbevaring

I **Storage** (Opbevaring) kan du få vist pladsoplysninger om den interne hukommelse i **Connect**.

## Sprog og tastatur


### Vælg sprog

I **Select language** (Vælg sprog) skal du vælge sprog til skærminstruktionerne i **Connect**.

### Bruger-ordbog

I **User dictionary** (Bruger-ordbog) kan du tilføje eller fjerne ord eller fraser til/fra brugerordbogen. Du kan tilpasse ordforslag, der vises på popup-skærmbilledet under tekstindtastning på Android-tastaturet.

Sådan tilføjer du et ord eller en frase:

- Tryk på  for at tilføje et ord eller en frase.

Sådan redigerer eller sletter du et ord eller en frase:

- 1 Tryk på ordet eller frasen.  
↳ Der vises et popup-skærmbillede.
- 2 Rediger eller slet ordet eller frasen.

## Android tastatur


Brug **Android keyboard** (Android-tastatur) til at vælge de ønskede indstillinger for tekstindtastning på skærmtastaturet.

- Tryk på afkrydsningsfeltet for at vælge funktionen.
  - ➔ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

### Indstillinger for Android-tastatur


Lyd ved tryk på tast	Tast giver lyd for hvert tryk på skærmtastaturet.
Popup ved tastetryk	Der vises et popup af bogstavet ved tastetrykket.
Tryk for at rette ord	Understreg forskellen mellem indtastede og foreslåede ord.
Automatisk stort bogstav	Første bogstav i en ny sætning bliver stort.
Vis indstillingstast	Vis eller skjul indstillingstasten i Android-tastaturet.
Stemmeinput	Vælg, hvor stemmeindtastningstasten  skal placeres – på hovedtastaturet eller symboltastaturet.
Indtastningssprog	Vælg de sprog, som du kan skifte imellem i forbindelse med tekstindtastning.

### Indstillinger for ordforslag

Hurtige rettelser	Almene stavfejl korrigeres automatisk.
Vis forslag	Tidligere indtastede ord vises i popup-vinduet under tekstindtastning.
Auto-complete	Tryk på  eller punktum for at vælge det fremhævede ord og fuldføre tekstindtastningen.

## Stemmeinput og -output

I **Voice input & output** (Stemmeinput og -output) skal du vælge indstillinger for:

- tekstindtastning via stemmeinputtasten  på Android-tastaturet,
- stemmeoutput for tilgængelighedsfunktionen på enheden (se 'Tilgængelighed' på side 61).

### Stemmeinput:

I **Voice recognizer settings** (Indstillinger for stemmegenkendelse) skal du vælge de ønskede indstillinger for stemmegenkendelse, f.eks. sprog.

### Stemmeoutput:

Installer stemmedata

Download stemmedataene for talesyntese fra **Market**.

- Forbind enheden til internettet.
- I **Text-to-speech settings** (Indstillinger for tekst til tale) skal du trykke på **Install voice data** (Installer stemmedata).
  - ➔ Søg efter og download stemmedata.

Vælg indstillinger for stemmeoutput

- I **Language** (Sprog) skal du vælge et sprog efter behov.
- I **Speech rate** (Talehastighed) skal du vælge den hastighed, som teksten skal læses op med: normal, hurtig eller langsom.
- Tryk på **Listen to an example** (Lyt til et eksempel).
  - ➔ Dine indstillinger anvendes til at afspille en demonstration af talesyntese.

Brug din indstilling til taleoutput

- Tryk på **Always use my settings** (Brug altid mine indstillinger)
  - ➔ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.

---

## Tilgængelighed

Med tilgængelighedsfunktionen læses handlinger på enhedens skærm også højt via tekst til tale-teknologien, f.eks. valg af menuelementer. For personer, der ikke kan aflæse skærmen klart, gør denne funktion det muligt for dem at bruge enheden på en nemmere måde.

### Installer tilgængelighedsprogrammerne

- Download et program fra Market, f.eks. Talkback. Installer programmet på din enhed.

### Brug tilgængelighedsfunktionen

- 1 Vælg **Accessibility** (Tilgængelighed).  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- 2 Vælg et tilgængelighedsprogram, du vil installere.
- 3 Vælg indstillinger for stemmeoutput (se 'Stemmeinput og -output' på side 60).

---

## Dato og klokkeslæt

### Automatisk indstilling

Du kan bruge internettet til at synkronisere dato og klokkeslæt på **Connect** fra Philips' online-tjenester (se 'Philips' på side 62).

Sådan aktiverer du automatisk indstilling af uret:

- 1 I **Date & time** (Dato og klokkeslæt) skal du trykke for at aktivere **Automatic** (Automatisk).  
↳ Hvis funktionen er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet være markeret.
- 2 I **Select time zone** (Vælg tidszone) skal du vælge den aktuelle tidszone.
- 3 I **Use 24-hour format** (24-timers format) og **Select date format** (Vælg datoformat) skal du vælge de ønskede indstillinger for visning af klokkeslæt og dato.

---

## Manuel indstilling

- 1 I **Date & time** (Dato og klokkeslæt) skal du trykke for at deaktivere **Automatic** (Automatisk).  
↳ Hvis funktionen er deaktiveret, vil afkrydsningsfeltet være ryddet.
- 2 Tryk for at indstille klokkeslæt, dato og tidszone i **Set date** (Indstil dato) **Set time zone** (Indstil tidszone) og **Set time** (Indstil klokkeslæt).
  - Vælg tallene ved at trykke på eller holde **+**, **-** nede.

---

## Information

I **Information** kan du få mere at vide om status og andre oplysninger om din **Connect**.

<b>Systemopdateringer</b>	Kontroller, om der er systemopdateringer til <b>Connect</b> . Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.
---------------------------	--

<b>Status</b>	
<b>Batteristatus</b>	Vis status for opladning.
<b>Batteriniveau</b>	Vis resterende strømbeholdning i procent.
<b>Wi-Fi MAC-adresse</b>	Vis det unikke id, der er tildelt netværksadapteren for denne <b>Connect</b> . Hvis MAC-adressefiltrering er aktiveret på din router, skal du tilføje MAC-adressen for <b>Connect</b> til listen af enheder, der har adgang til netværket.
<b>Bluetooth-adresse</b>	Vis Bluetooth-adressen for <b>Connect</b> , når Bluetooth-funktionen er tændt.
<b>Oppetid</b>	Vis, hvor lang tid enheden <b>har været tændt</b> .
<b>Batteriforbrug</b>	Vis strømforbruget for hver kørende applikation.
<b>Juridiske oplysninger</b>	Juridiske oplysninger for <b>Connect</b>
<b>Registrerings-id</b>	Vis det registrerings-id, du bruger til at registrere <b>Connect</b> på <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .
<b>Modelnummer</b>	Modelnr. af <b>Connect</b>
<b>Android-version</b>	Firmwareversion for den Android-platform, som enheden <b>kører</b>
<b>Versionsnummer</b>	Softwareversion for <b>Connect</b>

## Philips

På **Connect** kan du få adgang til Philips' online-tjenester over internettet, såsom registrering, dato og klokkelæst samt firmwareopgradering.

## Registrering

### Registrer **Connect**

Du skal bruge en e-mail-adresse som din konto for at registrere **Connect** på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Dernæst skal du fuldføre din registrering via det weblink, som du modtog i e-mailen.

- 1 Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.
- 2 Sådan registrerer du **Connect**:
  - Vælg **Philips** > **[Registrering]** > **[Registrer]**;
  - Indtast en gyldig e-mail-adresse:
    - ↳ Du modtager en e-mail-meddelelse fra [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Brug websidens link i e-mail til at udføre registreringen.

### Kontroller registreringsoplysningerne

Du kan kontrollere, om du har registreret din **Connect**, om du har fuldført registreringen på en computer, og hvilken konto du har anvendt til registreringen.

- Tryk på **[Registrering]** > **[Registreringsoplysninger]**.

### Afmeld **Connect**

Hvis du vil bruge en anden e-mail-adresse til din konto på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kan du afmelde **Connect**.

- 1 Tryk på **[Registrering]** > **[Afmeld]**.
- 2 Bekræft, når du bliver bedt om det.

---

## Opgrader

- 1 Sørg for, at enheden er forbundet til internettet.
- 2 Tryk på [Opgrader].
  - ↳ Enheden søger efter firmwareopdateringen.
  - ↳ Download og installation af opdatering af firmware går automatisk i gang.



### Bemærk

- Lad enheden være tændt, indtil opdateringen af firmwaren er færdig.

## 21 Søg efter opdateringer af firmware

Hvis **Connect** har Wi-Fi-forbindelse, kan du modtage meddelelser om firmwareopdateringer. Træk den øverste statuslinje ned for at kontrollere meddelelser. Du kan opdatere firmwaren til **Connect** på enheden.

---

### Opdatering af firmwaren på enheden

På **Connect** kan du opgradere firmwaren via Philips' onlinetjenester via internettet (se 'Opgrader' på side 63).



# 22 Tekniske data

---

## Strøm

Strømforsyning: indbygget, genopladeligt 1100 mAh polymerbatteri med litiumioner

Afspilningstid<sup>1</sup>

- Lyd: 25 timer

- Video: 5 timer

---

## Skærm

Type: berøringsfølsom LCD-skærm

Diagonal skærmstørrelse: 3,2 tommer

Opløsning: 480 x 320 pixel (HVGA), 262 K farver

Billedformat: 3:2

---

## Platform

Android™ 2.3

---

## Software

Philips Songbird: til overførsel af mediefiler

---

## Tilslutningsmuligheder

Hovedtelefon: 3,5 mm

USB 2.0 høj hastighed

Trådløs LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Object push profile

- Bluetooth-version: 2.1+EDR

---

## Lyd

Kanalseparation: > 45 dB

Frekvenskurve: 22 - 20.000 Hz

Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW

Signal-/støjforhold: > 83 dB

---

---

## Lydafspilning

Understøttede formater:

- WAV
  - MP3
  - WMA (ubeskuttet)
  - Hørbar (.aax)
  - AAC/.m4a (ubeskuttet)
  - RealAudio (.ra, .ram)
  - OGG Vorbis
  - OGG Flac
  - APE
  - 3GPP
  - AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
  - MIDI (Type 0 og 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) og iMelody (.imy)
- 

## Lydoptagelse

AMR-NB

- Bithastighed: 4,75 til 12,2 kbps
- Samplinghastighed: 8 kHz
- Understøttede filer : 3GPP (.3gp )
- Specifikationer
- Bithastighed: 128 kbps
- Samplinghastighed: 44,1 kHz
- Fileformat: MP3

Indbygget mikrofon: mono

---

## Videoafspilning

Understøttede formater:

- WMV (.wmv, .avi), (ubeskuttet)
  - MPEG-4 (.avi)
  - MPEG-2
  - H.264 (3gpp, .mp4)
  - H.263 Sorrenson
  - On2/VP6
  - FLV (understøttet til internet-streaming)
- 

## Afspilning af stillbillede

Understøttede formater:

- JPEG
  - BMP
  - PNG
  - GIF
- 

## FM-radio

- Automatisk/manuel tuning
  - 20 forudindstillede stationer
-

---

## Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8GB NAND Flash

SA3CNT16 16GB NAND Flash

SA3CNT32 32GB NAND Flash

---

## Forudindlæste applikationer

Android Market™

YouTube™

Webbrowser

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Vækkeur

Lommeregner

---



### Bemærk

- <sup>1</sup> Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til enheden. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.

---

## PC-systemkrav

- Windows®XP (SP3 eller over), Vista/7 (32-bit, 64-bit)
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

## 23 Kundeinformation om tjenestepartnere

### 7 digital

Med programmet **7 digital** Music Store kan du udforske, købe og lytte til musik overalt. Den strømlinede grænseflade er brugervenlig og dermed det perfekte supplement til GoGear. Rent faktisk er det allerede forudinstalleret på din MP3-enhed – alt, du skal gøre, er at klikke på 7digital-logoet og gå i gang med at lytte.

#### Ofte stillede spørgsmål

<http://www.7digital.com/help>

### MOG

MOG er en prisvindende musik på forespørgsel. For \$ 9,99 om måneden kan MOG-abonnenter i USA proppe deres GoGear Connect med al den musik, de kan forestille sig fra et gigantisk katalog bestående af over 11 millioner sange herunder ubegrænsede mobile downloads. Abonnenter kan desuden få adgang til musik på internettet, i TV og mange andre smarte enheder – det hele i den højeste lyd kvalitet, som nogen musiktjeneste kan tilbyde (320 kbps). Prøv MOG uden beregning i 14 dage!

#### Ofte stillede spørgsmål

<http://support.mog.com>

### Rhapsody

Med Rhapsody kan du lytte til millioner af numre overalt, herunder på din Android-enhed, til en lav månedlig pris. Du kan streame musik eller downloade den direkte på din enhed til offline-afspilning. Kun tilgængeligt i USA - nye brugere kan afprøve tjenesten uden beregning!

#### Ofte stillede spørgsmål

[http://www.rhapsody.com/support/mobile\\_apps](http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps)

### AUPEO!

AUPEO! Personal Radio er den gratis og nemme måde at udforske den musik, du elsker, og nyde over 100 stationer, der dækker alle stilarter – altid tilgængelig på internettet som et program... Overalt.

#### Ofte stillede spørgsmål

<https://www.aupeo.com/faq>

### VIEWSTER

Programmet VIEWSTER forvandler din Philips GoGear til en enhed til betalingsunderholdning. Vælg blandt en lang række film, serier og klip, der gør hver vej til en spændende tur. Log blot på, og tryk på afspil – når og hvor, det passer dig!

#### Ofte stillede spørgsmål

<http://viewster.com/help.aspx>

### Audible

Audible.com byder på digitale lydbøger m.v.

#### Ofte stillede spørgsmål

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

