

Onis

300

Onis 300

Onis 300 Vox

Onis 300 Duo Vox




**Oplad håndsat(tene) 24 timer
før brugen**

PHILIPS

Menu-oversigt

Ved hjælp af "Pilot" ved håndsettets side kan De bladre i menuerne .

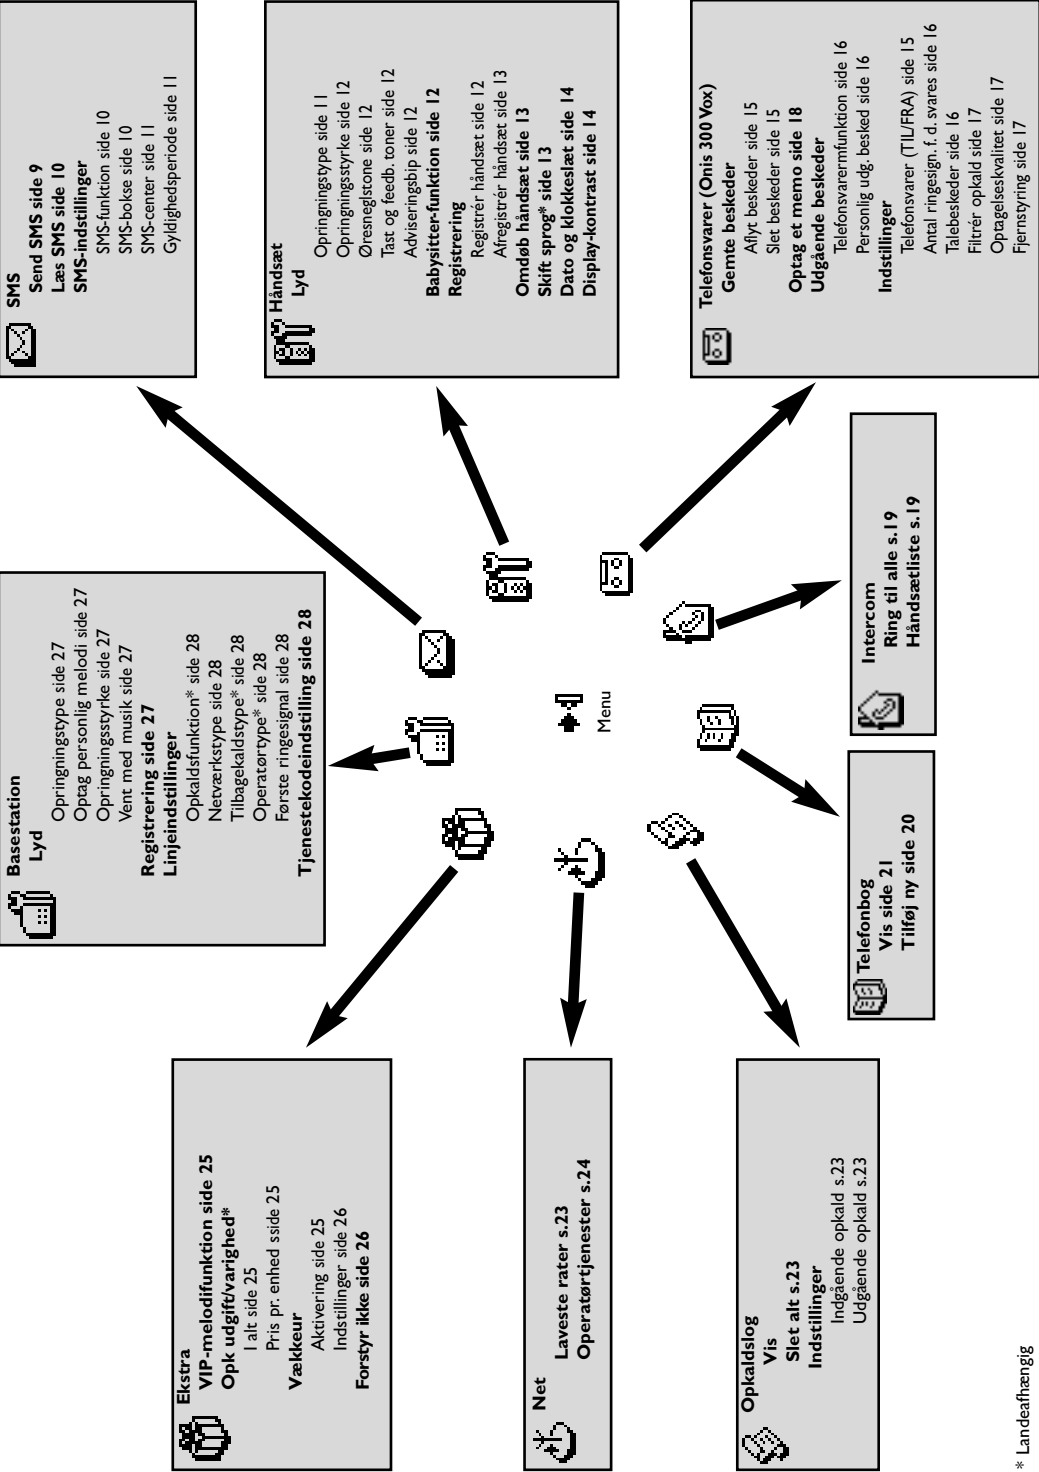

* Landefhaengig

- Pilot**
- Tryk for karrusel eller for at bekræfte en menu/option
 - Rul for at navigere i menuer og optioner
 - Positionér cursoren til venstre/højre
 - Rul i hvilefunktion opad for at aktivere **Intern opringning**
 - Rul i hvilefunktion nedad for at aktivere **Laveste rater**
 - Langt tryk: Tastaturlås FRA


- Højtaler**
- Tryk: Etablering af forbindelse eller aktivering af håndsettets højtaler
 - Langt tryk: Aktivisering af base-stationens højtaler (Onis 300 Vox)

- Opkaldslog**
- Tryk: Hent opkaldslog
 - Langt tryk: Hent liste over de indtalte beskeder (Onis 300 Vox)

- Tastaturlås og indtastning**
- Kort tryk for at indtaste en *
 - Langt tryk: Tastaturlås i hvilefunktion slås til/fra
 - Langt tryk: Tilbagekaldssignal (R) indføjes
 - Langt tryk: Standard- eller Eaton®-editor aktiveres

Håndsat Onis 300

Telefonrørets
højtaler

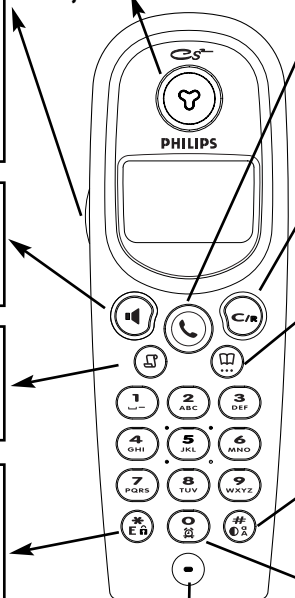

Mikrofon

- Samtale-tast**
- Trykkes for at etablere en forbindelse, at besvare eller afslutte et opkald

- Slette-tast**
- Slet et ciffer resp. tegn under indtastning af telefonnr. resp. tekst
 - Langt tryk: Vend tilbage til hvilefunktion under navigering
 - Kort tryk: Vend tilbage til forrige menu under navigering
 - Aktivér R-funktionen under en samtale (til operatørtjenester)

- Telefonbog**
- Kort tryk: Hent telefonbogen
 - Langt tryk: Tilføj ny indtastning

- Forstyr ikke/skiftetast**
- Kort tryk: Indføj firkanten "#" under indtastning af telefonnummer
 - Små/store bogstaver under indtastning
 - Langt tryk: Aktivér/deaktivér Forstyr ikke
 - Langt tryk: Indføj pausetegnet (P) under indtastning af telefonnummer

- Vækkeur**
- Trykkes kort for at vælge 0
 - Trykkes langt for at slå vækkeuret til/fra

Symboler


	Vises konstant	Blinker	Blinker hurtigt
	Telefonsvarer TIL (Onis 300 Vox)	Ny besked på telefonsvarer eller i mailboks	Ikke mere plads i telefonsvarerens hukommelse
	Aktivt, eksternt opkald	Indgående, eksternt opkald Linje optaget	
	Aktivt, internt opkald	Indgående, internt opkald	
	Håndsat-højtaler TIL	Basestation-højtaler TIL (Onis 300 Vox)	
	Ringsignal deaktiveret		
	SMS-funktion aktiv	Ny SMS	Ikke mere plads i SMS-hukommelse
	Registreret og i nærheden af basen	Ikke registreret	


Batterisymbol

Under opladning af batterierne forandrer batterisymbolet sig:

Håndsat-batterierne status vises: Fuld 2/3 1/3 opladet og batteri tomt .

Hændelsesindikator (rød)
Blinker: Nye hændelser findes (ny SMS, ikke besvarede opkald osv.)
Blinker hurtigt: Ikke mere plads i SMS-hukommelse

 **Paging-tast**
 Trykkes for at ringe til alle

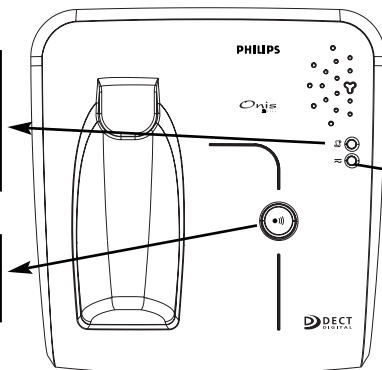

Strømforsyningsindikator (grøn)
TIL: Apparatet er tilsluttet strømforsyningen
FRA: Apparatet er ikke tilsluttet strømforsyningen
Blinker: Linjen er optaget

Telefonsvarer-taster

 **TIL-/FRA-tast**
 Trykkes for at slå telefonsvarereren TIL/FRA

 **Gengivelses-/stop-tast**
 Trykkes for at aflytte nye beskeder


 **Slette-tast**
 Kort tryk sletter den aktuelle besked
 Langt tryk sletter alle beskeder (undtagen dem, man ikke har aflyttet endnu)



 **Næste besked**
 Tryk for at aflytte næste besked

 **Forrige besked**
 Tryk for at aflytte forrige besked

 **Paging-tast**
 Tryk for at ringe til alle

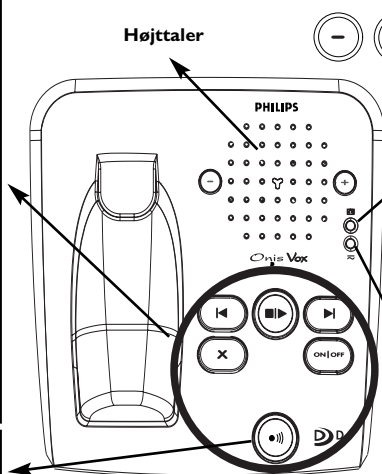Basestation Onis 300 Vox



  Taster for at indstille basens højtalervolumen

Telefonsvarerindikator (rød)
TIL: Telefonsvarereren er slået til
FRA: Telefonsvarereren er slået fra
Blinker: Der er nye beskeder
Blinker hurtigt: Ikke mere plads i telefonsvarer-hukommelse

Strømforsyningsindikator (grøn)
TIL: Apparatet er tilsluttet strømforsyningen
FRA: Apparatet er ikke tilsluttet strømforsyningen
Blinker: Linjen er optaget

GAP-normens krav

GAP-normen garanterer, at alle DECT™- og GAP-håndsæt og basestationer opfylder normens minimumkrav uafhængig af produktmærket. Deres håndsæt og Deres basestation Onis 300 overholder GAP-kravene, dvs., det garanteres, at efterfølgende funktioner fungerer: Registrér håndsæt, tag en linje, modtag opkald og vælg telefonnumre. De avancerede funktioner står evt. ikke til rådighed, når De benytter et håndsæt af et andet mærke (ikke Onis 300) på Deres basestation.

For at registrere og benytte håndsættet Onis 300 på en GAP-basestation af et andet mærke, skal De først følge instruktionerne i producentens dokumentation og derefter udføre de angivne betjeningstrin i den nærværende vejledning, se side 12.

For at tilmelde et håndsæt af et andet mærke til basen Onis 300, skal basestationen sættes til registrering (se side 12), og derefter skal De følge instruktionerne i producentens dokumentation.

Registrér DECT™-ekstraapparater uden tastatur

Nogle DECT™-ekstraapparater, f.eks. repeater, har ikke noget tastatur. Disse apparater registreres på basestationen via en menu-baserede fremgangsmåde, uden at det er nødvendigt at frakoble basen fra lysnettet. Se på side 27 samt i dokumentationen for ekstraapparatet, hvordan apparatet registreres på basestationen.

Indholdsfortegnelse

Onis 300 håndsæt	1	Indstil talebeskeder	16
Symboler	1	Medhør på optagelse af opkald	17
Basestationer Onis 300 og Onis 300 Vox 2	2	Indstil optagelseskvalitet	17
GAP-norm	2	Aktivér fjernstyring	17
Indholdsfortegnelse	3	Fjernstyr telefonsvarer	17-18
Standarder, miljø og sikkerhed	4	Skift fjernstyringskode	18
Installeret af basestationen	4	Optag/aflyt et memo	18
Isæt og skift batterier	4		
Batterikapacitet og rækkevidde	4	Intercom	
		Aktivér Intercom eller rumovervågning	19
Introduktion		Overfør	19
Displayet i hvilefunktion	5	Telefonmøde	19
Menustrukturen og betjening	5		
Eksempel på navigering i menuerne	5	Benyt telefonbogen	
		VIP-indstillinger	20
Ring op/besvar opkald/andre funktioner	6	Tilføj nyt navn i telefonbogen	20
		Ring op fra telefonbogen	20
Funktioner, der står til rådighed under en samtale	7	Vis telefonbog	20-21
Indtastning af tekst	8	Benyt opkaldslog	
		Vis opkaldslog	22
Send SMS		Slet alle indtastninger fra opkaldslog	23
Send SMS	9	Indstil opkaldslog	23
Vis SMS	10		
SMS-indstillinger	10-11	Net	
		Benyt funktion Laveste rater	23
Håndsæt		Brug operatørtjenester	24
Indstil håndsættets opringningstype	11		
Indstil opringningsstyrke	12	Benyt ekstra-funktioner	
Indstil telefonrørets højtaler-tone	12	Indstil VIP-melodifunktion	25
Aktivér/deaktivér taste- og tilbagemeldings-toner	12	Vis udgifter og varighed af opkald	25
Aktivér/deaktivér adviseringsbip	12	Indstil vækkeur	25
Babysitter-funktion (rumovervågning)	12	Indstil Forstyr ikke	26
Registrér/afregistrér et ekstra håndsæt	12-13		
Benyt håndsæt Onis 300 med flere basestationer	13	Basestation	
Omdøb håndsæt	13	Indstil basestationens opringningstype	27
Skift sprog	13	Optag personlig melodi	27
Indstil dato og klokkeslæt	14	Indstil opringningsstyrke	27
Indstil display-kontrast	14	Aktivér/deaktivér Vent med musik	27
		Registrering	27
Betjening af telefonsvareren (Onis 300 Vox)		Linjeindstillinger	28
Slå telefonsvareren TIL/FRA	14-15	Tjenestekodeindstillinger	28
Aflyt beskeder	15		
Slet beskeder	15	Selvhjælp ved fejlfinding	29
Indstil telefonsvarer-funktion og udgående beskeder	15-16		
Optag personlig udgående besked	16	Stikord	30
Antal ringesignaler før der svares	16		

Philips har markeret batterierne og emballagen med standardsymboler for at hjælpe til ved genanvendelse og bortskaffelse i henhold til gældende bestemmelser.



Der ydes et økonomisk bidrag til de nationale institutioner for genvinding og genanvendelse.



Emballagemateriale, der er mærket således, kan tilføres genanvendelse.

DECT™ er et indregistreret varemærke fra ETSI til fordel for brugerne af DECT-teknologien.

Standarder, miljø og sikkerhed

Sikkerhedsinformation: Dette udstyr er ikke egnet til nødopkald ved strømsvigt.

Anvend i nødstilfælde en anden telefontype, f.eks. en mobiltelefon.

Standarder: Undertegnede PHILIPS erklærer herved, at følgende udstyr Onis 300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan De få ved henvendelse til kundeservicecentret. Dette produkt er beregnet til at tilslutte det analoge telefonnet i det angivne land, se etiketten på basens underside.

Strømforsyning: Dette produkt er beregnet til 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, dog undtaget IT-installationer i henhold til standard EN 60-950.

OBS: Den elektriske strømforsyning klassificeres som farlig i henhold til EN 60-950. Apparatet kan kun afbrydes fra strømforsyningen ved at trække netstikket ud. Anvend derfor en let tilgængelig vægstikdåse.

Telefontilslutning: Spændingen i telefonnettet klassificeres som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages i henhold til definitionen i standard EN 60-950).

Sikkerhed: Hold håndsættet væk fra væsker. Hverken håndsættet eller basisstationen må skilles ad. De kan komme i berøring med høj strømspænding. Opladerkontakterne samt batteriet må ikke komme i berøring med ledende genstande – se illustrationen nedenfor.


Miljø: Når emballage, brugte batterier og en udtjent telefon skal bortskaffes, skal de nationale forskrifter overholdes.

Installering af basestationen


Sæt telefonkablet og netkablet til basestationen og sæt kablernes anden ende ind i de respektive vægstikdåser. Den grønne kontrollampe på basestationen og en bip tone bekræfter den korrekte installation.

△ OBS: Benyt kun de medfølgende tilslutningskabler.

(I) Sæt ingen genstande ind i denne åbning.

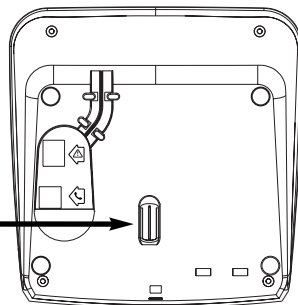

Isæt og skift batterier

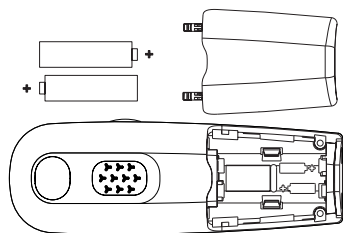

Åbn dækslet, sæt batterierne i som vist og luk dækslet igen.

Når håndsættet sættes i basens oplader (til at oplade batterierne), forandrer batterisymbolets tre bjælker sig.

Håndsættet er fuldt opladet efter opladning i 24 timer.

Ved den første installation kan der gå nogle minutter, før display-symbolerne vises.

Når batterierne skal udskiftes, må der kun benyttes følgende typer: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

OBS: Under opladningen skal basestationen være tilsluttet til lysnettet. Anvend kun genopladelige batterier.

Batterikapacitet og rækkevidde

Med fuldt opladede batterier får De en standby-driftstid på ca. 250 timer (håndsæt i hvilefunktion og driftsklar) og ca. 16 timers samtale. Batteriadvarelsesignalet indikerer, at håndsættet skal oplades. Sker dette under en samtale, skal samtalen afsluttes kort efter signalet.

Batterierne opnår deres optimale kapacitet, når de er blevet opladet og afladet tre gange.

Under gode betingelser er rækkevidden i lukkede rum 50 meter og 300 meter udenfor.

Når rækkevidden overskrides, høres en knitren, og De bør gå tættere på basen, ellers bliver samtalen afbrudt. Hold basen væk fra elektriske apparater for at udnytte den optimale rækkevidde.



Batterierne må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.

Displayet i hvilefunktion

I hvilefunktion viser Onis 300 forskellige informationer:

Man 04 Nov 02 11:31
Philips
➔ Menu

Man 14 Nov 02 19:00
1 ☒ 2 ☒
2 ☒
➔ Vis

Fre 22 Nov 02 15:10
Philips
➔ Menu ☒

I normal hvilemodus viser displayet dato og klokkeslæt samt håndsættets navn og angiver, hvordan menuen hentes.

I hvilefunktion vises der evt. ikke besvarede opkald ☒, nye SMS ☒ eller nye beskeder ☒ (telefonsvarer) eller ☒ (mailboks). Ved hjælp af »Pilot« ➔, ved håndsættets side, kan De hente den tilsvarende menu.

Forstyr ikke ☒ og vækkeuret ☒ vises også i hvilefunktion, når disse funktioner er aktiveret.

Til at ændre disse indstillinger benyttes tasterne ☒ og ☒.

Menustrukturen og betjening



Lyd
Opringningstype
☐☐☐☐

Opringningstype
Ekstern standard-opringning
☐☐

I hvilefunktion henter De karrusel-menuen ved hjælp af tasten ➔, som befinder sig ved håndsættets side.

I karrusellen er symbolerne koblet i ring og giver adgang til første menu-niveau. Med ☒ bladres frem/tilbage, for at nå den ønskede menu.

Bekræft med ➔.

Nede på displayet vises undermenuerne som små firkanter ☐.

Med "Pilot" ☒ udvælger De en speciel undermenu.

Bekræft derefter Deres valg med ➔.

Den valgte undermenu/option markeres med et »kryds« ☒. Symbolet ☒ viser optionen, hvori De bladre.

Bemærk: Nogle menuer kan hentes direkte via egne taster (f.eks. telefonbog

☒, opkaldslog ☒).

Eksempel på navigering i menuerne

Vedr. valg af menufunktionen "Opringningstype":



Ovennævnte betjeningsstrin beskrives i betjeningsvejledning på følgende måde:

Skift opringningstype




- ➔ (Tryk) for at hente karrusel-menuen.
- ➔ ☒ (Gå til) **Håndset**, tryk tast ➔ (bekræft)
- ➔ (Vælg) **Lyd**, tryk tast ➔ (bekræft)
- ➔ (Vælg) **Opringningstype**, tryk tast ➔ (bekræft)
- Der vises den første option i undermenuen opringningstype **Standard ekstern opringning**
- Skift undermenuen med ☒ eller vis melodilisten med ➔.

Grundfunktioner

Vælg et telefonnummer





For-opkald:

1. Indtast telefonnummer.
Cifferkorrektur med .
2. Etablér forbindelse .
3. Læg på med .









Direkte opkald:

1. Etablér forbindelse med .
2. Indtast nummer.
Før samtale.
3. Læg på med .


Ring op fra telefonbogen





1.  Hent karrusellen.
2.  Vælg telefonbogmenu.
3.  Bekræft menu.
4.  Vælg navnet.
5. Vælg **Opkald** i valgmulighederne eller start opkaldet med .

Bemærk: De kan også hente telefonbogen direkte med .




Besvar/afslut et opkald



Når telefonen ringer, trykker De på  for at besvare opkaldet. For at slå ringesignalet fra (uden at besvare opkaldet), vælger De valgmuligheden **Tavs** med .

Opkald med opkaldslog (genopkald eller ring tilbage til sidste opkaldende)









For at opkalde et telefonnummer fra opkaldslog, trykker De  og vælger numret fra listen. Hent valgmulighederne med  og vælg **Opkald** eller tryk på .

Eftervalg (i funktionen For-opkald)



De kan sammensætte to numre. (Feks. et nummer for-opkald og et nummer fra telefonbogen eller fra opkaldslog eller begge fra telefonbogen).


1. Indtast det første nummer (f.eks. bylinjenummer).
2. Hent med  eller  opkaldslog eller telefonbogen.
3. Bladre i listen med .
4. Udvælg en indtastning og bekræft med .

De kan bevæge cursoren , slette/ændre et ciffer med .

5. Start opkaldet med .





Bemærk: Eftervalget er også muligt ved direkte opkald. De kan også benytte numre fra SMS-listen eller fra menuen "Laveste rater".

Funktioner der står til rådighed under en samtale

Under en ekstern samtale har De adgang til yderligere funktioner fra options-menuen. Hent valgmuligheder med .



Sæt håndsættets mikrofon til tavs

1. Tryk på .
 2. Rul med  til **Tavs** og bekræft med .
- Deres samtalepartner kan ikke længere høre Dem.
For at fortsætte samtalen, trykker De igen på  for **Afbryd tavs**.







Intercom (når der findes flere håndsæt Onis 300)

Under en samtale kan De sætte et opkald til at vente, overføre et eksternt opkald eller etablere et telefonmøde med: En ekstern opkaldende og to interne samtalepartnere (se side 19).




Optag en samtale (Onis 300 Vox)

1. Tryk under samtalen på .
 2. Rul med  til **Optag** og bekræft med .
- Samtalen optages i maks. seks minutter på telefonsvareren.
Gentag fra trin 1 for at fortsætte optagelsen.
For at aflytte samtalen henter De menuen opkaldslog eller telefonsvarerens beskedliste (symbolet  vises).

OBS: Efter lovens bestemmelser er det forbudt at optage samtaler.
Informér Deres samtalepartner om, at De vil optage samtalen.

Under interne samtaler står også andre funktioner til Deres rådighed som **Skift** og **Afslut intercom**.

Slå højttaleren TIL/FRA



Med  kan håndsættets højttaler aktiveres/deaktiveres.
Holdes tasten nede, aktiveres basens højttaler (Onis 300 Vox).

Forhøj/reducér lydstyrken i telefonrørets eller basens højttaler under en samtale

Rul med Pilot  (på håndsættets side) opad/nedad.

Eller benyt tasterne   på basestationen.


CLIP/banke-på og nummervisning

Når De har bestilt CLIP-funktionen hos Deres operatør, indikeres et andet indgående opkald ved en banke-på-tone. Den opkaldendes navn eller telefonnummer vises, når De har bestilt funktionen "nummervisning".
Tryk på  og derefter på  for at besvare det andet opkald (afhængig af operatøren muligvis en anden tast).
Nærmere informationer herom får De hos Deres operatør.


Indtastning af tekst



Store bogstaver

Som standard skrives det første bogstav i begyndelsen af en sætning automatisk med stort.

Med  kan De skifte mellem alle tegn i store bogstaver (AB) eller i små bogstaver (ab).


Med tasten  henter De sætningstegn og matematiske tegn.

Med  har De adgang til yderligere specialtegn.

Rul med  for at positionere cursoren til venstre eller højre. Med  sletter De tegn for tegn.

Ved at holde tasten nede sletter De hele indtastningen.


Onis 300 giver Dem to muligheder til indtastning af tekst: Standard-indtastning af tekst og Eaton[®].


Hold tasten  nede for at skifte frem og tilbage mellem de to indtastningsmuligheder.


Efterfølgende vises begge indtastningsmuligheder på eksemplet »Peter«.

Med Standard indtastning af tekst kan De indtaste teksten tegn for tegn ved at trykke den tilsvarende tast så mange gange, indtil det ønskede bogstav vises.


Til at indtaste »Peter«
med standard indtastning:

Tryk 1 gang på  : P

Tryk 2 gange på  : Pe

Tryk 1 gang på  : Pet

Tryk 2 gange på  : Pete

Tryk 3 gange på  : Peter

Tast

1	[Mellemlrum] @ _ # = < > () & ¢ £ \$ ¥
2	a b c 2 à ä ç æ å
3	d e f 3 è é) N
4	g h i 4 ì Í
5	j k l 5 7
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Å Ä Ê
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 f s X Q
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - %

Tegnenes rækkefølge

Eatoni[®]-indtastning er et nyt, intelligent indtastningsprogram for tekst.


Det hjælper Dem med at skrive SMS-beskeder.

Et »E« til højre i displayets toptekst viser, at denne indtastningsfunktion er aktiv.

Eatoni[®] er en ord-database, der tilbyder forslag for en mulig rækkefølge af bogstaver.


Eatoni[®]-indtastningen fungerer på følgende måde:

Tryk på tasten, hvor det ønskede bogstav er til rådighed. På displayet vises dét tegn, der sandsynligvis

er korrekt. Hvis dette ikke er det ønskede tegn, trykker De på  for at få vist det næste mulige tegn.


1. Indtaste
»Peter«
med Eatoni[®]



4. Vælg næste
tegn
med 



7. Tryk på


2. Aktivér
Eatoni[®]
med 



5. Tryk på




8. Tryk på

3. Tryk på





6. Tryk på




9. Bekræft navnet med .

Eatoni[®] & LetterWise er registrerede varemærker, der tilhører Eaton Ergonomics, Inc. og er givet i licens til Philips.

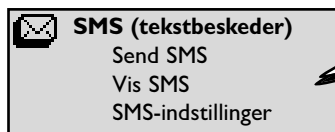

Navigeringsmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
 ⏮ (Rul) ⏮ ➡ (Udvalg)

SMS er forkortelsen for Short Message Service. SMS er korte tekstbeskeder, der sendes/modtages via nettet. For denne tjeneste skal De bestille nummervisning (CLIP) og funktionen SMS hos Deres operatør. SMS kan udveksles med en telefon (mobiltelefon eller almindelig telefon med SMS-funktion), en faxmaskine eller en e-mail-adresse (landeafhængig). Modtageren skal også have både CLIP- og SMS-funktionen til rådighed.

⚠ **Deres Onis 300 leveres indstillet til landets hovedoperatør. Hvis De foretrækker en anden operatør til at sende og modtage SMS-beskeder, skal De indstille de tilsvarende telefonnumre (se side 11).**

Der kan oprettes tre SMS-bokse: En generel tilgængelig og to private SMS-bokse, f.eks. til fortrolige beskeder. SMS-boksen kan beskyttes med adgangskode. Dette er dog ikke påkrævet.

De skal have kendskab til modtagerens direkte telefonnummer, når De vil sende en SMS til modtagerens private SMS-boks. Leveringsrapporten koster i de fleste tilfælde noget.

Telefonen leveres med funktionen deaktiveret / aktivér den, når De vil sende en SMS.

Send SMS



Send en SMS til en telefon

1. Gå til **SMS**, bekræft.
2. Vælg **Send ny SMS**, bekræft.
3. Vælg **SMS-boksen** og indtast adgangskoden (efter behov, hvis De har oprettet flere SMS-bokse), bekræft.
4. Vælg **Send SMS til en telefon**, bekræft.
5. Indtast telefonnumret (hertil kan De også benytte Deres telefonbog eller opkaldslog), bekræft.
6. Indtast modtagerboksen (efter behov), bekræft.
7. Indtast teksten (se side 8).
8. Rul efter behov til **Leveringsrapport**, bekræft.
9. Vælg **Send nu**, bekræft.

Bemærk: Optionen »Leveringsrapport« er landeafhængig.

En SMS må maks. være 160 tegn lang (inkl. e-mail-adresse).

Specialtegn, f.eks. ¢, regnes som to tegn.

Deres Onis 300 kan gemme op til 50 SMS i de tre SMS-bokse (afhængig af teksternes længde).



Send en SMS til en e-mail-adresse (landeafhængig)

Gentag de ovenstående betjeningsstrin 1-3.

4. Skrol til **Send SMS til e-mail**, bekræft.
5. Indtast e-mail-adresse, bekræft.
6. Indtast teksten (se side 8).
7. Vælg **Send nu**, bekræft.



Vis SMS

SMS-listen indeholder gemte og modtagne SMS.

Modtagne SMS er mærket med og gemte SMS med .

Ved modtagne SMS-beskeder står nogle muligheder kun til rådighed for SMS, der er blevet sendt fra en telefon. Disse optioner er **Svar**, **Viderestil**, **Kopier til telefonbog** og **Opkald**.

Ved disse funktioner tages der højde for afsenderens direkte telefonnummer.

Vælg SMS-boksen

SMS-boks 2

Bobby

Svar

Bobby

Viderestil

Bobby

Kopier til telefonbog

Bobby

Opkald

Svar på ny SMS

1. Gå til **SMS**, bekræft.
 2. Rul til **Vis SMS**, bekræft.
 3. Vælg en SMS-boks og indtast adgangskoden (efter behov, hvis der er oprettet flere SMS-bokse), bekræft.
 4. Vælg den ønskede SMS fra listen.
 5. Rul til **Svar**, bekræft.
- Følg instruktionerne fra trin 7, side 21 (Send SMS med telefonbogen).

Viderestil SMS

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-4.

5. Rul til **Viderestil**, bekræft.
 6. Indtast numret, bekræft.
- Følg instruktionerne fra trin 6, side 9 (Send en SMS til en telefon).

Kopier et telefonnummer til telefonbogen

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-4.

5. Rul til **Kopier til telefonbog**, bekræft.
6. Indtast navnet, bekræft.
7. Numret gemmes automatisk.

Ring op med SMS-listen

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-4.

5. Rul til **Opkald** eller start opkaldet med .

I de fleste tilfælde står mulighederne til rådighed både for SMS, der er blevet overført fra en telefon, og for e-mails. Mulighederne er: **Vis SMS**, **Vis nummer**, **Send igen** og **Slet SMS**.

Bobby

Slet SMS

Hent optionerne

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-4.

5. Vælg den ønskede option og bekræft.
- Følg instruktionerne på displayet.

SMS-indstillinger

SMS-indstillinger

Modus

SMS-indstillinger

SMS-bokse

SMS-bokse

Tilføj ny

Aktivér/deaktivér SMS-funktion

Når to telefoner med SMS-funktion er tilsluttet til samme telefontilslutning, skal man deaktivere SMS-funktionen ved ét af apparaterne.

Opret Deres personlige SMS-boks

1. Gå til **SMS**, bekræft.
2. Rul til **SMS indstillinger**, bekræft.
3. Vælg **SMS bokse**, bekræft.
4. Skrol til **Tilføj ny**, bekræft.
5. Indtast SMS-boksnummer (melem 1 og 9), bekræft.
6. Indtast adgangskoden to gange, bekræft (adgangskode ikke påkrævet).



For at ændre adgangskoden, vælger De den ønskede SMS-boks og henter **Skift adgangskode**. Hvis De har glemt Deres adgangskode, sletter De den respektive SMS-boks. Hent Slet, bekræft Deres valg og bekræft endnu en gang for at udføre funktionen.

OBS: Når De sletter en SMS-boks, slettes også dens indhold (SMS).

Indstil telefonnumre(t) i SMS-centret (SMSC)

SMSC er centret, der fordeler Deres SMS til modtagerne. Hvis De vil bruge en anden operatør til Deres SMS-beskeder, skal de tilsvarende SMSC-numre indstilles.

1. Indtast det **Indgående nr.**, bekræft.
2. Indtast det **Udgående nr.**, bekræft.
3. Indtast **E-mail-servernr.** og **E-mail separator** (landeafhængig).

E-mail-servernumret kaldes også Vanity-nr. – E-mail skilletegnet adskiller e-mail-adressen fra den øvrige tekst i en SMS. Nærmere informationer kan De få hos Deres operatør.

Indstil gyldighedsperiode (landeafhængig)

De kan indstille gyldighedsperioden for Deres SMS-beskeder.

1. Gå til **SMS**, bekræft.
2. Rul til **SMS indstillinger**, bekræft.
3. Rul til **Gyldighedsperiode**, bekræft.
4. Vælg den ønskede gyldighedsperiode og bekræft.

Rediger indg. nummer

OK

Rediger udg. nummer

OK

Red. e-mail-servernr.

OK

SMS-indstillinger

Gyldighedsperiode

0000



Håndsat

Lyd
Babysitter-funktion
Registrering
Omdøb håndsat
Sprog
Dato / klokkeslæt
Display-kontrast

Navigeringsmuligheder:

← (Gå til) → (Bekræft)
↻ (Rul) ↵ (Udvalg)

Indstil håndsettets opringningstype

De kan indstille opringningstype for:

- Den eksterne standard-opringning for opkaldende, der ikke er gemt i telefonbogen eller er gemt uden VIP-indstillinger (se side 21).
 - Den interne opringning (når der findes mindst to håndsat).
- For at indstille de tre VIP-opringningstyper (venner ☺, familie 👤 og arbejde 🏢) se side 25.
- Hertil har De brug for funktionen nummervisning. Deres operatør vejleder Dem gerne.

Håndsat

Lyd

Opringningstype

0000

Indstil håndsettets opringningstype

1. Gå til **Håndsat**, bekræft.
2. Vælg **Lyd**, bekræft.
3. Vælg **Opringningstype**, bekræft.
4. Vælg **Ekstern standard-opringning/Intern opringning**, bekræft.
5. Vælg den ønskede opringning fra listen og bekræft.

**Lyd****Opringningsstyrke**

□□□□

Indstil opringningsstyrke

Til opringningsstyrke står der fem indstillinger til rådighed.

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
2. Vælg **Lyd**, bekræft.
3. Rul til **Opringningsstyrke**, bekræft (den aktuelle lydstyrke høres).
4. Vælg den ønskede lydstyrke og bekræft.

Lyd**Telefonrørets tone**

□□□□

Indstil telefonrørets tone

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Telefonrørets tone**, bekræft.
4. Vælg **Standard**, **Diskant** eller **Bas** og bekræft.

Lyd**Tast og feedb. toner**

□□□□

Aktivér/deaktivér tast og feedback-toner

Når man trykker på taster, kan dette bekræftes af en biptone, f.eks. ved indtastning, bekræft osv.

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Tast og feedb. toner**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA** og bekræft.

Lyd**Adviseringsbip**

□□□□

Aktivér/deaktivér adviseringsbip

De hører et adviseringsbip, når der findes en ny SMS eller en indtalt besked på Deres mailboks.

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Adviseringsbip**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

Babysitter-funktion (rumovervågning)

Til overvågning af børneværelset. Placer håndsættet i det rum, der skal overvåges.

Via det ekstra håndsæt kan De høre alle lyde i rummet.

Håndsæt**Babysitter**

□□□□□□

Aktivér/deaktivér Babysitter-funktionen

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
2. Rul til **Babysitter**-funktion, bekræft.
3. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

For at overvåge rummet er en intercom påkrævet (se side 19).

Bemærk: Med håndsættet kan De besvare opkald eller vælge et telefonnummer på trods af, at rumovervågning er aktiveret.

Registrér/afregistrér et ekstra håndsæt

På basen kan der registreres maks. otte håndsæt.

Et håndsæt kan være registreret på fire forskellige basestationer.

OBS: Hvis det ikke er et Philips håndsæt men et håndsæt fra andre producenter, De vil registrere på Onis 300 basen, skal De være opmærksom på, at disse har GAP-funktionen. Ellers kan der opstå funktionsfejl (se side 2).

Velkommen

✚ Registrer håndsæt

Indtast RC-kode:

✚ OK

1. Træk netstikket ud af basen og tilslut det igen for at sætte basen i registreringsfunktion.
 2. Start registreringen på det ekstra håndsæt med ✚.
 3. Indtast den firecifrede RC-kode, der fremgår af etiketten på basens underside, bekræft med ✚.
- Når dette er gjort, får det ekstra håndsæt tildelt et navn og et nummer (**Philips2**). Det tildelte ciffer er afhængig af registreringsens rækkefølge.



Registrering

Afregistrér håndsæt



Afregistrér håndsæt

1. Gå til **Håndsæt** og bekræft.
 2. Rul til **Registrering** og bekræft.
 3. Vælg **Afregistrér håndsæt** og bekræft.
 4. Vælg håndsættet, der skal afregistreres, fra listen, bekræft.
 5. Indtast RC-koden (4-cifret kode) og bekræft.
- Bemærk: Hvis det er muligt, bør De afregistrere et defekt håndsæt, før det sendes til reparation.

Benyt håndsæt Onis 300 med flere basestationer (Philips eller ikke-Philips)

Hvert Onis 300 håndsæt kan registreres på maks. fire basestationer. Et håndsæt kan først kommunikere med en anden basestation, når det er blevet registreret på denne base (se side 12).

Registrering

Valg af base



Hvis De vil benytte en speciel basestation til Deres telefonsamtaler:

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
 2. Rul til **Registrering**, bekræft.
 3. Vælg **Valg af base**, bekræft.
 4. Vælg den ønskede base fra listen og bekræft.
- OBS:** Håndsættet benytter automatisk den sidst tildelte basestation.
Befinder håndsættet sig udenfor basens rækkevidde, søger det automatisk efter en anden base, der findes i listen.

Omdøb håndsæt

Håndsæt

Omdøb håndsæt



Omdøb et håndsæt

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
2. Rul til **Omdøb håndsæt**, bekræft.
3. Ret navnet og bekræft.

Skift sprog

Håndsæt

Sprog



Skift displaysprog

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
 2. Rul til **Sprog**, bekræft.
 3. Vælg det ønskede sprog og bekræft.
- Bemærk: Denne funktion er landeafhængig.
Afhængig af opholdsstedet kan sproget muligvis ikke ændres.
- OBS:** Ændring af displaysproget er uden indflydelse på telefonsvarerens udgående beskeder.



Indstil dato og klokkeslæt

Med denne funktion kan De indstille dato og klokkeslæt. Disse indstillinger er også nødvendige for at kunne administrere beskederne og hændelserne i Deres opkaldslog.



Indstil dato

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
2. Rul til **Dato og klokkeslæt**, bekræft.
3. Vælg **Angiv dato**, bekræft.
4. Indtast dato og bekræft.



Indstil klokkeslæt

Gentag de ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Vælg **Angiv klokkeslæt**, bekræft.
4. Indtast det aktuelle klokkeslæt og bekræft.

OBS: Når Deres telefon via en adapter er tilsluttet en ISDN-linje, opdateres både dato og klokkeslæt efter hvert opkald.


De bedes kontrollere indstillingerne for dato og klokkeslæt på Deres ISDN-anlæg. Nærmere informationer herom kan De få hos Deres operatør.

Indstil display-kontrast



Indstil display-kontrast

1. Gå til **Håndsæt**, bekræft.
2. Rul til **Display-kontrast**, bekræft.
3. Vælg den ønskede kontrastindstilling og bekræft.

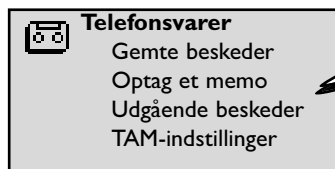

Navigeringsmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
⬅ (Rul) ⬅ ➡ (Udvalg)

Betjening af telefonsvareren (Onis 300 Vox)

Indstil telefonsvareren

Den, der opkalder, har først mulighed for at indtale en besked, når telefonsvareren er blevet indstillet. De har adgang til telefonsvareren både med basen og med håndsættet.

Som standard er telefonsvareren aktiveret og kan optage maks. 30 beskeder. Optagelsestiden er på maks. 20 minutter. Til hver besked er der en optagelsestid på maks. tre minutter til rådighed.



Slå telefonsvarerer TIL/FRA

Via håndsættet

1. Gå til **Telefonsvarerer**, bekræft.
2. Rul til **TAM-indstillinger**, bekræft.
3. Vælg **Funktion**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

Fra basestationen aktiveres/deaktiveres telefonsvarerer ved at holde tasten



nede. Når telefonsvarerer er aktiveret lyser den røde kontrollampe.

Aflyt beskeder

De kan aflytte de nye eller gemte beskeder med håndsættet eller basestationen.




Aflyt ny(e) besked(er) med håndsættet

Displayet viser, at der findes en ny besked (1).

1. Tryk på for at aktivere Vis.
2. Beskeden afspilles automatisk.

Bemærk: Det vises, hvor tit den opkaldende har forsøgt at få fat i Dem.

Når De har bestilt nummervisning (CLIP), viser displayet den opkaldendes navn og dens VIP-gruppe, hvis dette er aktiveret (se side 20).



Aflyt gemte beskeder med håndsættet

1. Gå til **Telefonsvarerer**, bekræft.
2. Vælg **Gemte beskeder**, bekræft.
3. Vælg den besked, De vil aflytte, bekræft.
4. Vælg funktionen **Spil** og bekræft.

Bemærk: De kan også aflytte beskeder via opkaldslog. Hold tasten nede, for at hente beskedlisten, indtastningen er mærket med (se side 22).

Aflyt ny(e)/gemt(e) besked(er) på basestationen

Tryk på tasten .

Slet beskeder



Slet beskeder

Så snart De har aflyttet en besked, kan De slette den.

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-3.

4. Rul til **Slet**, bekræft.



De kan også benytte tasten på basestationen. Tryk under afspilningen kort på tasten for at slette den aktuelle besked. Ved at holde denne tast nede sletter De alle beskeder (undtagen dem, De endnu ikke har aflyttet).

OBS: Når meddelelsen **Ikke mere plads i telefonsvarerer** vises, findes der ingen plads. Slet gamle beskeder, så nye kan optages.

Indstil telefonsvarerer-funktion og udgående beskeder

De kan vælge mellem to indstillinger for telefonsvarerer: Kun telefonsvarer (uden at beskeder kan optages) eller telefonsvarer med optagelse af beskeder. Til hver funktion er der to tekster for udgående beskeder til rådighed: En fordefineret udgående besked eller en personlig udgående besked. Ved leveringen er den fordefinerede udgående besked og telefonsvarerfunktion med optagelse aktiveret.



Indstil telefonsvarerfunktion

1. Gå til **Telefon svarer**, bekræft.
2. Rul til **Udgående beskeder**, bekræft.
3. Vælg **Telefonsvarerfunktion**, bekræft.
4. Vælg den ønskede funktion (se de før beskrevne fire valgmuligheder) og bekræft.

Bemærk: Den fordefinerede udgående besked kan ikke slettes.

Optag personlig udgående besked

De kan optage fem forskellige, personlige udgående beskeder: En speciel, personlig udgående besked for telefonsvareren med optagelse for hver VIP-gruppe i telefonbogen (familie, venner eller arbejde), en udgående besked for telefonsvareren med optagelse for ikke VIP-opkaldende og en udgående besked for »kun telefonsvarerfunktion« for alle opkald. Udgående beskeder for specielle VIP-grupper er kun mulig, når De har bestilt nummervisning (CLIP) og har oprettet VIP-grupperne i telefonbogen (se side 21).



Optag en udgående besked


Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Optag udg. besked**, bekræft.
4. Vælg gruppen (standard eller en af de tre VIP'er), bekræft.
5. Vælg **Optag ny** og bekræft.
6. Tryk på **Start** for at starte optagelsen.

Tryk igen på **Stop** for at afslutte optagelsen.

Den udgående besked afspilles automatisk. Den kan slettes og/eller optages på ny. Den personlige udgående besked har en varighed på maks. 3 min.

Bemærk: Indstil **Svar kun med fordef. udgående besked** eller **Svar og optag med fordef. udg. besked**, når De ikke har nogen CLIP-funktion.



Antal ringesignaler før der svares

De kan indstille, hvor mange gange (3, 5, 7 eller Spar afgift) telefonen ringer, før den svarer og begynder at afspille den udgående besked. Muligheden Spar afgift (standardindstilling) er nyttig, når De fjernstyre Deres telefonsvarer. Telefonsvareren begynder allerede efter tre ringesignaler at afspille den udgående besked, når der findes nye beskeder. Er der ikke nogen nye beskeder, afspilles den udgående besked først efter fem ringesignaler. Læg på efter det fjerde ringesignal, så kan De gratis checke, om der findes nye beskeder til Dem.



Antal ringesignaler før der svares

1. Gå til **Telefon svarer**, bekræft.
2. Rul til **TAM-indstillinger**, bekræft.
3. Rul til **Antal ringesignaler før der svares**, bekræft.
4. Vælg den ønskede indstilling og bekræft.

Indstil talebeskeder

Talebeskeder er talte informationer, der afspilles under fjernstyringen af telefonsvareren. Denne funktion er aktiveret som standard. De kan indstille, om der skal vises beskedernes antal og dato eller kun antallet. De kan også deaktivere denne funktion.



TÅM-indstillinger

Talebeskeder

□□□□□

Indstil talebeskeder

1. Gå til **Telefonsvarer**, bekræft.
2. Rul til **TÅM-indstillinger**, bekræft.
3. Rul til **Talebeskeder**, bekræft.
4. Vælg **Besked og dato / Kun besked / FRA** og bekræft.

Medhør på optagelse af opkald

Med denne funktion kan De indstille basens højtalerstyrke, så De under optagelse af opkald kan vælge, om De vil høre beskeden eller ej.

TÅM-indstillinger

Medhør på opkald

□□□□□

De kan indstille permanent filtrering af opkald på basen.

Aktivér/deaktivér filtrering af opkald

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Medhør på opkald**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

Medhør på opkald er også mulig for hvert opkald med håndsættet.

Når den opkaldende indtaler en besked, skal De trykke på **✚** for at aktivere filtrering af opkald og igen på **✚** for at afbryde filtrering af opkald. Med **🔊** kan De indstille lydstyrken.

Indstil optagelseskvalitet

For optagelseskvaliteten er der to mulige indstillinger: Standard og høj.

I standard-indstillingen har telefonsvareren en optagelseskapacitet på i alt ca. 20 minutter.

TÅM-indstillinger

Optagelseskvalitet

□□□□□

Indstil optagelseskvalitet

Gentag de ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Optagelseskvalitet**, bekræft.
4. Vælg den ønskede indstilling og bekræft.

Aktivér fjernstyring

TÅM-indstillinger

Fjernstyring

□□□□□

Aktivér/deaktivér fjernstyring af telefonsvarer

Gentag de ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Fjernstyring**, bekræft.
4. Rul til **Funktion** og bekræft.
5. Vælg **TIL/FRA** og bekræft.

Bemærk: Standardindstillingen er "FRA".

Aktivér denne funktion, når De vil fjernstyre telefonsvareren (se side 18).






Fjernstyr telefonsvarer





For at fjernstyre Deres telefonsvarer er fremgangsmåden som følger:

1. Vælg Deres telefonnummer fra en ekstern telefon.
2. Tryk under eller efter den udgående besked på telefonens stjernetast **(*)**.
3. Indtast Deres fjernstyringskode.
4. Når der foreligger nye beskeder, afspilles disse automatisk.



I nedenstående oversigter vises de funktioner, der står til rådighed til at fjernstyre telefonsvareren.

Optag et memo:	Tryk på 
Forrige besked:	Tryk på 
Afspil besked:	Tryk på 
Næste besked:	Tryk på 
Aflyt besked igen:	Tryk på 

Slet:	Tryk på 
Aktivér telefonsvarer:	Tryk på 
Stop:	Tryk på 
Deaktivér telefonsvarer:	Tryk på 



Skift fjernstyringskode

Standardkoden er 0000. Vi anbefaler at personalisere koden.



1. Gå til **Telefonsvarer**, bekræft.
2. Rul til **TAM-indstillinger**, bekræft.
3. Rul til **Fjernstyring**, bekræft.
4. Rul til **Skift kode**, bekræft.
5. Indtast den nye fjernstyringskode og bekræft.

OBS: Fjernstyringskoden er ikke identisk med koden til registrering af håndsæt (RC).


Optag/aflyt et memo (Onis 300 Vox)

Med memo-funktionen kan De indtale en lokal besked til Deres familie på telefonsvareren.

Optagelsen kan ske via håndsættet. Symbolet  kendetegner et memo i opkaldslog, maks. tre minutter.




Optag et memo med håndsættet

1. Gå til **Telefonsvarer**, bekræft.
2. Rul til **Optag et memo**, bekræft.
3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Tryk igen på tasten for at afslutte optagelsen.


Aflyt et nyt memo på håndsættet

Displayet viser, at der findes et nyt memo (1 ).

1. Tryk på  for at aktivere **Vis**.
 2. Memo afspilles automatisk.
- I denne funktion har De adgang til **Slet**.

Aflyt et gemt memo på håndsættet

De kan benytte **Telefonsvarer**-undermenuen **Gemte beskeder**. Vælg **Spil**.

Hold tasten  nede for at få direkte adgang til beskedlisten.



Intercom

Ring til alle
Håndsat-liste

Navigeringsmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
⏮ (Rul) ⏮ ➡ (Udvalg)

Intercom (når mindst to håndsat er til rådighed)

Med denne funktion kan De føre interne samtaler, bruge babysitter-funktionen (rumovervågning), overføre eksterne samtaler til et andet håndsat eller telefonmøde. Funktionen intercom er kun mulig med håndsat, der er registreret på den samme basestation.



Aktivér intercom eller rumovervågning

1. Gå til **Intercom**, bekræft.
 2. Når der kun findes ét ekstra håndsat, ringer dette automatisk. Vælg ellers det ønskede håndsat fra listen og bekræft.
 3. Det ringer på det kaldte håndsat.
 4. Tryk på tasten på det kaldte håndsat.
- Den interne samtale/rumovervågningen kan starte.

Tavs er også mulig.

Bemærk: Funktionen intercom kan også aktiveres med Pilot.

Rul opad i hvilefunktion med .

Overfør

De kan overføre en eksternt samtale til et andet håndsat ved at benytte de eksisterende optioner af intercom-funktionen.

1. Tryk på .
2. Rul til **Intercom**, bekræft.
3. Når der kun findes ét ekstra håndsat, ringer dette automatisk. Vælg ellers det ønskede håndsat fra listen og **Opkald**. Det ringer på det kaldte håndsat. Den eksterne samtale venter. Når det andet håndsat ikke svarer, kan De igen overtage samtalen på det første håndsat ved at aktivere **Afslut intercom**.
4. Overtag samtalen med på det andet håndsat. Begge interne samtalepartnere kan tale med hinanden.
5. Vælg i menuen optionen **Overfør**.

Samtalen afbrydes på det første håndsat. Displayet viser den aktuelle status.

Bemærk: De kan også afbryde samtalen på det første håndsat med .

Mens samtalen venter, hører den opkaldende musik (hvis Vent med musik er aktiveret) eller biptoner (se side 27).




Telefonmøde

Med funktionen Telefonmøde kan en eksternt opkaldende overføres til to håndsat (med intercom). De tre samtalepartnere kan så tale med hinanden. Denne slags telefonmøde skal ikke bestilles separat hos operatøren. Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-4.

5. Hent optionen **Telefonmøde** og bekræft.



**Telefonbog**
Vis
Tilføj ny

Navigeringsmuligheder:
➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
⌂ (Rul) ⌂ ➡ (Udvalg)

Benyt telefonbogen

De kan gemme 100 navne og telefonnumre i telefonbogen. Telefonbogen indeholder alle vigtige data af Deres samtalepartnere samt VIP-indstillingerne. Navnene og telefonnumrene står til rådighed for alle håndsæt, der er registreret på denne base.

VIP-indstillinger

VIP-grupperne, der står til rådighed, er venner 😊, familie 👨👩👧👦 og arbejde 🏢. Ved hjælp af VIP-opringning kan De identificere opkaldsgruppen (se side 25); den opkaldendes navn vises. VIP-grupperne kan få tildelt en speciel velkomstbesked (se side 16). Denne funktion kræver nummervisning (CLIP).

Tilføj nyt navn i telefonbogen

Navnene gemmes i alfabetisk rækkefølge.



Gem navn

1. Gå til **Telefonbog**, bekræft.
2. Rul til **Tilføj ny**, bekræft.
3. Indtast numret, bekræft.
4. Indtast navnet, bekræft (se side 8).

Når De holder tasten ⏏ nede, får De direkte adgang til funktionen **Indtast nummer**.



Gem telefonnummer fra For-opkald i telefonbogen

Efter at have indtastet telefonnumret vælges optionen **Gem**.

Ring op fra telefonbogen



Ring til et telefonnummer fra telefonbogen

1. Tryk på tasten ⏏.
2. Vælg et navn fra listen.
3. Vælg funktionen **Opkald** eller tryk på tasten ⏏.

Vis telefonbog

De kan blade i telefonbogen og foretage rettelser. Med tasten ⏏ får De direkte adgang til telefonbogen. For hurtigt at finde et navn, indtaster De begyndelsesbogstavet (blade i listen, hvis der er flere navne, der har samme begyndelsesbogstav). Tryk på tasten ⏏ for at starte opkaldet.



Vis telefonbog

1. Tryk på tasten .
2. Vælg et navn fra listen med og bekræft.

Paula Jameson
Ret nummer
0000000

Ret nummer

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Ret nummer**, bekræft.
4. Indtast det nye telefonnummer og bekræft.

Bemærk: Med kan det aktuelle nummer slettes. De kan også rette et ciffer: Cursoren placeres på den ønskede position med .

Paula Jameson
Ret navn
0000000

Ret navn

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Ret navn**, bekræft.
4. Indtast det nye navn og bekræft.

Bemærk: Med kan det aktuelle navn slettes. De kan også rette et bogstav: Cursoren placeres på den ønskede position med .

Paula Jameson
Definer VIP-gruppen
0000000

Definér VIP-gruppen

For at benytte VIP-funktionen skal indtastningerne i VIP-gruppen gemmes. Begynd med ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Definér VIP-gruppen**, bekræft.
4. Vælg VIP-gruppen og bekræft.

Paula Jameson
Skift SMS-boks
0000000

Tildel et SMS-boksnummer til et modtager navn (landeafhængig)

Når De kender modtagerens personlige SMS-boksnummer, kan De gemme det under hans/hendes navn. Så behøver De ikke at indtaste hans/hendes SMS-boksnummer, når De sender ham/hende en SMS.

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Skift SMS-boks**, bekræft.
4. Indtast SMS-boksnumret, bekræft.

Paula Jameson
Slet
0000000

Slet navn

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Slet** og bekræft.

Paula Jameson
Send SMS
0000000
Vælg SMS-boksen
SMS-bokse 2
000

Send en SMS med telefonbogen

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Send SMS**, bekræft.
4. Vælg Deres SMS-boks og indtast adgangskoden (efter behov hvis der er oprettet flere SMS-bokse), bekræft.
5. Indtast efter behov (modtagerens) SMS-boksnr. og bekræft.
6. Vælg **Ny SMS/SMS liste**, bekræft.
7. Indtast teksten (se side 8) eller bladre i listen og bekræft.
8. Aktivér **Leveringsrapport** efter behov, bekræft.
9. Vælg **Send nu...** og bekræft.



Opkaldslog

Vis
Slet alt
Opkaldslog indstilling

Navigeringsmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
(Rul) (Udvalg)

Benyt opkaldslog

Hent opkaldslog med (maks. 30 indtastninger). Afhængig af indstillingen kan følgende være gemt:

- : Ubesvarede opkald
- : Lokale memo/optagede samtaler
- : Beskeder (Onis 300 Vox)
- : Udgående opkald
- : Besvarede opkald
- : Beskeder (tale-mailboks)

Når De har bestilt nummervisning (CLIP), så vises der under indgående og udgående opkald i opkaldslog den opkaldendes navn (eller nummer), VIP-gruppesymbolet (hvis tildelt) dato og klokkeslæt for opkaldet samt antallet af oprigningsforsøg (op til 9). Under opdatering af opkaldslog sletter apparatet automatisk den ældste indtastning (undtagen når indtastningen er tilknyttet en besked) og derefter de endnu ikke aflyttede indtastninger.

Vis opkaldslog

Vis opkaldslog på håndsettet

1. Tryk på tasten .
2. Opkaldslog vises, bladre i listen for at få vist den ønskede indtastning, bekræft.

Opkaldslog
Paula Jameson
2+ 15/01 11:31
+ Indstillinger

Gregory Mills
Spil
0000

Gregory Mills
Gem
0000

Gregory Mills
Slet
0000

Gregory Mills
Send SMS
0000

Opkald/Tilbagekald/Genopkald med opkaldslog

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg funktionen **Opkald** eller tryk på tasten .

Aflyt en besked fra opkaldslog (Onis 300 Vox)

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Vælg **Spil** og bekræft.

Gem en indtastning fra opkaldslog (navn og nummer)

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Gem**, bekræft.
4. Indtast navnet, bekræft.

Slet en indtastning fra opkaldslog

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Slet**, bekræft.
4. Bekræft Deres valg og bekræft endnu en gang.

OBS: Når denne indtastning er tilknyttet en besked, slettes denne også fra telefonsvareren.

Send en SMS til et telefonnummer fra opkaldslog


Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Send SMS** og bekræft.
- Følg instruktionerne fra trin 4, side 21 (»Send en SMS med telefonbogen«).



Slet alle indtastninger fra opkaldslog

De kan slette alle indtastninger fra opkaldslog på én gang.




1. Gå til **Opkaldslog**, bekræft.
 2. Rul til **Slet alt**, bekræft.
 3. Bekræft Deres valg og bekræft endnu en gang
- Bemærk: Indtastninger for endnu ikke aflyttede beskeder slettes ikke (Onis 300 Vox).

Indstil opkaldslog

De kan indstille, at indgående og/eller udgående opkald gemmes i opkaldslog.



1. Gå til **Opkaldslog**, bekræft.
2. Rul til **Opkaldslog indstilling**, bekræft.
3. Vælg **Indg. opkald/udg. opkald**, bekræft.
4. Vælg den ønskede indstilling og bekræft.



Navigationmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
⏪ (Rul) ⏪ ➡ (Udvalg)

Benyt funktionen Laveste rater

Med denne funktion kan De indstille Deres telefon til at benytte et præfiks (et for-opkaldsnummer) for operatøren med de laveste rater (kontraktafhængig). De skal indstille operatørens præfiks, tidsperioden, landene eller samtalepartnerens telefontype (mobil eller fast netværk). Der kræves yderligere indstillinger for at kunne benytte denne funktion for telefonopkald.



Indstil Laveste rater

1. Gå til **Net**, bekræft.
2. Vælg **Laveste rater**, bekræft.
3. Rul til den ønskede option (nat, dag, weekend, mobil eller land) og bekræft.
4. Vælg **Ret navn**, indtast operatørens navn og bekræft.
5. Rul til **Ret nummer** og indtast operatørens præfiks i henhold til den før valgte option, bekræft.

Bemærk: Når De har valgt "nat" eller "dag", opfordres De til at indstille starttidspunktet.



Brug Laveste rater til opkald

Funktionen Laveste rater bruges afhængig af opkaldets art. Baseret på de før gemte oplysninger foreslås det tilsvarende præfiks, når der opkaldes med funktionen laveste rater.

Net

Laveste rater



☒ ☐

Laveste rater

Dag

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opkald med funktionen Laveste rater

1. Gå til **Net**, bekræft.
2. Vælg **Laveste rater**, bekræft.
3. Afhængig af timerindstillingen vises præfikset for operatøren med den laveste rate. Når De har brug for operatøren med de laveste rater for mobiltelefoni, skal De bladre til den tilsvarende option. Bekræft to gange. Så er De i den funktion, hvor De kan indtaste et telefonnummer.
4. Tryk på , bladre i listen til det ønskede navn i telefonbogen, bekræft efter valget (eller valg, se side 6).
5. Start opkaldet med .

Bemærk: De kan også hente funktionen Laveste rater med Pilot.

Rul i hvilefunktion nedad med , indtast derefter ovenstående fra trin 3.

Dag

Brug præfiks

☒ ☐ ☐ ☐

For-opkald:

977

 Indstillinger

Telefonbog

Baker Adam

0245819637

 OK

For-opkald:

9770245819637

 Indstillinger

Ringer op

9770245819637

00.02

 OK

Brug operatørtjenester (kontraktafhængig)

Med denne menu kan De aktivere/deaktivere adgangen til operatørtjenesterne.

Hertil er det nødvendigt, at der indstilles koder (se side 28).

Nærmere informationer herom får De af Deres operatør. Som regel kan De bestille viderestilling, operatørens tale-mailboks osv.

Eksempel for tjeneste: Viderestilling

De kan viderestille opkald til et andet telefonnummer.

Indstil tjenestekoden (se side 28) og aktivér den efter behov.

Net

Operatørtjenester


☐ ☒

Operatørtjenester

Viderestilling

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aktivér/deaktivér viderestilling

1. Gå til **Net**, bekræft.
2. Skrol til **Operatørtjenester**, bekræft.
3. Vælg **Viderestilling**, bekræft.
4. Indtast telefonnumret (eller vælg det fra telefonbogen), som opkaldene skal viderestilles til og bekræft.
5. Numret tilføjes automatisk til tjenestekoden for viderestilling og apparatet opkalder nummeret.
6. Læg på .

Man 13 Maj 02 08:00

Viderestillet

 Vis

Fra nu af viderestilles alle opkald til det angivne telefonnummer.

Displayet viser viderestillingens status.

Viderestillingen kan deaktiveres igen med funktionen **Slet viderestilling**.



Ekstra

VIP-melodifunktion
Opkaldsudgift/varighed
Vækkeur
Forstyr ikke

Navigeringsmuligheder:

➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
⏮ (Rul) ⏮ ➡ (Udvalg)

Benyt ekstra-funktioner

VIP-melodier



Indstil VIP-melodi

1. Gå til **Ekstra**, bekræft.
2. Vælg **VIP-melodifunktion**, bekræft.
3. Vælg en gruppe, bekræft.
4. Vælg en melodi, bekræft.

Bemærk: VIP-opringningen kan både høres på basen og på håndsættet.
Denne funktion kræver nummervisning (CLIP).

Opkaldsudgift/varighed (lande- og kontraktafhængig)



Vis opkaldsudgifter og samtalevarighed

1. Gå til **Ekstra**, bekræft.
2. Rul til **Opk udgift/varighed**, bekræft.
3. Vælg **Vis i alt**, bekræft.
Samtalernes udgifter i alt og varighed vises.
4. Tryk på ➡ og **Slet** tælleren.


Telefonen kan kun beregne samtalernes udgifter, når De indtaster prisen pr. enhed.

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

- 3- Vælg **Pris pr. enhed**, bekræft.
- 4- Indtast pris pr. enhed og bekræft.

Vækkeur

Aktivér/deaktivér vækkeur

Ved at holde tasten  nede kan De aktivere eller deaktivere vækkeuret med Deres personlige indstillinger.

Indstil vækkeur



1. Gå til **Ekstra**, bekræft.
2. Rul til **Vækkeur**, bekræft.
3. Vælg **Angiv dag** og vælg den ønskede dag, bekræft.
4. Vælg **Angiv klokkeslæt**, angiv klokkeslættet og bekræft.
Alarmen afbrydes ved at trykke på en tilfældig tast.
Derefter er snooze-funktionen aktiv (alarm hver 5. min.).
Tryk på ➡ for definitivt at stoppe alarmen.



Vækkeursindstil.

Opringningstype



Vækkeursindstil.

Opringningsstyrke



Indstil opringningstype for vækkeuret

1. Gå til **Ekstra**, bekræft.
2. Rul til **Vækkeur**, bekræft.
3. Vælg **Vækkeur indstillinger**, bekræft.
4. Rul til **Opringningstype**, bekræft.
5. Vælg en melodi og bekræft.

Indstil vækkeurets lydstyrke

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-3.

4. Rul til **Opringningsstyrke**, bekræft.
5. Vælg den ønskede lydstyrke og bekræft.

Forstyr ikke

Med denne funktion kan De filtrere Deres opkald, f.eks. om aftenen, eller når De ikke vil forstyrres. Indtast det ønskede tidsrum og de(n) ønskede VIP-gruppe(r).


Håndsættet og basen ringer ikke, når den opkaldende ikke hører til den indstillede VIP-gruppe.

Den opkaldende hører ringesignalet. Den grønne kontrollampe viser indgående opkald.

Telefonsvareren (hvis aktiveret) eller operatørens tale-mailboks overtager opkaldet.

Telefonen leveres med funktionen deaktiveret. Denne funktion kræver nummervisning (CLIP).

Aktivér/deaktivér Forstyr ikke

Ved at holde  nede aktiverer/deaktiverer De denne funktion med Deres personlige indstillinger.

Indstil Forstyr ikke

1. Gå til **Ekstra**, bekræft.
2. Rul til **Forstyr ikke**, bekræft.
3. Hent **Angiv dag**, vælg en dag og bekræft.
4. Vælg **Starttidspunkt**, angiv klokkeslæt og bekræft.
5. Vælg **Sluttidspunkt**, angiv klokkeslæt og bekræft.
6. Vælg **Tilladt opkaldervalg**, indstil de(n) ønskede VIP-gruppe(r) og bekræft.

Bemærk: De kan indstille maks. fire grupper. Når der ikke er indstillet nogen gruppe, men funktionen er aktiveret, så kan ingen få fat i Dem.

Ekstra

Forstyr ikke



Angiv dag

Tirsdag



Starttidspunkt

08:00



Sluttidspunkt

12:00




Tilladt opkaldervalg

Familie





**Basestation**
Lyd
Registrering
Linjeindstillinger
Tjenestekodeindstil.


Navigationmuligheder:
➡ (Gå til) ➡ (Bekræft)
(Rul) (Rul) ➡ (Udvalg)

Indstil basestation

Indstil basestationens lydsignaler




Basestation



Lyd

Opringningstype

□□□□



Lyd

Optag pers. melodi

□□□□



Lyd

Opringningsstyrke

□□□□



Lyd

Vent med musik

□□□□

Indstil basestationens opringningstype

1. Gå til **Basestation**, bekræft.
2. Rul til **Lyd**, bekræft.
3. Vælg **Opringningstype**, bekræft.
4. Vælg det ønskede ringesignal fra listen og bekræft.

Optag personlig melodi (Onis 300 Vox)

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Optag personlig melodi**, bekræft.
4. Rul til **Optag ny melodi**, bekræft.
5. Start optagelsen med ➡.
6. Tryk igen på tasten for at afslutte optagelsen.
7. De kan aktivere denne melodi med den før beskrevne menu.

Indstil opringningsstyrke

Der er fem indstillinger til rådighed.

Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Rul til **Opringningsstyrke**, bekræft.
4. Vælg den ønskede lydstyrke og bekræft.

Aktivér/deaktivér Vent med musik

Med denne funktion kan De indstille musikken, som den opkaldende hører under et ventende opkald, f.eks. under viderestillingen til et andet håndsat (se side 19).


Gentag ovenstående betjeningsstrin 1-2.

3. Vælg **Vent med musik**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

Bemærk: Er Vent med musik deaktiveret, så hører den opkaldende biptoner.

Registrering

Med denne funktion kan De registrere et DECT-apparat uden taster.



Basestation

Aktivér registrering

□□□□

Registrér DECT-apparat

1. Gå til **Basestation**, bekræft.
2. Rul til **Aktivér registrering**, bekræft.
3. Indtast apparatets kode, bekræft.
4. Følg instruktionerne i dokumentationen for apparatet (se side 2).



Linjeindstillinger

Det kan være påkrævet at ændre linjeindstillingen, når Deres operatør ikke er indstillet som telefonens standard, især for nummervisning (CLIP).

Linjeindstillinger

Opkaldsfunktion

00000

Ret opkaldsfunktion (landeafhængig)

1. Gå til **Basestation**, bekræft.
2. Rul til **Linjeindstilling**, bekræft.
3. Vælg **Opkaldsmodus**, bekræft.
4. Vælg **Tone/Puls** og bekræft.

Linjeindstillinger

Netværkstype

00000

Indstil netværkstype

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Netværkstype**, bekræft.
4. Vælg **PSTN/PABX** og bekræft.

Philips har udviklet dette produkt for tilslutning til det offentlige telefonnet. Der kan ikke påtages nogen garanti for en fejlfri drift af alle funktioner på en ISDN-linje.

Linjeindstillinger


Tilbagekaldstype

00000

Ret tilbagekaldstypen – R-tast (landeafhængig)

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Tilbagekaldstype**, bekræft.
4. Vælg **Kort blink/Langt blink**, bekræft.

Bemærk: R-tasten  er nødvendig, når De bruger operatørtjenester.

Linjeindstillinger

Operatørtype

00000

Indstil operatør (landeafhængig)

Gentag de ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Operatørtype**, bekræft.
4. Vælg en operatørtype fra listen og bekræft.

Bemærk: Ret indstillingen for operatørtype, når nummervisningen (CLIP) ikke fungerer, selv om De har bestilt funktionen.

Linjeindstillinger

Første ringesignal

00000

Aktivér/deaktivér første ringesignal

Første ringesignal kan deaktiveres, således at telefonen ikke ringer, når den modtager en SMS-besked. De kan også aktivere første ringesignal.

Gentag ovenstående betjeningstrin 1-2.

3. Rul til **Første ringesignal**, bekræft.
4. Vælg **TIL/FRA**, bekræft.

Tjenestekodeindstillinger

Når De har bestilt yderligere funktioner hos Deres operatør, kan det være nødvendigt at indstille de tilsvarende tjenestekoder på Deres telefon.

Som standard er adgangsparametre forindstillet til landets hovedoperatør.

Når De har en kontrakt med en anden operatør, skal De ændre disse koder efter behov.

Tilbudsgående informationer får De fra Deres operatør (se side 24).

Basestation



Tjenestekodeindstil.

00000

Indstil/ret tjenestekode

1. Gå til **Basestation**, bekræft.
2. Rul til **Tjenestekodeindstil.**, bekræft.
3. Vælg den tilsvarende tjeneste, bekræft.
4. Vælg **Ret**, indtast den nye kode og bekræft.

Telefon: Selvhjælp ved fejlfinding

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Den grønne kontrollampe lyser ikke.	Basestationen er ikke tilsluttet korrekt.	Kontrollér strømforsyningen og stikforbindelserne.
 forandrer sig ikke, når håndsættet befinder sig i basen.	- Dårlig kontakt - Snavsede kontakter	- Bevæg håndsættet let - Rens kontakterne med en klud fugtet med benzin eller acetone
Ingen klartone	- Ingen strømforsyning - Håndsættet er for langt væk fra basen	- Kontrollér stikforbindelse - Gå tættere på basestationen
Ingen ringesignal	- Opringningen er slået fra - Forstyr ikke er aktiv	- Indstil opringning (side 12, 27) - Deaktiver Forstyr ikke
 vises ikke	- Ingen strømforsyning - Håndsættet er for langt væk fra basen	- Kontrollér stikforbindelserne - Gå tættere på basestationen
Støj i ledningen	- Distance til basestation for stor - Basestationen befinder sig i nærheden af elektriske apparater, jernbetonvægge eller metaldøre	- Kontrollér distancen til basestation og rækkevidden - Skift basens opstillingssted (jo højere, jo bedre)
Håndsæt viser "Mislykkedes!" - når et ekstra håndsæt registreres på basen, - når der benyttes et håndsæt	- Registrering af et håndsæt er mislykket, prøv igen - Det maksimale antal håndsæt er nået - Basen er allerede optaget af et andet håndsæt (f.eks.: telefonbog)	- Træk netstikket fra basen og tilslut det igen. Følg instruktionerne vedr. registrering af et håndsæt (side 12) - Afregistrér håndsæt (side 13) - Vent indtil basen står til rådighed
Støj i Deres radio eller fjernsynsapparat	Basen Onis 300 eller netadapteren er for tæt på andre, elektriske apparater	Flyt basen eller netadapteren så langt som muligt væk fra andre apparater
Nummervisningen (CLIP) fungerer ikke	- Funktionen er ikke aktiveret - Forkert indstilling af operatør	- Kontrollér kontrakten - Ret operatør (side 28)
De modtager ingen nye SMS	- Ikke mere plads i SMS-hukommelse - SMS-funktion er slået FRA	- Slet gamle SMS - Aktivér SMS-funktion (side 10)
At sende/modtage SMS fungerer ikke	- SMSC-numre (udgående/indgående) ikke eller forkert indstillet - SMS-boksen eller destinationsboksen er forkert - SMS-funktion er slået FRA	- Spørg operatøren efter de korrekte SMSC-telefonnumre - Kontrollér de gemte telefonnumre (side 9, 10, 21) - Aktivér SMS-funktion (side 10)

Telefon svarer: Selvhjælp ved fejlfinding

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Telefon svareren optager ingen beskeder	- Ikke mere plads i hukommelsen - Funktionen Svar kun er aktiveret - Svar og optag er ikke aktiveret	- Slet beskeder - Indstil Svar og optag - Tryk tast 
Ingen fjernstyring mulig	Fjernstyringen er ikke aktiveret	Aktivér fjernstyring (se side 17)
At optage en udgående besked fungerer ikke	Ikke mere plads i hukommelsen	Slet beskeder
Under fjernstyringen afbryder Onis 300 forbindelsen	- Forkert kode sendt tre gange - For stor forsinkelse	- Indtast den rigtige kode - Arbejd hurtigere med fjernstyring
Telefon svareren afbryder optagelsen	- Ikke mere plads i hukommelsen - Besked er for lang (maks. 3 min.)	- Aflyt + slet beskeder - Maks. varighed for besked 3 min.

A	
Adviseringsbip	12
Afgift, spar (telefon svarer)	16
Aflyt beskeder (telefon svarer)	15
Aflyt, fordefineret udgående besked	16
Afregistrér håndsæt	13
Afslut et opkald	6
B	
Babysitter-funktion	12, 19
Basestation og LED-kontrollamper	2
Basestation, opringningstype	25, 27
Batterier, batteriernes levetid	4
Besvare opkald	6
D	
Dato / klokkeslæt (indstille og rette)	14
Deaktivere opringningstype	12, 26, 27
Direkte opkald	6
Display-kontrast	14
Displaysymboler	28
E	
Eftervalg 6	
Eksterne opringningstype	11, 25, 27
F	
Filtrer opkald	17
Filtrer opkald	26
Fjernstyring (telefon svarer)	17, 18
Flashsignal	28
For-opkald af telefonnumre	6
Forstyr ikke	26
Funktioner, der er til rådighed under en samtale	7
G	
GAP	2
Genopkaldstast	6
H	
Håndsæt, omdøb	13
Håndsæt, opringning	11
Håndsæt, taster	1
Højttalervolumen	7, 27
I	
Indtastning, tildel gruppe (VIP/standard)	20, 21
Installerings apparat	4
Intercom	19
Intern opringning	11, 27
K	
Kontrollamper (lysdioder)	2
L	
Laveste rater, funktion 23	
Lydstyrke, opringning	12, 26, 27
M	
Mailboks (operatørtype, tale-mailboks)	1, 26
Melodier	11, 12, 27
Memo	18
Menu-oversigt (omslagets inderside, forrest)	
N	
Navn (tilføj ny, slet, ret)	20, 21
Netværksindstillinger	28
Nummer (ret i telefonbogen)	21
Nummervisning	6, 9, 11, 20, 25, 27

O	
Operatørtjenester	24, 28
Operatørtype/netværkstype	28
Opkald med opkaldslog	6, 22
Opkald, Sætte til vente	6
Opkaldslog	22, 23
Opkaldsfunktion	28
Opkaldsudgifter og samtalevarighed	25
Opringning	11, 25, 27
Optag et memo	18
Optag personlige udgående beskeder	16
Optag samtale	7
Optagelseskvalitet	17
Overfør/Telefonmøde	7, 19
P	
PABX	28
Pause	1
Protokoltype	11
PSTN	28
Puls	28
R	
Rækkevidde	4
Registrér håndsæt	12, 13
Registreringsfunktion	27, 28
Ret indtastning (navn/nummer)	21
Ret VIP-Gruppe	21
Ringe op	6
Ringsignaler; antal før der svares	16
S	
Skift fjernstyringskode	18
Slet beskeder (telefon svarer)	15
Slet indtastning	21
Slet SMS	10
SMS, send	9, 15, 22
SMS, vis	10
SMS-boks	9, 10
SMS-center, SMSC	9, 11
SMS-indstillinger	10, 11
SMS-modus	10
Sprog	13
Symboler	1
T	
Talebeskeder	16
Tast og feedback-toner	12
Tastaturlås	1, 26
Tavs	6
Tavs	7, 19
Telefonbog	20, 21
Telefonmøde	19
Telefonrørets lydstyrke	7
Telefonrørets tone	12
Telefon svarer, indstillinger	16
Tilføj ny, navn	20
Tone	28
Tonevalg	28
U	
Udgående beskeder	16
V	
Vækkeur	25, 26
Vent med musik	27
Vente, sætte et opkald til	7
Viderestilling	24
VIP-indstillinger	20, 21, 25

Stikord

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & TU 5352)

and the additional handset (TU 5350) are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC

and then with the following essential requirements:

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user): EN 60950 (2000)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility): EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Vice President & General Manager, DECT & Home Telephony

Date: 16/12/2002

