

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome



M100A
Wireless Home Monitor



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2
2	Vezeték nélküli lakásfigyelő monitor	4
	A doboz tartalma	4
	A termék rövid bemutatása	4
3	Elhelyezés	5
4	Beállítás	6
	A monitor csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz	6
	A monitor használata	7
5	Termékjellemzők	9
6	Hibakeresés	10

1 Fontos!

Biztonság



Vigyázat

- Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvizét.

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Őrizze meg az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsújni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.

- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- A monitor kisebb alkatrészeit lenyelhetik a csecsemők vagy kisgyermekek. Ezeket a részeket tartsa távol a gyermekektől.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Nyilatkozat

Távolsági Wi-Fi-hálózathoz vagy 3G-hálózathoz történő csatlakozás esetén előfordulhat, hogy a video- vagy audio-adatfolyam 10-15 másodperces késleltetéssel töltődik okostelefonjára.

A Yoics Inc. által rendelkezésre bocsátott Philips In.Sight lakásfigyelőt kizárólagosan saját felelősségére használhatja. A Koninklijke Philips Electronics N.V. és leányvállalatai (egyenként és együttesen „Philips”) semmilyen felelősséget nem vállalnak a Philips In.Sight lakásfigyelő működéséért, annak használatáért, a Philips vállalatot ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

A lakásfigyelő monitor célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. A készülék nem helyettesíthet egy otthoni biztonsági felügyeletet nyújtó berendezést, és nem is használható ahelyett.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.




A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



* Vezeték nélküli és Ethernet LAN funkciók kizárólag beltéri használatra alkalmasak.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli lakásfigyelő monitor (M100A) megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető az elektronikus felhasználói útmutatóban a www.philips.com/support weboldalon.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.


Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia.” Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

2 Vezeték nélküli lakásfigyelő monitor


A monitor használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt biztonsági lapot.

A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

A doboz tartalma

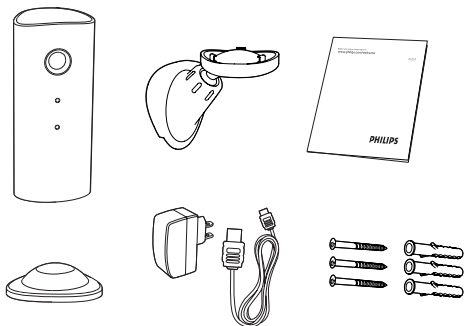

A termék rövid bemutatása

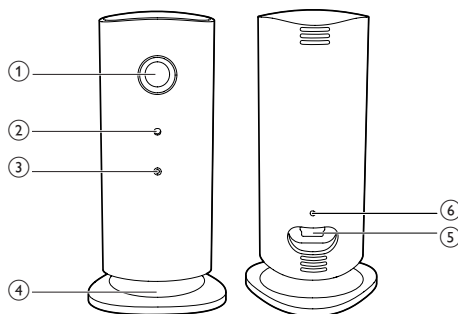


- ① Kameraobjektív
- ② Mikrofon
- ③ LED-jelzőfény
- ④ Mágneses talp
- ⑤ DC tápcsatlakozó
- ⑥ Visszaállítás gomb

3 Elhelyezés


A mágneses talp segítségével a monitort bármilyen sima felületre elhelyezheti. Vagy rögzítheti a mennyezethez vagy a falhoz az alábbi képek szerint:

Megjegyzés

- A monitor elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy van-e a közelben fali aljzat.
- A mellékelt tiplik és csavarok rögzítése előtt fúrjon lyukakat egy lapos és kemény felületen.

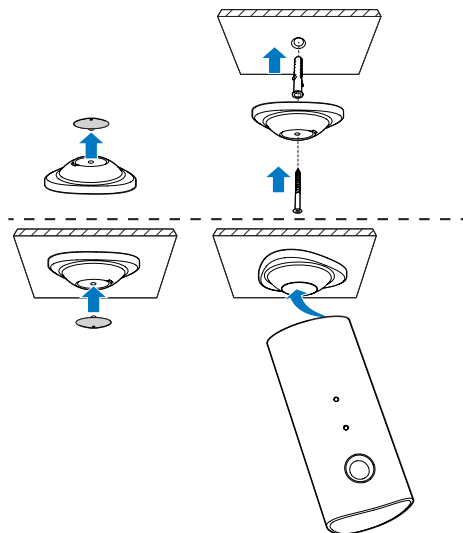

Falra szerelés

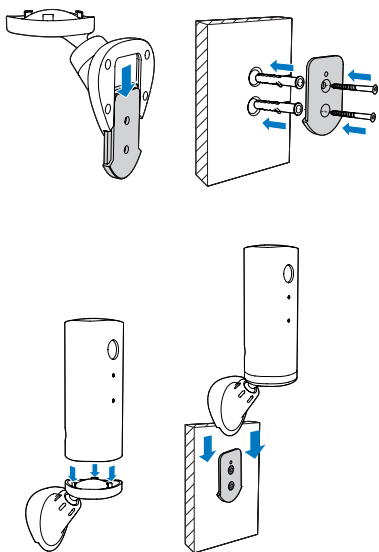

Mennyezetre szerelés


A monitor plafonra történő felszerelése esetén válassza ki az „**Image Flip** (Kép megfordítása)” elemet a monitor „**⚙ Beállítások**” - „**MONITOR**” menüpontjában.

4 Beállítás

Okostelefonja segítségével a világ bármely részéről megtekintheti és hallhatja, mi történik éppen az Ön szobájában.


Amire szüksége lesz:

- 1 Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva és az okostelefonja vagy táblagépe vezeték nélküli módon csatlakoztatva legyen a Wi-Fi útválasztó hálózatához.
- 2 Készítse elő a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) és a Wi-Fi hálózat jelszavát, mivel ezeket meg kell majd adnia. A Wi-Fi hálózata nevét a telefon vagy táblagép beállításaiban nézheti meg.
- 3 Töltse le a „Philips In.Sight” alkalmazást az Android Market piacterről (Google Play).
- 4 Csatlakoztassa a monitort az elektromos hálózathoz. A monitor elektromos csatlakoztatása után várjon, amíg a monitor jelzőfénye borostyánsárgán villog.

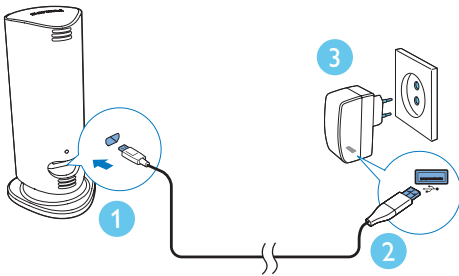

A monitor csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva legyen a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Indítsa el az alkalmazást.
- 3 Jelentkezzen be a Philips In.Sight fiókja adataival – vagy hozzon létre egy új fiókot, ha még nem rendelkezik fiókkal.
- 4 Nyomja meg okostelefonján vagy táblagépén a **MENU** gombot, és érintse meg a „**Monitor hozzáadása**” lehetőséget.
- 5 Kövesse az alkalmazásnak a képernyőn megjelenő utasításait.
- 6 Amikor a készülék kéri, adja meg Wi-Fi jelszavát.
 - Ha egy másik monitort is be kíván állítani, ismételje meg a „4 – Beállítás” rész lépéseit.
- 7 Az In.Sight alkalmazás QR-kódot generál; tartsa az okosfont vagy táblagépet kb. 15 cm távolságra a monitor lencséjétől.

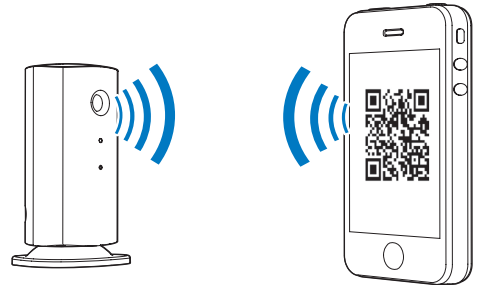

A monitor használata

A beállítást követően a monitor készen áll a használatra. Az okostelefonján vagy táblagépen indítsa el a Philips In.Sight alkalmazást.

A monitort akkor tudja használni, ha az csatlakoztatva van az Ön saját Wi-Fi hálózatahoz vagy egyéb Wi-Fi hálózathoz. Ha nincs elérhető Wi-Fi hálózat, akkor 3G hálózaton keresztül működik. Ekkor 3G adatátviteli költségek felmerülhetnek.

A bejelentkezés után megjelenik a monitor(ok) indexképe. Teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a megfelelő indexképet.

Az alkalmazás áttekintése

● : Monitor csatlakozási állapota: ha zölden világít, a monitor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, így képes videoanyagokat fogadni.

⚡ : Mozgási riasztás: ez az elem jelenik meg, ha a monitor mozgást érzékel – ez a „Beállítások” alatt engedélyezhető. Az ikon közvetlen megérintésével szintén engedélyezhető/letiltható a mozgási riasztás.

🔊 : Hangriasztás: ez az elem jelenik meg, ha a monitor hangot érzékel – ez a „Beállítások” alatt engedélyezhető. Az ikon közvetlen megérintésével szintén engedélyezhető/letiltható a hangriasztás.

👥 : Monitor megosztása: a monitor megosztása barátokkal, hogy ők is lássák az Ön monitorát – ez a „Beállítások” alatt engedélyezhető.

☰ : Monitorlista: az Ön összes monitorának felsorolása.

📋 : Riasztási lista: az Ön monitoraitól érkező riasztások listázása.

My Monitors (Saját monitorok) lap: Saját monitorok listázása.

Friend's (Barátoké) lap: A monitor barátok által megosztott videóinak megtekintése.

✱ **Beállítások**: a monitorok beállításai és opciói. A menü megnyitásához nyomja meg a **MENU** gombot az okostelefonján vagy táblagépen.

Add monitors (Monitorok hozzáadása) lap: további monitorok hozzáadása. A menü megnyitásához nyomja meg a **MENU** gombot az okostelefonján vagy táblagépen.

Take a photo

- 1) Érintse meg a monitor indexképét a ☰ lapon.
- 2) Fénykép készítéséhez érintse meg a 📷 elemet. A kép az okostelefonon tárolódik el.

Videofelvétel készítése

- 1) Érintse meg a monitor indexképét a ☰ lapon.
- 2) Videofelvételt a 📹 gomb megérintésével készíthet. A video közvetlenül feltöltésre kerül az Ön privát Dropbox fiókjába. Ingyenes fiókot hozhat létre regisztrációval, vagy adja meg fiókja adatait a „**Beállítások**” – „**GENERAL** (Általános)” – „**Dropbox account** (fiók)” menüpontban.

Mozgási riasztás

Megjegyzés: mielőtt beállítja a mozgási riasztást, készítsen Dropbox fiókot.

Ha a monitor egy meghatározott tartományon belül mozgást érzékel, egy 30 másodperces videót tölt fel az Ön Dropbox fiókjába, és Ön riasztást kap az okostelefonján vagy táblagépen. Az összes riasztás áttekintését a 📋 listában tekintheti meg. Dropbox feltöltés engedélyezéséhez adja meg Dropbox fiókjának adatait a „**Beállítások**” – „**GENERAL** (Általános)” – „**Dropbox account** (fiók)” menüpontban.

☰ Megjegyzés

- Ha okostelefonját vagy táblagépét Dropbox fiókhoz kapcsolja, a monitornév alapján állíthatja le, törölheti vagy szűrheti a riasztásokat.

Mozgási riasztás beállítása:

- 1) Nyomja meg okostelefonjának vagy táblagépeének **MENU** gombját.

2) Érintse meg a „**✱ Beállítások**” elemet, válasszon ki egy monitort a **MONITOR** (monitor) lapon, és a mozgási riasztás engedélyezéséhez érintse meg a **Motion alert** (Mozgási riasztás) opciót.

3) Érintse meg a **Motion Sensitivity** (Mozgási érzékenység) opciót. A képernyőn húzással és átméretezéssel állítsa be a nézetet a figyelendő terület kijelöléséhez. A csúszka segítségével állítsa be az érzékenységi szintet.

A Dropbox fiókjába bejelentkezve megtekintheti a rögzített riasztási videóit.


Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Riasztások engedélyezése** opció engedélyezve legyen a „**✱ Beállítások**” - „**MONITOR**” menüpontban.

Tanács

- Az alacsony érzékenység kiválasztása csökkentheti a mozgás által kiváltott riasztások számát, illetve figyelmen kívül eshet a kisebb tárgyak mozgása.

Hangriasztás

Ha a monitor egy meghatározott tartományon belül hangot érzékel, egy 30 másodperces videót tölt fel az Ön Dropbox fiókjába, és Ön riasztást kap az okostelefonján vagy táblagépén. Az összes riasztás áttekintését a  listában tekintheti meg. Dropbox feltöltés engedélyezéséhez adja meg Dropbox fiókjának adatait a „**Beállítások**” – „**GENERAL** (Általános)” menüpontban.

Hangriasztás beállítása:

- 1) Nyomja meg okostelefonjának vagy táblagépének **MENU** gombját.
- 2) Érintse meg a „**✱ Beállítások**” - „**MONITOR**” elemet, válasszon ki egy monitort a **MONITOR** (monitor) lapról, majd a hangriasztás engedélyezéséhez érintse meg az **Audio alert** (Hangriasztás) opciót.
- 3) Érintse meg az **Audio Sensitivity** (Hangérzékenység) opciót, és a csúszka

segítségével állítsa be a kívánt érzékenységi szintet.

A Dropbox fiókjába bejelentkezve megtekintheti a rögzített riasztási videóit.

Megjegyzés


- Győződjön meg arról, hogy a **Riasztások engedélyezése** opció engedélyezve legyen a „**✱ Beállítások**” - „**MONITOR**” menüpontban.

Tanács

- Az alacsony érzékenység kiválasztása csökkentheti a hang által kiváltott riasztást, illetve figyelmen kívül eshetnek a kisebb zajok.

A monitor megosztása

A monitor videoképének megosztása családtagokkal, barátokkal vagy kollégákkal.

- 1) Érintse meg a  elemet a monitoráttekintési képernyőn (ezt is engedélyezheti a beállítások részben).
- 2) A barátja okostelefonján vagy táblagépén legyen telepítve a Philips In.Sight alkalmazás, és legyen létrehozva Philips In.Sight fiók.
- 3) Adja meg annak a barátjának az e-mail címét, akivel meg kívánja osztani a monitort. A barát megadott e-mail címének meg kell egyeznie a Philips In.Sight fiók létrehozásához használt e-mail címmel.

A monitor megtekintése internetes böngészőben

Miután regisztrálta a fiókját és beállította a monitort az okostelefonján vagy táblagépén, akkor a monitort a kedvenc internetes böngészőjén (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox) keresztül is megtekintheti. Írja be az alábbi címet az internetes böngészőbe: www.philips.com/insightwebview

További opciók elérése

A * elemet megérintve további opciókat engedélyezhet vagy tilthat le, mint például a hang- és mozgási riasztások, be- vagy kikapcsolhatja a monitor jelzőfényét, Dropbox beállításokat adhat meg, módosíthatja a monitor nevét, beállíthatja az aktuális monitort főmonitorként, illetve használhatja az „Image Flip (Kép megfordítása)” funkciót vagy egyéb beállításokat.

5 Termékjellem- zők

<div><div></div><div>Megjegyzés</div></div> <ul style="list-style-type: none">A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.	
Kimeneti felbontás	VGA, QVGA
Objektív	F2,8
Keretsebesség	30 képkocka/másodperc VGA, QVGA esetén
Fókusz üzemmód	0,4 m
Fókusztartomány	1 m-től végtelenig
Videoformátum	h.264
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi
Tápegység	DC 5 V, 600 mA; A típus neve: ASUC30z-050060 (z = a, b, c, e és i) közvetlenül csatlakoztatható adapter USB kimeneti terminállal és különböző országokhoz kialakított csatlakozótípussal („a”=Amerika, „b”=Nagy-Britannia, „c”=Ausztrália, „e”=Európa, „i”=Kína)
Méretek (sz x ma x mé)	35,9 × 83,8 × 34,3 mm
Nettó tömeg	Kb. 52 g
Üzemi hőmérséklet	0-40 Celsius fok
Támogatott szoftverek	Android 2,2 vagy ennél újabb verzió

6 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A monitor borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a monitort, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a monitor használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a monitort, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Nem lehet csatlakoztatni a monitort Wi-Fi hálózathoz (a monitor jelzőfénye borostyánsárga vagy zöld fénnel villog).

- Ha a monitoron borostyánsárga jelzőfény villog, akkor újból beállíthatja a monitort – ismételje meg a felhasználói kézikönyv „4 – Beállítás” részében foglalt lépéseket.
- Ha a monitor továbbra sem működik, illetve zöld vagy borostyánsárga jelzőfénnel villog, előfordulhat, hogy újból be kell állítania a monitort a monitor hátoldalán található Visszaállítás gombot vékony tárggyal (például kiegyenesített gémkapoccsal) megnyomva és 3–5 másodpercig nyomva tartva. Ezt követően ismételje meg a felhasználói kézikönyv „4 – Beállítás” részében foglalt lépéseket.
- A Philips In.Sight támogatja az általános WEP, WPA és WPA2 technológiákat. A Philips a WPA vagy WPA2 használatát javasolja, mivel ezek a legbiztonságosabb Wi-Fi biztonsági beállítások. A Philips In.Sight nem támogatja a WEP Sub Key 2, 3, 4 beállítást. Ha nem tud csatlakozni, módosítsa az útválasztó beállítását WPA vagy WPA2 értékre. Lásd az útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- A vezeték nélküli teljesítmény javítása érdekében kerülje olyan Wi-Fi csatorna

használatát, amelyet nagy igénybevétel jellemez (például a 11-es csatorna), illetve amely átfedésben van egy másik közeli Wi-Fi hálózattal.

- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- A korábbi megoldásokkal ellentétben az In.Sight esetében nem szükséges porttovábbítás. Nincsen a portok hálózaton történő nyitva hagyásából fakadó kockázat. Az In.Sight biztonságos peer-to-peer hálózati megoldást használ, amely biztonságos, titkosított kapcsolatot biztosít minden alkalommal, amikor a kamera képét távolról tekintik meg. A Philips In.Sight biztonságos csatlakoztathatóságáról további információkat olvashat a <http://www.yoics.com> oldalon. Ez a hálózati módszer a legtöbb szabványos útválasztó-beállítással működik és jellemzően kompatibilis a legtöbb vírusirtó és internetbiztonsági programmal is. Elérhető online teszt diagnosztika annak megállapítására, hogy az Ön rendszere kompatibilis-e ezekkel a modern internetes alkalmazásokkal: http://www.yoics.com/wp_diags.php

Mit jelentenek a monitoron látható színes LED-jelzőfények?

- Nem világít jelzőfény: a monitor nincs tápellátásra csatlakoztatva vagy a „**monitor jelzőfényének megjelenítése**” opció le van tiltva a „*** Beállítások**” menüpontban.
- Folyamatos borostyánsárga fény: A monitor indítása zajlik
- Villogó borostyánsárga fény: a monitor készen áll a beállításra; kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításokat (lásd: „4 – Beállítás”)
- Villogó zöld fény: A monitor most csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
- Folyamatos zöld fény: A monitor csatlakoztatva van Wi-Fi hálózathoz és készen áll a használatra

A video-adatfolyam lassú vagy késik.

- A bejelentkezés és a monitorról érkező videobetöltés beérkezésének sebessége nagyban függ a használt kapcsolat sebességétől.
- Akár a Wi-Fi hálózat, akár a 3G/Edge hálózat internetes sebessége nagyban befolyásolja az alkalmazás teljesítményét. Minél nagyobb a kapcsolat sebessége, annál gyorsabban látható a monitorról érkező videó.
- A Philips a Wi-Fi útválasztóhoz nagy sebességű internetkapcsolatot javasol, 800 kb/s vagy nagyobb feltöltési sebességgel.

Távoli hálózaton (másik Wi-Fi hálózat vagy 3G hálózat) keresztül csak 5 percig tudom nézni a videót.

- Távoli hálózaton (másik Wi-Fi hálózat vagy 3G hálózat) keresztül egy munkamenetben csak 5 percig lehet a videót megtekinteni. Azonban egy napon belül korlátlan számú munkamenetet indíthat. Ha munkamenetenként hosszabb ideig kívánja a videót megtekinteni, rendelkezésére állnak az alkalmazáson belüli frissítések. Lépjen a „*** Beállítások**” – „**GENERAL (Általános)**” menüpontra, és válassza ki az „**In.Sight Account** (In.Sight fiók)” lehetőséget.
- A saját helyi Wi-Fi hálózatán keresztül korlátlan a megtekintési idő hossza.

Csak 2 barátommal tudom megosztani a videót. Hogyan lehet több baráttal megosztani azt?

- Ha kettőnél több barátjával kívánja megosztani a videót, rendelkezésre állnak az alkalmazáson belüli frissítések. Lépjen a „*** Beállítások**” – „**GENERAL (Általános)**” menüpontra, és válassza ki az „**In.Sight Account** (In.Sight fiók)” lehetőséget.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

M100A_12_UM_V2.0

