

Guide de démarrage rapide

A Connectez / Installez


B Appréciez

C Questions / réponses




PHILIPS


Contenu de la boîte

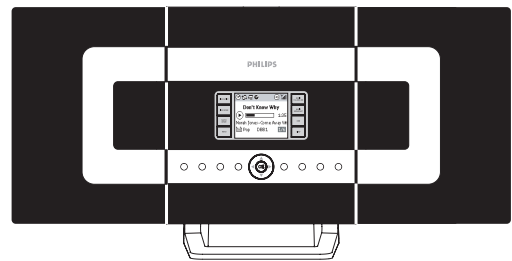


Wireless Music Center WAC7000

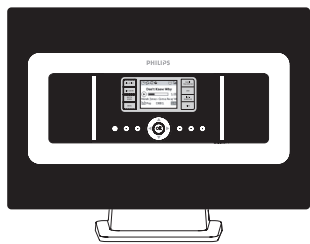

Wireless Music Station WAS7000

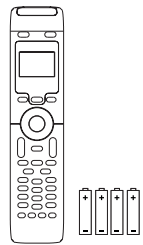

Télécommande bidirectionnelle
4 piles AAA



Télécommande unidirectionnelle
2 piles AA



Guide de démarrage
rapide




Manuel Utilisateur




Connectez à votre PC




CD d'installation PC
Suite

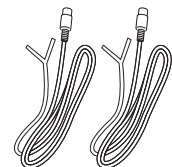

2 antennes FM filaires




1 câble Ethernet

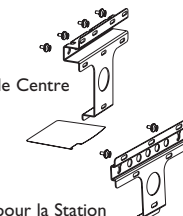

2 kits de montage
pour le Centre et la
Station

Avant d'utiliser la télécommande

- Insérez les piles dans la télécommande comme montré ici

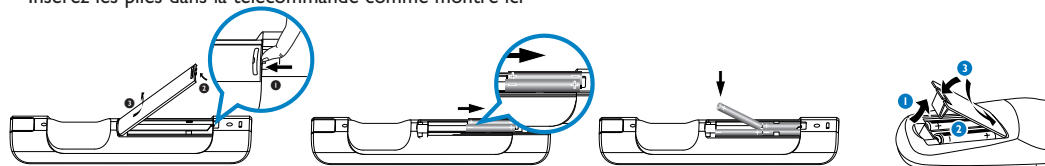

Télécommande bidirectionnelle


Télécommande unidirectionnelle

A Connectez / installez

Mettre en place la connexion entre le Centre et la Station

1

Lorsque vous mettez en place une connexion Wi-Fi pour la première fois, placez le **Centre** et la **Station** côte à côte sur une surface plane et ferme

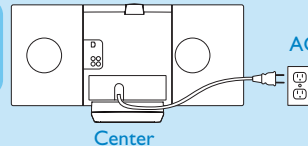


2

Branchez le WACS7000 à la source de courant - branchez tout d'abord le Centre puis la Station

Centre / Station:

- L'écran s'illumine en quelques secondes l'installation / la connexion auto commence
- Le Centre et la Station sont tous deux allumés. L'écran **HD** apparaît si la Station est connectée au Centre (cela prend environ 1 à 2 minutes).

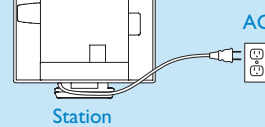

3

Repositionnez le Centre et la Station selon vos désirs : **branchez et diffusez***

- Maintenez appuyée la touche **STANDBY-ON/ECO POWER** pendant 5 secondes pour basculer le Centre en mode économie d'énergie.
 - Débranchez le Centre ou le Satellite et branchez-les dans vos pièces préférées
- Vous pouvez aussi diffuser* la musique du disque dur entre le Centre et la Station



IMPORTANT !

- Évitez d'installer l'appareil entre des murs épais. Si le Centre et la Station sont séparés par 2 murs ou plus, la connexion de transfert peut être mauvaise.
- Pour une meilleure réception Wi-Fi, vous pouvez ajuster l'antenne Wi-Fi, ou l'emplacement du Centre et de la Station (exemple, une distance plus courte entre les deux appareils).
- : indique une réception maximum ; : indique une réception minimum
- Pour un montage mural, veuillez consulter le Manuel Utilisateur, Annexe : Comment monter votre Centre et votre Station au mur. Vous pouvez avoir besoin de l'assistance d'une personne qualifiée.

* Diffuser est le processus par lequel les données (dans ce cas la musique) sont transférées d'un appareil vers un ou de nombreux autres.

B₂ Créez une collection musicale sur le Centre


Créez votre collection musicale sur le disque dur du Centre en enregistrant des CD, en important des fichiers MP3 / WMA d'un PC ou en enregistrant la radio ou toute autre source extérieure.

Enregistrer des CD

1

Placez un CD dans le lecteur du Centre, la face imprimée tournée vers vous


- L'écran affiche Lecture CD
 - Une liste des pistes du CD apparaît
- (Sur les CD contenant des fichiers audio MP3 / WMA : Pour accéder à une liste des pistes, pressez **▶** sur un nom de dossier en sur-brillance)

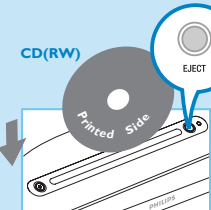

2

Dans l'écran de la liste des pistes, appuyez sur **RECORD**

- Une liste des pistes, avec cases à cocher, apparaît

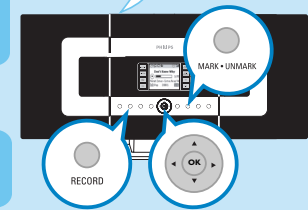

3


Pour démarrer l'enregistrement de tout le CD, appuyez sur **RECORD** (Pour copier une partie du CD, appuyez sur **▶** ou **MARK/UNMARK** pour sélectionner / désélectionner les pistes à enregistrer, puis appuyez sur **RECORD**)

- CD-Rec** apparaît. L'écran affiche le nom de l'album de la piste en cours d'enregistrement
- Le Centre revient au mode CD lorsque l'enregistrement est terminé



4

Pour enregistrer un autre CD, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus

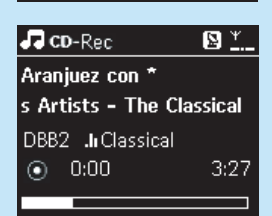

IMPORTANT !

- Un certain temps est nécessaire pour convertir la musique des CD en fichiers MP3.
- Maintenez toujours appuyé **STANDBY-ON** pour faire passer l'appareil en **ECO POWER** (mode économies d'énergie) avant de débrancher son cordon d'alimentation.
- Pour enregistrer un CD pendant la lecture (CD audio seulement), voir le Manuel Utilisateur, 6.5 HD : Créer une collection musicale sur le Centre.
- Vous pouvez éditer les informations des pistes et importer des fichiers MP3 / WMA de votre PC en utilisant le Gestionnaire Sans Fil de Périphérique Audio (Wireless Audio Device Manager = WADM). Pour plus de détails, voyez le manuel Connecter à votre PC.
- Le Centre WACS7000 vous permet de vérifier par Internet si les informations sur le CD en cours se trouvent dans la base de données du service de reconnaissance de musique de Gracenote®. Pour plus de détails, consultez le Manuel Utilisateur, chapitre 12. Informations CD Gracenote®

B₁ Appréciez

Lecture disque dur (HD)


Vous pouvez stocker jusqu'à 1500 CD audio sur le disque dur de 80 GB* du Centre

1

Pour allumer le **Centre**, appuyez sur **STANDBY-ON/ECO POWER**


2

Appuyez sur **SOURCE** une ou plusieurs fois pour sélectionner la source **HD** (ou appuyez sur **HARDDISK** sur la télécommande)

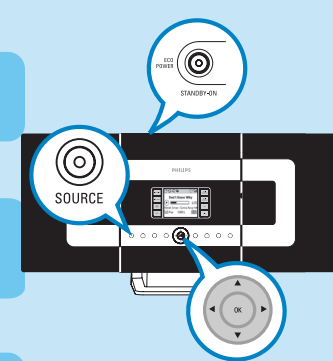

3

Appuyez sur les commandes de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner vos options de lecture (Les pistes de démo sont stockées sous Toutes les pistes)

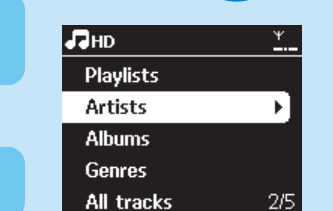


4

Appuyez sur **▶II/OK** pour démarrer la lecture

5

- Pour modifier vos options de lecture,
- Appuyez sur **◀** une ou plusieurs fois pour accéder aux listes d'options précédentes
 - Utilisez les commandes de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner
 - Appuyez sur **OK** ou **▶** pour confirmer

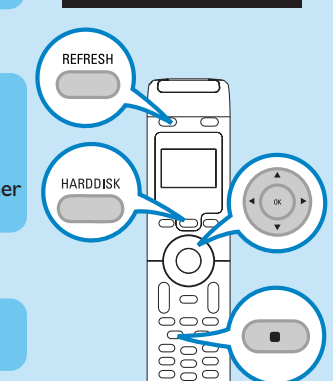

6

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP / ■**

Conseils :

Par défaut, la télécommande bidirectionnelle ne fonctionne qu'avec le Centre. Pour opérer la Station avec la télécommande bidirectionnelle,

- Maintenez appuyé **REFRESH** jusqu'à l'apparition de l'écran Sélectionner Appareil sur l'affichage de la télécommande du Centre
- Appuyez sur les commandes de navigation **▲** ou **▼** et **▶** pour sélectionner la Station, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'informations, 4.2 voir Préparation : Utiliser la télécommande dans le Manuel Utilisateur.

* L'espace de stockage disponible pour la musique est d'environ 75 GB, le reste de la capacité étant réservé au système.

B₃ Recherchez les morceaux / albums que vous désirez

Recherche par mot-clé

Le mot-clé doit être la première lettre ou le premier mot du titre ou de la piste que vous souhaitez chercher. En entrant un mot-clé, vous pouvez trouver rapidement tous les articles contenant ce mot.

1

Utilisez les commandes de navigation **▲ ▼ ◀ ▶** pour accéder à la liste d'options désirées sous pistes, albums, artistes ou listes d'écoute


2

Appuyez sur **SEARCH** sur la télécommande

- Une zone de texte apparaît


3

- Appuyez plusieurs fois sur les **touches alphanumériques** pour entrer les mots clés (maximum 8 caractères)
- Pour effacer le caractère avant le curseur, appuyez sur **◀◀**
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour faire avancer ou reculer le curseur

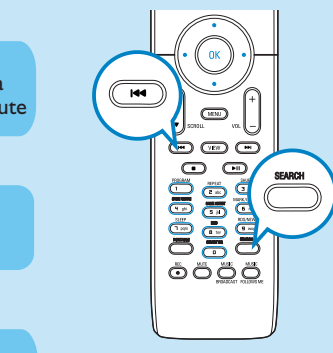

4

- Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche
- L'écran affiche : Recherche ... La recherche commence au début de la liste d'options courante
 - Les éléments correspondants apparaissent au début de la liste

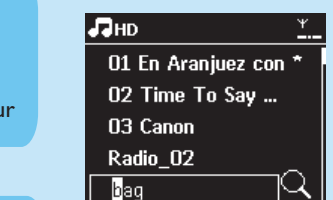

B4 Échanger de la musique entre le Centre et la Station

MUSIC FOLLOWS ME

Laissez la musique vous suivre lorsque vous vous déplacez chez vous soit du Centre vers la Station ou de la Station vers le Centre.

1

Sur l'unité source (Centre ou Station), où la musique est en train de jouer :

a. Sur la source HD, sélectionnez et jouez l'album ou la liste d'écoute que vous souhaitez écouter sur l'unité de destination

b. Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME** pour activer

- L'icône ➡ apparaît

2

Sur l'unité de destination (Centre ou Station) sur laquelle la musique continuera

a. Vérifiez que l'unité de destination est allumée ou en mode veille

b. Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME**

- La musique sélectionnée continue à jouer sur l'unité de destination
- La musique s'arrête sur l'unité source. L'icône ➡ disparaît

c. Pour arrêter **MUSIC FOLLOWS ME**, appuyez sur **STOP** ■

- Conseils :**
- Toujours appuyer sur **MUSIC FOLLOWS ME** sur l'unité source avant de presser MUSIC FOLLOWS ME sur l'unité de destination.
 - MUSIC FOLLOWS ME sera automatiquement désactivé si vous n'appuyez pas sur MUSIC FOLLOWS ME sur l'unité de destination dans un délai de 5 minutes
 - Après activation de MUSIC FOLLOWS ME sur l'unité de destination, vous pouvez sélectionner d'autres pistes ou une autre source pour la lecture sur l'unité source.

B5 Échanger de la musique entre le Centre et la Station

MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST vous permet de diffuser la musique du Centre vers les Stations.

1

Sur le Centre

a. Sur la source HD, sélectionnez et jouez l'album ou la liste d'écoute que vous voulez diffuser vers les Stations

b. Appuyez sur **MUSIC BROADCAST** pour activer

- L'icône [icône] apparaît sur le Centre et sur la Station et un compte à rebours de 5 secondes commence

2

Sur le centre et les Stations

- La musique sélectionnée commence à jouer simultanément

- Conseils :**
- Vérifiez que les Stations sont allumées ou déjà en mode veille.
 - Pour diffuser à nouveau**
Avant d'appuyer sur **MUSIC BROADCAST**, vérifiez si vous devez désactiver une diffusion antérieure. Si l'icône [icône] est toujours visible sur le Centre ou l'affichage du Centre ou de la Station, Appuyez sur **STOP** ■ sur le Centre. Puis suivez les étapes 1 à 2 ci-dessus.
 - D'autres fonctions sont indisponibles durant MUSIC BROADCAST
 - Pour sortir une station de MUSIC BROADCAST, appuyez sur **STOP** / ■ sur la Station.
 - En mode **MUSIC FOLLOW ME** ou **MUSIC BROADCAST**, les commandes de navigation et les touches **SAME ARTIST**, **SAME GENRE** et **VIEW** sont désactivés. Le message ci-dessous s'affiche sur l'écran LCD :



B7 Écouter la radio FM

1

Connectez l'antenne FM filaire fournie au Centre et à la Station (voir Manuel Utilisateur, 3.Installation)

2

Appuyez sur **SOURCE** une ou plusieurs fois pour sélectionner Radio

3

a. Appuyez sur **MENU**

b. Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner Mémo Auto Station

- L'écran affiche : Mémo Auto/Patienter

Lorsque toutes les stations disponibles ont été stockées, la première station préréglée en mémoire commence à jouer automatiquement

- Vous pouvez stocker en mémoire jusqu'à 60 stations radio préréglées (y compris un maximum de 10 stations RDS).

4

a. Appuyez sur ◀ pour accéder à la liste des préréglages

b. Utilisez les touches de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la station souhaitée

Pour en savoir plus au sujet des caractéristiques du produit et la façon de les activer, veuillez lire le manuel fourni :

- Manuel Utilisateur: pour plus de détails et pour le dépannage
- Connectez à votre PC pour connecter à votre PC, transférer et gérer votre collection musicale en utilisant le Gestionnaire Sans Fil de Périphérique Audio (fourni), configurer les réseaux et jouer de la musique entre le Centre / la Station et un périphérique compatible UPnP

C1 FAQ Questions les plus fréquentes

À propos de l'environnement

Q: Existe-t-il une distance maximum de transmission entre le Wireless Music Center Philips et les Stations pour un transfert efficace ?

R: Oui. La distance maximum de transmission Wi-Fi pour le système est de 250 m mesurés en espace ouvert. Néanmoins, dans un environnement domestique, il existe d'inévitables obstacles solides tels que murs et portes qui peuvent réduire la distance de transmission effective de façon significative jusqu'à environ 50 - 100 m. Si vous avez des problèmes de transmission, essayez de changer la position des appareils.

Q: Ai-je besoin d'un PC ou d'un réseau domestique pour utiliser le Wireless Music Center Philips et la Station ?

R: Non. Le Wireless Music Center Philips et la Station sont conçus pour fonctionner indépendamment du PC. Vous pouvez enregistrer de la musique de CD sur la collection musicale du Centre (disque dur), et transférer la musique vers les Stations sans aucun PC ou structure de réseau domestique.

Q: Si mes voisins possèdent aussi un Wireless Music Center Philips, peuvent-ils accéder à la musique que j'ai stockée sur mon propre Wireless Music Center Philips ?

R: Non. Toutes les Wireless Music Stations Philips disposent d'un codage unique qui n'est reconnu que par le Wireless Music Center Philips durant le processus d'installation.

À propos de l'enregistrement des CD / informations sur les pistes

Q: Que signifie "Enregistrer à partir d'un CD" et quelles fonctions puis-je utiliser lorsque l'enregistrement est en cours ?

R: "Enregistrer un CD" désigne le processus par lequel une piste de CD est convertie au format MP3 beaucoup plus compact puis est ajoutée à la collection musicale du Wireless Music Center Philips (disque dur). Sur le Wireless Music Center, "Enregistrer un CD" se fait en deux étapes : tout d'abord, le contenu du CD est lu et stocké temporairement sur le disque dur ; puis ce contenu temporaire du CD est converti au format MP3, un processus appelé "codage en arrière plan". La conversion d'une heure de musique de CD prend une heure. Durant cette étape, vous ne pouvez pas transférer ou diffuser de musique sur le Centre, bien que vous puissiez encore transférer de la musique des Stations. Mettez toujours l'appareil en mode ECO POWER avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Q: Est-il nécessaire de mettre à jour la base de données d'identification musicale Gracenote du Wireless Music Center Philips immédiatement après en avoir pris livraison ?

R: Non. Il existe déjà une considérable base de données de pistes de CD stockée dans le Wireless Music Center Philips, correspondant à la plupart des CD publiés au cours des six derniers mois.

Q: Philips fournit-il des mises à jour de la base de données d'identification musicale Gracenote ?

R: Oui. Nous fournissons des mises à jour trimestrielles de la base de données d'identification musicale Gracenote sur notre site Web <http://www.club.philips.com>. Téléchargez les fichiers sur votre PC et mettez à jour la base de données d'identification musicale Gracenote incluse dans le PC en utilisant le WADM du CD d'installation PC suite fourni.Vous pouvez aussi graver un CD du fichier téléchargé et l'insérer dans le lecteur de CD du Centre pour la mise à jour.

B6 Lire ou enregistrer la musique de baladeurs / clés USB

Lire de la musique située sur des baladeurs/clés USB

Vous pouvez utiliser une mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), ou des lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) sur le Centre ou la Station.

1

Branchez la prise du périphérique USB à la prise correspondante du Centre ou de la Station

2

Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner l'USB

- L'icône [icône] apparaît
- Une liste des pistes musicales s'affiche

3

Utilisez les contrôles de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner vos options de lecture

4

Appuyez sur ►II/OK pour démarrer la lecture

Transférer de la musique vers des périphériques USB

1

Vérifiez que le périphérique USB est correctement connecté au Centre. Appuyez sur **SOURCE** pour accéder au mode HD

2

Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner votre option pour entrer sa liste de titres correspondante (si nécessaire)

3

Appuyez sur **RECORD**. Appuyez sur **MARK•UNMARK** pour sélectionner / désélectionner les titres devant être enregistrés (Pour sélectionner / désélectionner tous les titres, maintenez appuyé **MARK•UNMARK**.)

4

Appuyez sur **RECORD** pour démarrer l'enregistrement

- L'écran affiche transfert Le nombre de titres transférés / à transférer apparaît
- Les titres sélectionnés sont transférés vers le périphérique USB.

C2 FAQ Questions les plus fréquentes

À propos de la gestion de la musique

Q: Qu'est-ce que le Gestionnaire Sans Fil de Périphériques Audio (WADM) ?

R: Le WADM est essentiellement utilisé pour transférer la collection musicale de votre PC vers votre Wireless Music Center. En outre, il fournit une solution unique pour vous aider à gérer la collection musicale du Centre de même que le réglage, tel que l'édition des informations sur les pistes, la création / modification de listes d'écoute, la sauvegarde et la restauration de la collection musicale du Centre, de même que la configuration du réseau, la mise à jour de la base de données d'identification musicale Gracenote et la mise à niveau du microprogramme. Pour plus de détails, voyez le manuel Connecter à votre PC et le fichier d'aide WADM.

Q: Comment transférer les fichiers MP3 / WMA de la collection musicale de mon PC vers le Wireless Music Center Philips ?

R: Lorsque vous avez installé le Gestionnaire Sans Fil de Périphériques Audio Philips (WADM) et connecté votre PC au Wireless Music Center Philips grâce au câble Ethernet fourni, vous pouvez utiliser ce logiciel pour amener des fichiers audio du PC à la "fenêtre périphérique" du WADM. Le transfert des pistes commencera automatiquement, le temps moyen de transfert d'une piste étant de 4-15 secondes. Maintenez toujours appuyé **STANDBY-ON** pour faire passer l'appareil en ECO POWER (mode économies d'énergie) avant de débrancher son cordon d'alimentation.

Q: Le Wireless Music Center Philips et la Station peuvent-ils être mis à niveau ?

R: Oui, le logiciel du Wireless Music Center Philips et de la Station peut être mis à niveau, ce qui signifie qu'il est prêt pour toute mise à jour fonctionnelle éventuellement disponible. Visitez régulièrement notre site Web <http://www.philips.com/support> pour les dernières nouvelles concernant les nouvelles caractéristiques et améliorations.

Besoin d'aide ?
www.philips.com/support
ou
appelez notre service assistance

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.
3141 075 21663
www.philips.com

Be responsible
Respect copyrights