

Краткое руководство

DVP5996K


Видеопроектор
DVD



Что входит в комплект поставки?




Odtwarzacz DVD



Руководство
пользователя



Композитные аудио/
видеокабели



Пульт ДУи 2
батареи типа AAA




Подключение

Основные аудио/видео соединения

Композитный видеосигнал (CVBS)


(Хорошее качество)

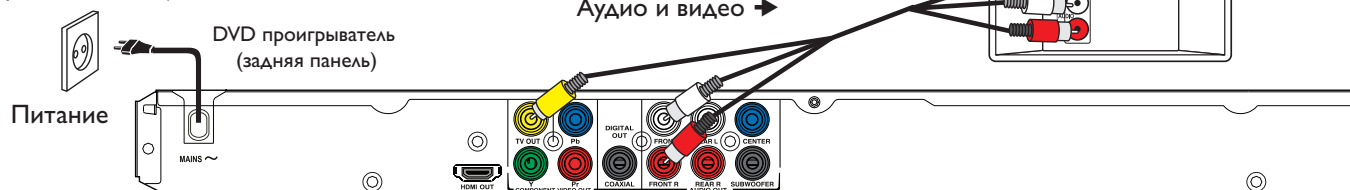

ИЛИ

Компонент видео


(Хорошее качество)

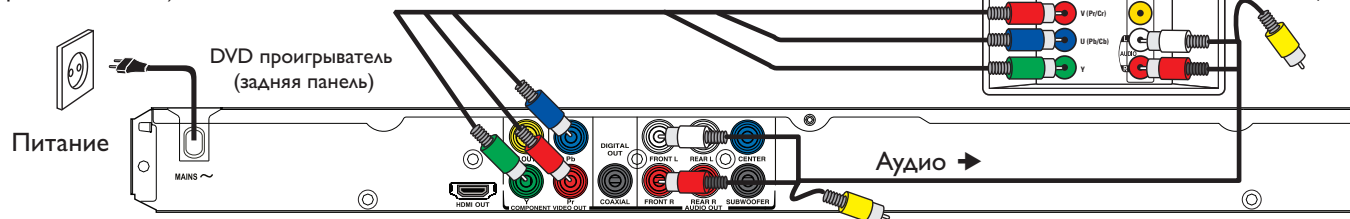

ИЛИ

HDMI


(Наилучшее качество)

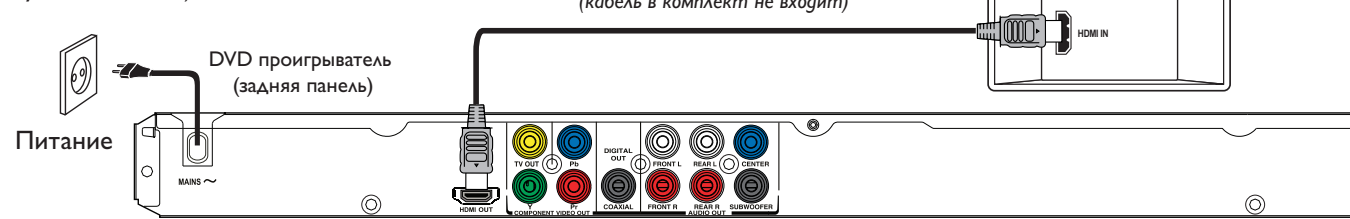


2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите  на устройстве для включения.

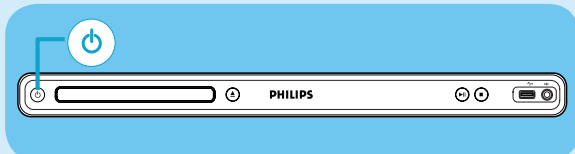







- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание. Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT, ) до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.
Появится пункт { Страница общей настройки }.

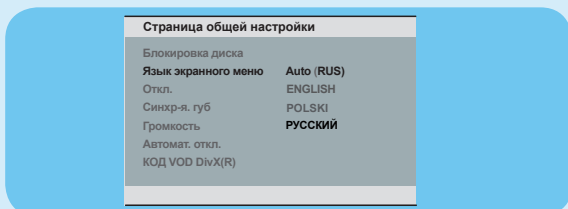

- 2 С помощью кнопок   выберите пункт { Язык экранного меню }, затем нажмите .
- 3 Выберите язык с помощью кнопок  , затем нажмите **OK** для подтверждения. (Для телевизора Philips с функцией EasyLink необходимо выбрать { Auto } (Авто).)
- 4 Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к DVD проигрывателю.





В сети Интернет


Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome.


3 Теперь можно смотреть


A Запуск воспроизведения диска

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки     для перемещения в меню DVD.

- 2 Нажмите  для запуска воспроизведения.


- 3 Для остановки воспроизведения нажмите .

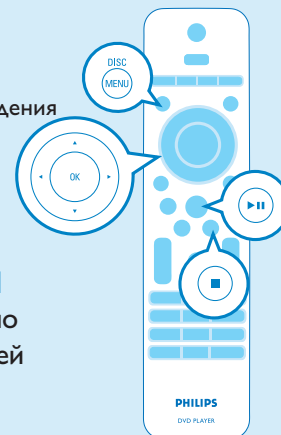

Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

Не подается питание

- Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите  на верхней панели устройства.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Нет звука или звук с помехами

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, подключенное аудиоустройство включено.
- Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). Подробную информацию можно получить у производителя телевизора.

Пульт ДУ не работает

- Проверьте, правильно ли вставлены батарейки, или вставьте новые батарейки.
- Переместите пульт ДУ ближе к устройству.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

www.philips.com
sgptt-0808/51_01

