

User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario
Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário
Användar-handbok

Micro jukebox

HDD085



Indholdsfortegnelse

Bem-vindo

Sobre o novo produto	1
Acessórios incluídos.....	1
Registrar o seu produto	1
Mais informações	1

Ligar e carregar

Indicação do nível de carga	2
-----------------------------------	---

Desfrutar

Para ligar / desligar	2
Visão geral de controles e conexões	3
Menu raiz	4
Navegação	4
Modo de música	4
Busca pela música desejada.....	5
Inserção de músicas digitais no aparelho	6
Reprodução	7
Recursos de reprodução	8-9
Modo rádio***	10
Gravação de voz	11
Reprodução de Gravações	12
Personalizar definições	13
Utilizar o seu leitor para guardar e transportar ficheiros de dados	14

Acerca do Gerenciador de dispositivos e Windows Media Player

Acerca do Gerenciador de dispositivos	15
Acerca do Windows Media Player.....	15
Instale Windows Media Player e Gerenciador de dispositivos	15

Windows Media Player 10

Procurar e adicionar faixas de todas as unidades (à Biblioteca)	17
Enviar faixas para o seu dispositivo	18-19
Para adicionar uma faixa a uma lista de reprodução	20
Excluir faixas e listas de reprodução	21
Editar informações de faixa	22
Procurar faixas	23

Atualizar e restaurar com o Gerenciador de dispositivos

Atualizações24

Atualização de firmware.....24

Reparação do dispositivo.....25

Solução de problemas26

Segurança e manutenção

Manutenção geral..... 27

Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes 27

Precauções na utilização dos auscultadores 27

Informação sobre os direitos de autor 28

Informação relativa ao ambiente..... 28

Eliminação do seu antigo produto 28

Modificações 28

Dados técnicos 29

Bem-vindo

Sobre o novo produto

Com o produto que acabou de adquirir, você poderá desfrutar do seguinte:

- Reprodução de MP3 e WMA (consulte a seção [MODO DE MÚSICA](#))
- Rádio FM*** (consulte a seção "[Modo de rádio](#)")
- Gravação de voz (consulte a seção [GRAVAÇÕES](#))

*** O rádio FM só está disponível em algumas versões regionais. O rádio FM não está actualmente disponível na Europa.

Acessórios incluídos



fones de ouvido



cabo USB



bolsa protetora



correia de suporte



adaptador bivolt



CD-ROM com Windows Media Player
Nota: o HDD085 possui 2 CDs, ambos devem ser instalados

Registrar o seu produto

Você pode actualizar seu produto. Portanto, recomendamos que o registre no site www.philips.com/register, para que lhe possamos enviar informações, sempre que surgirem novas atualizações gratuitas.

Mais informações

Visite: www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (para os EUA) e insira o nome do produto que deseja exibir:


- Tutoriais
- Perguntas frequentes (FAQ)
- Manuais do usuário mais recentes
- Downloads de software mais recentes
- Arquivos de atualização

O número de tipo pode ser encontrado na parte de trás do produto.

O número de série pode ser encontrado na parte de baixo do produto.

Ligar e carregar

Conecte o adaptador/carregador bivolt (incluído) na tomada marcada com 5V CC e, em seguida, conecte o adaptador/carregador bivolt à tomada CA padrão.

Carregue a bateria por 4 horas para carregá-la por completo antes da primeira utilização. Carregamento rápido (70%): 1 hora. O aparelho estará totalmente carregado quando a animação do carregamento parar e o ícone  aparecer.



Sugestão

Você também pode carregar o aparelho durante a conexão USB. Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB fornecido

Indicação do nível de carga

Você pode ver o nível de energia aproximado das pilhas no visor:



Bateria com carga total



Battery two-thirds full (Pilhas com 2/3 de energia restante)



Battery half full (Pilhas com 50% de energia restante)




Bateria com pouca carga



Bateria descarregada



Sugestão

Quando as pilhas estiverem quase vazias, o indicador de pilha fraca  piscará.
O aparelho salvará todos os ajustes e gravações inacabadas antes de desligar.

Desfrutar

Para ligar / desligar

Para ligar: pressione e mantenha pressionado ►► até que a tela de início acenda.


→ A tela de início da PHILIPS aparece rapidamente

Para desligar: pressione e mantenha pressionado ►► até que o aparelho desligue.



Sugestão

O aparelho será desligado automaticamente se ficar inativo ou nenhuma música for reproduzida por 10 minutos. O último status de reprodução ou a última tela será exibida na próxima vez que o aparelho for ligado.

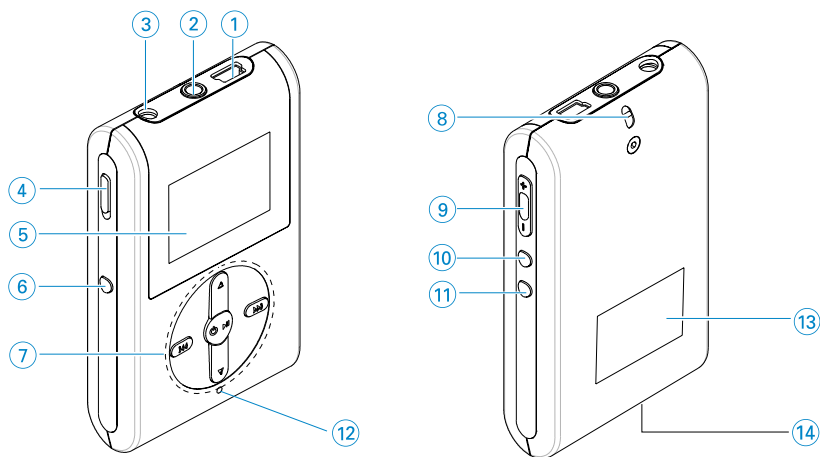





Visão geral de controles e conexões

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| ① | Conector do cabo USB | |
| ② | 🎧 | Entrada para auscultadores |
| ③ | 5V CC | Tomada de carregamento |
| ④ | Controle deslizante HOLD | Para desativar pressionamento de teclas |
| ⑤ | ○ visor LCD | Exibe de forma dinâmica o menu, as opções e informações sobre as faixas |
| ⑥ | VIEW(EXIBIR) | Para alternar entre o menu, a biblioteca e os ecrãs de reprodução em andamento |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Scroll(Rolar); SuperScroll; Playmode shortcut (Atalho para modo de reprodução) e ▲ / ▼ |
| | ◀◀ / ▶▶ | Rebobinar / Avanço rápido; Skip to previous / next (Saltar para anterior/próximo); Aceder a diferentes níveis de menus |
| | ⏻ / ⏸ | Ligar / desligar e reprodução / pausa; |
| ⑧ | Orifício da correia de suporte | |
| ⑨ | Volume + / - | Ajustar o volume |
| ⑩ | REC | Iniciar ou interromper a gravação de voz |
| ⑪ | PLAYLIST(REPERTÓRIO) | Adicionar a faixa actual a MY PLAYLIST (Meu repertório) |
| ⑫ | MIC | Microfone |
| ⑬ | Número de tipo | |
| ⑭ | Número de série | |

Menu raiz

Após ligar o aparelho, você verá o ROOT MENU (MENU RAIZ).

 Music(Música)	selecione para reproduzir as suas faixas de música digitais
 Radio*** (Rádio)	selecione para ouvir as estações de rádio pré-programadas
 Settings (Definições)	selecione para personalizar as definições para o seu dispositivo
 Recordings (Gravações)	selecione para reproduzir gravações

*** O rádio FM só está disponível em algumas versões regionais. O rádio FM não está actualmente disponível na Europa.

Navegação

O aparelho possui um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações. Use ▲, ▼, ◀, ▶ para navegar pelos menus. Pressione ►► para confirmar a seleção.

Modo de música

Colocamos algumas faixas de música no seu dispositivo para que você possa desde já enriquecer sua experiência musical. Você também pode transferir sua coleção de músicas digitais do computador para o aparelho utilizando o software de gerenciamento de músicas fornecido.

(Consulte [INSERÇÃO DE MÚSICAS DIGITAIS NO APARELHO](#) para obter mais informações.)

Busca pela música desejada

1 No menu raiz, selecione MUSIC (MÚSICA) para entrar no modo de música. Após entrar no modo de música, você poderá fazer uma busca utilizando uma das seguintes opções de exibição:

Playlists (Listas de reprodução)	—	Coleções de repertórios	—	Faixas listadas por ordem cronológica de salvamento ou de frequência de reprodução (Consulte RECURSOS AVANÇADOS EM REPRODUÇÃO para obter mais informações.)
Todas as músicas	—	Alphabetically listed tracks (Faixas listadas em ordem alfabética)		
Artists (Artistas)	—	Alphabetically listed artists (Artistas listados em ordem alfabética)	—	Alphabetically listed albums (Álbuns listados em ordem alfabética)
			—	Faixas - listadas de acordo com a ordem dos álbuns
Genres (Gêneros)	—	Alphabetically listed genres (Gêneros listados em ordem alfabética)	—	Alphabetically listed artists (Artistas listados em ordem alfabética)
			—	Alphabetically listed albums (Álbuns listados em ordem alfabética)
				Faixas - listadas de acordo com a ordem dos álbuns
Albums (Álbuns)	—	Alphabetically listed albums (Álbuns listados em ordem alfabética)	—	Faixas - listadas de acordo com a ordem dos álbuns



- 2 Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua opção. Pressione ►► para o próximo nível ou ◀◀ para os anteriores.
- 3 Pressione ►|| para reproduzir a seleção.



Sugestão

Você também pode pressionar e manter pressionada a tecla ▲ ou ▼ para rolar rapidamente as listas de músicas (SuperScroll). Uma letra inicial ampliada será mostrada à medida que as faixas rolarem rapidamente. Pare de pressionar quando alcançar a letra inicial desejada.

Inserção de músicas digitais no aparelho

Para reproduzir sua coleção de MP3 ou WMA no aparelho usando o Windows Media Player, é necessário que o Windows Media Player e o Gerenciador de dispositivos sejam instalados da seguinte maneira:

Instale o Gerenciador de dispositivos da Philips e o Windows Media Player

- 1 Insira o CD fornecido na unidade de CD-ROM do computador.
- 2 Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação do Gerenciador de dispositivos da Philips e do Windows Media Player.



Sugestão

Para os utilizadores do HDD085: instale o CD de iniciação fácil, seguido pelo CD do software GoGear e manuais do utilizador.

Conecte o aparelho ao computador.


- 1 Conecte o aparelho ao computador usando o cabo USB fornecido. Uma conexão USB animada será mostrada assim que o aparelho for conectado.
- 2 Você pode organizar arquivos e transferir músicas para o aparelho durante a conexão USB.



Organizar e transferir músicas usando o Windows Media Player 10

- 1 Abra o Windows Media Player na área de trabalho do Windows ou pelo menu Start (Iniciar).
- 2 Para transferir arquivos do computador para o aparelho, clique em guia Sync (Sincronizar).
- 3 No painel Items to Copy (Itens a copiar), na lista suspensa, clique no repertório, na categoria ou em outro item que deseje copiar.
- 4 Desmarque as caixas de seleção dos arquivos que não deseja copiar.
- 5 No painel Items on Device (Itens do aparelho), na lista suspensa, clique no aparelho para o qual você deseja copiar os arquivos. Por exemplo, Philips*.
- 6 Clique no botão Start Sync (Iniciar sincronização).

*Selecione Philips

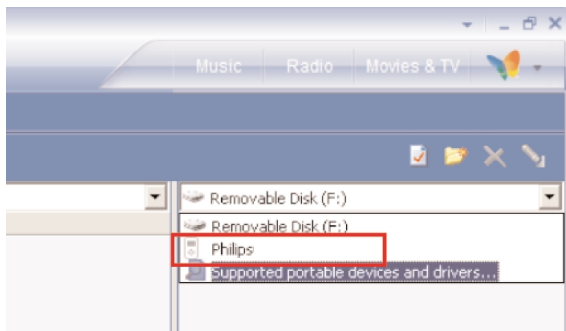


Sugestão

Para mais pormenores sobre a transferência de música no WMP 10, vá para a secção de ajuda do Windows Media Player e clique em Ajuda > Sincronizar conteúdo com dispositivos.

Reprodução (também aplicável à reprodução de gravações)

As teclas ►||, ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ são multifuncionais. As funções são definidas dependendo do modo como você as pressiona: *pressionamento simples ou pressionamento e liberação*. Durante a reprodução de músicas, você pode fazer o seguinte:

Funcionamento Básico	Controlos a premir	Indicação na tela
Interromper música	Pressione ► durante a reprodução	
Aceder ao faixa seguinte	Pressione ▶▶	
Aceder ao faixa anterior	Pressione ◀◀ duas vezes	
Busca para frente	Pressione e mantenha pressionado ▶▶	▶▶
Busca para trás	Pressione e mantenha pressionado ◀◀	◀◀
Controlar o volume	Volume + / -	
Adicionar ao meu repertório	PLAYLIST	
Alternar entre Reproduzir Telas da biblioteca	Exibir	



Sugestão

Você também pode selecionar a opção **PLAYLIST** (Repertório) em uma faixa destacada enquanto estiver na biblioteca **MUSIC** (MÚSICA).

* VIEW funções só quando o dispositivo estiver a reproduzir música ou rádio. Entrar e Sair do menu só é possível quando o dispositivo estiver a reproduzir canção/gravação/rádio.

Recursos de reprodução

MODO DE REPRODUÇÃO

Você pode ajustar o aparelho para reproduzir faixas aleatoriamente (Shuffle [Aleatória]) e/ou repetidamente (Repeat [Repetir]).

Alteração dos modos de reprodução

- ① No menu raiz, selecione Settings (Ajustes).
- ② Use os controles de rolagem para selecionar as opções a seguir. Pressione ►► para confirmar a seleção. Pressione ►► para desmarcar uma opção.

Modos de reprodução	Aleatório	Repetir
Aleatório	Lig.	Desl.
Repetir	Desl.	Lig.



Sugestão

Você pode ir direto para os modos de reprodução acima pressionando a tecla ▲ ou ▼ durante a reprodução da música.

Recursos de reprodução

EQUALIZADORES

Você pode ajustar o aparelho para reproduzir faixas de música com EQs (equalizadores) diferentes.

Alteração de equalizadores

- 1 No menu raiz, selecione Settings (AJUSTES) > **Equalizadores**.
- 2 Use os controles de rolagem para selecionar **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Clássica), Jazz** ou **Off (Desligado)**.




Sugestão

Também pode ajustar as definições do Equalizador, premindo a tecla ▼ durante a reprodução de música.

INTROSCAN

Você pode ouvir os primeiros 10 segundos de cada faixa da seleção usando o intros can

- 1 Pressione ▼ durante a reprodução da música. Selecione Intros can.
- 2 Os primeiros 10 segundos de cada faixa selecionada (inseridas na tela de reprodução) serão reproduzidos.
- 3 Pressione ▼ novamente para sair do Intros can.

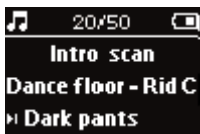

Sugestão

Você pode reproduzir a canção inteira pressionando ► uma vez.

MY PLAYLIST (MEU REPERTÓRIO)

Você pode adicionar suas músicas, álbuns, artistas e gêneros favoritos ao seu repertório.

- 1 Durante a reprodução de uma música, pressione "PLAYLIST" para adicioná-la a MY PLAYLIST.
- 2 Exclua músicas de MY PLAYLIST selecionando MUSIC (MÚSICA) > Playlists (Repertórios) > MY PLAYLIST (MEU REPERTÓRIO) > Clear MY PLAYLIST (Limpar MEU REPERTÓRIO).

MÚSICAS MAIS TOCADAS

Você pode reproduzir as músicas mais tocadas selecionando este repertório.

- 1 No menu raiz, selecione MUSIC (MÚSICA) > Playlists (Repertórios) > MY MOST PLAYED (MÚSICAS MAIS TOCADAS).
- 2 Use os controles de rolagem para selecionar as músicas na ordem de reprodução mais usada.

Modo rádio***

Selecione sua região de FM***


- ① Conecte os fones de ouvido ao aparelho. No menu raiz, selecione **SETTINGS (AJUSTES)** para entrar no modo de ajustes.
- ② Selecione **Advanced (Avançado)>Radio settings (Ajustes do rádio)**. Use os controles de rolagem para selecionar a opção desejada. Pressione **▶▶** para confirmar a seleção. Pressione **▶▶** para desmarcar uma opção.

*** O rádio FM só está disponível em algumas versões regionais. O rádio FM não está actualmente disponível na Europa.

Região	Faixa de frequência	Etapas da sintonia
EUA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa & ROW	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Sintonia automática

- ① No menu raiz, selecione **RADIO (RÁDIO)** para entrar no modo de rádio.
- ② Para localizar estações de rádio com os sinais mais fortes disponíveis na sua área e guardá-las como estações pré-sintonizadas, utilize a função sintonização automática.
 1. A partir do menu de raiz, selecione "Settings" (Definições)
 2. Selecione "rádio" e selecione "Sintonia automática"

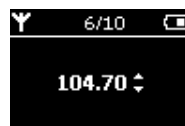


Reprodução de uma estação de rádio

- ① No menu raiz, selecione **RADIO (RÁDIO)** para entrar no modo de rádio.
- ② Pressione **◀◀** para rolar para cima ou **▶▶** para rolar para baixo até sua estação memorizada.

Sintonia manual

- ① No ecrã de rádio, prima **▲** ou **▼** para sintonizar passo a passo. O ecrã apresenta uma mudança de frequência.
- ② Ou prima e mantenha premida a tecla **▲** ou **▼** para procurar a estação disponível anterior/ seguinte.
- ③ Prima **▶▶** para guardar a estação acabada de sintonizar como pré-sintonia.

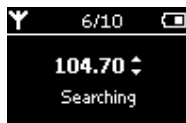

Gravação de voz

Antes de gravar

- ① No menu raiz, selecione **AJUSTES** para entrar no modo de Ajuste.
- ② selecione **AJUSTES** > Avançados para fazer ajustes antes de gravar. Pressione **▶▶** para confirmar sua seleção.

Gravação de voz

- ① Certifique-se de que não está no modo de rádio.
- ② Pressione e mantenha pressionado **REC** para 3 segundos iniciar a gravação de voz.
→ O aparelho mostra o estado da gravação.
- ③ Pressione **REC** novamente para interromper a gravação de voz.
→ O aparelho mostra o estado do salvamento. Sua gravação de voz será salva no aparelho (nome do arquivo = VOICE REC > mic > DDMM MIC xxx.wav; xxx = número da faixa).



Sugestão

Pode gravar um máximo de 200 faixas. Qualquer gravação feita além deste nível apaga as faixas anteriores, a começar pela primeira faixa. Lembre-se de fazer cópias de segurança das faixas guardadas anteriormente para evitar a perda de dados. (ver página seguinte para detalhes adicionais)

Reprodução de Gravações

Você pode encontrar suas gravações na biblioteca RECORDING (GRAVAÇÕES).

Busca pela gravação desejada

- ① No menu raiz, selecione **RECORDING (GRAVAÇÃO)** para entrar na biblioteca de gravações. Após entrar nessa biblioteca, você poderá fazer buscas utilizando uma das seguintes opções:
Gravações — Gravações MIC — Lista cronológica das gravações
- ② Pressione ▲ para rolar para cima ou ▼ para rolar para baixo até sua opção. Pressione ►► para o próximo nível ou ◀◀ para os anteriores.
- ③ Pressione ►|| para reproduzir a seleção.

Transferência de gravações para o computador

- ① Ligue o computador.
- ② Vá para o Explorador do Windows e selecione o seu dispositivo.
- ③ Pode encontrar as suas gravações na pasta Multimédia/ Gravações.
- ④ Arraste e largue os ficheiros para qualquer localização pretendida.

Apagando suas gravações

- ① No menu raiz, selecione Gravações>Gravação de MIC>Limpar tudo.
- ② Pressione ►|| para apagar.



Sugestão

A reprodução de gravações funciona do mesmo modo como ocorre na biblioteca MÚSICAS. (consulte a seção MODO DE MÚSICA: Reprodução)

Personalizar definições

- 1 No menu raiz, selecione **SETTINGS** para entrar no modo de Ajuste.
- 2 Use os controles de rolagem para selecionar as opções a seguir: Pressione ►► para confirmar sua seleção. Pressione ►► para desmarcar uma opção.
- 3 Pode ajustar as seguintes definições.
- 4 Pressione e mantenha pressionado ◀◀ para fechar o menu.



Sugestão

- Opções para cada ajuste são mostradas no visor do aparelho
- Os ajustes disponíveis variam de acordo com o modo selecionado.

Ajuste	Definição de Opções (opção predefinida a negrito)
Aleatório	Lig / Desl.
Repetir	Lig / Desl.
Economia de energia	Lig / Desl.
DBB	Lig / Desl.
Radio	
Sintonia automática Radio settings(Definições de rádio)***	USA / Europe & Japan (EUA / Europa e Japão)
Equalizadores	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Clássica), Jazz ou Off (Desligado).
Rectro-ilumi.	5 Seg. / 10 Seg. / 30 Seg. / Desl.
Contraste	Nível 1 - 6 (Padrão: 4)
Idioma	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Português (Brasil), Holandês, Sueco, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Japonês, Coreano
Temporizador	Off (Desligado) / 15 min./ 30 min./ 60 min.
Ajustes de fábrica	Restaurar ajustes de fábrica
Informação	Espaço livre
Avançado	
Smart Hide(Ocultação inteligente)	Desl. / 1 / 2 / 3 / 4

*** O rádio FM só está disponível em algumas versões regionais. O rádio FM não está actualmente disponível na Europa.



Sugestão

- Smart save (Economia de energia) é um modo de poupança da bateria. Selecciona ou anula a selecção de certas definições para o máximo de desempenho da bateria.
- Smart Hide (Ocultação inteligente) é uma função que oculta algumas informações da biblioteca. Com o Smart Hide, pode navegar rapidamente para o conteúdo certo, ocultando álbuns e artistas que contêm músicas inferiores a um número especificado.

A opção Smart Hide 1 oculta todos os artistas e álbuns que têm apenas 1 faixa na biblioteca.

A opção Smart Hide 2 oculta todos os artistas e álbuns que têm apenas 2 faixas ou menos na biblioteca.

A opção Smart Hide 3 oculta todos os artistas e álbuns que têm apenas 3 faixas ou menos na biblioteca.

A opção Smart Hide 4 oculta todos os artistas e álbuns que têm apenas 4 faixas ou menos na biblioteca.

Utilizar o seu leitor para guardar e transportar ficheiros de dados

Pode utilizar o seu leitor para guardar e transportar ficheiros de dados, copiando os ficheiros de dados para a pasta Data (Dados) do leitor através do Explorador do Windows.

Certifique-se de que copia os ficheiros de dados para a pasta de dados do seu leitor:

Acerca do Gerenciador de dispositivos



Com o Gerenciador de dispositivos, você pode atualizar e restaurar seu dispositivo com apenas o clique de um botão.

Acerca do Windows Media Player

Com este premiado software você poderá converter facilmente seus CDs em MP3s, gerenciar sua coleção de músicas digitais e transferi-las para seu dispositivo Philips.

Instale Windows Media Player e Gerenciador de dispositivos

- ① Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador.
- ② Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
- ③ Instalar o WMP 10.
- ④ Preencha com informações a janela exibida.



Sugestão

Para os utilizadores do HDD085: instale o CD de iniciação fácil, seguido pelo CD do Philips GoGear.

Inicie o Windows Media Player 10

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB fornecido.
A tela de conexão USB aparecerá automaticamente.



Sugestão

Consulte o manual do computador para saber a posição exata da porta USB.
Procure o símbolo USB na unidade de processamento do computador.

- 2 Inicie o Windows Media Player.

Enviar faixas para o seu dispositivo



Sugestão


Basta ligar o dispositivo ao computador, escolher o método de sincronização pretendido e está pronto a sincronizar a sua biblioteca com o dispositivo.

Escolha um método de sincronização:


Automático. Com esta opção, o leitor sincroniza o conteúdo ao ligar o dispositivo ao computador ou ao alterar as definições de sincronização. O leitor sincroniza toda a sua biblioteca se ela couber; ou o leitor sincroniza o seu conteúdo preferido primeiro.

Manual. Com esta opção, escolhe ficheiros ou listas de música específicos que pretende sincronizar sempre que quiser fazer alterações no conteúdo do dispositivo.


- 1 Clique em Sincronizar:

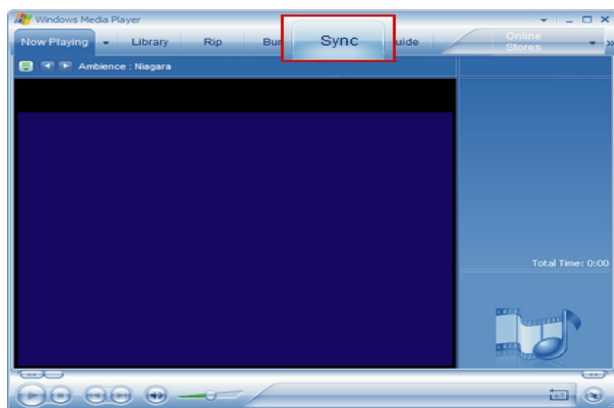


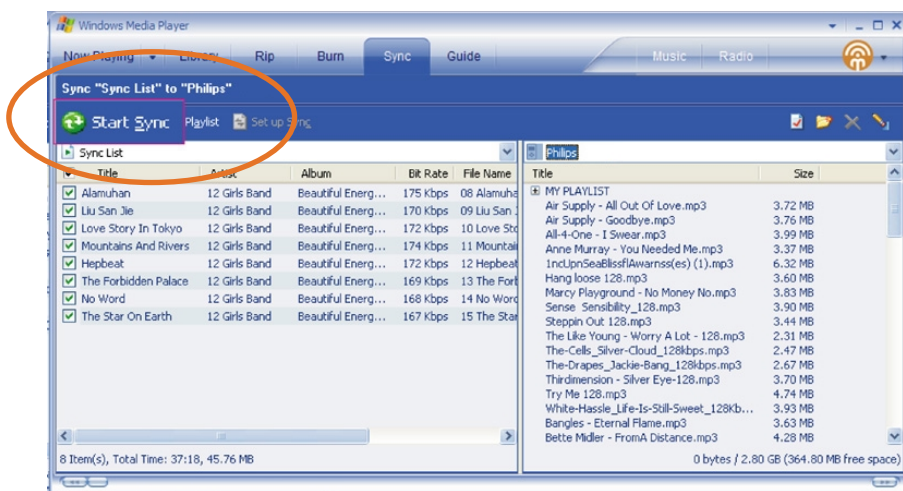
- 2 No painel Items to Copy (Itens a copiar), na lista suspensa, clique no repertório, na categoria ou em outro item que deseje copiar. Desmarque as caixas de seleção dos arquivos que não deseja copiar:

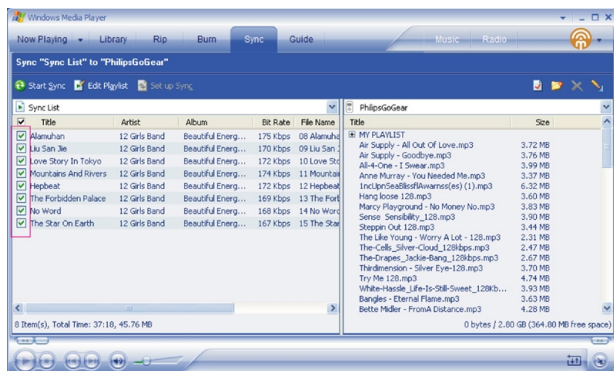

- 3 No painel Items on Device (Itens do aparelho), na lista suspensa, clique no aparelho para o qual você deseja copiar os arquivos. Por exemplo, Philips. Desmarque as caixas de seleção dos arquivos que não deseja copiar.

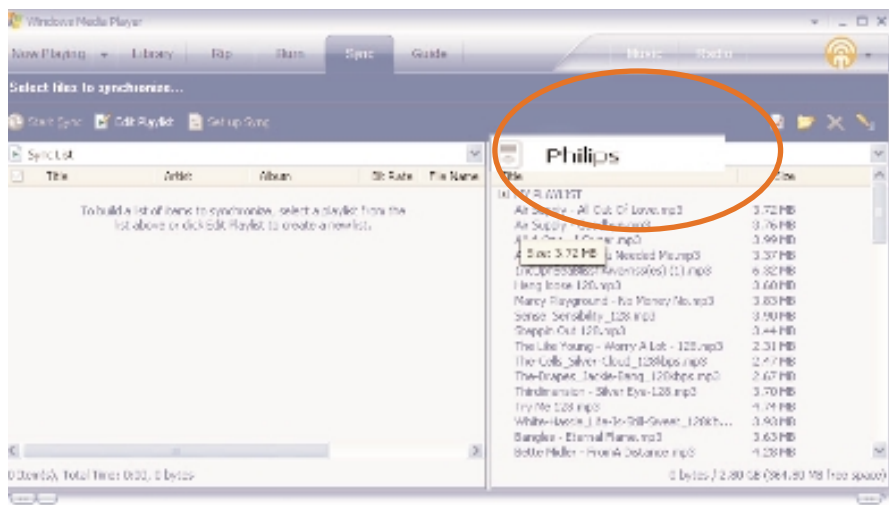


- 4 Clique no botão Start Sync (Iniciar sincronização) 



Sugestão

Para mais detalhes sobre a transferência de música no WMP 10, vá para a secção de ajuda do Windows Media Player e clique em [Ajuda > Sincronizar conteúdo com dispositivos](#).

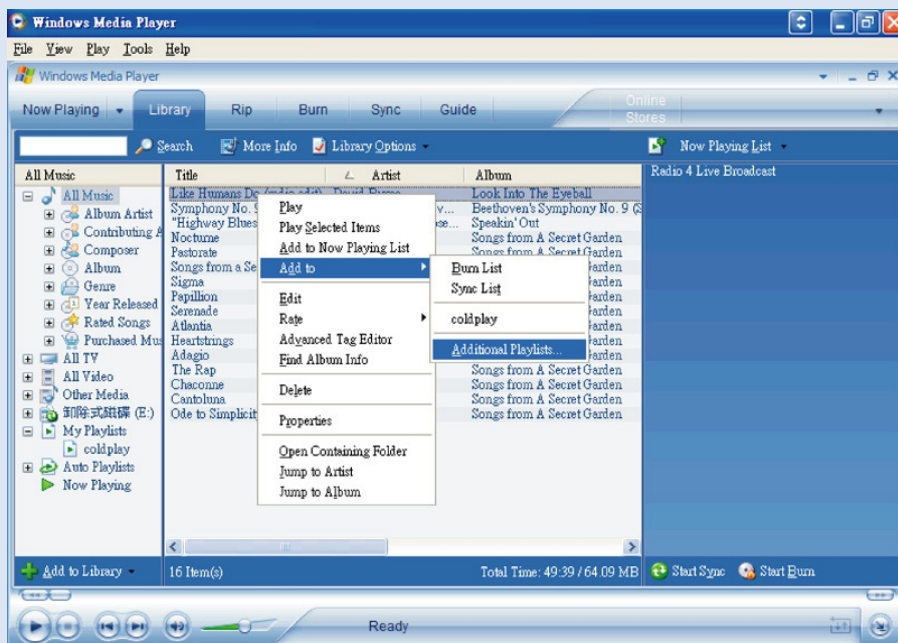

*O visor real varia com o uso.


Para adicionar uma faixa a uma lista de reprodução

- ① Clique para destacar um item.
- ② Clique com o botão direito no item e selecione Adicionar a > Listas pessoais adicionais.
- ③ A partir da janela de contexto Adicionar à lista pessoal, selecione uma lista de música existente ou adicione uma nova.
- ④ A selecção é adicionada à lista de música.



Sugestão

Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para seleccionar mais de um item. Para seleccionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

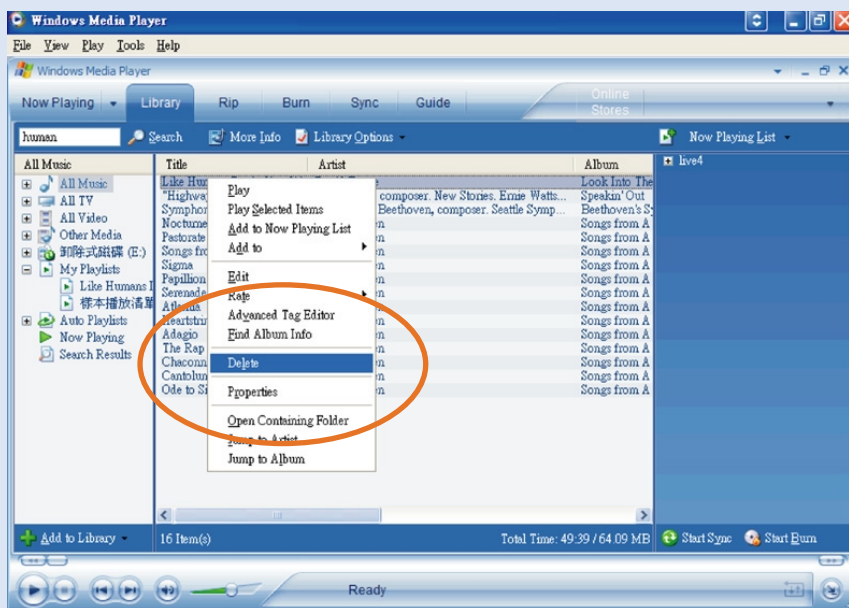

*O visor real varia com o uso.


Excluir faixas e listas de reprodução

- ① Clique para destacar um item.
- ② Clique com o botão direito e selecione Eliminar para eliminar:



Sugestão


Pressione e mantenha <Ctrl> pressionada no teclado para selecionar mais de um item. Para selecionar itens consecutivos, clique no primeiro item, mantenha <Shift> pressionada no teclado e, depois, clique no último item.

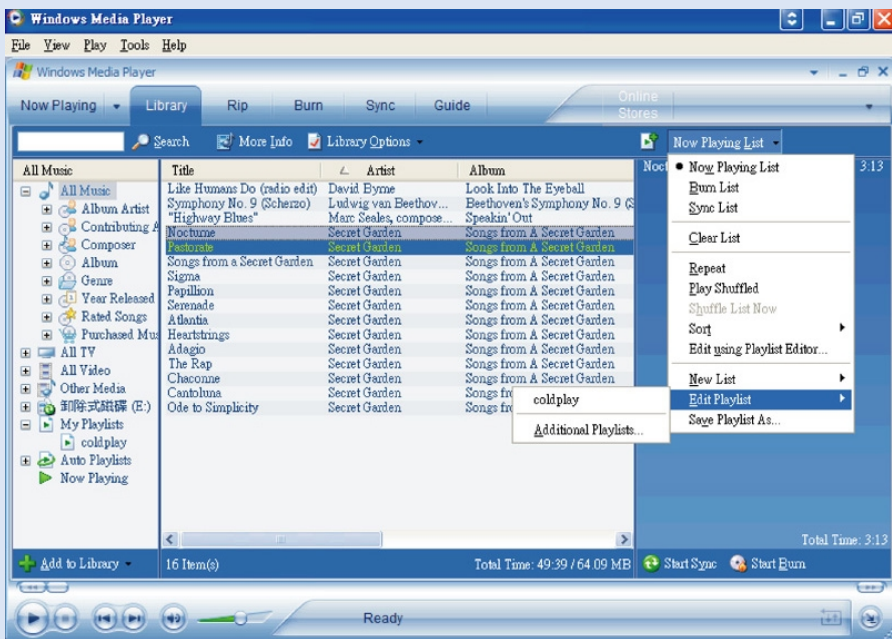

*O visor real varia com o uso.

Editar informações de faixa

- 1 Clique em uma faixa para editar suas informações.
- 2 Clique com o botão direito e selecione Editar.
- 3 Clique nas caixas de texto para editar as informações pertinentes.

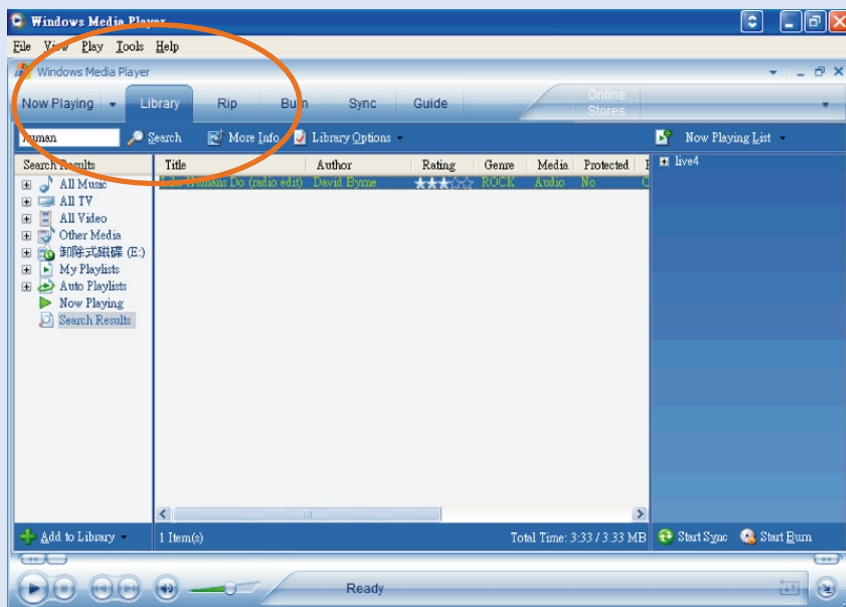

*O visor real varia com o uso.

Procurar faixas

- 1 Digite uma string de pesquisa no campo Search (Pesquisar).
- 2 Clique em Search (Pesquisar) para iniciar a pesquisa.
- 3 Você verá faixas que contêm a string de pesquisa.
- 4 É possível transferir, excluir ou arrastar e soltar essas faixas, conforme descrito nas seções anteriores.

Atualizar e restaurar com o Gerenciador de dispositivos

Atualizações

Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo. Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site www.philips.com frequentemente para obter atualizações gratuitas dos softwares e firmwares mais recentes para seu produto.

Se:

- a ligação à Internet estiver activada
- o Device Manager tiver sido instalado no seu computador
- o seu dispositivo estiver ligado à corrente e aceso

então o Device Manager aparece com uma mensagem se novo firmware estiver disponível para o seu dispositivo


Atualização de firmware

O dispositivo é controlado por um programa interno chamado firmware. Pode instalar o mais recente firmware a partir do CD incluído e transferi-lo de www.philips.com/support para manter o dispositivo actualizado.



Sugestão

Carregue seu dispositivo totalmente antes de atualizar o firmware. Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- 1 Instale o Philips Device Manager a partir do CD do software do leitor de áudio digital Gogear e manuais do utilizador.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador.
- 3 Inicie o Device Manager a partir de **Iniciar → Programas → Philips Device Manager** ou a partir do ambiente de trabalho .
- 4 Selecione o seu dispositivo e clique em Update (Atualizar), o Device Manager verifica se existe novo firmware disponível e instala-o no seu dispositivo.
- 5 Se um novo firmware estiver disponível para o seu dispositivo, será solicitado a fazer a transferência do mesmo. Pode escolher **"Yes"** (Sim) para transferir o mais recente firmware ou escolher **"Cancel"** (Cancelar) para utilizar o ficheiro de firmware existente no computador.
- 6 Se optou por transferir o mais recente firmware, depois da transferência, o Device Manager solicita-lhe a permissão para carregar o firmware no dispositivo. Ao seleccionar **"Yes"**, o mais recente firmware é carregado no dispositivo.
- 7 No caso de ter escolhido **"Cancel"**, o firmware presente no computador é carregado para o dispositivo.
- 8 O processo termina quando o dispositivo é reiniciado e apresenta o ecrã de arranque.

Reparação do dispositivo


O dispositivo é controlado por um programa interno chamado firmware. No caso de o seu dispositivo ter um problema, ou quiser formatar o dispositivo, pode precisar de repará-lo.



Sugestão

Carregue seu dispositivo totalmente antes de reparação do dispositivo.

Isso garantirá fornecimento de energia suficiente para concluir o processo todo.

- ① Conecte o dispositivo ao computador (alimentado pelo adaptador CA/CC fornecido).
- ② Inicie o Device Manager a partir de **Iniciar → Programas → Philips Device Manager** ou a partir do ambiente de trabalho .
- ③ Na janela principal, clique em Repair (Repare).
- ④ Será interrogado, antes da reparação ser iniciada.

AVISO!

Todas as músicas e o conteúdo serão apagados!

- ⑤ Clique em "OK" para aplicar os ajustes de fábrica ao dispositivo.
Clique em "Cancelar" para parar a operação atual.
- ⑥ O Device Manager (Gestor de dispositivos) irá reparar o dispositivo.
Quando a reparação terminar, o dispositivo pode ser utilizado novamente.

O seu dispositivo será desligado automaticamente assim que o Device Manager terminar de interagir com o seu dispositivo e será novamente ligado ao computador quando a reparação terminar.

Solução de problemas

Caso ocorra uma falha, verifique primeiro os tópicos listados. Para obter mais ajuda e outras dicas de solução de problemas, consulte também o documento de perguntas frequentes (FAQ) referente à sua aparelho, em www.philips.com/support. Caso essas dicas não o ajudem a solucionar o problema, consulte o fornecedor ou a central de serviços.

AVISO:

Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

Sintoma	Solução
Desligue	Prima e mantenha premido [VOLUME +] e ► simultaneamente. O dispositivo é reiniciado.
Não é possível ligar o aparelho	Carregue o aparelho. No caso de erro do aparelho/cartão, conecte seu aparelho ao computador: Use o Gerenciador de dispositivos para restaurar o aparelho com os ajustes de fábrica.
O player pula faixas	A faixa pulada deve estar protegida. Talvez você não possua direitos suficientes para reproduzir a faixa pulada no seu aparelho. Verifique os direitos das músicas com o seu fornecedor.
Pouco tempo de reprodução	Ao longo do tempo, a bateria recarregável interna fica mais fraca. Pode substituí-la. Contacte o Centro de Assistência da Philips mais próximo de si para substituir a bateria.

Segurança e manutenção

manutenção geral

Para evitar danos ou mau funcionamento:

- Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa ao sol.
- Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objetos no aparelho.
- Não deixe cair o psa ou permita que caiam objectos no psa. Não exponha o soquete do fone de ouvido ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem danificar a unidade.
- Telemóveis ligados nas proximidades podem causar interferência.
- **Faça cópias de segurança dos seus ficheiros.** Certifique-se de que guarda os ficheiros originais que transferiu para o aparelho. A Philips não é responsável por qualquer perda de conteúdo se o aparelho for danificado ou não for legível.
- Gira (transfira, elimine, etc.) os seus ficheiros apenas através do software de música incluído para evitar problemas!

Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes

- Utilize o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e 35° C (32 to 95° F).
- Guarde o hdd num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45° C (-4 a 113° F).
- A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.

Precauções na utilização dos auscultadores

Segurança da audição

Escute a um volume moderado. Utilizar os auscultadores num volume muito alto pode debilitar a sua audição. Recomendamos fones de ouvido do tipo SHE775 para este produto.

Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos):

A Philips garante potência máxima de som de seus aparelhos de áudio apenas mediante utilização dos fones de ouvido originais fornecidos, conforme determinado pelos órgãos reguladores relevantes. Caso seja necessário substituí-los, recomendamos entrar em contato com o revendedor para solicitar um modelo idêntico ao fornecido originalmente pela Philips.

Segurança no trânsito

não utilize o aparelho enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá causar um acidente.

Informação sobre os direitos de autor

- Todos os nomes comerciais referidos são marca de assistência, marca comercial ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos fabricantes.
- A duplicação e distribuição não autorizada de gravações através da Internet/CDs viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais
- A cópia não autorizada de material protegido por direitos autorais, incluindo programas de computação, arquivos, transmissões e gravações de áudio poderá infringir direitos autorais e constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

IMPORTANTE!

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora deste produto está proibida sem uma licença da Microsoft ou de qualquer subsidiário autorizado da Microsoft.

Os fornecedores de conteúdos estão a utilizar a tecnologia de gestão dos direitos digitais para o Windows Media contida neste dispositivo ("WM-DRM") para proteger a integridade do seu conteúdo ("Conteúdo de segurança"), de forma a que a propriedade intelectual, incluindo os direitos de autor, neste conteúdo não sejam indevidamente empregues. Este dispositivo utiliza software WM-DRM para reproduzir conteúdos de segurança ("software WM-DRM"). Se a segurança do software WM-DRM neste dispositivo for comprometida, os proprietários dos conteúdos de segurança ("Proprietários dos conteúdos de segurança") podem pedir à Microsoft que anule o direito do software WM-DRM de adquirir novas licenças para copiar, apresentar e/ou reproduzir conteúdos de segurança. A anulação não altera a capacidade do software WM-DRM de reproduzir conteúdos não-protegidos. É enviada uma lista de software WM-DRM anulado para o seu dispositivo, sempre que transfere uma licença para conteúdos de segurança a partir da Internet ou de um computador. A Microsoft, conjuntamente com essas licenças, pode também transferir listas de anulação para o seu dispositivo em nome dos proprietários dos conteúdos de segurança.

Informação relativa ao ambiente


Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário. A embalagem pode ser facilmente separada em materiais: cartão, polistireno, PET e plástico.

O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa especializada.

Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar de um produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à interferência de rádio.

Dados técnicos

Alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável de 610mAh adaptador bivolt: 4 horas para o carregamento completo; 1 hora para o carregamento rápido	
Dimensões	53 x 86 x 16.7 mm (2.1 x 3.4 x 0.7 inches)	
Peso	78 g (3.3 oz)	
Imagem/Visor	LCD retroiluminado branco, 96 x 64 pixels	
Áudio	Separação de canais	50 dB
	Ajustes do Equalizador	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Clássica), Jazz
	Resposta em frequência	30-18 000 Hz
	Relação sinal-ruído	>80 dB
	Potência de saída (RMS)	2 x 4 mW
Reprodução de áudio	10 horas	
Tempo de reprodução:	MP3 (8 a 320 kbps e VBR; Taxa de amostragem: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)	
Formato de compactação	WAV	
	WMA (32-192 kbps)	
DRM	PDRM	
Suporte Informação ID3	Álbum, título e nome do artista	
Captura de áudio	Microfone embutido Mono	
Arquivo	HDD085 3GB* micro hdd	
Sintonizador / Recepção / Transmissão	Sintonia automática/Faixas do sintonizador : FM*** *** O rádio FM só está disponível em algumas versões regionais. O rádio FM não está actualmente disponível na Europa.	
Ligação	Fones de ouvido 3,5 mm, USB 2.0 (tipo mini B), 5 V CC	
Transferência de música	através do Windows Media Player 10	
Transferência de dados	pelo Windows Explorer	
Requisitos de sistema mínimos	Windows®XP(SP1 ou superior) Processador padrão Pentium de II ou superior 64 MB de RAM 100 MB de espaço no disco rígido Conexão com a Internet Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior Placa de vídeo Placa de som Porta USB	

A Philips reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

*Tenha em atenção que alguns sistemas operativos indicam a capacidade em unidades de "GB" onde $1,0\text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.834$ bytes. A capacidade resultante em "GB" indicada pelo SO é menor porque utiliza esta definição de base 2 para "Gigabyte".



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China