

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



NTRX500



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
2	Avviso	4
3	Sistema Mini Hi-Fi	6
	Introduzione	6
	Contenuto della confezione	6
	Panoramica dell'unità principale	7
	Panoramica del telecomando	8
4	Collegamento	10
	Collegamento dell'antenna FM	10
	Collegamento dell'antenna AM	10
	Collegamento dell'alimentazione	10
5	Operazioni preliminari	12
	Preparazione del telecomando	12
	Accensione	12
6	Riproduci	13
	Riproduzione da un disco o un dispositivo USB	13
	Riproduzione di file audio tramite Bluetooth	16
	Riproduzione da un dispositivo esterno	16
7	Ascolto della radio	18
	Sintonizzazione su una stazione radio	18
	Programmazione automatica delle stazioni radio	18
	Programmazione manuale delle stazioni radio	18
	Scelta di una stazione radio preimpostata	18
	Modifica della griglia di sintonizzazione AM	19
8	Regolazione del livello del volume e degli effetti sonori	20
	Regolazione del livello del volume	20
	Disattivazione dell'audio	20
	Applicazione dell'effetto AUTO DJ	20
	Applicazione manuale gli effetti DJ	20
	Selezione di un effetto sonoro predefinito	21
	Ottimizzazione dei bassi	21
	Applicazione di NX Bass	21
	Regolare le impostazioni dell'equalizzatore	21
9	Altre funzioni	22
	Mix audio	22
	Parlare o cantare con un microfono	22
	Accensione o spegnimento della luce decorativa	22
10	Informazioni sul prodotto	23
	Specifiche	23
	Informazioni sulla riproducibilità USB	23
	Formati disco MP3 supportati	24
	Manutenzione	24
11	Risoluzione dei problemi	25
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	26

1 Importante

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto. Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o umidità e non devono essere posizionati sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella grande della presa all'alloggiamento più ampio, inserendola completamente.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del dispositivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.



- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:

- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

2 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

CE 0890

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/

CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

3 Sistema Mini Hi-Fi

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile

- ascoltare audio da dischi, da dispositivi di archiviazione USB, dispositivi Bluetooth o altri dispositivi esterni;
- alternare la riproduzione tra le due sorgenti audio con il cross fader;
- ascoltare stazioni radio FM o AM;
- parlare o cantare con i microfoni attraverso gli altoparlanti dell'unità e
- registrare su un dispositivo di archiviazione USB.

Per arricchire l'audio, inoltre, questa unità consente di utilizzare i seguenti effetti sonori:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Effetti DJ
- Ottimizzazione NX Bass

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:


- 1 unità principale
- Telecomando con 2 batterie AAA
- 1 antenna FM a filo
- 1 antenna AM a quadro
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

A detailed line drawing of the Philips NX5 car stereo control panel. The panel features a central display area with the model name 'NX5' at the top. Below the display are several control knobs and buttons. On the left side, there is a large circular knob with a 'DIP' switch and a 'DIP' button. In the center, there are four vertical sliders labeled 'BASS', 'TREBLE', 'BALANCE', and 'FADER'. To the right of these sliders is a 'CROSS FADER' control. On the far right, there is a large circular knob labeled 'VOLUME'. The bottom of the panel features a large rectangular area with the 'PHILIPS' logo. Numbered callouts (1-26) point to various components: 1 points to the top edge; 2 points to the left side; 3 points to the top left corner; 4 points to the 'DIP' switch; 5 points to the 'DIP' button; 6 points to the 'DIP' knob; 7 points to the 'DIP' knob; 8 points to the 'DIP' knob; 9 points to the 'DIP' knob; 10 points to the 'DIP' knob; 11 points to the 'DIP' knob; 12 points to the 'DIP' knob; 13 points to the 'DIP' knob; 14 points to the 'DIP' knob; 15 points to the 'DIP' knob; 16 points to the 'DIP' knob; 17 points to the 'DIP' knob; 18 points to the 'DIP' knob; 19 points to the 'DIP' knob; 20 points to the 'DIP' knob; 21 points to the 'DIP' knob; 22 points to the 'DIP' knob; 23 points to the 'DIP' knob; 24 points to the 'DIP' knob; 25 points to the 'DIP' knob; 26 points to the 'DIP' knob.

- IT 7

- ⑫ **Manopola DJ EFFECT**
- Consente di regolare il livello dell'effetto DJ e AUTO DJ.
- ⑬ **Pannello di controllo della riproduzione (sinistra)**
- Consente di controllare la riproduzione per le varie modalità **Source A** (comprese le modalità Disc, USB A, Bluetooth, e Tuner).
- ⑭ **Selettore sorgente**
- Consente di selezionare una sorgente audio.
- ⑮ **■ (sinistra)**
- In modalità Disc o USB A, consente di interrompere la riproduzione.
 - Consente di uscire dalla registrazione.
 - In modalità Tuner, consente di passare dalla banda FM a quella AM e viceversa.
- ⑯ **CROSS FADER**
- Consente di regolare il bilanciamento del canale di sinistra/destra durante la riproduzione.
- ⑰ **■ (destra)**
- In modalità USB B, consente di interrompere la riproduzione.
- ⑱ **Pannello di controllo della riproduzione (destra)**
- Consente di controllare la riproduzione per le varie modalità **USB B**.
- ⑲ **Manopola del volume**
- Consentono di regolare il volume.
- ⑳ **⏻**
- Consente di accendere l'unità o di passare alla modalità standby.
- ㉑ **☀**
- Consente di abilitare/disabilitare l'effetto luminoso dell'altoparlante.
- ㉒ **Equalizzatore personalizzato**
- In modalità CUSTOM, consente di regolare le impostazioni dell'equalizzatore per i 5 intervalli di frequenza, spostando le barre del cursore.
- ㉓ **Pulsante NX Bass**
- Consente di attivare/disattivare l'effetto NX Bass.
- ㉔ **DBB**
- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
- ㉕ **Tasti effetti audio**
- Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.
- ㉖ **▲**
- Consente di espellere il disco.
- ㉗ **Spia Bluetooth**

Panoramica del telecomando

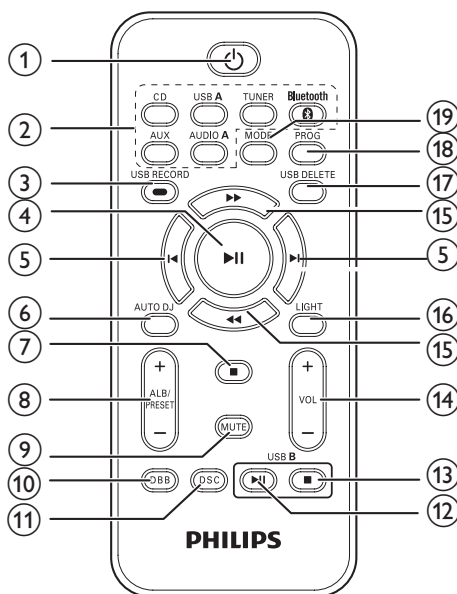


- ① 
 - Consente di accendere l'unità o di passare alla modalità standby.
- ② **Tasti di selezione della sorgente**
 - Consentono di selezionare una sorgente.
- ③ **USB RECORD**
 - Consente di registrare su un dispositivo USB.
- ④ 
 - In modalità Disc, USB A o Bluetooth consente di avviare, mettere in pausa e riprendere la riproduzione.
- ⑤ 
 - In modalità Disc, USB A o Bluetooth, consentono di passare al brano precedente/successivo.
- ⑥ **AUTO DJ**
 - In modalità USB A, consente di applicare l'effetto AUTO DJ.
- ⑦ 
 - In modalità Disc o USB A, consente di interrompere la riproduzione.
 - Consente di uscire dalla registrazione.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
 - Consentono di passare all'album precedente o successivo.
 - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- ⑨ **MUTE**
 - Consente di disattivare/attivare il volume.
- ⑩ **DBB**
 - Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
- ⑪ **DSC**
 - Consente di selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore audio.
- ⑫ **USB B ►||**
 - In modalità USB B, consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ⑬ **USB B ■**
 - In modalità USB B, consente di interrompere la riproduzione.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑮ 
 - Consentono di regolare la frequenza radio.
 - In modalità Disc o USB A, consente di effettuare una ricerca all'interno di un brano.
- ⑯ **LIGHT**
 - Consente di abilitare/disabilitare l'effetto luminoso dell'altoparlante.
- ⑰ **USB DELETE**
 - In modalità USB A, consente di eliminare i file audio memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB.
- ⑱ **PROG**
 - Consente di programmare i brani.
 - Consente di programmare le stazioni radio.
- ⑲ **MODE**
 - In modalità Disc o USB A, consente di selezionare una modalità di riproduzione.

4 Collegamento

Collegamento dell'antenna FM

Collegare l'antenna FM in dotazione al jack **FM** sul retro dell'unità principale.

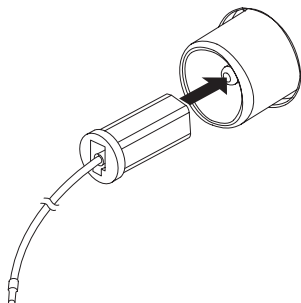


Collegamento dell'antenna AM


Nota

- Per una ricezione migliore, regolare la posizione dell'antenna AM.

1 Assemblare l'antenna a quadro AM.

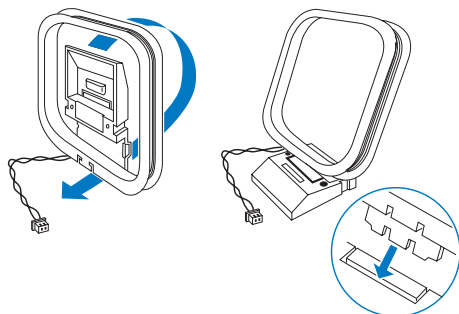

2 Collegare l'antenna a quadro AM al jack **AM** posto sul retro dell'unità principale.

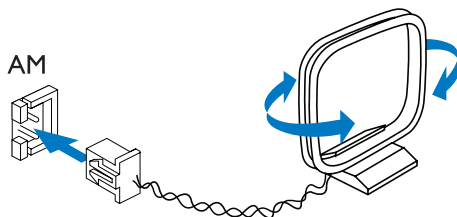

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.



Nota


- Prima di effettuare il collegamento alla presa di corrente CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Collegare la spina di alimentazione CA alla presa di corrente.

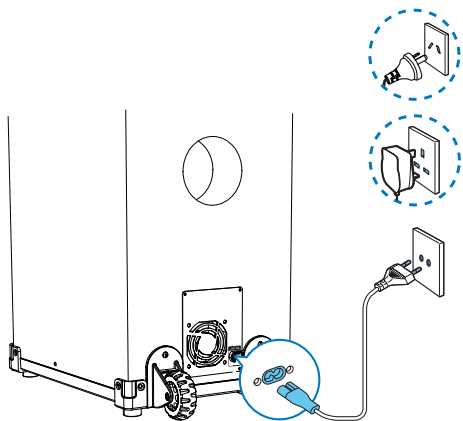

Suggerimento

- Quando l'unità non viene utilizzata o trasportata, per tenere il cavo di alimentazione in ordine e sopra il pavimento, fissarlo con una fascetta al pannello posteriore dell'unità principale.

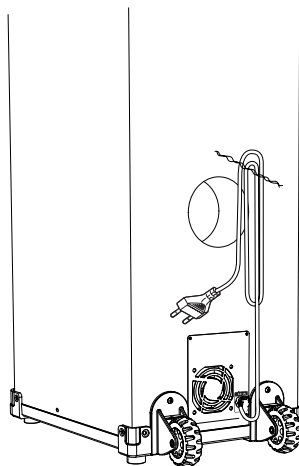

5 Operazioni preliminari



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Preparazione del telecomando




Nota

- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Sostituzione della batteria del telecomando

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire due batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

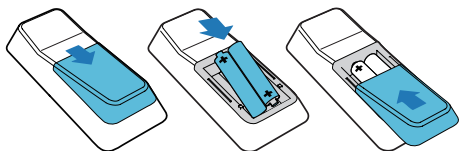

Accensione

Premere ϕ .

- ↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sull'unità, premere ϕ .

- ↳ La retroilluminazione sul display si affievolisce.

Per passare l'unità alla modalità Standby Eco Power:

In modalità standby, tenere premuto ϕ per 2 secondi.

- ↳ Viene disattivata la retroilluminazione sul display.

6 Riproduci

Riproduzione da un disco o un dispositivo USB

Riproduzione da disco




Nota

- Verificare che il disco contenga file audio riproducibili.

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Far scorrere **CROSS FADER** a sinistra.
- 3 Premere **▲** sull'unità principale per aprire il vassoio del disco.
- 4 Inserire un disco nell'alloggiamento con la parte stampata rivolta verso l'alto.
- 5 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■** (sinistra).
 - Per selezionare un altro brano, premere **◀◀** o **▶▶**.
 - Per selezionare un album, premere **ALB/PRESET+/-**.
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto **◀◀** / **▶▶**. Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Riproduzione da un dispositivo USB A

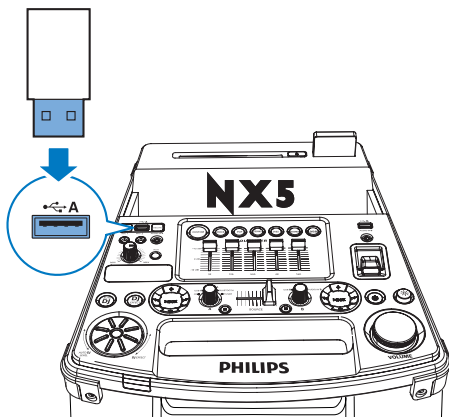



Nota

- Assicurarsi che il dispositivo USB contenga file audio riproducibili nei formati supportati.

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo nella presa **↔ A**.
- 2 Premere **USB A** per selezionare la sorgente USB A.
- 3 Far scorrere **CROSS FADER** a sinistra.
- 4 Premere **ALB/PRESET+/-** per selezionare un album.
- 5 Premere **◀◀** o **▶▶** per selezionare un file audio.
- 6 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■** (sinistra).
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un file audio, tenere premuto **◀◀** o **▶▶**. Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Eliminazione da un dispositivo USB

- 1 In modalità USB A, premere  per interrompere la riproduzione del brano musicale.
- 2 Premere **ALB/PRESET+/-** per selezionare una cartella audio.
- 3 Premere **◀** o **▶** per selezionare un file audio.
- 4 Premere più volte **USB DELETE** per selezionare:
 - **[DEL FILE]** (Elimina file): consente l'eliminazione del file audio corrente.
 - **[DEL DIR]** (Elimina directory): consente l'eliminazione della cartella audio corrente.
 - **[FORMAT]** (Formatta): consente l'eliminazione di tutti i file presenti sul dispositivo USB.
- 5 Premere **▶||** per confermare la selezione.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
 - Per annullare, premere .



Nota

- La funzione non è disponibile in modalità USB B.





Attenzione

- Se **[FORMAT]** è selezionato, tutti i file (compresi quelli non audio) salvati nel dispositivo USB saranno eliminati.

Registrazione su un dispositivo USB

I file MP3, la radio e l'audio proveniente dai dispositivi esterni sono registrati in formato .mp3.

La prima volta che viene effettuata una registrazione su un dispositivo USB, verrà automaticamente creata una cartella sul dispositivo USB. Ogni qualvolta viene effettuata una registrazione su un dispositivo USB, i file registrati vengono salvati all'interno di una sottocartella. I file e le sottocartelle vengono nominati numericamente seguendo l'ordine di creazione.


- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB alla presa  A.
- 2 Preparare la sorgente dalla quale effettuare la registrazione.
 - Disc: selezionare la sorgente CD e caricare un disco, quindi selezionare un brano per avviare la registrazione.
 - Radio: sintonizzarsi su una stazione radio.
 - AUDIO IN/AUX: selezionare la sorgente Audio In o AUX, poi collegare e avviare la riproduzione da un dispositivo esterno.
 - USB B: selezionare la sorgente **USB B**, quindi collegare e selezionare un file audio da riprodurre.
- 3 Premere **USB RECORD** per avviare la registrazione.
 - Per la modalità Disc, premere **USB RECORD** ripetutamente per selezionare:
 - Ⓐ **[REC ONE]** (registra una volta): viene registrato il primo brano o quello corrente.
 - Ⓑ **[REC ALL]** (registra tutti): vengono registrati tutti i brani o quelli rimanenti.
 - ↳ La riproduzione inizia automaticamente dal primo brano del disco o da quello selezionato, quindi si avvia anche la registrazione.
 - Per interrompere la registrazione, premere .



Nota

- Se la memoria disponibile sul dispositivo USB non è sufficiente per memorizzare i file audio, viene visualizzato il messaggio **"Full memory"** ("Memoria piena").
- Questa funzione non è disponibile in modalità USB B e Mix audio.
- Questa funzione non è disponibile quando sono applicati gli effetti **AUTO DJ** o **DJ EFFECT**.

Riproduzione da un dispositivo USB B

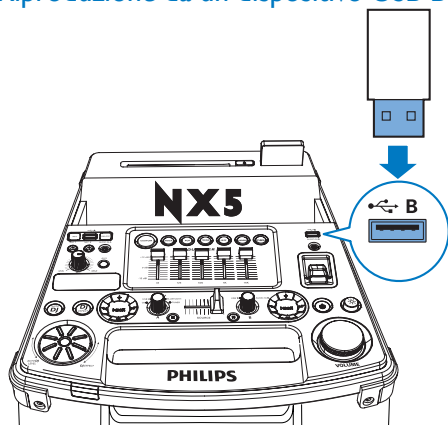

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo nella presa **USB B**.
- 2 Ruotare il selettore della sorgente per selezionare **USB B**.
- 3 Far scorrere **CROSS FADER** a destra.
- 4 Per controllare la riproduzione, usare l'apposito pannello di controllo (destra) presente sulla parte superiore dell'unità principale.
 - Per avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per selezionare un album, premere **+/-**.
 - Per selezionare un file audio, premere **◀◀** o **▶▶**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■** (destra).
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un file audio, tenere premuto **◀◀** o **▶▶**. Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Opzioni di riproduzione

Ripetizione e riproduzione casuale

- 1 In modalità Disc o USB A, premere **MODE** ripetutamente per selezionare:
 - **[REP ONE]** (ripeti una volta): riproduce ripetutamente il brano attuale.
 - **[REP ALL]** (ripeti tutti): riproduce tutti i brani ripetutamente.
 - **[RANDOM]** (casuale): riproduce tutti i brani in maniera casuale.
- 2 Per ritornare alla riproduzione normale, premere **MODE** ripetutamente per selezionare **[OFF]** (disattiva).



Nota

- La modalità casuale non può essere selezionata durante la riproduzione di brani programmati.

Programmazione dei brani

È possibile programmare fino a 40 brani.

- 1 In modalità Disc o USB A, premere **■** ripetutamente per interrompere la riproduzione.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
↳ Un numero lampeggia sullo schermo.
- 3 Per i brani MP3, premere **ALB/PRESET +/-** per selezionare un album.
- 4 Premere **◀** o **▶** per selezionare il numero di un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 per programmare altri brani.
- 6 Premere **▶||** per riprodurre il brano programmato.
 - Per cancellare la programmazione, premere due volte **■**.



Nota

- La funzione non è disponibile in modalità **USB B**.

Riproduzione di file audio tramite Bluetooth

L'unità utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo Bluetooth sul sistema.



Nota

- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia compatibile con questo prodotto.
- Prima di associare un dispositivo a questa unità, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità Bluetooth.
- La portata di funzionamento effettiva tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- L'unità è in grado di memorizzare al massimo 8 dispositivi associati.
- Qualsiasi ostacolo tra l'unità e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

- 1 Far scorrere **CROSS FADER** a sinistra.
- 2 Premere **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth dell'unità.
↳ La spia Bluetooth inizia a lampeggiare.
- 3 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).
- 4 Quando viene visualizzato **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500) sul dispositivo, selezionarlo per avviare l'associazione e il collegamento. Se necessario, inserire la password predefinita "0000".
↳ Dopo aver eseguito l'associazione e la connessione, la spia a LED diventa blu fissa.
- 5 Riprodurre l'audio sul proprio dispositivo.
↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo all'unità.
 - Per avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione, premere ►||.
 - Per selezionare un altro brano, premere ◀◀ o ▶▶.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per connettere un altro dispositivo Bluetooth:

- Disabilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo attuale e collegare l'altro dispositivo.

Riproduzione da un dispositivo esterno

È possibile utilizzare gli altoparlanti di questo dispositivo per ascoltare un dispositivo audio esterno.

Riproduzione dal un lettore MP3

- 1 Premere **AUDIO A** per selezionare la sorgente MP3 Link.
- 2 Far scorrere **CROSS FADER** a sinistra.
- 3 Collegare un cavo di ingresso audio (non fornito) con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN A** sull'unità e
 - alla presa per cuffia sul lettore MP3.
- 4 Riprodurre l'audio sul lettore MP3 (fare riferimento al relativo manuale dell'utente).



Suggerimento

- Se il lettore MP3 è collegato alla presa **AUDIO IN B**, ruotare il selettore sorgente sull'unità principale per selezionare la sorgente Audio In B.

Riproduzione da un altro dispositivo audio

È possibile collegare un PC o altri dispositivi audio a quest'unità.

- 1** Premere ripetutamente **AUX** per passare in rassegna le sorgenti **GAME, PC-IN, TV** e **DVD**.
- 2** Collegare i cavi audio bianchi e rossi (non forniti):
 - alle prese **AUX** sulla parte posteriore dell'unità principale.
 - alla presa per cuffie su un PC oppure alla presa **AUDIO OUT** su un dispositivo esterno.
- 3** Riprodurre l'audio sul dispositivo (fare riferimento al relativo manuale dell'utente).


7 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio



Suggerimento

- Tenere l'apparecchio lontano dagli altri dispositivi elettronici al fine di evitare l'interferenza radio.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Far scorrere **CROSS FADER** a sinistra.
- 2 Premere ripetutamente **TUNER** sul telecomando o  (sinistra) sull'unità principale per il sintonizzatore FM o AM.
- 3 Tenere premuto **◀◀** o **▶▶** per 2 secondi.
 - ↳ Viene visualizzato **[SEARCH]** (cerca).
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per sintonizzare altre stazioni.
 - Per sintonizzarsi manualmente su una stazione, premere ripetutamente **◀◀** o **▶▶** finché non si ottiene una ricezione ottimale.

Programmazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare al massimo 30 stazioni radio FM e 10 stazioni radio AM.

In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzato **[AUTO]** (auto).
- ↳ L'unità salva automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente forte.
- ↳ Quando sono state salvate tutte le stazioni radio disponibili, la prima stazione memorizzata viene trasmessa in maniera automatica.

Programmazione manuale delle stazioni radio

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato il numero della posizione.
- 3 Premere **ALB/PRESET +/-** per assegnare un numero alla stazione radio, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 1-3 per programmare altre stazioni.



Suggerimento


- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore, premere **ALB/PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

Modifica della griglia di sintonizzazione AM

In alcuni paesi, lo scarto di frequenza radio AM tra i canali vicini è di 10 kHz o 9 kHz.

- In modalità sintonizzatore AM, tenere premuto  per 5 secondi.
 - ↳ Lo scarto di frequenza passa a 9 kHz o 10 kHz.
 - ↳ Tutte le stazioni preimpostate vengono cancellate e devono essere riprogrammate in modalità AM.

8 Regolazione del livello del volume e degli effetti sonori

Regolazione del livello del volume

Durante la riproduzione, premere **VOL +/-** per aumentare o ridurre il livello del volume.

Disattivazione dell'audio

Durante la riproduzione, premere **MUTE** per disattivare o ripristinare l'audio.

Applicazione dell'effetto AUTO DJ

La funzione AUTO DJ aggiunge automaticamente vari effetti audio e di riproduzione ai brani musicali:

Effetti	Descrizione
Effetto automatico	Aggiunge automaticamente vari effetti audio ai brani musicali.
Dissolvenza incrociata	Dissolvenza incrociata in contemporanea tra due brani musicali.
Ripetizione punto precedente	Ripete il brano musicale da una parte precedente.
Ripetizione ciclica	Ripete i brani musicali selezionati.
Beat box	Aggiunge effetti beat box al brano musicale.
Campionamento vocale	Aggiunge elementi audio durante la riproduzione.

- Per applicare gli effetti AUTO DJ, premere ripetutamente **AUTO DJ** per selezionare fra:
 - **[METAL]** (Metal) e
 - **[PARTY]** (Party)
- Per disattivare gli effetti AUTO DJ, premere ripetutamente **AUTO DJ** per selezionare **[OFF]** (disattiva).
- Per regolare la frequenza e il livello audio degli effetti aggiunti, ruotare la manopola **DJ EFFECT**.

Nota

- Questi effetti vengono aggiunti dall'applicazione in maniera automatica e casuale.
- La funzione è disponibile solo in modalità **USB A**.

Applicazione manuale gli effetti DJ

È possibile aggiungere manualmente gli effetti DJ preimpostati.

- Premere ripetutamente **DJ EFFECT** per selezionare un effetto:
 - **[SCRATCH]** (scratch)
 - **[REVERB]** (riverbero)
 - **[BEAT BOX]** (beat box)
 - **[YEAH]** (yeah)
- Per disattivare gli effetti DJ, premere ripetutamente **DJ EFFECT** per selezionare **[OFF]** (disattiva).
- Per applicare il livello audio degli effetti aggiunti, ruotare la manopola **DJ EFFECT**.

Nota

- Questa funzione non è disponibile in modalità **USB B** e **Audio in B**.

Selezione di un effetto sonoro predefinito

La funzione DSC (Digital Sound Control) consente di utilizzare effetti audio speciali.

- Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DSC** per selezionare:
 - [ROCK] (rock)
 - [POP] (pop)
 - [TECHNO] (techno)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [SAMBA] (samba)

↳ [DISCHARGE] (scarica) viene visualizzato.

- Fase 3: il volume dell'audio resta stabile per 40 secondi.

↳ [RICARICA] (ricarica) viene visualizzato.



Nota

- Per riattivare l'effetto NX bass, dopo aver completato le 3 fasi premere nuovamente il pulsante.

Ottimizzazione dei bassi

La migliore impostazione DBB (Dynamic Bass Enhancement) viene selezionata automaticamente per ciascuna scelta DSC. È comunque possibile anche scegliere manualmente l'impostazione DBB che si adatta di più al proprio ambiente di ascolto.

- Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DBB** per selezionare:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Regolare le impostazioni dell'equalizzatore

L'equalizzatore personalizzato consente di aumentare o ridurre il guadagno degli intervalli di frequenza specifici e regola l'uscita audio secondo le proprie preferenze.

- 1 Premere **CUSTOM** sull'unità principale.
- 2 Spostare le barre del cursore per regolare le impostazioni dell'equalizzatore per i 5 intervalli di frequenza.

Applicazione di NX Bass

L'effetto NX Bass aggiunge dei toni puliti e brillanti ai brani musicali con rumore di fondo ridotto.

- 1 Aprire il coperchio presente sul pulsante **NX Bass**.
- 2 Premere il pulsante **NX Bass**. Il suono cambierà in 3 fasi:
 - Fase 1: il volume dell'audio aumenta e resta stabile per 5 secondi.↳ [FIRING] (firing) viene visualizzato.
 - Fase 2: il volume dell'audio diminuisce progressivamente e torna al livello originale in 10 secondi.

9 Altre funzioni

Mix audio

È possibile riprodurre contemporaneamente da **Source A** (modalità Disc/USB A/Bluetooth/Tuner/Audio in A) e da **Source B** (modalità USB B/Audio in B).

- 1 Riproduzione da **Source A**.
 - Disc: selezionare la sorgente CD e riprodurre un brano del disco.
 - Tuner: sintonizzarsi su una stazione radio.
 - Audio in A: selezionare la sorgente Audio in A e riprodurre l'audio sul dispositivo esterno collegato.
 - USB A: selezionare la sorgente USB A e riprodurre l'audio sul dispositivo USB A collegato.
 - Bluetooth: collegare un dispositivo Bluetooth, quindi riprodurre l'audio sul dispositivo.
- 2 Riproduzione da **Source B**.
 - Audio in B: selezionare la sorgente Audio in B e riprodurre l'audio sul dispositivo esterno collegato.
 - USB B: selezionare la sorgente USB B, quindi riprodurre l'audio sul dispositivo USB B collegato.
- 3 Usare il comando **CROSS FADER** per regolare l'equilibrio tra i canali della Sorgente A e della Sorgente B durante la riproduzione.

Parlare o cantare con un microfono

Con quest'unità, è possibile parlare o cantare su una sorgente musicale utilizzando un microfono.

- 1 Girare la manopola del volume **MIC** fino al livello minimo.
- 2 Collegare un microfono (non fornito) alla presa **MIC 1** o **MIC 2** sul pannello superiore.
- 3 Premere **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** o **AUX** per selezionare una sorgente e avviare la riproduzione.
- 4 Cantare o parlare attraverso il microfono.
 - Per regolare il volume della sorgente, premere **VOL +/-**.
 - Per regolare il volume del microfono, ruotare la manopola del volume **MIC**.

Accensione o spegnimento della luce decorativa

Quando il dispositivo è in funzione, premere ripetutamente **LIGHT** per accendere o spegnere la luce di decorazione.

10 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza totale in uscita	650 W (THD 30%)
Risposta in frequenza	60 Hz -16 kHz
Audio In/Mp3 Link	500 mV/2000 mV

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Supporto disco	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHz

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	2 x 3 ohm
------------------------	-----------

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Griglia di sintonizzazione	100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)
Numero di stazioni preimpostate	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1+EDR
Profili supportati	A2DP,AVRCP
Portata	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Alimentazione CA	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	90 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	0,5 W
USB diretta	Versione 2.0/1.1
Porta USB	DC 5 V, 500 mA
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	390 x 1137 x 477 mm
Peso - Unità principale	26 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0)
- Lettori flash USB (USB 2.0)
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999

- Tag ID3 v1.2 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3 e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA



- Non utilizzare solventi come benzene, diluenti chimici, detersivi d'uso comune o spray antistatici per dischi analogici.

Pulizia della lente del disco

- Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco o la polvere possono accumularsi sulla lente del disco. Per assicurare una buona qualità di riproduzione, pulire la lente del disco con il detergente adatto prodotto da Philip o con un qualsiasi detergente d'uso comune. Seguire le istruzioni fornite con il detergente.

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 999 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 99
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasferimento supportate: 32-320 (kbps), velocità di conversione variabili
- Tag ID3 v1.2 o successiva
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli

Manutenzione

Pulizia del mobiletto

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito in una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando un panno. Pulire il disco dal centro verso l'esterno.

11 Risoluzione dei problemi



Attenzione

- Non rimuovere il rivestimento dell'unità per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'unità, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'unità si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Per risparmiare energia, l'unità passa automaticamente alla modalità standby 15 minuti dopo la fine della riproduzione (nel caso in cui non venga utilizzato alcun comando).

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire le batterie con la polarità (segni +/–) allineata come indicato.
- Sostituire le batterie.

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità principale.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a collegare un altro dispositivo.

Impossibile applicare gli effetti sonori durante la riproduzione da un dispositivo USB B.

- La modalità USB B non supporta DJ EFFECTDDBDSCo gli effetti AUTO DJ.

Impossibile eliminare i file da un dispositivo USB B.

- La modalità USB B non supporta la funzione USB Delete (Elimina da USB).

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e gli altri apparecchi elettrici.
- Regolare la posizione dell'antenna per una migliore ricezione.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

