

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3750



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**



TR Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.

## Trademark notice



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

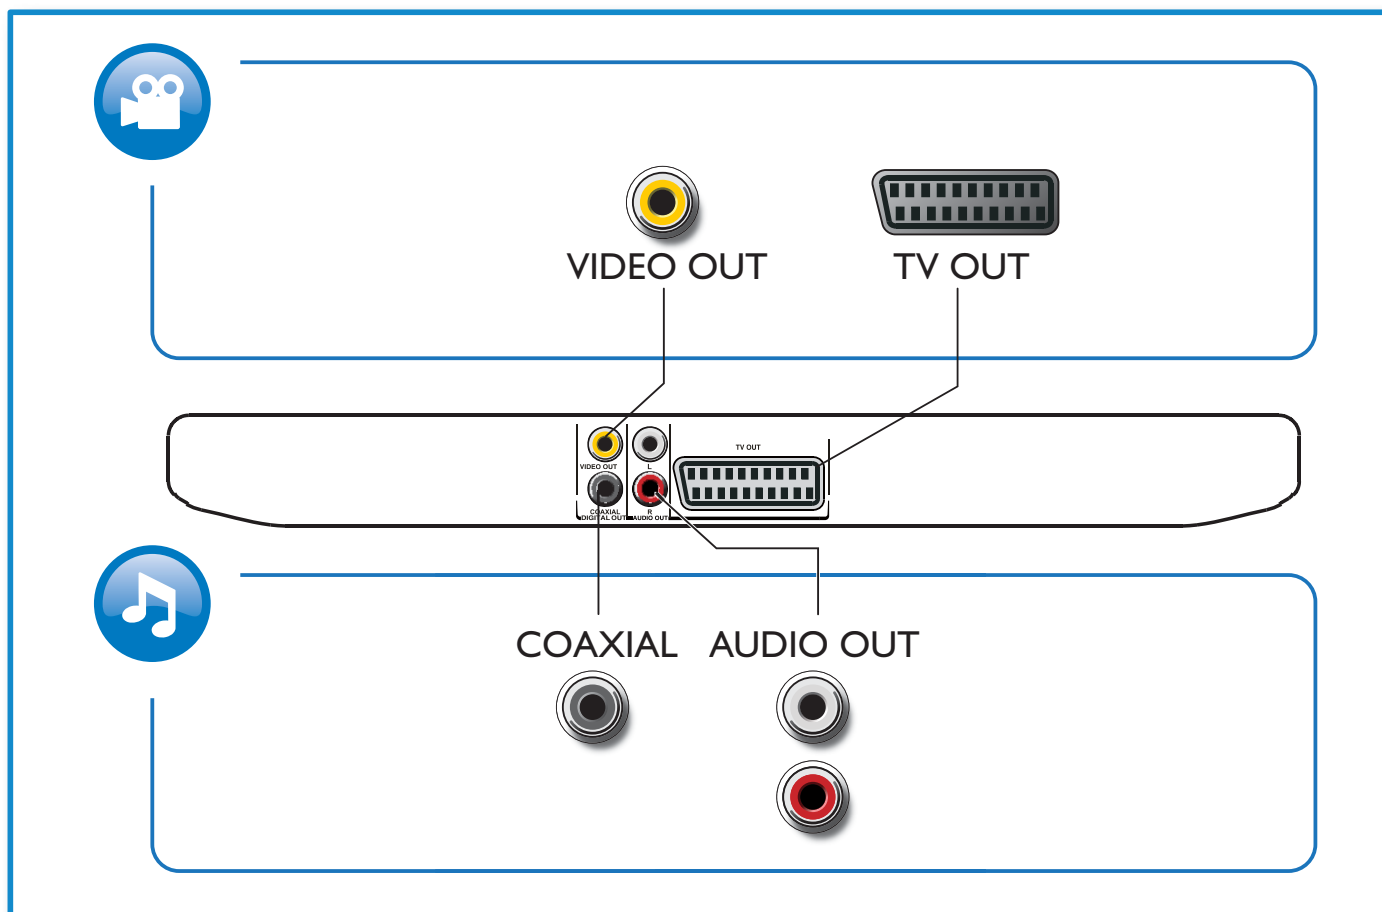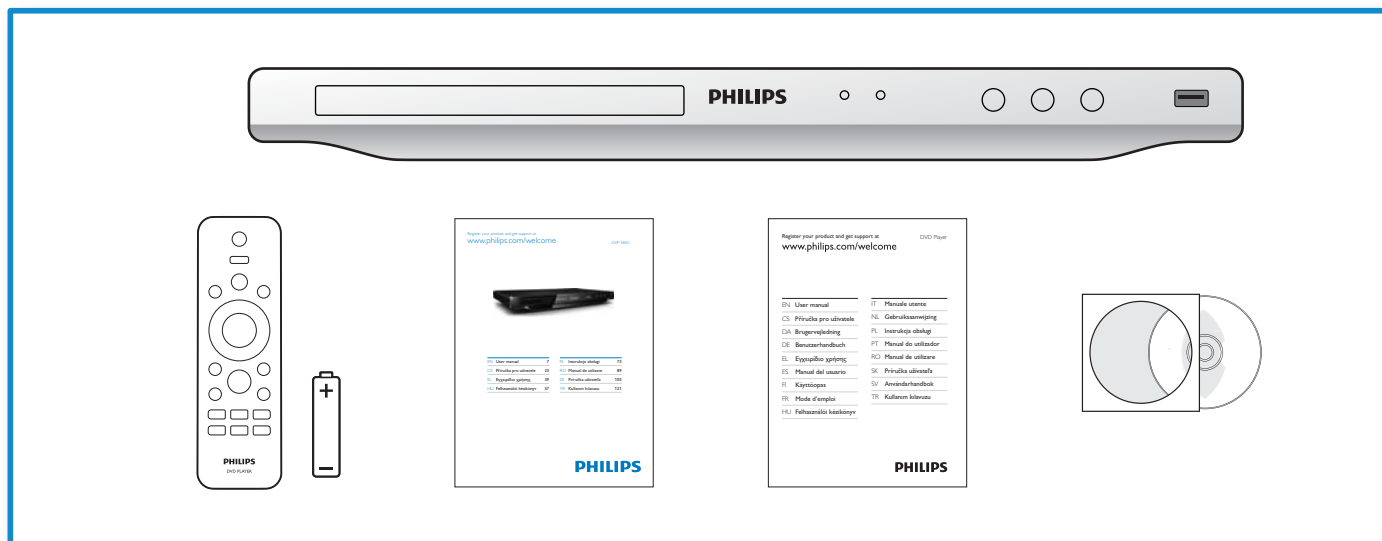

2

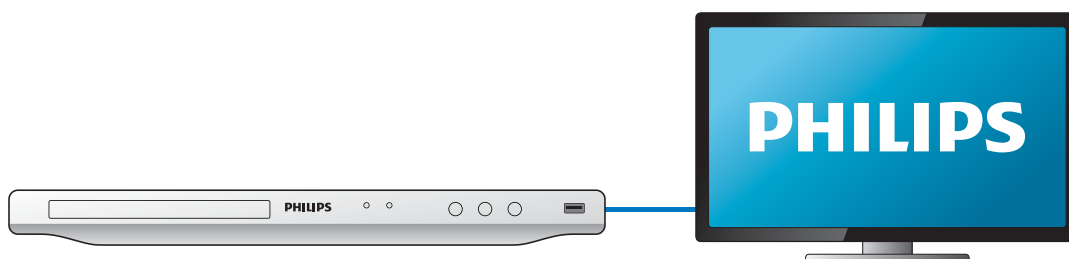


## TV OUT




## VIDEO OUT + AUDIO OUT




# 3

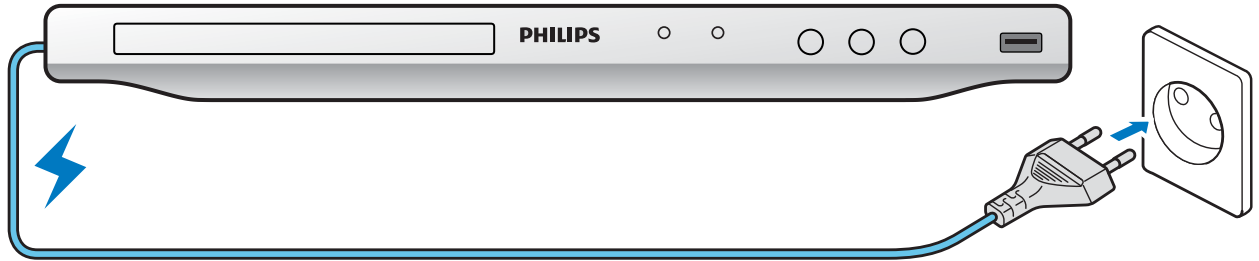

# 4

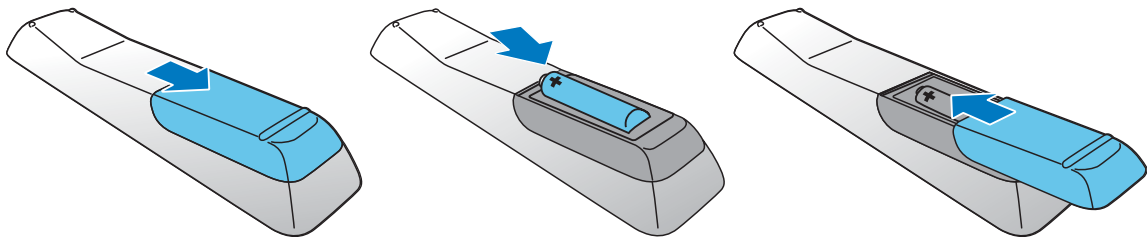

# 5

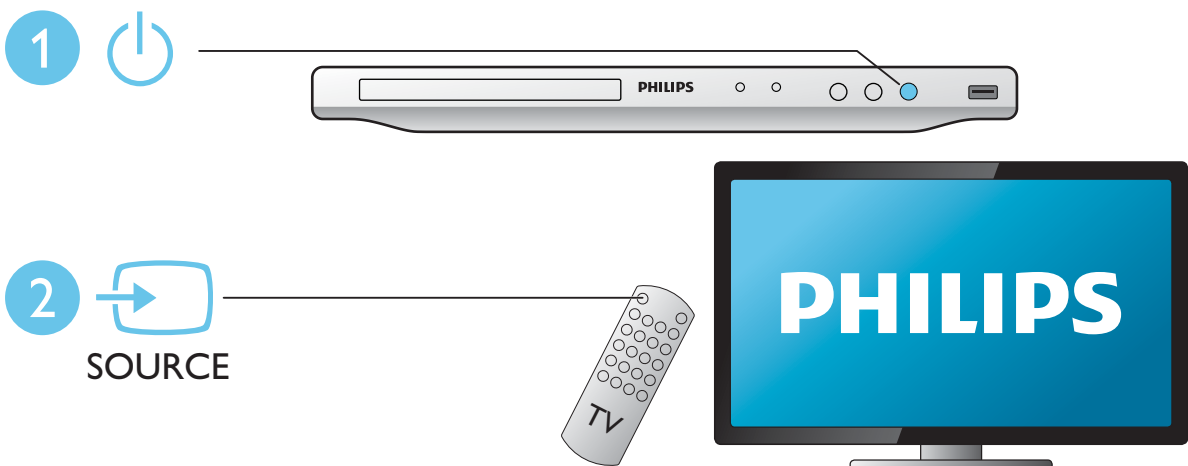




2





1

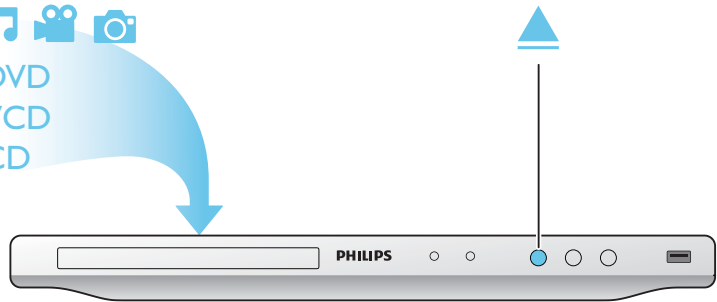


3

4

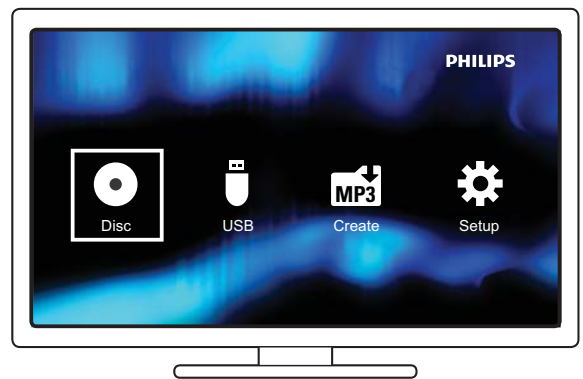
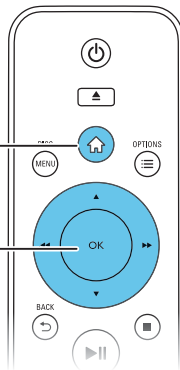


1

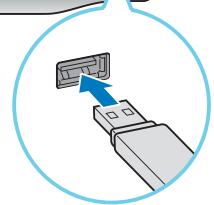

2

3

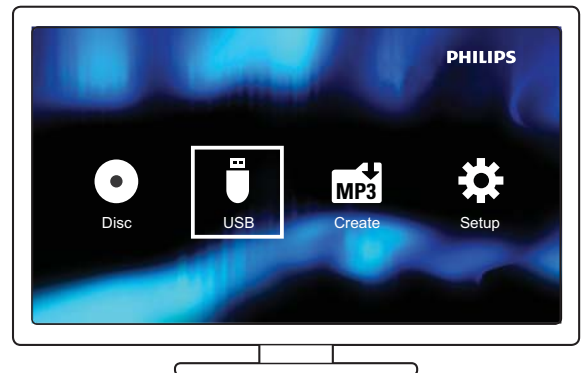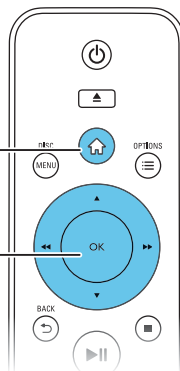

# İçindekiler

---

|   |    |
|---|----|
| Bağlan ve oynat.....                                | 3  |
| Kontrol et ve oynat.....                            | 8  |
| Fotoğraf ve müzik slayt gösterisi.....              | 10 |
| Seçenekler .....                                    | 11 |
| Ses CD'lerinin MP3 dosyalarına dönüştürülmesi ..... | 12 |
| Ayar.....   | 13 |
| Genel ayarlar.....                                  | 14 |
| Video ayarları .....                                | 15 |
| Ses ayarları.....                                   | 15 |
| Tercihler .....                                     | 16 |
| Yazılım güncelleme .....                            | 18 |
| Sorun giderme .....                                 | 19 |
| Özellikler.....                                     | 20 |



# Kontrol et ve oynat












Not

- “X” görüntülediği zaman, bu işlemin güncel ortam veya mevcut zamanda gerçekleştirilebilir olmadığı anlamına gelir.

| Ortam | Görev   | Düğmeler / İşlemler   |
|-------|---|---|
|       | Oynatımı durdurun   | ■   |
|       | Oynatımı duraklatın veya devam ettirin.                                 | ▶   |
|       | Önceki/sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.             | ◀▶  |
|       | Ses dilini veya ses kanalını seçin                                      | AUDIO   |
|       | Bir altyazı dili seçin  | SUBTITLE  |
|       | Ana ekrana geri döner   | ⬆   |
|       | Kök menüye geri döner   | ↶ BACK  |
|       | Disk menüsüne döner   | DISC MENU   |
|       | PBC (oynatım kontrolü) özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma | DISC MENU   |
|       | Bir tekrarlama modu seçme   | 1) REPEAT/REPEAT A-B tuşuna basın.<br>2) ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.  |
|       | Bir parça içindeki belirli bir bölümü tekrarlama                        | 1) Başlangıç noktasını seçmek için<br>REPEAT/REPEAT A-B tuşuna iki kez basın.<br>2) Bitiş noktasını seçmek için<br>REPEAT/REPEAT A-B tuşuna tekrar basın.<br>• Normal oynatıma geri dönmek için,<br>REPEAT/REPEAT A-B tuşuna basın. |




| Ortam   | Görev   | Düğmeler / İşlemler   |
|---|---|---|
|    | Bir parçaya veya bölüme geçme   | <b>1)GOTO</b> tuşuna basın.<br><b>2)</b> Parça/bölüm numarasını girmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.<br><b>3)</b> Onaylamak için <b>OK</b> tuşuna basın.                                   |
|    | Bir parçaya geçme   | <b>1)</b> PBC'yi devre dışı bırakın.<br><b>2)GOTO</b> tuşuna basın.<br><b>3)</b> Parça numarasını girmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.<br><b>4)</b> Onaylamak için <b>OK</b> tuşuna basın. |
|    | Geri/ileri hızlı arama yapma  | Bir hız seçmek için arka arkaya ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.   |
|    | Yavaşça ileri arama yapma   | Bir hız seçmek için arka arkaya ▲ tuşuna basın.   |
|  | Yavaşça geri arama yapma  | Bir hız seçmek için arka arkaya ▼ tuşuna basın.   |
|  | Yakınlaştırma veya uzaklaştırma   |  tuşuna basın.<br>• Büyütülmüş bir fotoğraf üzerinde gezinmek için, ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.  |
|  | Fotoğrafın döndürülmesi   | ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.   |
|  | Eğlence modu (renkli resimler) ve Basit Mod (siyah beyaz resimler) arasında geçiş yapma | Fotoğraf slayt gösterisi esnasında <b>DISC</b> <b>MENU</b> tuşuna basın.  |

## Not

- Yalnızca bu oynatıcının DivX® kayıt koduyla kiralınmış veya satın alınmış olan DivX videolarını oynatabilirsiniz. (Bkz. “Kurulum” > “Genel Kurulum” > [DivX(R) Vod Kodu])
- Aşağıdaki dosya adı uzantılarına sahip olan altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt ) desteklenmektedir ancak dosya listesinde görüntülenmezler.
- Altyazı dosyasının adı DivX videosunun dosya adıyla aynı olmalıdır (dosya uzantısı hariç).
- DivX video dosyası ve altyazı dosyası, aynı dizinde kaydedilmelidir.



# Fotoğraf ve müzik slayt gösterisi

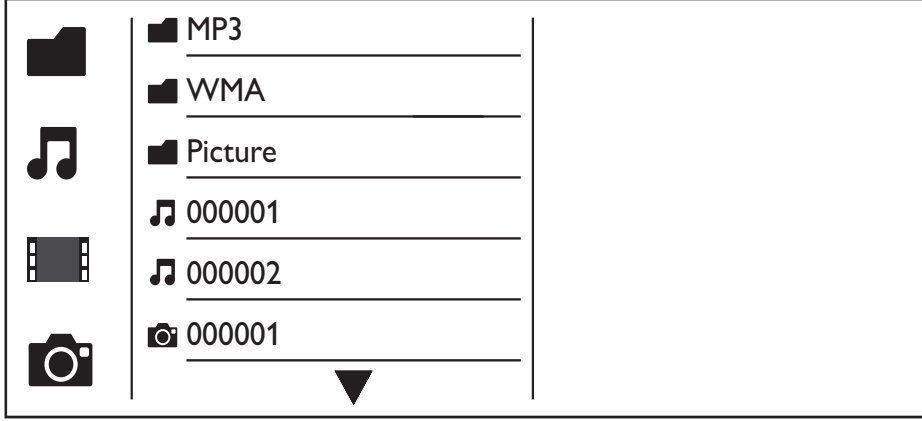

- 1 seçimini yapmak için ▲ / ▼ tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Bütün desteklenen klasörler ve dosyalar listelenir.
- 2 Bir müzik dosyası seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve ardından çalmaya başlamak için **OK** tuşuna basın.
  - Eğer müzik dosyası, bir klasörde veya alt klasörde kaydedilmişse, öncelikle dosyanın dizinine erişin.
- 3 Bir görüntü dosyası seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
  - Eğer görüntü dosyası, bir klasörde veya alt klasörde kaydedilmişse, öncelikle dosyanın dizinine erişin.
  - Slayt gösterisini durdurmak için tuşuna basın.
  - Müziği durdurmak için, tuşuna tekrar basın.










## Not

- Müzik ve görüntü dosyaları, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.
- Eğer çok sayıda dosya, bir diske veya USB depolama cihazına kaydedilmişse, içeriği okumak ve görüntülemek daha uzun zaman alacaktır.
- Bu oynatıcı yalnızca, dijital fotoğraf makinelerinde sıklıkla kullanılan JPEG-EXIF formatına sahip dijital kamera fotoğraflarını görüntüleyebilir. Hareketli JPEG dosyalarını veya JPEG dışında bir formata sahip olan fotoğrafları görüntüleyemez. Fotoğraflarla ilgili olan ses klipleri de oynatılamaz.
- Eğer bir JPEG görüntüsü, "exif" türü dosya olarak kaydedilmemişse, küçük resmi "mavi dağ" olarak görüntülenir.





# Seenekler

Oynatım esnasında, aşığıdaki öğelere erişmek için **≡OPTIONS** tuşuna basın.

| Ortam   | Ayar ögesi          | Görev  |
|---|---------------------|--|
|    | [Bilgi]             | Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi.   |
|    | [PBC]               | PBC'nin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.                                     |
|    | [En-boy oranı]      | TV'deki bir görüntünün ekran oranını seçin.  |
|    | [SESİ]              | Ses seviyesini ayarlayın.  |
|    | [Açı]               | Uygun bir kamera açısı seçin.  |
|    | [Renkli]            | Eğlence modu (renkli resimler) veya Basit Mod (siyah beyaz resimler) arasında seçim yapın. |
|  | [Fotoğraf önizleme] | Fotoğrafların küçük resim hallerinin görüntülenmesi.                                       |



# Ses CD'lerinin MP3 dosyalarına dönüştürülmesi

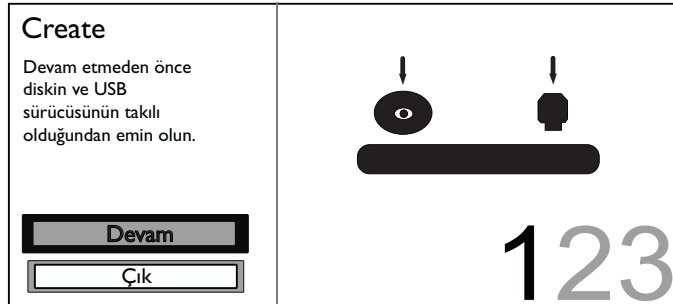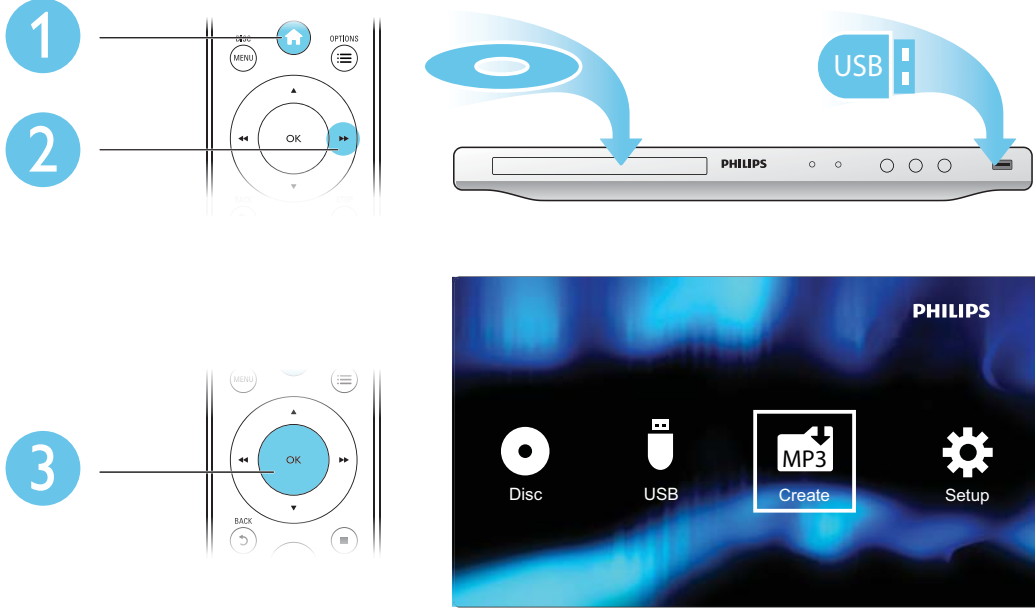

İşlemi tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.

→ Oluşturulan MP3 dosyaları, “\_PHILIPS” adlı bir klasörde saklanır.






## Not

- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifrelenmiş USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.



# Ayar

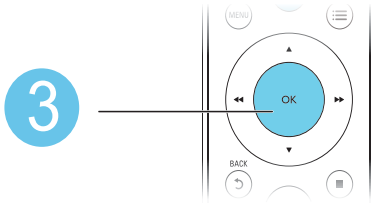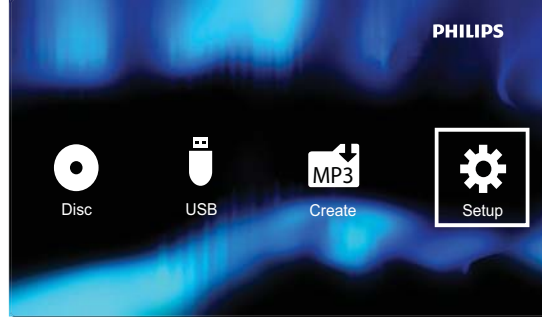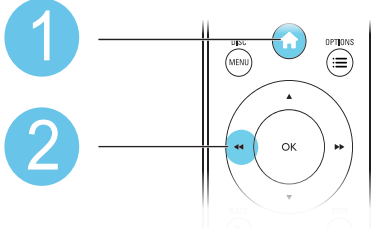

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Genel     | Disk Kilidi • Kilidi Aç  |
| Video     | Ekran Dili • Türkçe      |
| Ses       | Zamanlayıcı • Kapalı     |
| Tercihler | Oto. Bekleme • Açık      |
|           | DivX(R) Vod Kodu • Kayıt |

- Bir menü veya ayar öğesi seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.
- Bir alt menü seviyesine geçmek veya seçilen ayar öğesini onaylamak için OK tuşuna basın.
- Üst menüye dönmek için ↶ BACK tuşuna basın.



## Not

- Bir menü öğesinin gri renkli gösterilmesi, geçerli durumda ayarın değiştirilemeyeceği anlamına gelir.



# Ayar

## Genel ayarlar

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  Genel     | Disk Kilidi • Kilidi Aç  |
|  Video     | Ekran Dili • Türkçe      |
|  Ses       | Zamanlayıcı • Kapalı     |
|  Tercihler | Oto. Bekleme • Açık      |
|  | DivX(R) Vod Kodu • Kayıt |

**[Disk Kilidi]** - Bir diskin oynatımının kısıtlanması (maksimum 20 disk kilitlenebilir).

- **[Kilitle]** - Mevcut diskin kilitlenmesi. Bu diski oynatmak veya kilidini açmak için, parola girmeniz gerekmektedir.
- **[Kilidi Aç]** - Tüm diskleri oynatır.

**[Ekran Dili]** - Ekran menüsü için bir dil seçin.

**[Zamanlayıcı]** - Oynatıcının otomatik olarak Güç tasarruflu bekleme moduna geçmesi için bir süre belirleyin.

**[Oto. Bekleme]** - 15 dakika işlem yapılmadıktan sonra otomatik olarak Güç tasarruflu bekleme moduna geçilmesi için bu özelliği etkinleştirin.

**[DivX(R) Vod Kodu]** - DivX® kayıt kodunu ve kayıt silme kodunu görüntüleyin.



### Not

- Oynatıcınızı nasıl kaydedeceğinizi ve DivX videolarını nasıl kiralayacağınızı ya da satın alacağınızı öğrenmek için [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) adresini ziyaret edin.
- Bu kayıt koduyla kiralanan ya da satın alınan DivX videolar, yalnızca bu oynatıcıyla oynatılabilir.

## Kilitli bir diskin oynatılması

Kilitli bir diski yüklediğiniz zaman, **[Lütfen Şifre Giriniz]** görüntülenir ve parolanın ilk hanesi olarak "0" görüntülenir.

- 1 İlk hanede bir değer belirlemek için (0 - 9 arasında) ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 2 ►► tuşuna basın.
- 3 6 basamaklı parolayı girmek için 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
- 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.



### İpucu

- Parolanın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için "Kurulum" > "Tercihler" > [Şifre] menüsüne bakın.

## Video ayarları

|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| Genel     | TV Sistemi   | • PAL          |
| Video     | En-boy oranı | • 4:3 Pan Scan |
| Ses       | Renk Ayarı   | • Standart     |
| Tercihler | RGB          | • Açık         |

[TV Sistemi] - TV'nizle uyumlu olan bir TV sistemi seçin. Bu ayar, varsayılan olarak, ülkenizde yaygın olarak bulunan TV'lerle uyumludur.

[En-boy oranı] - TV ekranınızla uyumlu olan bir ekran oranı seçin.

[Renk Ayarı] - Görüntü resmi için önceden tanımlı bir ayar seçin veya ayarı özelleştirin.

[RGB] - TV OUT üzerinden video çıkışını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## Ses ayarları

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| Genel     | Analog Çıkış | • Stereo |
| Video     | Dijital Ses  |          |
| Ses       | SESi         |          |
| Tercihler | Ses Modu     |          |
|           | Gece Modu    | • Kapalı |

[Analog Çıkış] - AUDIO OUT L/R üzerinden ses çıkışı ayarını yapar.

- [Stereo] - Çok kanallı Dolby dijital sesi sıkıştırarak stereo sese dönüştürür.
- [SOL/SAĞ] - Çok kanallı Dolby dijital sesi sıkıştırarak 2 kanallı surround sese dönüştürür.

[Dijital Ses] - COAXIAL/DIGITAL OUT üzerinden ses çıkışı ayarını yapar.

- [Dijital Çıkış] - Dijital çıkış tipi seçer.
  - [Kapalı] - Dijital çıkışı devre dışı bırakır.
  - [Hepsi] - Çok kanallı ses formatlarını destekler.
  - [PCM Sadece] - İki kanallı ses sinyaline düşük uyarılama yapar.
- [LPCM Çıkışı] - LPCM (Doğrusal Darbe Kodu Modülasyonu) çıkış örnekleme hızını seçer.



# Ayar



Not

- **[LPCM Çıkışı]** ayarı, yalnızca **[Dijital Çıkış]**, **[PCM Sadece]** olarak ayarlandığı zaman değiştirilebilir.
- Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir.

**[SESİ]** - Varsayılan ses seviyesini ayarlar.

**[Ses Modu]** - Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.

**[Gece Modu]** - Ses yüksekliğini ve ses yumuşaklığını eşitler. DVD filmleri geceleri düşük bir ses seviyesiyle izlemek için bu özelliği etkinleştirin.



Not

- Yalnızca Dolby Digital şifreli DVD disklerle uygulanabilir.

## Tercihler

|  |           |               |              |
|--|-----------|---------------|--------------|
|  | Genel     | Ses           | • İngilizce  |
|  | Video     | Altyazı       | • Kapalı     |
|  |           | Disk Menü     | • İngilizce  |
|  | Ses       | Ebeveyn Kntrl | • 8 Yetişkin |
|  |           | PBC           | • Açık       |
|  | Tercihler | Şifre         | • Değiştir   |
|  |           | DivX Altyazı  | • Standart   |
|  | Sürüm Blg |               |              |

**[Ses]** - Bir ses dili seçin.

**[Altyazı]** - Altyazı için bir dil seçin.

**[Disk Menü]** - Disk menüsü için dil seçin.



Not

- Bazı disklerde altyazı veya konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Listelenmeyen bir dil için, **[Diğerleri]** ögesini seçin. Dil kodları listesini kontrol edin (bkz. "Language Code") ve ardından ilgili dil kodunu girin.

**[Ebeveyn Kntrl]** - Disklerin çocuklar tarafından oynatılmasını kısıtlamak için, bir sınıflandırma düzeyi seçin. Bu diskler, sınıflandırma düzeyleriyle birlikte kaydedilmelidir.





## Not

- Sizin ayarlarınızdan daha yüksek bir sınıflandırma düzeyi olan bir DVD diski oynatmak için, öncelikle parolayı girin. (Ayrıntılar için bkz. "**Kurulum**" > "**Genel kurulum**" > "**Kilitli bir diskin oynatılması**")
- Sınıflandırma düzeyleri ülkeye göre değişir. Bütün disklerin oynatılmasına izin vermek için, **[8 Yetişkin]** ögesini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirmeyeyle kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

**[PBC]** - PBC (oynatım kontrolü) özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

**[Şifre]** - Kilitlenmiş veya sınıflandırma düzeyleriyle kısıtlanmış olan diskleri oynatmak için parolayı değiştirin.



## Not

- Parolayı unutursanız, yeni bir parola oluşturmadan önce "136900" girin.


## Parolanın değiştirilmesi

- 1 **[Tercihler]** > **[Şifre]** > **[Değiştir]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Parola değiştirme arabirimi görüntülenir.
- 2 Tekrar **OK** tuşuna basın.  
↳ Eski parolanın ilk hanesi olarak "0"dan sonra **[Eski Şifre]** görüntülenir.
- 3 İlk hanede bir değer belirlemek için (0-9) **▲** / **▼** tuşuna basın.
- 4 **▶▶** tuşuna basın.
- 5 6 basamaklı eski parolayı girmek için 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 **[Yeni Şifre]**'den sonra gelen yeni parolayı girmek için 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
- 7 **[Şifre Onayla]**'den sonra gelen yeni parolayı girmek için 3 ve 4. adımları tekrarlayın.

**[DivX Altyazı]** - DivX videonuzun altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

**[Sürüm Blg]** - Bu oynatıcının yazılım sürümü hakkındaki bilgileri görüntüler.

**[Varsayılan]** - **[Disk Kilidi]**, **[Ebeveyn Kntrl]** ve **[Şifre]** dışındaki bütün ayarları, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın.

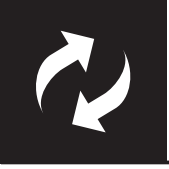

# Yazılım güncelleme




Not

- Güç kaynağı, yazılımın güncellenmesi sırasında kesilmemelidir.

Bu oynatıcının geçerli yazılım sürümünü kontrol edin ve ardından yazılım güncellemesi hakkındaki bilgiler için Philips web sitesini ziyaret edin.

## Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

- 🏠 tuşuna basın.
- ⚙️ ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Tercihler]> [Sürüm Blg] ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

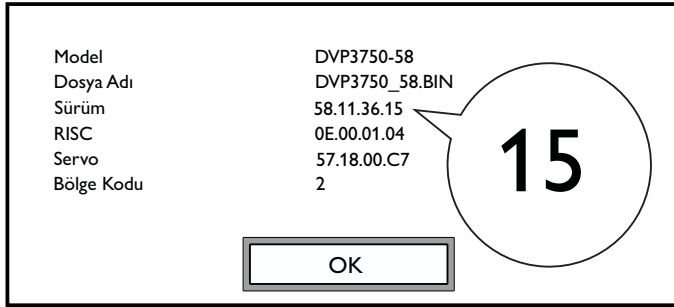

- “XX” olmak üzere son iki basamağı (örneğin aşağıdaki şekilde gösterilen “15” basamaklarını) [Sürüm] arkasına yazın.  
↳ Geçerli yazılımın sürümü VXX'tir.

## Güncellemeyi yapın

- www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- Anahtar kelime olarak “DVP3750/58” ile destek için arama yapın.
- Geçerli destek bilgilerini görüntülemek için, arama sonucunu tıklatın.
- Yerleşik Yazılım Benioku dosyasını okuyun ve yazılım güncellemesini tamamlamak için talimatları takip edin.



# Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın. Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

### Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak, TV kullanım kılavuzuna bakın.
- Aşamalı tarama ayarı veya TV sistemi ayarı değiştirilmişse, varsayılan ayara geri dönün.

### TV'den ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, seçilen video giriş soketleriyle gruplandırılmış olan ses giriş soketlerine bağlanmış olduğundan emin olun.

### DivX video oynatımı sırasında ses yok.

- Ses kodları desteklenmiyordur.

### Disk veya USB depolama cihazı okunamıyor.

- Bu oynatıcının diski veya USB depolama cihazını desteklediğinden emin olun. (Bkz. “**Teknik özellikler**” > “**Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar**”)
- Kaydedilmiş disklerde diskin sonlandırıldığından emin olun.

### Kayıtlı dosyalar (JPEG, MP3, WMA) oynatılamıyor veya okunamıyor.

- Dosyanın UDF, ISO9660 veya JOLIET formatında kayıt edildiğinden emin olun.
- Dosyaların sayısının sınırlamayı geçmediğinden emin olun (maksimum 648 dosya).
- Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun. (Bkz. “**Teknik özellikler**” > “**Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar**”)

### DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Bir USB flash sürücüsünde saklanan, DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla oynatılamaz (örneğin, kompozit, komponent ve scart). Bu dosyaları oynatmak için, video içeriğini desteklenen bir diske aktarın.

### DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, video dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının ve altyazı dosyasının aynı dizinde kaydedilmiş olduğundan emin olun.
- Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin. (Bkz. **[Tercihler]** > **[DivX Altyazı]**)



# Özellikler



## Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

| DVD bölge kodu  | Ülkeler |
|---|---------|
|  | Avrupa  |

## Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

- **Disk**
  - DVD, DVD Video, VCD, SVCD, Ses CD'si
  - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı), CD-R/-RW (Maksimum dosya sayısı: 648)
- **Dosya**
  - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Ses: .mp3, .wma
  - Görüntü: .jpg, .jpeg
- **USB depolama cihazı**
  - Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
  - Destek sınıfı: MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
  - Dosya sistemi: FAT16, FAT32
  - Maksimum albüm/klasör sayısı: 300
  - Maksimum parça/başlık sayısı: 648

## Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- Scart: Avrupa tipi konektör

## Ses

- 2 kanallı analog çıkışı
  - AUDIO OUT L&R: 2 Vrms (47 kohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksiyel
- Örneklem frekansı:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

**Ana ünite**

- Boyutlar (G x Y x D): 360 x 42 x 209 (mm)
- Net Ağırlık: 1,23 kg

**Güç**

- Güç kaynağı değeri: 230 V~; 50 Hz
- Güç tüketimi: < 8 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W

**Birlikte verilen aksesuarlar**

- Uzaktan kumanda ve tek pil
- Güvenlik bilgileri dosyası
- Kullanım Kılavuzu
- CD-ROM

**Lazer özellikleri**

- Tip: Yarı iletken lazer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga boyu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece

## ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

*Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.*

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem!** A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

## SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

### Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

### Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

# Language code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pusho                 | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

