

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4TP404



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné informácie 3

Všeobecná údržba 3

2 Váš nový prehrávač 7

Čo je v škatuli 7

Počítačový softvér pre prehrávač 7

Súbory uložené v prehrávači 7

Prehľad 7

Ovládacie prvky 7

Obrazovky 8

Používanie stojana 9

3 Úvodné pokyny 10

Nabíjanie 10

Nabíjanie cez USB adaptér
striedavého prúdu (AC/DC) 10

Zapnutie a vypnutie prehrávača 10

Automatický pohotovostný režim
a vypnutie 10

4 Vytvorenie knižnice médií v prehrávači TAP4.3 11

Prenos obsahu z knižnice médií v počítači 11

Používanie karty Micro SD 11

Prehrávanie z karty Micro SD 11

Kopírovanie alebo presunutie
súborov z internej pamäte na
kartu SD 12

5 Hudba 13

Prehľadávanie hudobnej knižnice 13

Prehľadávanie podľa zoznamu
skladieb 13

Prehrávanie hudby 13

Výber volieb prehrávania 13

Výber volieb zvuku 13

Zoznamy skladieb 14

Vytvorenie zoznamu skladieb na
cesty 14

Prehrávanie zoznamu skladieb 14

Odstránenie skladieb 14

6 Videá 16

Prehľadávanie knižnice videa 16

Prehľadávanie podľa názvu 16

Prehrávanie videonahrávok 16

Výber volieb prehrávania 16

Výber volieb zvuku 16

Výber jasu 16

Odstránenie videonahrávok 16

7 Obrázky 18

Prehľadávanie knižnice obrázkov 18

Prehľadávanie podľa albumu 18

Prehrávanie obrázkov 18

Výber volieb prehrávania 18

Zobrazenie obrázkov 19

Nastavenie obrázka ako tapety 19

Oblíbené obrázky 19

Pridanie obrázkov medzi oblíbené 19

Odstránenie obrázkov z
oblíbených položiek 20

Odstránenie obrázkov 20

8 FM rádio 21

Ladenie rozhlasových staníc 21

Automatické ladenie 21

Manuálne ladenie 21

Ukladanie predvolieb staníc 22

9 Nahrávky 23

Zaznamenávanie nahrávok 23

Nahrávanie hlasu 23

Nahrávanie z rádia FM 23

Prehrávanie nahrávok 23

Odstránenie nahrávok 23

10 Čítač textu 25

Čítanie textových súborov 25

Odstránenie textových súborov 25

11 Zobrazenie priečinka 26

12 Karta SD 27

13 Nastavenia	28
Nastavenie úsporného režimu	28
Časovač automatického vypnutia	28
Nastavenia displeja	28
Kalibrácia dotykového panela	28
Jazyk	28
Informácie	28
Formátovanie zariadenia	29
Výrobné nastavenia	29

14 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager	30
-------------------------------------------------------------------------	-----------

15 Riešenie problémov	32
------------------------------	-----------

16 Technické údaje	33
Podporované formáty hudobných súborov	33
Podporované formáty videosúborov:	33
Podporované formáty súborov obrázkov	34
Požiadavky na počítač	34

Potrebuje pomoc?

Navštívte webovú stránku

www.philips.com/welcome

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

1 Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecná údržba

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade odlišností medzi anglickou verziou a prekladom vždy platia informácie uvedené v anglickej verzii.

! Výstraha

- Zabránenie poškodeniu alebo poruche:
- Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu vysokého tepla, ktoré je spôsobené vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na zem alebo aby naň nespadli iné predmety.
- Tento výrobok nikdy neponárajte do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Zálohujte súbory. Dbajte na uchovávanie pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným.
- Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) len pomocou pribaleného nadmerna vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pri nesprávne vložené batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Zariadenie používajte na miestach s teplotou v rozsahu od 0 do 45 °C (32 až 113 °F).
- Zariadenie skladujte na miestach s teplotou v rozsahu od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F).
- Životnosť batérie sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

Náhradné diely a príslušenstvo:

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku www.philips.com/support.

Bezpečnosť pri počúvaní



Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti: Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie. Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia. Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku: Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny. Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.

Dávajte si pozor; aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje. Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás. V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.

Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky príslušných spoločností alebo organizácií.

Neoprávnené rozmnožovanie záznamov prevzatých z internetu alebo z diskov CD predstavuje porušenie autorských práv a ustanovení medzinárodných zmlúv.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Windows Media a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia autorských práv.



**Be responsible
Respect copyrights**

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste postupovali rovnako.

Multimediálny obsah na Internete môže byť vytvorený a distribuovaný bez povolenia pôvodného vlastníka autorských práv. Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného (neautorizovaného) obsahu môže porušovať autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej krajiny.

Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami autorských práv.

Záznam a prenos videoprenosov do prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté do počítača, je určený iba na použitie s verejnou doménou alebo s príslušne licenčne poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete používať iba na súkromné a nekomerčné použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy môžu obsahovať technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať daný obsah. V takýchto prípadoch nebude funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o tejto skutočnosti oboznámený formou hlásenia.

Zaznamenávanie údajov

Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie kvality vášho výrobku a prehlbovanie zážitku používateľa s výrobkom značky Philips. Toto zariadenie zaznamenáva niektoré informácie/údaje do nevolatilnej pamäteovej oblasti zariadenia s cieľom porozumieť používateľskému profilu. Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu byť napríklad

doba prehrávania v hudobnom režime, doba prehrávania v režime rádioprijímača, počet vybití batérie atď. Uložené údaje nezverejňujú obsah alebo médiá používané v zariadení ani zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak používateľ zariadenie vráti do servisného strediska, a LEN s cieľom jednoduchšieho rozpoznania a prevencie porúch. Uložené údaje budú používateľovi na požiadanie okamžite prístupné.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:


- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


2 Váš nový prehrávač

Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:
Prehrávač



Slúchadlá

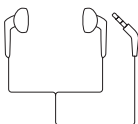

Kábel USB



Stručná úvodná príručka



Hárók s informáciami o bezpečnosti a záruke



Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Počítačový softvér pre prehrávač

Prehrávač **TAP4.3** je možné používať s nasledujúcim počítačovým softvérom:

- **Songbird** (umožňuje spravovať knižnicu médií v počítači a prehrávači)
- **Philips Device Manager** (umožňuje získať aktualizácie firmvéru a obnoviť pôvodný stav prehrávača)

Ak chcete získať aplikáciu Songbird a Philips Device Manager online,

- V počítači prevezmite aplikáciu z lokality www.philips.com/Songbird alebo www.philips.com/support.


Súbory uložené v prehrávači

V zariadení **TAP4.3** sú uložené nasledujúce súbory:

- Návod na používanie
- Často kladené otázky

Prehľad

Ovládacie prvky

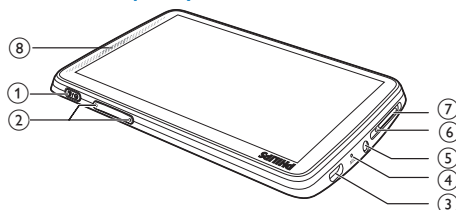

- | | | |
|---|--|-----------------------------------------------------|
| 1 | | Stlačenie a podržanie: zapnutie/vypnutie zariadenia |
| | | Stlačenie: uzamknutie/odmknutie obrazovky |

2	◀ ▶	Stlačiť: zvýšenie/zníženie hlasitosti. Stlačiť a podržať: rýchle zvýšenie/zníženie.
3	🔌	Konektor USB na nabíjanie a prenos údajov
4	MIC	Mikrofón
5	🎧	3,5 mm konektor slúchadiel
6	RESET	Keď obrazovka nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tento otvor hrotom guľôčkového pera.
7	MICRO SD	Zásuvka na kartu Micro SD
8		Reproduktor

Obrazovky

Domovská obrazovka

Ponuka	Režim	Slúži na
🎵	Hudba	prehrávanie hudobných súborov
📺	Video	sledovanie videa
🖼️	Obrázky	prezeranie obrázkov
📻	FM rádio	naladenie rádia FM; nahrávanie z rádia FM
📄	Čítač textu	čítanie textových súborov (.txt)
⚙️	Nastavenia	prispôsobenie nastavení prehrávača TAP4.3
💾	Karta Micro SD	zobrazenie alebo prehrávanie súborov médií uložených na karte Micro SD
🎙️	Nahrávky	vytváranie alebo počúvanie nahrávok
🖼️	Zobrazenie priečinka	zobrazenie priečinkov a súborov uložených v internej pamäti prehrávača

Navigácia na obrazovkách

Na jednotlivých obrazovkách klepnutím na ikony zobrazíte ponuku alebo možnosti.

V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazíte ikony.

Ak chcete otvoriť ponuky s funkciami alebo možnosti,

- Klepnite na požadovanú ikonu alebo možnosť.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce obrazovky,

- Opakovane ťukajte na ➡.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku,

- Ťuknite na položku 🏠.



Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Uzamknite obrazovku prehrávača TAP4.3. Môžete uzamknúť všetky dotykové ovládacie prvky na obrazovke (ovládanie hlasitosti funguje ďalej). Takto zabránite neželaným operáciám.

Automatické uzamknutie

Po určitom čase sa obrazovka stlmí a automaticky uzamkne. Ak chcete nastaviť trvanie tohto času, prejdite na položku ⚙️ > [Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky].

Manuálne uzamknutie obrazovky

- Stlačte tlačidlo 🔒 / 🔓.

Odomknutie obrazovky

- Stlačte tlačidlo 🔒 / 🔓.

Výber tapety

Ak chcete vybrať tapetu domovskej obrazovky,

- Z domovskej obrazovky prejdite na položku ⚙️ > [Nastavenia displeja] > [Tapeta]. Slúži na výber témy.

Ak chcete nastaviť vlastnú tapetu,


- Prejdite na položku 🖼️. Otvorte požadovaný obrázok a nastavte tapetu (pozrite si 'Nastavenie obrázka ako tapety' na strane 19).

Ak chcete prejsť z motívu na poslednú vlastnú tapetu,

- V položke **⚙** > **[Nastavenia displeja]** > **[Tapeta]** vyberte možnosť **[Vlastný]**.

Používanie stojana

Použite stojan na zadnej strane prehrávača. Stojan umožňuje umiestnenie prehrávača do rôznych polôh.

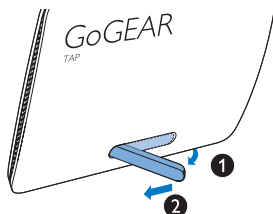


- 1 Nadvihnite stojan na zadnej strane prehrávača.
- 2 Stojan úplne vysuňte.

3 Úvodné pokyny

Nabíjanie

Prehrávač **TAP4.3** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať prostredníctvom konektora USB vášho počítača.

Pripojte prehrávač **TAP4.3** k počítaču pomocou kábla USB.

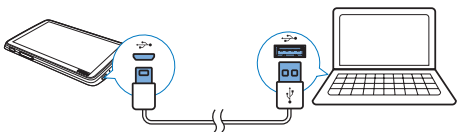


Poznámka

- Pri pripojení prehrávača **TAP4.3** k počítaču sa na krátky čas zobrazí možnosť výberu možností: **[Nabíjanie a prenos]** alebo **[Nabíjanie a prehrávanie]**. Ak nevyberiete žiadnu možnosť, použije sa možnosť **[Nabíjanie a prenos]**.
- Ak chcete zapnúť prehrávanie v zariadení **TAP4.3** počas nabíjania, vyberte možnosť **[Nabíjanie a prehrávanie]**.

Indikátor úrovne nabitia batérie

Na displeji sa zobrazujú približné úrovne stavu batérie nasledovne:



- ➔ Blikajúce zobrazenie stavu batérie znamená, že batéria je takmer vybitá. Prehrávač uloží všetky nastavenia a do 60 sekúnd sa vypne.

Poznámka


- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Po dokončení nabíjania sa animácia nabíjania ukončí a zobrazí sa ikona

Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania na prehrávači **TAP4.3**:

- Nastavte časovač podsvietenia na nízku hodnotu (prejdite na položku > **[Nastavenia displeja]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

Nabíjanie cez USB adaptér striedavého prúdu (AC/DC)

Ak chcete prehrávač **TAP4.3** nabíjať prostredníctvom USB adaptéra striedavého prúdu AC/DC (nie je súčasťou balenia), dbajte na to, aby jeho výstupné napätie bolo 5,0V a prúd 0,5 A.

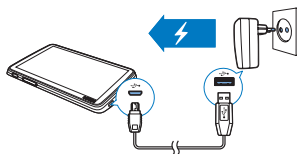

Zapnutie a vypnutie prehrávača

Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa prehrávač nezapne alebo nevypne.

Automatický pohotovostný režim a vypnutie

Prehrávač je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu a automatického vypínania, ktoré dokážu šetriť energiu batérie. Po istom čase v režime nečinnosti (zastavené prehrávanie, nestlačí sa žiadne tlačidlo) sa prehrávač automaticky vypne.

Ak chcete nastaviť čas vypnutia,

- Z domovskej obrazovky prejdite na položku > **[Nastaviť režim úspory energie...]**.

4 Vytvorenie knižnice médií v prehrávači TAP4.3

Pred prehrávaním médií vytvorte v prehrávači **TAP4.3** knižnicu médií. Na vytvorenie takejto knižnice médií môžete

- preniesť knižnicu médií z počítača do prehrávača;
- použiť kartu Micro SD (max. 32 GB) ako knižnicu médií.

Prenos obsahu z knižnice médií v počítači

Obsah knižnice médií v počítači môžete preniesť do prehrávača **TAP4.3** nasledujúcimi spôsobmi:

- V programe Windows Prieskumník môžete súbory médií uchopiť a presunúť pomocou myši. Tým budete môcť usporiadať svoju zbierku médií podľa priečinka súborov.
- Synchronizácia prostredníctvom **Songbird** Pomocou softvéru na správu médií získate prístup k hudobným obchodom online, môžete vytvárať zoznamy skladieb alebo upraviť svoju hudobnú zbierku podľa informácií o sklade. Z lokality www.philips.com/songbird prevezmite **Songbird**.

Ak chcete hudobné súbory v programe Windows Prieskumník uchopiť a presunúť pomocou myši,



- 1 Pripojte prehrávač **TAP4.3** k počítaču.
- 2 V počítači pod položkou **Tento počítač** alebo **Počítač**
 - vyberte **TAP4.3** a vytvorte priečinky súborov.

- 3 V počítači presuňte myšou súbory médií do priečinkov súborov v prehrávači **TAP4.3**.

- Rovnako môžete presunúť myšou priečinky súborov z počítača do prehrávača **TAP4.3**.



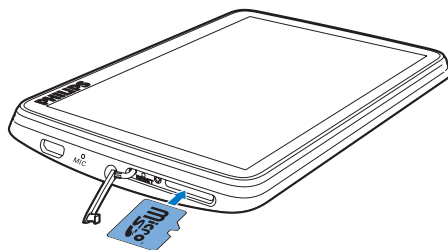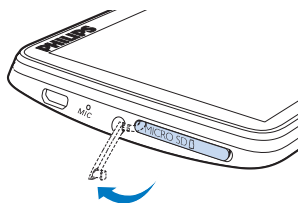

Používanie karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (max. 32 GB) do prehrávača **TAP4.3**. Môžete rozšíriť veľkosť pamäte prehrávača **TAP4.3**.





- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu Micro SD.
- 2 Kartu SD úplne zasunúť do zásuvky.


Prehrávanie z karty Micro SD

- V položke , , alebo  v prehrávači môžete nájsť a prehrávať podporované súbory médií uložené na karte Micro SD.
- Alebo:
- Z domovskej obrazovky ťuknite na položku  Vyberte a prehrajte ľubovoľné súbory knižnice médií uložené na karte Micro SD.


Kopírovanie alebo presunutie súborov z internej pamäte na kartu SD


- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Na obrazovke súborov alebo priečinkov ťuknite na položku . Vyberte možnosť **[Kopírovať]** alebo **[Presunúť]**.
- 3 Ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa požadovaných možností.
- 4 Ťuknite na položku **[Copy [X] items to SD card]** alebo **[Move [X] items to SD card]** ([X] predstavuje počet označených skladieb).
 - ↳ Zvolené súbory skopírujte alebo presuňte na kartu SD.




5 Hudba

Prejdite na položku  a môžete prehrávať hudbu z knižnice médií prehrávača.

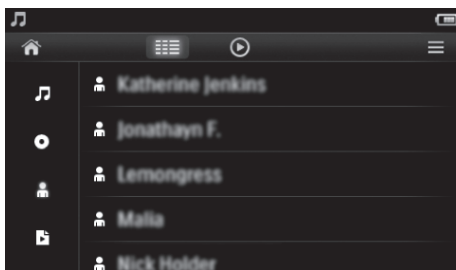

Prehľadávanie hudobnej knižnice

V rámci položky  sú hudobné súbory usporiadané podľa metaúdajov (informácií o súbore). Hudobnú knižnicu môžete prehľadávať podľa informácií o skladbe.



- 1 Ťuknutím na položku  vyberte požadované zobrazenie knižnice:
 - Ťuknutím na položku  alebo  usporiadate skladby podľa titulu, albumu alebo interpreta.
 - ↳ Hudobná knižnica je usporiadaná podľa informácií o skladbe.
- 2 V stĺpci potiahnutím prsta nahor alebo nadol prehľadávajte zoznam možností.

Prehľadávanie podľa zoznamu skladieb

Ťuknite na položku  a vyberte zobrazenie knižnice . Nájdete tam:









- zoznamy skladieb na cesty vytvorené v prehrávači.

Prehrávanie hudby



- 1 Prehľadávaním hudobnej knižnice nájdite požadovanú hudbu.
- 2 Ťuknite na skladbu.
 - ↳ Spustí sa prehrávanie od aktuálnej skladby.
 - ↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.

Výber volieb prehrávania


Na obrazovke prehrávania ťuknutím na ikony vyberte možnosti prehrávania:

 / 	Ťuknutím prejdete na obrazovku knižnice alebo prehrávania.
 / 	Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
 / 	Ťuknutím preskočíte skladbu. Podržte, ak chcete vyhľadávať v aktuálnej skladbe.
	Jedným alebo viacerými ťuknutiami vyberte z volieb opakovania: Opakovať všetky: Ťuknutím sa budú opakovať všetky skladby v aktuálnom priečinku. Opakovať jednu: Ťuknutím sa bude opakovať aktuálna skladba.
	Ťuknutím prehráte všetky skladby v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.

Ak chcete prepnúť medzi obrazovkou prehrávania a obrazovkou knižnice

- Ťuknutím na ikonu  prejdete na domovskú obrazovku;
- Na obrazovku prehrávania sa vrátite ťuknutím na položku  na domovskej obrazovke.

Výber volieb zvuku

- Na obrazovke prehrávania ťuknutím na položku  vyberte požadované možnosti:

[FullSound]	Obnovte zvukové detaily, ku strate ktorých dochádza pri komprimácii hudby (napríklad MP3, WMA).
[Ekvalizér]	Podľa potreby zadefinujte nastavenia zvuku.
[Obmedzenie hlasitosti]	Nastavte maximálnu úroveň hlasitosti pre zariadenie. Takto vždy udržíte hlasitosť na úrovni bezpečnej pre váš sluch. Ťuknutím na lištu hlasitosti nastavte maximálnu úroveň.



Poznámka

- Keď vyberiete funkciu FullSound, ekvalizér sa vypne.

Zoznamy skladieb

Pomocou zoznamu skladieb máte prístup k zoznamu skladieb z rôznych albumov alebo od rôznych interpretov.

Vytvorenie zoznamu skladieb na cesty

V prehrávači **TAP4.3** môžete vytvoriť päť zoznamov skladieb na cesty.

Vytvorenie zoznamu skladieb na cesty

- 1 Ťuknite na položku a vyberte zobrazenie knižnice .
- 2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **[Vytvoriť nový „Zoznam skladieb na cesty“]**.
- 3 Pri výzve potvrdte.
↳ Vytvorí sa zoznam skladieb na cesty.

Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Prehrajte skladbu.
- 2 Na obrazovke prehrávania,
 - Ťuknite na položku a vyberte možnosť **[Pridať do zoznamu skladieb]**.

- 3 Ťuknutím na začiarňavacie políčko vyberte zoznam skladieb. Pri výzve potvrdte.
↳ Aktuálna skladba sa pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamov skladieb

- 1 Prehrajte skladbu.
- 2 Na obrazovke prehrávania,
 - Ťuknite na položku a vyberte možnosť **[Odstrániť zo
zoznamu skladieb]**.
 - ↳ Aktuálna skladba sa odstráni zo všetkých zoznamov skladieb.

Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Ťuknite na položku a vyberte zobrazenie knižnice **[Zoznamy skladieb]**.
↳ Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.
- 2 Ťuknutím vyberte požadovaný zoznam skladieb a skladbu.
↳ Prehrávanie zoznamu skladieb sa spustí od aktuálnej skladby.

Odstránenie skladieb

Skladby môžete odstrániť nasledujúcimi spôsobmi:

- Odstránenie zvolených skladieb;
- Odstránenie aktuálnej skladby;
- Odstránenie zvolených zoznamov skladieb.

Ak chcete odstrániť zvolené skladby,

- 1 Ťuknutím na položku vyberte požadované zobrazenie knižnice: alebo .
↳ Hudobná knižnica je usporiadaná podľa informácií o skladbe v abecednom poradí.
- 2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **[Odstrániť]**.
- 3 Ťuknite na začiarňavacie políčka vedľa jednotlivých skladieb.

- 4 Ťuknite na položku **[Vymazať [X] položiek]** ([X] predstavuje počet označených skladieb).

↳ Zvolené skladby sa odstránia.

Ak chcete odstrániť aktuálnu skladbu na obrazovke prehrávania,

- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť]**.

↳ Odstráni sa aktuálna skladba.

Ak chcete odstrániť zvolené zoznamy skladieb,

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice .

- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť zoznam skladieb]**.


↳ Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.

- 3 Ťuknutím na začiatkavacie políčka vyberte požadované zoznamy skladieb.

- 4 Pri výzve potvrdte.

↳ Zvolené zoznamy skladieb sa odstránia.

6 Videá


Prejdite na položku  a môžete prehrávať videá z knižnice médií v prehrávači.

Prehľadávanie knižnice videa

V knižnici videa sú videosúbory organizované podľa metaúdajov (informácií o súbore).

Prehľadávanie podľa názvu

Pomocou stĺpcov pre obrázky albumu, názov a celkový čas prehrávania videa umožňuje knižnica videí prehrávača **TAP4.3** rýchle prehľadávanie informácií o videosúborech.

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
↳ Knižnica videa je usporiadaná podľa názvu.
- 2 V stĺpci potiahnutím prsta nahor alebo nadol prehľadávajúte zoznam možností.



Prehrávanie videonahrávok







- 1 Prehľadávaním v knižnici videa nájdite video.
- 2 Ťuknite na video.
↳ Spustí sa prehrávanie od aktuálneho videa.
↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.

Výber volieb prehrávania

Na obrazovke prehrávania ťuknutím na ikony vyberte možnosti prehrávania:

- V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazíte ikony.

 /  Ťuknutím prejdete na obrazovku knižnice alebo prehrávania.



 / 	Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
 / 	Ťuknutím preskočíte tituly.
 / 	Ťuknutím prepínate medzi plnou obrazovkou a normálnym zobrazením.

Vyhľadávanie konkrétnej časti




- Na obrazovke prehrávania ťuknite na lištu priebehu.
↳ Prehrávanie videa preskočí na zvolené miesto.


Prechod na domovskú obrazovku alebo predchádzajúcu obrazovku

- Ťuknutím na položku  prejdete na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu  prejdete na predchádzajúcu obrazovku.


Výber volieb zvuku


- Na obrazovke prehrávania ťuknutím na položku  vyberiete funkciu **Surround for movies** (priestorový zvuk na prehrávanie filmov).

Výber jasu


- Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Jas]**. Vyberte požadovanú možnosť potiahnutím posuvného ovládača.

Odstránenie videonahrávok


- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.

- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť]**.
- 3 Ťuknutím na začiatkovú políčku vyberte požadované možnosti.
- 4 Pri výzve potvrdte.
 - ↳ Zvolené položky sa odstránia.

Alebo:

- Spustíte prehrávanie videa. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť]**.
 - ↳ Aktuálne video sa odstráni.


7 Obrázky

Prejdite na položku  a môžete prehrávať obrázky z knižnice médií prehrávača.


Prehľadávanie knižnice obrázkov


V knižnici obrázkov sú obrázkové súbory organizované podľa albumov alebo priečinka so súbormi.

Prehľadávanie podľa albumu

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
- 2 Ťuknutím vyberte požadovaný album alebo priečinok.
↳ Obrázky v priečinku sa zobrazia ako miniatúry.
- 3 Miniatúrami môžete prechádzať potiahnutím prsta nahor alebo nadol.
- 4 Ťuknutím na miniatúru prehráte obrázok.

Prehrávanie obrázkov

- 1 V položke  ťuknutím spustíte prehrávanie zvoleného obrázka.
↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
- 2 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete obrázok.

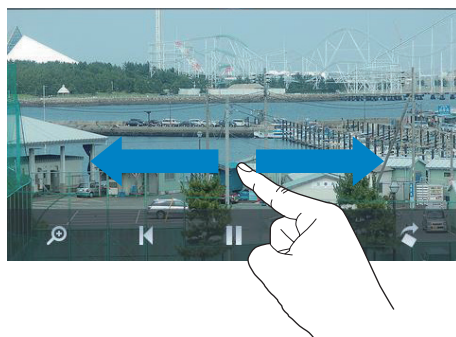


Ak chcete obrázky prehrávať po jednom,

- Ťuknite na položku .

Alebo:





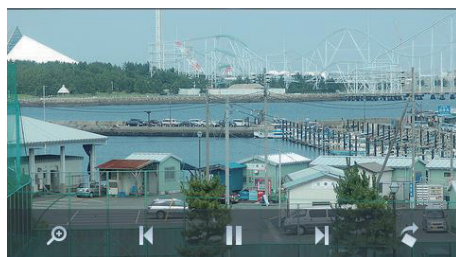

- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Spustiť prezentáciu].

Výber volieb prehrávania




Na obrazovke prehrávania ťuknutím na ikony vyberte možnosti prehrávania:

- V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazíte ikony.

 / 	Ťuknutím prejdete na obrazovku knižnice alebo prehrávania.
 / 	Ťuknutím spustíte/pozastavíte/obnovíte prehrávanie prezentácie.
 / 	Ťuknutím preskočíte obrázky.

Výber nastavení prezentácie

- Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Nastavenia prezentácie]:
[Efekt prezentácie]: Nastavenie režimu prechodu medzi dvoma snímkami.

[Set Time per slide]: Nastavenie časového intervalu prechodu medzi jednotlivými snímkami.


[Opakovať]: Opakované prehrávanie obrázkov v aktuálnom priečinku.

[Náhodný výber]: Náhodné prehrávanie obrázkov v aktuálnom priečinku.

Zobrazenie obrázkov

Približovanie obrázkov

- 1 Na obrazovke prehrávania ťuknutím na položku zobrazte lištu ovládania približenia.
- 2 Potiahnutím guľového ovládača priblížte alebo oddiaľte obrázok.
- 3 Pri zväčšenom zobrazení sa môžete posúvať potiahnutím prsta po obrázku.
- 4 Ťuknutím na obrazovku obnovíte normálnu veľkosť.

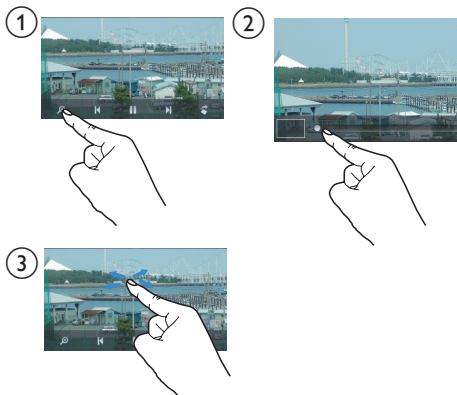


Ak chcete otočiť obrázok,

- Ťuknutím na položku otočíte obrázok o 90 stupňov v smere pohybu hodinových ručičiek.

Nastavenie obrázka ako tapety

Ak chcete nastaviť obrázok ako tapetu alebo domovskú obrazovku,

- 1 Ťuknutím prehráte zvolený obrázok.
- 2 Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo a vyberte položku [Nastaviť ako tapetu].
- 3 Ak chcete vybrať časť obrázka:
 - potiahnutím guľového ovládača priblížte obrázok;
 - posúvaním prstom posúvajte zobrazenie približného obrázka na požadovanú časť.

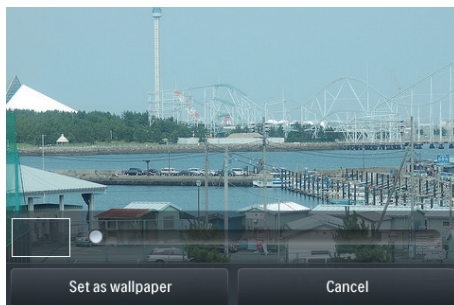

- 4 Ťuknite na položku [Nastaviť ako tapetu].



Tip

- Tapetu môžete nastaviť aj v položke > [Nastavenia displeja] > [Tapeta].

Oblíbené obrázky

Pomocou priečinka [Oblíbené obrázky] môžete zobrazit oblíbené obrázky z rôznych albumov.

Pridanie obrázkov medzi oblíbené


Pridajte zvolené obrázky alebo albumy medzi oblíbené

- 1 Ťuknutím na položku vyberte zobrazenie knižnice.
- 2 Na obrazovke knižnice,
 - ťuknite na položku a vyberte možnosť [Pridať medzi „Oblíbené“].

- ↳ Pri jednotlivých albumoch a obrázkoch v albume sa zobrazia začiarokavacie políčka.



- 3 Ťuknite na začiarokavacie políčka vedľa požadovaných možností. Pri výzve potvrďte.
- ↳ Zvolené albumy a obrázky sa pridajú do priečinka **[Oblúbené obrázky]**.

Pridanie aktuálneho obrázka medzi oblúbené


- 1 Spustíte prehrávanie obrázka.
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Pridať medzi „Oblúbené“]**.
- ↳ Aktuálny obrázok sa pridá do priečinka **[Oblúbené obrázky]**.

Odstránenie obrázkov z oblúbených položiek

Odstráňte zvolené obrázky z oblúbených položiek

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
- 2 Na obrazovke knižnice,
- ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Odstrániť z priečinka „Oblúbené“]**.
- ↳ Pri jednotlivých obrázkoch v priečinku sa zobrazia začiarokavacie políčka.
- 3 Ťuknite na začiarokavacie políčka vedľa požadovaných možností. Pri výzve potvrďte.
- ↳ Zvolené obrázky sa odstránia z priečinka oblúbených položiek.

Odstránenie aktuálneho obrázka z oblúbených položiek



- 1 Spustíte prehrávanie obrázka.
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Odstrániť z priečinka „Oblúbené“]**.
- ↳ Aktuálny obrázok sa odstráni z priečinka oblúbených položiek.

Odstránenie obrázkov


Obrázky môžete odstrániť nasledujúcimi spôsobmi:

- Odstránenie obrázka podľa albumu alebo priečinka;
- Odstránenie zvolených obrázkov.

Ak chcete odstrániť zvolené albumy, priečinky alebo obrázky,

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť obrázok]**.
- 3 Ťuknite na začiarokavacie políčka vedľa možností:
- Vyberte album, ak chcete odstrániť všetky obrázky v rámci daného albumu;
 - Vyberte obrázky, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **[Vymazať [X] položiek]** ([X] predstavuje počet označených položiek).
- ↳ Zvolené položky sa odstránia.

Ak chcete odstrániť aktuálny obrázok na obrazovke prehrávania,

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť obrázok]**.
- 2 Pri výzve potvrďte.
- ↳ Aktuálny obrázok sa odstráni.



Tip

- Keď odstránite albumy alebo obrázky, odstránia sa aj z priečinka **[Oblúbené obrázky]**.

8 FM rádio





Poznámka

- Pri ladení rozhlasových staníc pripojte dodané slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj ako anténa. Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, presúvajte kábel slúchadiel v rôznych smeroch.

Ladenie rozhlasových staníc


Automatické ladenie



- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Ak chcete vybrať predvoľbu stanice, ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice predvolieb. Ťuknutím prehráte predvolenú stanicu.



↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.

Ak chcete opätovne spustiť automatické ladenie,

- 1 Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Automatické ladenie].
↳ Uloží sa maximálne 20 dostupných staníc, ktoré nahradia staré predvoľby.

- 2 Ak chcete stlmiť alebo obnoviť zvuk, ťuknite na položku  / .




Tip

- Keď sa presuniete na iné miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické ladenie znova, dosiahnete tak lepší príjem.

Manuálne ladenie

Ak chcete vyhľadať frekvenciu, použite manuálne ladenie.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Vyhľadajte frekvenciu na obrazovke prehrávania rádia:
 - Potiahnite prstom doľava alebo doprava po lište frekvencie.



- 3 Ak chcete stlmiť alebo obnoviť zvuk, ťuknite na položku / .

Ukladanie predvolieb staníc

V zariadení **TAP4.3** môžete uložiť maximálne 20 predvolieb staníc.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu.
- 2 Na obrazovke prehrávania rádia stlačte tlačidlo a vyberte položku **[Uložiť pod predvoľbu]**.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolieb
- 3 Ťuknutím na umiestnenie uložíte danú stanicu. Pri výzve potvrdte.
 - ↳ Aktuálna stanica sa uloží na zvolené umiestnenie.



9 Nahrávky



Zaznamenávanie nahrávok


Pomocou prehrávača **TAP4.3** môžete nahrávať:


- hlas alebo zvuky pomocou vstavaného mikrofónu alebo
- rozhlasové programy, keď je v prehrávači spustené prehrávanie rozhlasového vysielania.


Nahrávanie hlasu

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Ťuknutím na položku  prejdete na obrazovku nahrávania.
- 3 Dbajte na to, aby bol mikrofón blízko zdroja zvuku.
- 4 Nahrávanie spustíte, pozastavíte alebo zastavíte nasledovne.

 /  Ťuknutím spustíte, pozastavíte alebo obnovíte nahrávanie.



 Ťuknutím zastavíte nahrávanie.

↳ Nahrávky sa ukladia do priečinka  > **Nahrávky** > **Hlas**. (Formát názvu súboru: REC-00000000-XXX.MP3, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky)



- 5 Ťuknutím na položku  prejdete do knižnice nahrávok.


Nahrávanie z rádia FM


Počas počúvania rádia FM môžete nahrávať rozhlasové programy.

- 1 V položke  naladíte rozhlasovú stanicu.
- 2 Na obrazovke rádia ťuknutím na položku  prepnete na obrazovku nahrávania.
↳ Spustí sa nahrávanie.



- 3 Nahrávanie pozastavíte, obnovíte alebo zastavíte nasledovne.

 /  Ťuknutím pozastavíte alebo obnovíte nahrávanie.




 Ťuknutím zastavíte nahrávanie.



↳ Nahrávky sa automaticky uložia do priečinka  > **Nahrávky** > **FM**. (Formát názvu súboru: FMREC-00000000-XXX.MP3, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky)



Prehrávanie nahrávok

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Ťuknutím na položku  prejdete na obrazovku knižnice.
↳ V knižnici nahrávok sa zobrazia existujúce nahrávky.
- 3 Ťuknutím na nahrávku spustíte prehrávanie.
↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.



Na obrazovke prehrávania ťuknutím na ikony vyberte možnosti prehrávania:

 /  /  Ťuknutím prejdete na obrazovku knižnice, prehrávania alebo nahrávania.

 /  Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.

 /  Ťuknutím preskočíte súbory; Podržte, ak chcete vyhľadávať v aktuálnom súbore.

Odstránenie nahrávok

- 1 V položke  ťuknutím na možnosť  prejdete na obrazovku knižnice.
- 2 V zozname nahrávok,

- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť]**.


3 Ťuknutím na zaškrŕavacie políčko vyberte požadované možnosti.

4 Pri výzve potvrdte.


↳ Zvolené položky sa odstránia.

Alebo:


1 Spustite prehrávanie nahrávky.


2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Odstrániť]**.

10 Čítač textu



Prejdite na položku  a môžete prehrávať textové súbory z knižnice médií v prehrávači.

Čítanie textových súborov

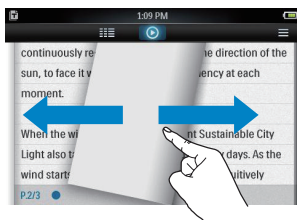

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
↳ Zobrazia sa textové súbory vo forme zoznamu.
- 2 Posunutím prsta nahor alebo nadol prehľadávajte zoznam možností. Ťuknutím na požadovanú možnosť spustíte jej prehrávanie.
- 3 Potiahnutím prsta doprava alebo doľava môžete obracať stránky.




Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť písmo,


- Na obrazovke prehrávania ťuknutím na položku  vyberte požadovanú možnosť. V prípade potreby prejdite na obrazovku prehrávania ťuknutím na položku .

Ak chcete pridať záložku,

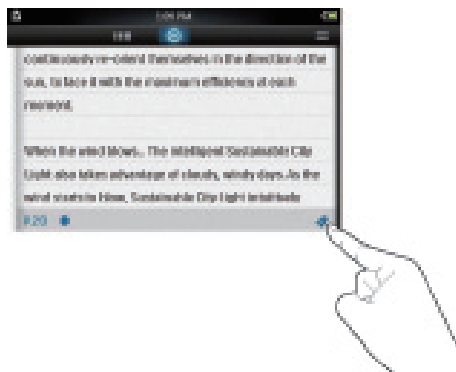

- Ťuknite na položku  v rohu stránky.
↳ Roh aktuálnej stránky sa zloží.
- Ak chcete odstrániť záložku, opätovne ťuknite na položku .




Ak chcete prejsť na časť označenú záložkou,

- Na obrazovke prehrávania ťuknite na položku  a vyberte možnosť **[Prejsť na záložku]**. Vyberte požadovanú možnosť.


Odstránenie textových súborov

- 1 Ťuknutím na položku  vyberte zobrazenie knižnice.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť]**.
- 3 Ťuknutím na začiatkovacie políčka vyberte požadované možnosti.
- 4 Pri výzve potvrdte.
↳ Zvolené položky sa odstraňujú.

11 Zobrazenie priečinka

Ak chcete zobraziť a prehrávať súbory médií uložené v internej pamäti prehrávača, prejdite na položku .

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory z internej pamäte na kartu SD,

- Na obrazovke súborov alebo priečinkov ťuknite na položku  a vyberte požadované možnosti.


12 Karta SD

Ak chcete zobrazit' a prehrávať súbory médií uložené na karte Micro SD, prejdite na položku



13 Nastavenia

Z domovskej obrazovky prejdite na položku  a môžete vybrať požadované nastavenia.

- Ťuknutím vyberiete požadovanú možnosť;
- Ťuknutím na ikonu  prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Nastavenie úsporného režimu

Po istom čase v režime nečinnosti (zastavené prehrávanie, nestlačí sa žiadne tlačidlo) sa prehrávač automaticky vypne.

- V sekcii **[Nastaviť režim úspory energie...]** ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.
↳ Po uplynutí zvoleného času sa zariadenie automaticky vypne.

Časovač automatického vypnutia


Počas prehrávania alebo režimu nečinnosti sa prehrávač **TAP4.3** môže po uplynutí istého času automaticky vypnúť.

- V sekcii **[Časovač režimu spánku]** ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.
↳ Po uplynutí zvoleného času sa zariadenie automaticky vypne.

Nastavenia displeja

V položke **[Nastavenia displeja]** môžete vybrať možnosti zobrazenia:

[Jas]	Potiahnutím posuvného prvku prstom nastavte jas displeja.
--------------	-----------------------------------------------------------

[Časovač vypn. obrazovky]	Po uplynutí zvoleného času sa obrazovka automaticky vypne. Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte nízku hodnotu.
[Tapeta]	Slúži na výber témy. Prípadne výberom možnosti [Vlastný] môžete prepnúť na vlastnú tapetu nastavenú v položke  .

Kalibrácia dotykového panela

V prehrávači **TAP4.3** môžete vybrať voľby ťuknutím. S nakalibrovanou dotykovou obrazovkou budú vaše ťuknutia na obrazovke displeja umiestnené presne.

- 1 Ťuknutím na položku **[Kalibrácia dotykového panela]** spustíte kalibráciu.
- 2 Dokončíte kalibráciu podľa pokynov na obrazovke.

Jazyk

V položke **[Jazyk]** môžete nastaviť jazyk prehrávača.

Informácie

V položke **[Informácie]** môžete zobraziť nasledujúce informácie o zariadení:

[Kapacita:]	veľkosť pamäte
[Voľný priestor:]	voľné miesto
[Kapacita karty SD:]	veľkosť pamäte na karte SD vloženej v prehrávači
[Voľné miesto
 na karte SD:]	dostupné miesto na karte SD vloženej v prehrávači

[Verzia firmvéru:]	aktuálna verzia firmvéru. Skontrolujte verziu firmvéru pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
[Model:]	úplný názov produktu. Skontrolujte úplný názov produktu pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
[Stránka podpory:]	webová lokalita, ktorá poskytuje podporu pre toto zariadenie

Formátovanie zariadenia

Naformátujte prehrávač **TAP4.3**. Odstránite všetky údaje uložené v prehrávači.


- Ťuknite na položku **[Formátovať zariadenie]** a po výzve vyberte položku **[Áno]**.

Výrobné nastavenia

V položke **[Výrobné nastavenia]** môžete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Súbory prenesené do prehrávača sa zachovávajú.

14 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager

Inštalácia programu Philips Device Manager

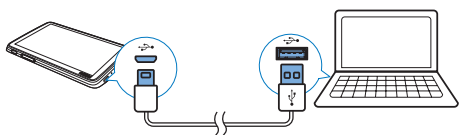

- 1 Pripojte prehrávač **TAP4.3** k počítaču.
- 2 V počítači vyberte položku **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000) alebo **Počítač** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Philips GoGear TAP4.3**. Vyberte položku **Install Philips Device Manager** (Inštalovať program Philips Device Manager).
 - Prípadne kliknite na ikonu **Philips GoGear TAP4.3**. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor **installer.exe**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.



Poznámka


- Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmluvou.


Kontrola dostupnosti aktualizácií firmvéru

- 1 Uistite sa, že je váš počítač pripojený na Internet.
- 2 Spustíte program **Philips Device Manager**.
 - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 3 Pripojte zariadenie **TAP4.3** k počítaču.
 - ↳ Po pripojení zariadenia sa v textovom poli zobrazí nápis „SA4TP4XX“.

↳ Môžete vyhľadať aktuálnu verziu firmvéru pre dané zariadenie.



- 4 Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií firmvéru,
 - ① Zatvorte dialógové okno programu **Philips Device Manager**.
 - ② V spodnej časti obrazovky počítača kliknite pravým tlačidlom na položku  a vyberte možnosť **Check for updates** (Vyhľadať aktualizácie).

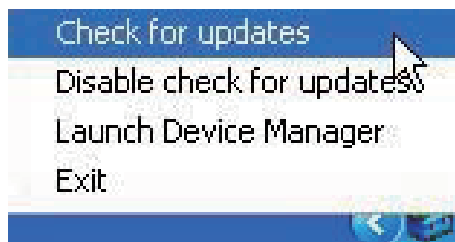

↳ Program **Philips SA4TP4XX Device Manager** skontroluje dostupnosť aktualizácií na internete.

Aktualizácia firmvéru

- 1 Keď je aktualizácia firmvéru k dispozícii, podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte príslušný firmvér.
- 2 Odpojte prehrávač **TAP4.3** od počítača.
 - ↳ Prehrávač **TAP4.3** sa po aktualizácii firmvéru reštartuje a je opäť pripravený na použitie.

15 Riešenie problémov


Ak prehrávač **TAP4.3** nefunguje správne alebo prestane reagovať obrazovka, môžete vynulovať jeho nastavenia bez rizika straty údajov:

Ako môžem vynulovať nastavenia zariadenia TAP4.3?

- Do otvoru na vynulovanie nastavení prehrávača **TAP4.3** zasuňte hrot pera alebo podobný predmet. Podržte ho, až kým sa prehrávač nevypne.
- Ak je vynulovanie nastavení neúspešné, vykonajte obnovenie pôvodného stavu prehrávača **TAP4.3** pomocou aplikácie **Philips Device Manager**:

1 V počítači spustíte softvér **Philips Device Manager**.

2 Zapnutie režimu obnovenia:

- ① Vypnite prehrávač **TAP4.3**.
- ② Stlačte a podržte stlačené tlačidlo hlasitosti  a potom pripojte prehrávač **TAP4.3** k počítaču.
- ③ Tlačidlo držte stlačené dovtedy, kým aplikácia **Philips Device Manager** nerozpozná prehrávač **TAP4.3** a nevstúpi do režimu obnovenia.

3 Spustenie procesu obnovenia:

- ① V aplikácii **Philips Device Manager** kliknite na tlačidlo **Repair** (Oprava). Proces obnovy dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- ② Po dokončení obnovy odpojte prehrávač **TAP4.3** od počítača.

4 Reštartujte prehrávač **TAP4.3**.

16 Technické údaje

Napájanie

- Zdroj napájania: 1050 mAh lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria, vstavaná
- Doba prehrávania¹
Hudba: max. 20 hodín
Video: max. 4 hodiny
Rádio: max. 25 hodín

Softvér

- **Philips Device Manager:** aktualizácia firmvéru a obnovenie pôvodného stavu prehrávača
- **Songbird:** na prenos³ hudby

Možnosti pripojenia

- Slúchadlá – 3,5 mm
- Vysokorychlostné USB 2.0

Zvuk

Slúchadlo:

- Odstup kanálov: >35 dB
- Frekvenčná odozva: 45 Hz – 16 kHz
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 2,4 mW
- Pomer signálu a šumu: > 80 dB

Prehrávanie zvuku

- Prenosové rýchlosti MP3: 8 – 320 kbit/s a VBR
- Vzkovacie frekvencie MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Prenosové rýchlosti WMA: 5 – 192 kbit/s a VBR
- Vzkovacie frekvencie WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Podpora značky ID3-tag

Prehrávanie videa

- MPEG4 SP: až do 2 Mbit/s, 720 x 560 pixlov, 25 sn./s
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264: až do 4 Mbit/s v súboroch .avi/.mp4, 720 x 576 pixlov, 25 sn./s
- RMVB: až do 2 Mbit/s, 1280 x 720 pixlov, 25 sn./s
- WMV9: až do 1 Mbit/s, 640 x 480 pixlov, 25 sn./s

Pamäťové médiá

- Kapacita vstavanej pamäte²: SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

Prenos médií³

- Songbird (synchr.)
- Windows Prieskumník (presúvanie myšou)

Displej

- Dotykový farebný displej LCD
- 480 x 272 pixelov
- 262 000 farieb



Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- ¹ Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre prehrávač. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.
- ³ Prenosová rýchlosť je závislá od operačného systému a konfigurácie softvéru.

Podporované formáty hudobných súborov

Zariadenie TAP4.3 podporuje tieto hudobné formáty:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Podporované formáty videosúborov:

Zariadenie TAP4.3 podporuje tieto video formáty:

- MPEG4 SP

- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

Podporované formáty súborov obrázkov

Zariadenie TAP4.3 podporuje tieto formáty
obrázkov:

- JPEG
- BMP

Požiadavky na počítač

- Windows® XP (balík SP3 alebo novší)/
Vista/7/8
- Procesor Pentium III, 800 MHz alebo
výkonnejší
- 512 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Internetové pripojenie
- Prehliadač Microsoft® Internet Explorer
6.0 alebo novší
- Port USB

