


# SRU 7040/10

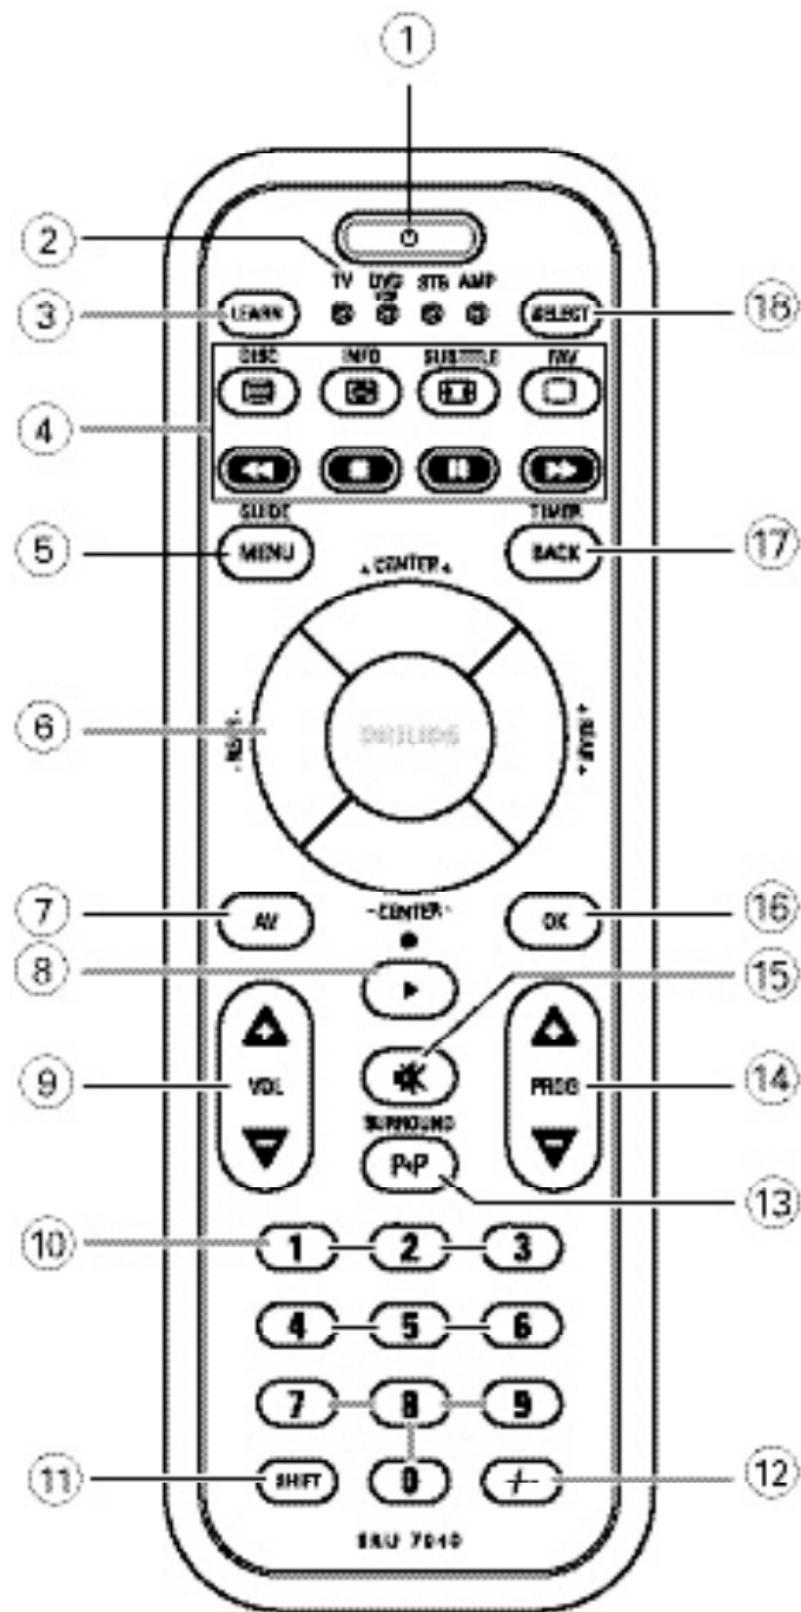

Návod na obsluhu

**PHILIPS**



## Obsah

<b>1. Úvod .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Inštalácia diaľkového ovládača .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Tlačidlá a funkcie .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Ďalšie možnosti .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Odstránenie možných problémov .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Potrebujete pomoc? .....</b>	<b>11</b>
<b>Zoznam kódov .....</b>	<b>12</b>
<b>Poznamenajte si kódy! .....</b>	<b>36</b>

## 1. Úvod


Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača značky Philips SRU 7040. Po inštalácii diaľkového ovládača môžete ovládať maximálne 4 rôzne zariadenia: TV, DVD prehrávač/rekordér alebo videorekordér, STB (settop box, satelitný alebo káblový dekodér) a zosilňovač/prijímač. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

## 2. Inštalácia diaľkového ovládača


- Batérie sú už vložené v priestore pre batérie SRU 7040. Len odstráňte ochrannú fóliu z batérií a SRU 7040 je pripravený na použitie.
- Ak indikátor LED (TV, DVD/VCR, STB a AMP) zabliká štyrikrát po každom stlačení tlačidla, diaľkový ovládač indikuje, že batérie sú vybité. Vymeňte staré batérie za nové CR2025 lítiové batérie. Pozrite si „Výmena batérií“.

### Výmena batérií

- 1 Zatlačte na okraj priestoru pre batérie podľa ilustrácie. Podržte okraj stlačený a vysuňte držiak smerom vom.

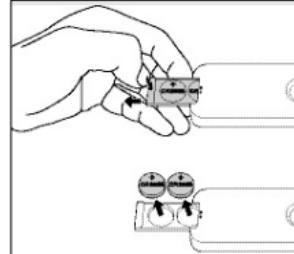

- 2 Vložte dve nové CR2025 lítiové batérie do priestoru pre batérie podľa ilustrácie. Vložte stranou s textom smerom hore.

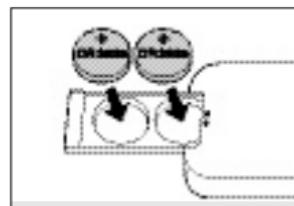

- 3 Zasuňte držiak batérií späť na miesto pokým nezacvakne.

## Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať väčšinu zariadení značky Philips. Pretože ovládač SRU 7040 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 7040 V nižšie uvedenom príklade (televízor) je návod na vykonanie skúšky. Môžete opakovať rovnaký postup pre iné zariadenia (DVD prehrávač/rekordér a VCR), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 7040.

Príklad: televízny prijímač

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou originálneho diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.

- 2 Stlačte tlačidlo SELECT pre výber TV.

Držte tlačidlo stlačené, pokým sa nerozsvieti indikátor TV LED.



*Ak tlačidlo nezačne svietiť,  
skontrolujte,  
či sú batérie vložené správne  
(viď „Výmena batérií“).*

- 3 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá.

Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.

- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 7040 pripravený na prevádzku.

- Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“ alebo pre online nastavenie viď [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).*

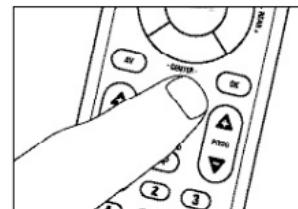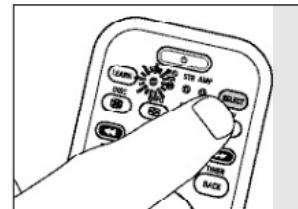

## Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 7040 nereagujú. V tomto prípade ovládač SRU 7040 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať. V nižšie uvedenom príklade (TV) je na to návod. Môžete opakovať rovnaké kroky pre iné zariadenia (DVD video rekordér, atď), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 7040.

*Poznámka: Druhý režim (DVD/VCR) môžete použiť pre ovládanie vášho DVD prehrávača/rekordéra alebo VCR (videorekordéra).*


### Automatické nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.


Príklad pre televízny prijímač:

- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a originálnym diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na TV zvoľte niektorý kanál (napríklad kanál 1).  
SRU 7040 vydá signál „vypnutie TV“ pre všetky modely TV, ktoré sú uložené v pamäti.
- Ak je zariadenie DVD prehrávač/rekordér alebo VCR, vložte disk alebo kazetu a spustite prehrávanie.

- 2** Stlačením tlačidla SELECT zvoľte TV. Držte ho stlačené, pokým sa nerozsvieti indikátor TV.

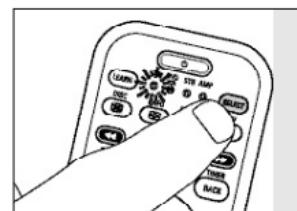

- 3** Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3 na SRU 7040, pokým LED indikátor TV dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

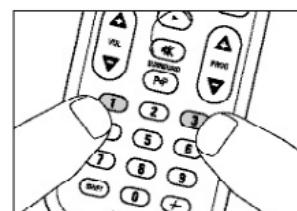

- 4** Stlačte tlačidlo Standby na ovládači SRU 7040 a podržte ho stlačené.



- Ovládač SRU 7040 začne teraz postupne vysielať všetky známe signály pre „vypnutia TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, indikátor TV zasveti.
- 5** Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v režime Standby), okamžite uvoľnite tlačidlo Standby na SRU 7040.
- Ovládač SRU 7040 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.
- 6** Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 7040 ovládať všetky funkcie na vašom TV.

- ***Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 7040 potom vyhľadá kód, ktorý funguje lepšie.***

- Potom čo SRU 7040 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a LED indikátor TV prestane blikáť.
- Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 5 minút. Pre DVD/VCR, STB a AMP je tento čas 2 minúty.


### ***Manuálne nastavenie diaľkového ovládača***

Príklad pre televízny prijímač:

- 1** Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou originálneho diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.

- 2** Na konci tohto návodu na obsluhu si podľa značky televízora zistite príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód.


*Pozor! Pre TV, DVD a VCR sú tabuľky odlišné.*

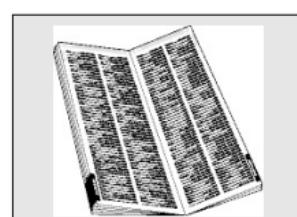


*Na našich internetových stránkach [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) môžete priamo zvoliť číslo typu zariadenia, kde získate správny kód.*

*Skontrolujte, či ste si zaznamenali kód zo správnej tabuľky.*

- 3** Stlačením tlačidla SELECT zvoľte TV.  
Držte ho stlačené, pokým sa  
nerozsvieti indikátor TV.

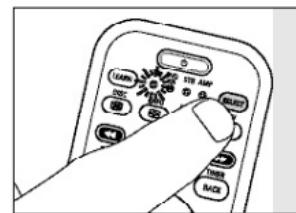

- 4** Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3 na SRU 7040, pokiaľ LED indikátor TV dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

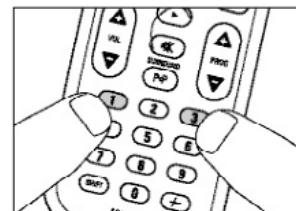

- 5** Teraz pomocou numerických tlačidiel zadajte kód poznačený v bode 2.
- Indikátor TV teraz dvakrát zabliká. Ak indikátor blikne len raz na dlhší čas, kód neboli zadaný správne alebo bol zadaný chybný kód. Skúste to opäť od bodu 2.
  - 6** Nasmerujte ovládač SRU 7040 na TV a skontrolujte, či správne reaguje.
  - Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 7040 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznamenať príslušný kód.
  - ***Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musíte postup od bodu 2 opakovat a použiť ďalší kód uvedený v zozname.***

### 3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- ①** **Standby** zapnutie a vypnutie TV, DVD/VCR, STB a AMP.
- ②** **Indikátor LED**
- ③** **LEARN** slúži na prepnutie SRU 7040 do režimu učenia.
- ④** - zapnutie a vypnutie teletextu (menu disku)  
 - podržanie textu  
 - nahrávanie (VCR/DVD)  
 - širokovahlé zobrazenie TV  
 - vypnutie textu  
 - červené tlačidlo teletextu  
 - vyhľadávanie dozadu (VCD/DVD)  
 - zelené tlačidlo teletextu  
 - zastavenie (VCR/DVD)  
 - žlté tlačidlo teletextu  
 - pozastavenie (VCR/DVD)  
 - modré tlačidlo teletextu  
 - vyhľadávanie dopredu (VCR/DVD)
- ⑤** **MENU** zapnutie a vypnutie menu.
- ⑥** **Kurzorové tlačidlá** kurzor hore, dolu, doľava a doprava v menu.
- ⑦** **AV** výber externých vstupov.
- ⑧** **▶** prehrávanie (VCR/DVD).
- ⑨** **- VOL +** nastavenie hlasitosti TV alebo AMP.
- ⑩** **Numerické tlačidlá** priamy výber kanálov a ostatných funkcií.  
- tlačidlá výberu zdroja v režime zosilňovača (spolu s tlačidlom SHIFT)

(11) <b>SHIFT</b>	pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Napríklad: <b>SHIFT +</b> inštalácia TV <b>SHIFT +</b> uloženie nastavení TV.
Vyskúšajte si na zariadení kombinácie ďalších tlačidiel s tlačidlom SHIFT a zistite si, aké funkcie máte k dispozícii. Sú k dispozícii len funkcie, ktoré boli dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači.	
(12) <b>-/-</b>	výber medzi jedno a dvojcifernými číslami kanálov.
(13) <b>P◀P/SURROUND</b>	výber predchádzajúceho programu/kanálu.
(14) <b>- PROG +</b>	výber priestorových režimov.
(15) <b>■</b>	výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanálu.
(16) <b>OK</b>	stlmenie zvuku TV alebo DVD.
(17) <b>BACK</b>	potvrdenie výberu.
(18) <b>SELECT</b>	prechod v menu o jednu úroveň vyššie alebo vypnutie menu.
	výber režimu TV, VCR/DVD, STB alebo AMP.

*Ak zariadenie vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadat iný kód.*

## 4. Ďalšie možnosti

### Učenie tlačidla


Ak vám chýbajú určité funkcie z originálneho diaľkového ovládača na SRU 7040, SRU 7040 je možné naučiť tieto funkcie z originálneho ovládača. Môžete uložiť funkciu pod ktorékoľvek dostupné tlačidlo na SRU 7040, okrem LEARN, SELECT a SHIFT. Prosím, všimnite si, že akákolvek funkcia už uložená pod tlačidlo bude vymazaná.

*Príklad pre VCR:*


*Uistite sa, že máte poruke originálny diaľkový ovládač od VCR.*

- Zvoľte režim zariadenia VCR, tlačidlom SELECT.


Stlačte tlačidlo pokým nezasvetí VCR LED indikátor.

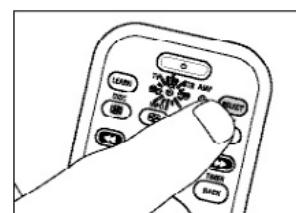

- Stlačte tlačidlo LEARN a cielové tlačidlo na SRU 7040 súčasne na 5 sekúnd, pokým LED indikátor VCR nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

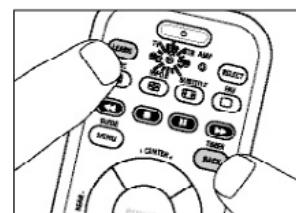

- Umiestnite obidva ovládače na rovnú plochu (stôl) a nasmerujte ich proti sebe senzormi do vzdialenosť 5-10 cm od seba.

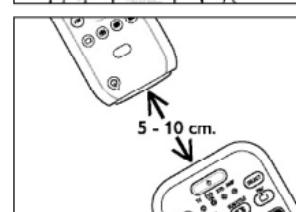

- 4** Stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopírovať na originálnom diaľkovom ovládači.
- Ak sa SRU 7040 naučil kód, VCR indikátor zabliká dvakrát pre potvrdenie uloženia signálu.
  - Ak LED indikátor VCR zasvetí raz na dlhší čas, IR signál nebol naučený do SRU 7040. Skúste niekoľko krát a uistite sa, že ovládače sú nasmerované tak, ako je popísané v kroku 3.


Ak nie je možné SRU 7040 naučiť kód ani po opakovaní postupu, je možné, že:

- IR signál originálneho ovládača je mimo rozsah (SRU 7040 sa môže učiť len IR signály s prenosovou frekvenciou 30-60 kHz).
- Pamäť ovládača SRU 7040 je plná.
- Ovládač SRU 7040 zastavil proces učenia po 20 sekundách, ak nenašiel IR signály. Skontrolujte, či váš originálny ovládač pracuje správne.

## Nastavenie výberu zariadenia (Volič režimu)

SRU 7040 je prednastavený na ovládanie TV, DVD (alebo VCR), STB (settop box, satelitný alebo káblový dekodér) a AMP (zosilňovač). Môžete zvoliť zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou tlačidla SELECT (volič režimu). Každá možnosť umožňuje ovládanie len jedného zariadenia. Ak je to potrebné, môžete naprogramovať tlačidlo SELECT (volič režimu) na výber odlišného typu zariadenia. Napríklad, ak chcete ovládať druhý TV. V nasledujúcim príklade môžete vidieť, ako konfigurovať režim STB pre druhý TV.


- 1** Zapnite druhý televízny prijímač.
- 2** Stlačením tlačidla SELECT vyberte STB.  
Držte tlačidlo stlačené, pokiaľ nezačne svietiť LED indikátor STB.

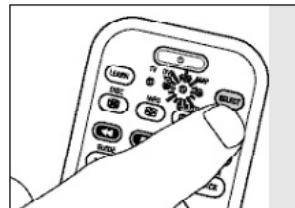


- 3** Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 6 na SRU 7040, pokiaľ sa nerozsvieti LED indikátor STB.



- 4** Postupne stlačte tlačidlá 9, 9 a 2.

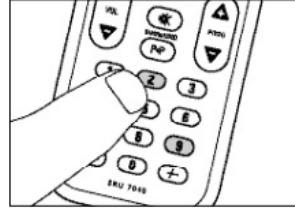

- 5** Stlačením tlačidla SELECT vyberte TV.  
Držte tlačidlo stlačené, pokiaľ nezačne svietiť indikátor TV.

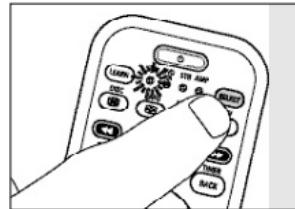

## 6 Stlačte tlačidlo 1.

- LED STB v okne výberu zabliká dvakrát.  
STB teraz umožňuje ovládanie vášho druhého TV.



## 7 Naprogramujte ovládač SRU 7040 na ovládanie druhého TV. Viď „Nastavenie diaľkového ovládača“.

### Pridanie funkcie diaľkovému ovládaču

Ak chcete pridať funkciu ovládaču SRU 7040, môžete kontaktovať Philips servisnú linku pre Univerzálny diaľkový ovládač pre vyžiadanie 5-ciferného kódu pre extra funkciu.

### Priradenie ovládania hlasitosti inému režimu

Ovládače hlasitosti (Vol +, Vol - a ) na SRU 7040 sú navrhnuté na ovládanie TV alebo zosilňovača/prijímača, v závislosti od zvoleného zariadenia:


REŽIM	OVLÁDAČE HLASITOSTI
Režim TV	Ovládače hlasitosti pre TV
Režim DVD (VCR)	Ovládače hlasitosti pre TV
Režim STB	Ovládače hlasitosti pre TV
Režim AMP	Ovládače hlasitosti pre zosilňovač/prijímač

Ak požadujete iné nastavenie, pridelenie ovládačov hlasitosti je možné zmeniť.


Príklad: V režime STB chcete ovládať hlasitosť zosilňovača/prijímača.

#### 1 Stlačením tlačidla SELECT zvoľte STB.


Stlačte tlačidlo, pokým nesveti LED indikátor STB.

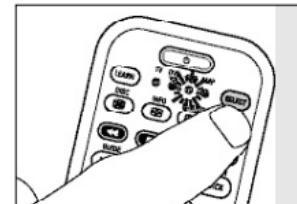

#### 2 Potom podržte stlačené tlačidlá 1 a 6 na SRU 7040 súčasne na tri sekundy, pokým nezabliká LED indikátor STB dvakrát a zostane svietiť.

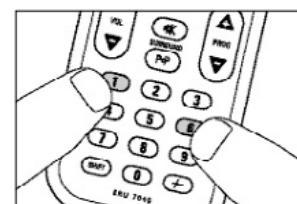

#### 3 Stlačte tlačidlá 9, 9 a 3 v tomto poradí.

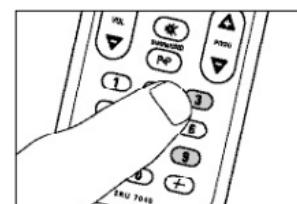


#### 4 Stlačením tlačidla SELECT zvoľte AMP.

Stlačte tlačidlo, pokým LED indikátor AMP nezasveti v okne výberu.



## 5 Stlačte tlačidlo OK.

- LED indikátor AMP zabliká dvakrát pre potvrdenie nového nastavenia. Teraz môžete použiť ovládače AMP v režime STB.

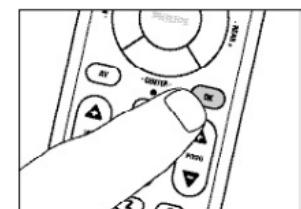


## Obnovenie pôvodného nastavenia diaľkového ovládača

- 1 Stlačte spolu na päť sekúnd tlačidlo 1 a 6 na SRU 7040, pokiaľ jeden z LED indikátorov režimu (TV, DVD/VCR, STB, AMP) dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.



- 2 Postupne stlačte tlačidlo 9, 8 a 1.

- Indikátor režimu dvakrát zabliká. Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia a prípadné dodatočné funkcie sa zrušia.

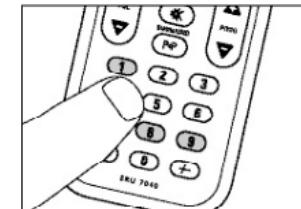

## 5. Odstránenie možných problémov

- Problém
  - Riešenie
- Indikátory režimov (TV, DVD/VCR, STB a AMP) po každom stlačení tlačidla štyrikrát zablikajú.
- *Systém signalizuje, že batérie sú takmer vybité.*  
*Vymeňte vybité batérie za nové CR2025 lítiové batérie.*
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať, nereaguje a ich LED indikátor (TV, DVD/VCR, STB, AMP) nebliká po stlačení tlačidla.
- *Vymeňte vybité batérie za nové CR2025 lítiové batérie.*
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať nereaguje, ale ich LED (TV, DVD/VCR, STB, AMP) blikajú po stlačení tlačidla.
- *Nasmerujte ovládač SRU 7040 na zariadenie a skontrolujte, či medzi ovládačom SRU 7040 a zariadením nie sú prekážky.*
- Ovládač SRU 7040 nereaguje správne na príkazy.
- *Pravdepodobne používate nesprávny kód. Skúste opäť naprogramovať ovládač SRU 7040 pomocou iného kódu, uvedeného pre príslušnú značku zariadenia, alebo ovládač prepnite na automatické vyhľadanie vhodného kódu.*  
*Ak zariadenie aj tak nereaguje, kontaktujte linku podpory.*
- Tlačidlá teletextu nefungujú.
- *Zistite, či je váš televízor vybavený teletextom.*
- Vyskytujú sa problémy s ovládaním funkciami na zariadení.
- *Ovládač SRU 7040 potrebujete pravdepodobne nasmerovať na model zariadenia. Zavolajte na linku podpory.*
- Značka vášho zariadenia nie je uvedená v zozname kódov.
- *Pokúste sa nastaviť ovládač SRU 7040 automaticky.*  
*Vid' „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
- Žiadny z kódov nepracuje počas manuálneho nastavenia diaľkového ovládača.
- *V tomto prípade postupujte podľa časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*

## 6. Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 7040/10 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom číslе 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese [infocentrum.sk@philips.com](mailto:infocentrum.sk@philips.com).

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak nemôžete nájsť vhodnú odpoveď na daný problém, poznamenajte si údaje o svojom zariadení, uvedené v zozname kódov na konci tohto návodu na obsluhu. Pracovníci našej linky pomoci vám budú môcť lepšie a rýchlejšie poradiť. V príslušnej príručke alebo na štítku na zadnej strane zariadenia si zistite číslo modelu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 7040/10.

Dátum zakúpenia: ...../. .... /.....  
(deň/mesiac/rok)

# Zoznam kódov

## Kódy pre TV

A.R.Systems .....	0064, 0583, 0401, 0482	Astra .....	0064
Accent .....	0064, 0583, 0036	Asuka .....	0245, 0244, 0309
Accuphase .....	0583	Atlantic .....	0064, 0583, 0233
Acura .....	0583, 0064, 0036	Atori .....	0036
Adcom .....	0652	Auchan .....	0427, 0190
Addison .....	0135, 0680	Audiosonic .....	0064, 0583, 0244, 0401 0397, 0741, 0364, 0742, 0245, 0513
Admiral .....	0114, 0120, 0190, 0390	.....	0455, 0036, 0136, 0847
Adyson .....	0243, 0244	Audioton .....	0244, 0455, 0513
Agashi .....	0243, 0244	Ausind .....	0103
Agazi .....	0243	Autovox .....	0103, 0114, 0233, 0244, 0264 0274
AGB .....	0543	AWA .....	0038, 0063, 0064, 0583, 0243 0244, 0135, 0036, 0401, 0633
Agef .....	0114	Axxent .....	0036
Aiko .....	0243, 0036, 0398, 0099, 0062 0388, 0218, 0244, 0243	Axxon .....	0741
Aim .....	0064, 0099, 0583, 0482 0733, 0832	Ayomi .....	0265
Aiwa .....	0728, 1943	Baihe .....	0036
Akai .....	0036, 0062, 0064, 0099, 0190 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388 0398, 0475, 0500, 0507, 0543, 0575 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741 0742, 0839, 1564	Baile .....	0036, 0401
Akashi .....	0036	Baird .....	0099, 0220, 0244, 0136
Akiba .....	0064, 0245, 0309, 0321, 0482 0583	Bang & Olufsen .....	0114, 0592
Akira .....	0445	Baosheng .....	0036
Akito .....	0064, 0583	Barco .....	0190, 0579, 0407
Akura .....	0036, 0064, 0245, 0303, 0309 0386, 0695, 0741, 1064	Basic Line .....	0245, 0401, 0583, 0190 0695, 0244, 0309, 0482, 0036, 0064 0244, 0366, 0583, 1064
Alaron .....	0243	Bastide .....	0244
Alba .....	0036, 0063, 0064, 0190, 0243 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445 0458, 0514, 0695, 0741, 1064, 0583	Bauer .....	0832
Alcyon .....	0103	Baur .....	0222, 0064, 0583, 0581, 0218 0388, 1532, 0376, 0482, 0539, 0562 0581
Allorgan .....	0233, 0244, 0321	Bazin .....	0244
Allstar .....	0064, 0583	Beijing .....	0036, 0253, 0401, 0839
Ambassador .....	0204	Beko .....	0397, 0513, 0583, 0742, 0062 0741, 0633, 0064, 0445, 0835, 1064
Amplivision .....	0244, 0397, 0427	Beon .....	0064, 0583, 0445
Amstrad .....	0036, 0064, 0204, 0245, 0398 0543, 1064, 0583	Berthen .....	0695
Anam .....	0036	Best .....	0364, 0397, 0448
Anam National .....	0677	Bestar .....	0064, 0583, 0397, 0401
Anex .....	0448	Bestar-Daewoo .....	0401
Anglo .....	0036	Binatone .....	0244
Anitech .....	0036, 0064, 0103, 0309, 0583	Black Diamond .....	0641, 0847, 1064, 1936
Ansonic .....	0397, 0064, 0036, 0695, 0401 0190, 0319, 0286, 0274, 0455, 0319 0131, 1464	Black Star .....	0274
AOC .....	0036, 0120, 0135	Blacktron .....	0309
Apollo .....	0500	Blackway .....	0309, 0245
Arc en Ciel .....	0426, 0136, 0595, 0223 0528	Blaupunkt .....	0581, 0218, 0482, 0197 0222, 0063, 0562
Arcam .....	0243, 0244	Blue Sky .....	0064, 0741, 1064, 0514, 0695 0482, 0742, 0309, 0245, 0583
Ardem .....	0064, 0741	Blue Star .....	0309
Aristona .....	0064, 0583	Bondstec .....	0274
ART .....	1064	Bondstec .....	0274
Arthur Martin .....	0427, 0190, 0264	Boots .....	0244, 0036
ASA .....	0132, 0373, 0114, 0131	BPL .....	0064, 0309
Asberg .....	0064, 0583, 0103	Brandt .....	0652, 0528, 0426, 0314, 0223 0314, 0362, 0595, 0136, 0587 0264, 0741
Asora .....	0036	Brandt Electronic .....	0314, 0362, 0528 0595
		Brinkmann .....	0445, 0583, 0513, 0064 0695
		Brionvega .....	0064, 0583, 0114

## Zoznam kódov

Britannia	0243, 0244	CTC	0274
Brunn	0114, 0455	Curtis Mathes	0120, 0729
BSR	0321, 0190, 0579	Cybertron	0245
BTC	0245	Daewoo	0661, 0401, 0243, 0036, 0245
Bush	0245, 0695, 0376, 0036, 0063 ..... 0064, 0398, 0309, 0401, 0388, 0382 ..... 1064, 0514, 0244, 0583, 0741, 0262 ..... 0390, 0321, 0579, 0641, 0644, 1927	..... 1164, 0244, 0064, 0135, 0197, 0583 ..... 0907, 1936	
Caihong	0036	Dainichi	0243, 0245
Canton	0245	Dansai	0064, 0583, 0062, 0036, 0063
Carad	0637, 0064, 0695, 1064	..... 0244, 0243	
Carena	0482, 0583, 0064	Dantax	0397, 0513, 0741, 0742
Carrefour	0063, 0583	Dawa	0064, 0583, 0036
Carver	0197	Dayton	0036
Cascade	0036, 0064	Daytron	0036, 0064, 0401
Casio	0064, 0583	Dayu	0401
Cathay	0064, 0583	De Graaf	0390, 0575
CCE	0064, 0583, 0244	Decca	0099, 0543, 1164, 0244, 0064
Celestial	0847	DeGraaf	0190
Centrum	1064	Deitron	0064, 0583, 0401
Centurion	0064, 0583	Denver	0064, 0583, 0614
Century	0114, 0274, 0265	DER	0220
CGE	0101, 0274, 0103, 0190, 0303 ..... 0445, 0397, 0445, 0579	Desmet	0036, 0064, 0114, 0583
Changcheng	0036, 0401	Diamant	0064, 0583
Changfei	0036, 0401	Diamond	0036, 0243, 0398, 0733, 0847
Changhai	0036	Digatron	0064
Changhong	0036, 0535, 0847	Digiline	0064, 0583, 0132, 0695
Chengdu	0036	Digitex	0847
Ching Tai	0036	Digitor	0064, 0583
Chun Yun	0036	Digivision	0388
Chunfeng	0036	Digix	0907
Chung Hsin	0063, 0135	Dik	0064, 0583
Chunsun	0036	Dixi	0036, 0583, 0244, 0064, 0114
Cimline	0036, 0245	DL	0614
City	0036	Domeos	0695
Clarivox	0445, 0064, 0364	Dongda	0036
Clatronic	0245, 0397, 0583, 0398, 0741 ..... 0244, 0245, 0103, 0274, 0036, 0064	Donghai	0036
Clayton	1064	Dream Vision	1731
CMS	0243, 0244	DTS	0036
CMS Hightec	0244	Dual	0244, 0064, 0286, 0190, 0426 ..... 0379, 0579, 1164
Commercial Solutions	1474	Dual-Tec	0244, 0286
Concorde	0036	Dumont	0114, 0131, 0374
Condor	0243, 0064, 0309, 0583, 0397 ..... 0036, 0445, 0190, 0274	Dunai	0190
Conia	0847	Durabrand	1464
Conrac	0835	Dux	0064, 0583
Conrad	0064, 0583	D-vision	0064, 0583
Conrowa	0036	Dwin	0120
Contec	0243, 0036, 0063, 0064	Dynatron	0064, 0583
Continental Edison	0528, 0314, 0223 ..... 0595, 0426, 0136, 0264, 0514	ECE	0064
Cosmel	0036, 0064, 0364	Edison-Minerva	0514
Cosmel	0064	E-elite	0245
Crosley	0114, 0274, 0101, 0103, 0374 ..... 0579	Elbe	0462, 0265, 0397, 0190, 0064 ..... 0583, 0245, 0218, 0637, 0244, 0543 ..... 0388, 0286, 0319, 0657
Crown	0036, 0397, 0064, 0448, 0583 ..... 0514, 0741, 0386, 0742, 0445, 0366 ..... 0103, 0513, 0633, 0739, 1064	Elbe-Sharp	0543
Crystal	0458	Elcit	0114, 0274
CS Electronics	0274, 0243, 0245	Elekta	0036, 0583, 0309
		Elfunk	1064
		ELG	0064, 0583
		Elin	0243, 0583, 0131, 0575, 0388 ..... 0190, 0036, 0064, 0376, 0475
		Elite	0245, 0583
		Elta	0036, 0458

## Zoznam kódov

Emco .....	0274	GEC .....	0190, 0064, 0583, 0543, 0099
Emerson .....	0204, 0114, 0064, 0583	.....	0244, 0376, 0388
.....	0398, 0309, 0388, 0513, 0397, 0190	Geloso .....	0274, 0401, 0036, 0374, 0390
.....	0274, 0695, 0741, 1936	.....	0579
Emperor .....	0309	General .....	0136
Erres .....	0064, 0583	General Electric .....	0314
ESA .....	0839	General Technic .....	0036
ESC .....	0064, 0244	Genesis .....	0036, 0064
Ether .....	0036	Genexxa .....	0245, 0583, 0190, 0036
Etron .....	0064, 0583, 0036, 0847	Gericom .....	0835, 0907
Euro-Feel .....	0244	Giant .....	0036, 0244
Euromann .....	0064, 0243, 0244, 0448	Goldfunk .....	0695
.....	0243, 0244, 0397, 0448	Goldhand .....	0243
Europa .....	0064	Goldline .....	0364
Europhon .....	0064, 0543, 0583, 0274	Goldstar .....	0064, 0036, 0317, 0244, 0274
.....	0244, 0243, 0458, 0579	.....	0243, 0583, 0458, 0190, 0388, 0136
Expert .....	0233, 0286	.....	0482, 0390, 0633, 0741, 0742
Exquisit .....	0064, 0583, 0274	Gooding .....	0514
Feilang .....	0036	Goodmans .....	0063, 0661, 0064, 0583
Feilu .....	0036	.....	0036, 1064, 0695, 0543, 0514, 0317
Feiyue .....	0036	.....	0507, 0398, 0587, 0244, 0362, 0245
Fenner .....	0401, 0036, 0401	.....	1936, 0062, 0099, 0262, 0398, 0401
Ferguson .....	0652, 0265, 0220, 0136, 0587	.....	0587, 0614, 0657, 0661, 0741, 0835
.....	0064, 0583, 0131, 0135, 0388, 0064	.....	..... 0907, 1927
.....	0222, 0314, 0362, 0575, 1064	Gorenje .....	0397, 0448
Fidelity .....	0220, 0190, 0398, 0064, 0583	GPM .....	0245
.....	0243, 0388, 0390, 0539	Gradiente .....	0197
Filsai .....	0244	Graetz .....	0388, 0398, 0366, 0583, 0190
Finlandia .....	0373, 0386, 0190, 0099, 0314	.....	..... 0374, 0514, 0741
.....	0390	Granada .....	0064, 0583, 0099, 0386, 0135
Finlux .....	0132, 0131, 0741, 0373, 0244	.....	0244, 0063, 0366, 0543, 0103, 0500
.....	0099, 0190, 0543, 0742, 0658, 0103	.....	0362, 0587, 0190, 0575, 0378, 0383
.....	0519, 0507, 0500, 0445, 0114, 0064	.....	..... 0390, 0427
.....	0244, 0374, 0579, 0835	Grandin .....	0309, 0064, 0427, 0036, 0190
First Line .....	0321, 0064, 0243, 0401	.....	0637, 0741, 0742, 0695, 0482, 0401
.....	0695, 0741, 0190, 0036, 0243, 0274	.....	0309, 0245, 0695, 0907, 1064
.....	0265, 0099, 0244, 0388, 0099, 0244	Grundig .....	0562, 0264, 0218, 0614, 0581
.....	0262, 0376, 0579, 0583, 0835, 1064	.....	0583, 0064, 0103, 0036, 0063, 0222
Firstar .....	0036	.....	..... 0514, 0657, 0710, 0733
Fisher .....	0131, 0244, 0397, 0388, 0190	H&B .....	0835
.....	0099, 0114, 0063, 0579, 0582	Haaz .....	0733
Flint .....	0064, 0583, 0099, 0245, 0482, 0637	Haier .....	0064, 0535, 0614
Forgestone .....	0220	Haihong .....	0036
Formenti .....	0114, 0190, 0243, 0583, 0513	Halifax .....	0243, 0244
.....	0103, 0064, 0114, 0243, 0374, 0579	Hampton .....	0243, 0244
Formenti-Phoenix .....	0243, 0579	Hanimex .....	0245, 0321
Fortress .....	0120, 0114	Hanseatic .....	0064, 0583, 0309, 0388, 0661
Fraba .....	0397, 0583, 0064	.....	0321, 0455, 0397, 0036, 0321, 0244
Friac .....	0036, 0064, 0397, 0448, 0637	.....	..... 0303, 0458, 0835
Frontech .....	0274, 0458, 0190, 0036, 0244	Hantarex .....	0036, 0064, 0543, 0265
.....	0390, 0475	Hantor .....	0064, 0583
Fujitsu .....	0233, 0099, 0036, 0710, 0064	Harwood .....	0036, 0064, 0514
.....	0583, 0388, 0286, 0244, 0286, 0379	Hauppauge .....	0064, 0583
Fujitsu General .....	0036, 0233, 0244, 0710	Havermy .....	0120
Funai .....	0695, 0321	HCM .....	0036, 0064, 0583, 0244, 0245
Future .....	0064, 0583	.....	..... 0445, 0309
Galaxi .....	0064, 0583	Hema .....	0244, 0036
Galaxis .....	0397, 0445, 0064	Hifivox .....	0528, 0136, 0595, 0223, 0426
GBC .....	0190, 0245, 0036, 0401, 0579	Higashi .....	0243
GE .....	0309, 0136, 0362, 0120, 0587	Hikona .....	0245
.....	0652, 1474	HiLine .....	0064
Geant Casino .....	0190		

## Zoznam kódov

Hinari .....	0064, 0036, 0245, 0190, 0514	IR .....	0064
.....	0063, 0262, 0321, 0382	Irradio .....	0036, 0064, 0274, 0398, 0317
Hisawa .....	0309, 0245, 0637, 0427, 0482	.....	0103, 0245
.....	0741	Isukai .....	0245, 0064, 0482, 0309
Hisense .....	0036, 0535, 0583	ITC .....	0244, 0579
Hit .....	0114	ITS .....	0064, 0398, 0243, 0036, 0583
Hitachi .....	0252, 0244, 0376, 0383, 0500	ITT .....	0190, 0507, 0376, 0575, 0220
.....	0543, 0583, 0244, 0063, 0064, 0099	.....	0373, 0366, 0388, 0637, 0374
.....	0132, 0190, 0223, 0036, 0135, 0374	.....	0378, 0500
.....	0390, 0500, 0507, 0519, 0535, 0575	ITT Nokia .....	0388, 0575, 0507, 0373
.....	0579, 0661, 1064, 1072, 1164, 1252	.....	0366, 0637, 0658, 0190, 0374, 0376
.....	1603	.....	0378, 0458, 0500, 0633
Hitachi Fujian .....	0135	ITV .....	0064, 0401
Hitsu .....	0036, 0482, 0245, 0637	Jean .....	0063, 0036
HMV .....	0114, 0220	JEC .....	0062
Hoeher .....	0741	JiaLiCai .....	0036
Home Electronics .....	0633	Jinfeng .....	0253
Hongmei .....	0036, 0120	Jinque .....	0036
Hornyphon .....	0064, 0583	Jinta .....	0036
Hoshai .....	0245, 0309	Jinxing .....	0036, 0064, 0583
Hua Tun .....	0036	JMB .....	0064, 0583, 0661
Huafa .....	0036	Jocel .....	0739
Huanghaimei .....	0036	Jubilee .....	0583
Huanghe .....	0036	JVC .....	0680, 0220, 0398, 0245, 0445
Huanglong .....	0036	.....	0063, 0120, 0535, 0633, 0677, 0710
Huangshan .....	0036	Kaige .....	0036
Huanyu .....	0401, 0243	Kaisui .....	0036, 0245, 0064, 0583, 0243
Hygashi .....	0244, 0243	.....	0482, 0244, 0309
Hyper .....	0036, 0243, 0244, 0274	Kambrook .....	0244, 0458
Hypersonic .....	0388	Kamp .....	0243
Hypson .....	0064, 0583, 0742, 0244, 0309	Kangli .....	0036, 0401
.....	0265, 0482, 0427, 0513, 0695, 0741	Kangyi .....	0036
.....	1064	Kapsch .....	0233, 0190, 0286, 0131, 0388
Iberia .....	0064, 0583	Karcher .....	0064, 0583, 0309, 0637, 0190
ICE .....	0398, 0064, 0036, 0245, 0244, 0243	.....	0448, 0633, 0741
Ices .....	0245, 0243	Kathrein .....	0583, 0064
ICT .....	0064, 1164	Kawa .....	0398
Imperial .....	0064, 0190, 0583, 0445, 0388	Kawasho .....	0243
.....	0101, 0103, 0376, 0223, 0274, 0397	KB Aristocrat .....	0190, 0374
.....	0458, 0579, 0657	Kendo .....	0637, 0274, 0583, 0190, 0539
Imperial Crown .....	0036, 0401	.....	0397, 0455, 0064, 0262, 0321, 1464
Indesit .....	0264	Kennedy .....	0233, 0190, 0462, 0579
Indiana .....	0064, 0583	Kennex .....	1064
Ingelen .....	0514, 0637, 0388, 0190, 0741	KIC .....	0244
Ingersol .....	0036	Kingsley .....	0243
Inno Hit .....	0036, 0099, 0245, 0244, 0543	Kiota .....	0398, 0482
.....	0274, 0317, 0309	Kioto .....	0583, 0733
Innova .....	0064	Kiton .....	0583, 0064, 0695
Innovation .....	0064, 0583	KLL .....	0064
inotech .....	0847	Kneissel .....	0462, 0064, 0401, 0583, 0286
Interactive .....	0064, 0583, 0190, 0388	.....	0319, 0265, 0637
.....	0397, 0136	Kolin .....	0063, 0135
Interbuy .....	0036, 0064, 0539, 0583, 0274	Kolster .....	0064, 0583, 0274, 0376
Interfunk .....	0064, 0583, 0114, 0190, 0388	Kongque .....	0036
.....	0397, 0136, 0274, 0528, 0595, 0376	Konichi .....	0036
.....	0539	Konka .....	0064, 0583, 0245, 0445, 0245
Internal .....	0064, 0583, 1936	.....	0309, 0398, 0614, 0741
International .....	0243	Kontakt .....	0514
Intervision .....	0309, 0244, 0398, 0513	Korpel .....	0064, 0583
.....	0397, 0514, 0245, 0190, 0274	Kosmos .....	0064, 0583
.....	0036, 0583, 0458, 0064, 0309	Koyoda .....	0036
.....	0475, 0482	Kraking .....	0265

## Zoznam kódov

KTV	0244	Matsui	0262, 0204, 0064, 0382, 0583
Kuaile	0036		0038, 0398, 0244, 0099, 0321, 0063
Kuba	0190, 0376		0482, 0190, 0543, 0222, 0218, 0362
Kulun	0036		0062, 0036, 0262, 0390, 0458, 0514
Kunlun	0253, 0401		0741, 1064
Kyoshu	0445	Matsushita	0677
Kyoto	0190, 0243, 0244	Matsuvama	0614
L&S Electronic	0741, 0835	MCE	0036
LaSat	0513, 0397	Mediator	0064, 0583
Leader	0036	Medion	0064, 0695, 1164, 0539, 0583
Lecson	0064, 0583		0741, 0835, 0907, 1064, 1464, 1927
Legend	0036, 0364	Megas	0637
Lenco	0064, 0190, 0131, 0401, 0614 ..... 1064	MEI	1064
Lenoir	0036	Meletronic	0036, 0064, 0131, 0132 ..... 0190, 0222, 0243, 0244, 0274, 0373
Lesa	0274		0376, 0401, 0507, 0519, 0539, 0661
Levis Austria	0064, 0583		0741
Leyco	0099, 0321, 0064	Melvox	0427
LG	0244, 0274, 0397, 0458, 0036 ..... 0064, 0190, 0243, 0135, 0583, 0671 ..... 0741, 0742, 0883, 1664	Memorex	0036, 1064
Liesen & Tter	0064, 0583	Memphis	0364, 0099
Liesenkotter	0064	Mercury	0036, 0064
Lifetec	0036, 0064, 0695, 0539, 1064 ..... 1164, 0583, 0245, 0401, 0741	Mermaid	0064
Lloyds	0036	Metronic	0652
LME	0458	Metz	0114, 0222, 0562, 0394, 0064 ..... 0583, 0695, 0581, 0415, 0474, 0614
Local India TV	0036, 0398		0695, 0773
Lodos	1064	MGA	0064, 0131, 0245 ..... 0401
Loewe	0539, 0064, 0397, 0114, 0319 ..... 0543	Micromaxx	0064, 0583, 0835, 0657 ..... 0695, 1064
Logik	0038	Microstar	0835
Logik	0036, 0038, 0220, 0398, 0907	MicroTEK	0847
Logix	0695	Minato	0064, 0583
Luma	0233, 0064, 0401, 0036, 0286 ..... 0390, 1064	Minerva	0514, 0222, 0543, 0103, 0135 ..... 0581, 0264, 0562
Lumatron	0233, 0064, 0286, 0388, 0244	Minoka	0064
Lux May	0064, 0036	Minoka	0386
Luxor	0264, 0384, 0519, 0388, 0383 ..... 0575, 0190, 0373, 0500, 0244, 0658 ..... 0317, 0376, 0390, 0507, 1064	Mirror	1927
M Electronic	0373, 0064, 0274, 0132 ..... 0131, 0401, 0036, 0244, 0507, 0519 ..... 0243, 0190, 0314, 0583, 0661, 0388 ..... 0218, 0222, 0136	Mistral Electronics	0220
Madison	0064	Mitsubishi	0135, 0120, 0539, 0114 ..... 0220, 0063, 0583, 0264, 0064, 0562 ..... 1064
Magnadyne	0114, 0274, 0374, 0543, 0579	Mitsuri General	0190
Magnafon	0543, 0243, 0103	Mivar	0397, 0317, 0243, 0103, 0636 ..... 0543, 0244, 0318, 0319
Magnavox	0063, 0733	Monaco	0036
Magnum	0064, 0741, 0742	Morgan's	0064, 0583
Manesth	0064, 0583, 0190, 0303, 0062	Motion	0103
Manesth	0062, 0064, 0244, 0262, 0321	Motorola	0120
Manhattan	0064, 0695, 1064	MTC	0397, 0539, 0243, 0388, 0376
Marantz	0064, 0583	MTlogic	0741
Marelli	0114	Mudan	0036, 0253
Mark	0064, 0583, 0401, 0036, 0741 ..... 0742, 0244	Multibroadcast	0220
Master's	0064	Multitec	0064, 0513, 0695, 1064, 0583
Masuda	0036, 0064, 0244, 0245, 0398	Multitech	0244, 0036, 0243, 0397 ..... 0274, 0583, 0064, 0103, 0390, 0513
		Murphy	0131, 0243, 0190
		Musikland	0064, 0245, 0274
		Myryad	0583, 0064
		NAD	0388
		Naiko	0064, 0583, 0633
		Nakimura	0401, 0064

## Zoznam kódov

Nanbao .....	0036	Palladium .....	0397, 0064, 0445, 0583, 0274
Naonis .....	0190, 0390	..... 0190, 0581, 0244, 0376, 0114, 0390	..... 0397, 0657, 0741, 1164
NAT .....	0253	Palsonic .....	0064, 0244, 0245, 0445, 0475
National .....	0264, 0253, 0535	Panama .....	0036, 0244, 0064, 0583, 0274
NEC .....	0063, 0197, 0036, 0401, 0244	Panasonic .....	0677, 0264, 0253, 0543, 0575
..... 0064, 0583, 0038, 0482, 0535, 0614	..... 1731	..... 0388, 0190, 0394, 0064, 0374, 0135	..... 0378, 0535, 0677, 1337, 1677
Neckermann .....	0064, 0218, 0583, 0190	Panavision .....	0064
..... 0445, 0274, 0581, 0244, 0583, 0539	..... 0376, 0114, 0390, 0390, 0397	Panda .....	0036, 0253, 0535, 0733
NEI .....	0064, 0583, 0458, 0364, 0398	Pathe Cinema .....	0265, 0319, 0190, 0243
Nesco .....	0274	..... 0427, 0458, 0579	Pathe Marconi .....
Netsat .....	0064, 0583	..... 0528, 0426, 0264, 0595	..... 0223
Network .....	0364	Pausa .....	0036
Neufunk .....	0064, 0036, 0245, 0309, 0583	Perdio .....	0099, 0064, 0190, 0243, 0309
..... 0637, 0741	New Tech .....	Perfekt .....	0064
New World .....	0244, 0475	Philco .....	0114, 0101, 0445, 0103, 0274
Newwave .....	0245	..... 0397, 0064, 0579	..... 0220, 0378
Newtech .....	0064, 0036	Philex .....	0244
Nicamagic .....	0243	Philharmonic .....	0583, 0064, 0883, 0581, 0218
Nikkai .....	0099, 0244, 0062, 0364, 0243,	..... 0114, 0220, 0036, 0135, 0265, 0388	..... 0401, 0539
..... 0036, 0063, 0064, 0245	Noblisko .....	Phoenix .....	0064, 0114, 0243, 0513, 0579
Noblisko .....	0103, 0243	Phonola .....	0064, 0243, 0114, 0220
Nogamatic .....	0426, 0528, 0223, 0595	Pilot .....	0733, 0739
Nokia .....	0190, 0388, 0376, 0519, 0500	Pioneer .....	0064, 0455, 0136, 0038, 0190
..... 0366, 0401, 0658, 0373, 0386, 0637	..... 0136, 0384, 0374, 0378, 0507, 0575	..... 0197, 0314, 0388, 0513, 0539	..... 0513
..... 0633	Nordic .....	Pionier .....	0244
Nordmende .....	0136, 0314, 0595, 0426	Plantron .....	0064, 0036
..... 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741	Playsonic .....	Playsonic .....	0064, 0244, 0366, 0741, 0742
Normerel .....	0064	Policom .....	0595, 0528
Novatronic .....	0064, 0132, 0401	Polytron .....	0309
Nu-Tec .....	0482, 0847	Poppy .....	0036
Oceanic .....	0190, 0388, 0374, 0427, 0500	Portland .....	0401
..... 0575	Orline .....	Powerpoint .....	0064, 0514
Okano .....	0397, 0036, 0064	Prandoni-Prince .....	0274, 0543, 0103
Onimax .....	0741	..... 0388, 0390	Precision .....
Onwa .....	0398, 0245	..... 0244	Prima .....
Opera .....	0064	Prinston .....	0036
Optimus .....	0677	Prinz .....	1064
Optonica .....	0120	Profex .....	0099, 0388
Orbit .....	0064	Profi .....	0036
Orion .....	0262, 0204, 0064, 0543, 0382	Profitronic .....	0064
..... 0038, 0036, 0321, 0583, 0741, 0907	..... 1943	Profi-Tronic .....	0064
Orline .....	0064, 0245	Proline .....	0099, 0064, 0652, 0657, 0661
Ormond .....	0695, 1064	..... 1064	Proscan .....
Orsowe .....	0543	Prosonic .....	1474
Osaki .....	0099, 0245, 0064, 0401, 0583	Protech .....	0064, 0036, 0445, 0695, 0376
..... 0303, 0064, 0244, 0382	..... 0458, 0364, 0244, 0274, 0513, 0579	..... 0579	Pye .....
Ogio .....	0317	..... 1064	Pym .....
Oso .....	0245	Proton .....	0036, 0671
Osume .....	0063, 0064, 0583, 0099, 0245	ProVision .....	0064, 0583, 0741
Otto Versand .....	1532, 0120, 0539, 0064	Pye .....	0064, 0583, 0114, 0376, 0401, 0581
..... 0583, 0222, 0218, 0388, 0136, 0253	..... 0374, 0579	Pymi .....	0036
..... 0274, 0562, 0244, 0036, 0376, 0309	Pacific .....	Qingdao .....	0253
..... 0581, 0455, 0543, 0262, 0321, 0063	..... 0583, 0741, 1064, 1164	Quadral .....	0245
..... 0243	Pael .....	Quasar .....	0274, 0036, 0677

## Zoznam kódov

Quelle .....	0064, 0131, 0388, 0539, 0528 ..... 0562, 0581, 0063, 0244, 0274, 0101 ..... 0038, 0579, 0695, 1064	Schaub Lorenz .....	0376, 0575, 0513, 0374 ..... 0388, 0401, 0633, 0741
Questa .....	0063	Schneider .....	0064, 1164, 0244, 0286 ..... 0274, 0398, 0388, 0245, 0695, 1064 ..... 0190, 0741, 0064, 0376, 0379, 0583
Radialva .....	0136, 0245, 0364, 0458	Scotland .....	0190
Radiola .....	0064, 0583, 0244	Seaway .....	0661
Radiomarelli .....	0114, 0543, 0064	Selever .....	1064
RadioShack .....	0064	SEG .....	0244, 0695, 0063, 0064, 0036, ..... 0103, 0243, 0244, 0245, 0376, 0514 ..... 0579, 0661, 1064, 1464
Radiotone .....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064	SEI .....	0114, 0321, 0233, 0064, 0204, 0374 ..... 0543, 0579
Rank Arena .....	0063	Sei-Sinudyne .....	0064, 0114, 0233, 0321 ..... 0374, 0543, 0579
RCA .....	1474, 0120, 0587, 0652	Seleco .....	0233, 0190, 0286, 0373, 0374 ..... 0390, 0398, 0462
Recor .....	0445	Sencora .....	0036
Rediffusion .....	0388, 0063, 0373, 0378 ..... 0575	Sentra .....	0303, 0062
Reflex .....	0064, 0695, 1064	Serino .....	0120, 0482, 0637
Reoc .....	0741	Shanghai .....	0036, 0253
Revox .....	0064, 0397	Sharp .....	0120, 0036, 0063, 0220, 0321 ..... 0543, 0677, 1220
Rex .....	0233, 0190, 0286, 0390	Shen Ying .....	0036
RFT .....	0114, 0455, 0064, 0099	Shencai .....	0036
Rhapsody .....	0243	Sheng Chia .....	0036, 0120
R-Line .....	0064	Shenyang .....	0036
Roadstar .....	0036, 0064, 0245, 0309 ..... 0445, 0695, 0741, 1064, 1927	Sherwood .....	0036
Robotron .....	0114	Shintoshi .....	0064
Rover .....	0063	Shivaki .....	0064
Rowa .....	0036, 0064, 0243, 0614, 0739	Shorai .....	0321
Roxy .....	0475	Show .....	0036, 0099, 0445
Royal Lux .....	0448, 0362	Siarem .....	0114, 0543, 0374, 0579
RTF .....	0114	Siemens .....	0218, 0222, 0581, 0064, 0374 ..... 0562
Saba .....	0652, 0314, 0114, 0136, 0426 ..... 0543, 0388, 0362, 0575, 0587, 0528 ..... 0525, 0223, 0190, 0374, 0595, 0652 ..... 0741	Siera .....	0583, 0064
Saccs .....	0265	Siesta .....	0397
Sagem .....	0482, 0637	Silva .....	0243, 0064, 0388
Saige .....	0036	Silva Schneider .....	0064
Saisho .....	0262, 0543, 0204, 0244, 0190 ..... 0036, 0038, 0458	Silver .....	0063, 0388, 0482, 0742
Saivod .....	0064, 0583, 0695, 0739, 1064	SilverCrest .....	1064
Sakai .....	0190	Singer .....	0114, 0036, 0362, 0398, 0462 ..... 1564
Sakyno .....	0482	Sinudyne .....	0204, 0543, 0321, 0388 ..... 0114, 0233, 0262, 0374, 0579
Salora .....	0317, 0383, 0388, 0386, 0543 ..... 0575, 0366, 0190, 0376, 0390, 0507 ..... 0579, 0658	Skantic .....	0384, 0383
Salsa .....	0362	SKY .....	0064, 0309, 0907
Sambers .....	0543, 0103	Skyworth .....	0036, 0064, 0832
Sampo .....	0036, 0063, 0120, 0677	Sliding .....	0907
Samsung .....	0064, 0036, 0244, 0397, 0243 ..... 0671, 0099, 0317, 0190, 0729, 0839 ..... 0841, 0064, 0120, 0253, 0475, 0583 ..... 0614	SLX .....	0695
Sandra .....	0243, 0244	Smaragd .....	0514
Sansui .....	0064, 0583, 0482, 0398, 0733 ..... 0741, 1564	Solavox .....	0388, 0099, 0064, 0190, 0378 ..... 0575
Santon .....	0036	Sonawa .....	0245
Sanyo .....	0319, 0038, 0397, 0366, 0131 ..... 0099, 0243, 0244, 0190, 0036, 0135 ..... 0064, 0583, 0513, 0063, 0197, 0535 ..... 0582	Songba .....	0036
Sanyuan .....	0036, 0120	Soniko .....	0064
SBR .....	0064, 0583, 0220	Sonitron .....	0397, 0244, 0366
		Sonoko .....	0064, 0036, 0244, 0309
		Sonorol .....	0190, 0309, 0374, 0388, 0575
		Sontec .....	0064, 0397, 0036, 0321
		Sony .....	1678, 0063, 0101, 0038, 0064 ..... 0120, 0197, 0677, 1037, 1532

## Zoznam kódov

Sound & Vision .....	0245, 0401	Tek .....	0847
Soundwave .....	0064, 0445, 0742	Teleavia .....	0136, 0528, 0517, 0595, 0223
Sowa .....	0063, 0253	.....	0426
Spectra .....	0036	Telecor .....	0064, 0190, 0286
Ssangyong .....	0036	Telefunken .....	0136, 0528, 0498, 0362
Staksonic .....	0036	.....	0652, 0729, 0426, 0064, 0583, 0101
Standard .....	0245, 0036, 0064, 0244, 0401 .....	.....	0593, 0595, 0136, 0223, 0314, 0373
Star Lite .....	1064	.....	0513, 0517, 0525, 0587, 0614, 0739
Starlite .....	0064	.....	0741, 0847
Stenway .....	0036, 0064, 0579	Telefusion .....	0064
Stern .....	0309, 0245	Telegazi .....	0064, 0190
Strato .....	0233, 0286, 0190, 0390	Telesonic .....	0064
Sunkai .....	0036, 0064	Telestar .....	0036, 0064, 0583
Sunkai .....	0321, 0382, 0245, 0262	Teletech .....	0036, 0274, 0064, 0364, 0695
Sunkai .....	0321, 0382, 0482, 0514, 0637	.....	1064
Sunstar .....	0036, 0064, 0398	Teleton .....	0244, 0063, 0233, 0286, 0376 .....
Sunwatt .....	0482	.....	0390
Sunwood .....	0064, 0036	Televideon .....	0243, 0579
Superla .....	0543, 0243	Teleview .....	0064
Superscan .....	0120	Temco .....	0321
Supersonic .....	0036, 0482, 0832	Tempest .....	0036, 0482
Supertech .....	0036, 0064, 0243, 0245	Tennessee .....	0064
Supra .....	0401, 0036	Tensai .....	0131, 0245, 0321, 0036, 0132 .....
Susumu .....	0245, 0314, 0362	.....	0401, 0398, 0064, 0244, 0274, 0742 .....
Sutron .....	0036	.....	1064
SVA .....	0614	Tenson .....	0036
Svasa .....	0482	Tevion .....	0583, 0695, 0741, 0835, 1064 .....
Swissline .....	0274	.....	1164
Sydney .....	0243, 0244	Texet .....	0244, 0036, 0243, 0245, 0401
Synco .....	0063, 0120	Thompson .....	0652
Sysline .....	0064	Thomson .....	0264, 0314, 0136, 1474, 0362 .....
Sytong .....	0243	.....	0426, 0517, 0528, 0498, 0595, 0223
T + A .....	0474	.....	064, 0264, 0376, 0587, 0652
Tacico .....	0036	Thorn .....	0220, 0064, 0539, 0388, 0101 .....
Tai Yi .....	0036	.....	0265, 0062, 0063, 0099, 0131, 0136 .....
Taishan .....	0036, 0401	.....	0220, 0362, 0386, 0562, 0580
Tandberg .....	0394, 0136	Thorn-Ferguson .....	0220, 0265
Tandy .....	0245, 0120, 0244, 0274, 0303 .....	Tiane .....	0120
.....	0099, 0190	TMK .....	0204
Targa .....	0729	Tobishi .....	0245
Tashiko .....	0063, 0190, 0243, 0244, 0386 .....	Tobo .....	0036
.....	0390, 0677	Tokai .....	0099, 0064, 0036, 0190, 0364 .....
Tatung .....	0064, 0099, 0038, 0036, 0063 .....	.....	0401, 0475, 0695, 1064
.....	0244, 0543, 0580	Tokaido .....	0064
TCL .....	0733, 1564	Tokyo .....	0243, 0062, 0475
TCM .....	0741, 0835	Tomashi .....	0309, 0245
Teac .....	0036, 0064, 0445, 0482, 0695 .....	Tongtel .....	0614
.....	1064, 0197, 0244, 0309, 0445, 0458	Topline .....	0695
.....	0539, 0733, 0739, 0741, 1464, 1695 .....	Toshiba .....	0270, 0535, 0677, 0063, 0062 .....
TEC .....	0244, 0274, 0498, 0362, 0036 .....	.....	0036, 0120, 0136, 0222, 0244, 0270 .....
.....	0064, 0286, 0364, 0579	.....	0517, 0580, 0671, 0741, 1535, 1731
Tech Line .....	0064, 0695, 1464	Towada .....	0376, 0244, 0579
Techica .....	0245	Toyoda .....	0036, 0398, 0303
Technics .....	0583, 0677	Trakton .....	0244
TechniSat .....	0583	Trans Continens .....	0244, 0695, 0064, 1064
Technisson .....	0741	Transonic .....	0064, 0583, 0539, 0739, 0036 .....
Technosonic .....	0583	.....	0445, 0482, 0614
Tecnimagen .....	0583	Transtec .....	0243
Teco .....	0036, 0063, 0120, 0245, 0680	Triad .....	0064, 0583, 0245
Tedelex .....	0036, 0244, 0303, 0445, 0458 .....	Trident .....	0543, 0244
.....	0633, 1564	Tristar .....	0245, 0220

## Zoznam kódov

Triumph	0204, 0543, 0593, 0064, 0270	Worldview	0482	
	.....	0373, 0583	Xenius	0661
Tsoschi	0309	Xiahua	0036	
Tuntex	0036	Xianghai	0036	
TVTEXT 95	0583	Xiangyu	0036	
Uher	0103, 0064, 0401, 0445, 0513	Xingfu	0036	
	.....	Xrypton	0064, 0583	
Ultravox	0114, 0401, 0243, 0190, 0064	Yamaha	0677, 1603	
	.....	Yamashi	0309, 0482, 0244, 0583	
Unic Line	0064, 0583, 0482	Yamishi	0244, 0309, 0482	
United	0064, 0583, 0741, 0742, 1064	Yingge	0036	
	.....	Yokan	0064, 0583	
Universal	0064	Yoko	0244, 0064, 0036, 0397, 0366	
Universum	0373, 0132, 0562, 0388	.....	0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448	
	.....	Yonggu	0036	
	0274, 0519, 0507, 0397, 0445, 0038	Yorx	0245	
	.....	Yousida	0036	
	0539, 0063, 0190, 0321, 0131, 0064	Yuhang	0036	
	.....	Zanelia	0265	
	0583, 1532, 0695, 0244, 0136, 0658	Zanussi	0233, 0244, 0390	
	.....	Zenith	1936	
	0036, 0101, 0103, 0197, 0204, 0317	Zenor	0366	
	.....	ZhuHai	0036, 0401	
Univox	0364, 0064, 0190, 0265, 0114			
	.....			
Utax	0190			
V7Videoseven	0907			
Vestel	0064, 0190, 0695, 1064, 0244			
	.....			
	0579, 0583			
Vexa	0036, 0583			
Victor	0063, 0677, 0680			
Videocon	0535			
Videologic	0243, 0245			
Videologique	0243, 0245			
Videomac	0036			
Videosat	0274			
VideoSystem	0064, 0583			
Videotechnic	0243, 0244			
Videoton	0383, 0190			
Vidtech	0063			
Visiola	0243			
Vision	0064, 0583, 0244			
Vistar	0303, 0388, 0233			
Vortec	0064, 0583			
Voxson	0114, 0064, 0445, 0190, 0390			
Waltham	0244, 0695, 0445, 0314, 0064			
	.....			
	0583, 0136, 0136, 0190, 0383, 0458			
	.....			
	0517, 1064			
Warumaia	0401			
Watson	0064, 0583, 0245, 0036, 0695			
	.....			
	1064, 1464			
Watt Radio	0243, 0190, 0579			
Wega	0064, 0063, 0114			
Wegavox	0036, 0064			
Weipai	0036			
Welltech	0741			
Weltblick	0064, 0583, 0244			
Weston	0064, 0583			
Wharfedale	0064, 0583			
White Westinghouse	0243, 0364, 0064			
	.....			
	1936			
Windsor	1064			
Windstar	0309, 0364			
Windy Sam	0583			
Wintel	0741			
World-of-Vision	0907			

## Zoznam kódov

### KÓDY PRE DVD

3DLAB	0566	Changhong	0654
Acoustic Solutions	0740, 0757, 1255	Cinea	0858
AEG	0797, 0815, 0817	Cineral	0757
AFK	1078	Cinetec	0740
Aim	0699, 0726, 0860	CineUltra	0726
Airis	0699, 1251	CineVision	0860, 0896
Aiwa	0560, 0668, 1270	Classic	0757, 1757
Akai	0717, 0722, 0732, 0743, 0793 0797, 0806, 0815, 0817, 1110, 1142 1722	Clatronic	0699, 0815, 0845
Alco	0817	Clayton	0740
Alize	1178	Coby	0757, 0879
Allegro	0896	Conia	0699, 0879
Altacom	1251	Continental Edison	0858
Amitech	0797	Craig	0858
Amoi	0879	CrossWood	1180
Amstrad	0740, 1178	Crown	0797, 0678, 0717, 0740, 1142
Ansonic	0858	Crypto	1255
Apex Digital	0699, 0744, 1031, 1127	Cybercom	0858
Aria	0920	CyberHome	0741, 0843
Arianet	0845, 0920	Cytron	0678, 0732, 0743
Aristona	0673	Daewoo	0732, 0741, 0797, 0860 0896, 1933
Asono	1251	Dalton	1063
Atacom	1251	Dansai	0797, 0810, 1142, 1722
ATD	0745	Dantax	0566, 0740, 0750, 0817
A-Trend	0741	DCE	0858
Audiosonic	0717	DEC	0845
Audiovox	0744, 0817	Decca	0797, 1142
Audioworld	0817	Denon	0517, 0661, 1661
Auvio	1117	Denver	0726, 0815, 1110, 1131
Awa	0757	Denzel	0692
Axion	0757	Desay	1117
Basic Line	0740, 2021	Diamond	0678, 0795, 0817
BBK	1111, 1251	Dick Smith Electronics	0860, 1757
Beko	1180	Digihome	0740
Bellagio	1031	digired	0744
Black Diamond	0740, 0793, 0860	Digital i	0920
Blaupunkt	0744	Digitor	0678, 0717, 0860
Blue Parade	0598	Digitrex	0699, 1031, 1127
Blue Sky	0726, 0722, 0678, 0699, 0740 0817	DiK	0858
Boghe	1031, 1248	Dinamic	0815
Boman	0810	DiViDo	0732
Brainwave	0797, 1142	DK Digital	0858, 1281
Brandt	0678, 0530, 0578	DMTech	0810, 1124
Broksonic	0722	Dragon	0858
Bush	0726, 0717, 0740, 0699, 0716 0744, 0750, 0757, 0858, 0860, 0906	DreamX	1178
California Audio Labs	0517	DSE	0860, 1757
Cambridge Audio	1111	Dual	0678, 0692, 0740, 0757, 0806 0810, 0817, 0858
Cambridge Soundworks	0717, 0723	Durabrand	0740, 0858
Cat	0726	D-Vision	1142
CCE	0757	DVX	0795
Centrex	0699, 1031	EagleTec	0741
Centrum	0740, 0806, 2021	ECC	0757
CGV	1142	Eclipse	0750
		Elfunk	0740
		Elin	0797
		Elta	0699, 0717, 0797, 0815, 1142, 1178
		Eltax	0793
		Emerson	0618, 0732
		Enterprise	0618
		Enzer	0793, 1255
		EuroLine	0815, 1110, 1142

## Zoznam kódov

Fenner .....	0678	Kenwood .....	0561, 0517
Ferguson .....	0678, 0722, 1722, 1757	Kiilo .....	0797
Finlux .....	0618, 0699, 0768, 0797, 0810 ..... 1174	Kingavon .....	0845
Firstline .....	0740, 0896	Kiss .....	0692
Fisher .....	0697	KLH .....	0744, 0817
Funai .....	0722	KLH Digital .....	0744
GE .....	0549, 0744	Koss .....	0678
General Electric .....	0744	Lawson .....	0732, 0743, 0795
Giec .....	1248	Lecson .....	0723, 1560
Global Solutions .....	0795	Lenco .....	0726, 0678
Global Sphere .....	0795	Lenco .....	0678, 0726, 0740, 0797
Go Video .....	0768, 0810, 0860, 0896, 1757	Lenoxx .....	0717
GoldStar .....	0618, 0768	Lexia .....	0726, 0795
Goodmans .....	0678, 0717, 0740, 0750 ..... 0757, 0810, 0817, 0860, 0906, 1031 ..... 1248, 1281, 1757	LG .....	0618, 0768, 0817, 0896, 1933
GPX .....	0726	Lifetec .....	0678, 0858
Gradiente .....	0517, 0678	Limit .....	0743, 0795, 1131
Graetz .....	0692	Lodos .....	0740
Gran Prix .....	0858	Loewe .....	0566, 0768
Grandin .....	0740, 0743, 1281	LogicLab .....	0795
Greenhill .....	0744	Logix .....	0732, 0810, 1128
Grundig .....	0566, 0578, 0678, 0697, 0713 ..... 0722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031 ..... 1063, 1722, 1757	Lumatron .....	0722, 0732, 0768, 0860 ..... 1124, 1142
Grunkel .....	0797, 0817	Lunatron .....	0768
H&B .....	0740, 0845	Luxman .....	0600
Haier .....	1117	Luxor .....	0740, 1031, 1722, 1757
Hanseatic .....	0768, 0810, 0817, 1180	Magnasonic .....	0678
HCM .....	0815	Magnavox .....	0530, 0566, 0673, 0740 ..... 1941
HDT .....	0732	Magnex .....	0750
Hess .....	0740	Manhattan .....	0732, 0740
Hisense .....	0745	Marantz .....	0566
Hitachi .....	0600, 0691, 0722, 0740, 2021 ..... 0692	Mark .....	0740
Hiteker .....	0699	Marquant .....	0797
Hoher .....	0678, 0740, 0858, 1031, 1251	Mastec .....	1248
Home Electronics .....	0757, 0797	Matsui .....	0678, 0699, 0722, 0740, 1031 ..... 1722, 1757
Home Tech Industries .....	1251	Maxdorf .....	0815
Hoyo .....	0692	Maxim .....	0740
Humax .....	0673	MBO .....	0717, 0757, 1757
Hyundai .....	0793, 0810, 1255	McIntosh .....	1560
ICP .....	1180	MDS .....	0740
Ingelen .....	0815	Mecotek .....	0797
Initial .....	0744	Medion .....	0657, 0678, 0743, 0810, 0858 ..... 0906
Integra .....	0598, 0654, 1661	MEI .....	0817
IRT .....	0810	Memorex .....	0717, 0722, 0858
ISP .....	0722	Memory .....	1110
Jamo .....	1063	Metronic .....	0717
Jaton .....	0692	Metz .....	0598, 0740
JDB .....	0757	MIKO .....	0750, 1248, 1281
Jeken .....	0726	Microboss .....	0745
JMB .....	0722	Micromaxx .....	1722
JNC .....	0699	Micromedia .....	0530, 0566
JVC .....	0530, 0566, 0650, 0894, 1191 ..... 1967	Micromega .....	0566
jWin .....	1078	Microsoft .....	0549
Karcher .....	0810	Microstar .....	0858
Kawasaki .....	0817	Minax .....	0740
Kendo .....	0726, 0740, 0858	Minerva .....	0732
Kennex .....	0740, 0797	Minoka .....	0797
		Mintek .....	0744
		Mirror .....	0906
		Mitsubishi .....	0740

## Zoznam kódov

Mizuda	0797, 0845	Roadstar	0716, 0717, 0726, 0740, 0757
Monyka	0692		0845, 0860, 0906, 1078
Mustek	0757, 1757	Ronin	0737
Mx Onda	0678, 1281	Rotel	0650
Myryad	1281	Rowa	0744, 1031
Mystral	0858	Saba	0578, 0678
NAD	0618, 0768	Saviod	0858
Naiko	0797, 1031	Salora	0768
NEC	0896	Samsung	0517, 0600, 0847
Nesa	0744	Sansui	0722, 0743, 0795, 1180, 1255 1722
Neufunk	0692	Santosh	1142
Nevir	0797, 0858	Sanyo	0697, 0722, 0740
Nintaus	1078	Scan	0732
Nordmende	0858	ScanMagic	0757
Nu-Tec	1255	ScanSonic	1722
Oidata	0699	Schaub Lorenz	0797, 0815, 1142, 1178
Omni	0717, 0860, 1131	Schneider	0566, 0678, 0732, 0740 0806, 0810, 0815, 0817, 0858, 0896 1128, 1180
Onkyo	0530, 0654, 1639	Scientific Labs	0795
Oppo	1251	Scott	0678, 0699, 0745, 1063
Optimus	0598	Seeltech	1251
Orava	0845	SEG	0692, 0740, 0795, 2021
Orion	0722, 1722	Semp	0530
Oritron	0678	Shanghai	0699
Ormond	0740	Sharp	0657, 0740
P&B	0845	Sherwood	0744, 0768, 0797
Pacific	0722, 0740, 0795, 0817, 0858	Shinco	0744
Packard Bell	0858	Shinsonic	0560
Palladium	0722, 0806, 1933	Sigmatek	1251
Palsonic	0699, 0716, 0879, 1110	Siltex	1251
Panasonic	0517, 0530, 1517, 1935	Silva	0815
Panda	0744	Silva Schneider	0858, 1174
Paramount Pictures	0806	Singer	0717, 0743, 0795
peeKTon	1251	Sinudyne	1248
Philco	0717, 0815, 0817	Skantic	0566, 0740
Philips	0566, 0530, 0673, 1367, 1941	Skymaster	0757, 0795
Phonotrend	0726	Skysonic	0793
Pioneer	0517, 0598, 1929	Skyworth	0793
Plu2	1117	Sliding	1142
Polk Audio	0566	Slim Art	0797
Portland	0797	SM Electronic	0717, 0757, 0795
Prima	0793, 1255	Smart	0732, 0740, 0745
Prima Electronic	0793	Sonashi	0743, 0858
Prinz	0858	Sonic Blue	0810, 0896
Prism	0732, 0858, 1180	Sony	0560, 0600, 0799, 0891, 1097 1560, 1930, 1931
Proceed	0699	Soundmaster	0795
Proline	0678, 0699, 0713, 0737, 0860 1031	Soundmax	0795
Proscan	0549	Soundwave	0810
Proson	0740	Standard	0678, 0795, 0815, 0858
Prosonic	0726	Starmedia	0845, 1251
ProVision	0726	Strong	0740
Pye	0673	Sunkai	0797
QONIX	1078	Sunstech	0858
Qwestar	0678	Sunwood	0815
Radionette	0768, 0896, 1933	Supervision	0795
Raite	0692	SVA	0699, 0744
RCA	0549, 0598, 0744, 0817	Sylvania	0657
REC	0517, 0716, 0793	Synn	0795
Red star	0797, 0815	Tandberg	0740, 1722, 2021

## Zoznam kódov

Tatung ..... 0797, 1722  
Teac ..... 0598, 0722, 0744, 0768, 0795  
..... 0817, 0860  
Technica ..... 1124, 1722  
Technics ..... 0517  
Technika ..... 0797, 0858, 1124, 1142, 1722  
Technisson ..... 1142  
Technosonic ..... 0757, 1078, 1142  
Techwood ..... 0740  
Tedelex ..... 0717, 1031, 1255  
Telefunken ..... 0817, 0860, 1110, 1255  
Teletech ..... 0740, 0795  
Tensai ..... 0678, 0717, 0797  
Tevion ..... 0678, 0795, 0860, 1063  
Theta Digital ..... 0598  
Thomson ..... 0549, 0578  
Tokai ..... 0692, 0815, 0817  
Tokiwa ..... 0743  
Top Suxess ..... 1251  
Toshiba ..... 0530, 0722  
TRANS-continents ..... 0858  
Transonic ..... 0757  
TSM ..... 1251  
TYT ..... 0732  
Umax ..... 0717, 1178  
United ..... 0699, 0722, 0815, 1110, 1124  
..... 1142, 1255  
Universum ..... 0618, 0740, 0768, 0806  
..... 0817, 0896  
Urban Concepts ..... 0530  
Venturer ..... 0817  
Vestel ..... 0740, 2021  
Vieta ..... 0732  
Viewmaster ..... 1111, 1251  
Voxson ..... 0717, 0757, 0858  
Vtrek ..... 1255  
Waitec ..... 1178, 1251  
Walkvision ..... 0744  
Welkin ..... 0858  
Wellington ..... 0740  
Welltech ..... 1248  
Weltstar ..... 0740  
Wesder ..... 0726  
Wharfedale ..... 0713, 0723, 0817  
Wilson ..... 0858  
Windsor ..... 0740  
Windy Sam ..... 0600  
WIZE ..... 1142  
Woxter ..... 1178, 1251  
Xbox ..... 0549  
Xenius ..... 0817  
XLogic ..... 0795, 1255  
XMS ..... 0716, 0797, 0815  
Xoro ..... 1248  
Yakumo ..... 1031  
Yamada ..... 1031, 1178  
Yamaha ..... 0517, 0566, 0673  
Yamakawa ..... 0692, 0737, 0792, 1131  
Yukai ..... 0757, 1757  
Zenith ..... 0530, 0618, 0768, 0896, 1933

## KÓDY PRE VCR

Accent ..... 0099  
Admiral ..... 0075, 0236  
Aventura ..... 0027  
Adyson ..... 0099  
Aiko ..... 0305  
Aim ..... 0305, 0375  
Aiwa ..... 0027, 0059, 0064, 0236, 0334  
..... 0375, 0379, 1164  
Akai ..... 0064, 0068, 0080, 0133, 0267  
..... 0342, 0375, 0379  
Akiba ..... 0099  
Akitan ..... 0322  
Akura ..... 0099, 0068  
Alba ..... 0027, 0099, 0108, 0236, 0305  
..... 0322, 0342, 0375, 0379  
Allegro ..... 1164  
Allorgan ..... 0267  
Allstar ..... 0108  
America Action ..... 0305  
American High ..... 0062  
Amstrad ..... 0027, 0099, 0305, 0352, 0359  
Anam ..... 0064, 0189, 0253, 0267, 0305  
Anam National ..... 0189, 0253, 1189, 1589  
Anitech ..... 0099  
Ansonic ..... 0027  
Aristona ..... 0108, 0173  
ASA ..... 0064, 0108  
Asha ..... 0267  
Asuka ..... 0099, 0064, 0065  
Audiosonic ..... 0305  
Audiovox ..... 0064, 0305  
AVP ..... 0027, 0379  
Awa ..... 0064, 0070, 0305  
Baird ..... 0133, 0305, 0068, 0027, 0131  
Basic Line ..... 0305, 0236, 0073, 0099, 0131  
Beaumark ..... 0267  
Beko ..... 0131  
Bell & Howell ..... 0131  
Bestar ..... 0305  
Black Panther ..... 0305  
Black Panther Line ..... 0305  
Blaupunkt ..... 0253, 0108, 0189, 0430, 0222  
Blue Sky ..... 0064, 0099, 0236, 0305, 0375  
..... 0379, 1164  
Bondstec ..... 0099  
BPL ..... 0073  
Brandt ..... 0068, 0214, 0348, 0520, 0233  
..... 0347  
Brandt Electronique ..... 0068  
Brinkmann ..... 0236, 0375  
Brionvega ..... 0371  
Broksonic ..... 0236, 0322, 0375  
Bush ..... 0099, 0305, 0379, 0375, 0027  
..... 0108, 0236, 0342  
Calix ..... 0064  
Canon ..... 0062  
Carena ..... 0236, 0108  
Carrefour ..... 0072  
Carver ..... 0108, 0173  
Casio ..... 0027

## Zoznam kódov

Cathay	0305	Flint	0236, 0375
CCE	0099, 0305	Frontech	0099
Centrum	0620	Fuji	0060, 0062
CGE	0068, 0027	Fujitsu	0027, 0072
Changhong	0075, 0108	Fujitsu General	0064
Cimline	0099, 0236	Funai	0027, 0620
Cineral	0305	Galaxis	0305
CineVision	1164	Garrard	0027
Citizen	0064, 0305	GE	0062, 0075, 0253, 0267, 0347, 0834
Clatronic	0027, 0099	GEC	0108
Colt	0099	General	0072
Combitech	0379	General Technic	0375
Condor	0305	Genexxa	0131
Craig	0064, 0074, 0099, 0267	Go Video	0267, 0459, 1164
Crown	0064, 0099, 0305	Goldhand	0099
Curtis Mathes	0062, 0068, 0189	GoldStar	0064, 0065, 0236, 0253, 1164
Cybernex	0267	Goodmans	0099, 0064, 0108, 0375 0236, 0430, 0379, 0027, 0305
Cyrus	0108	GPX	0064
Daewoo	0072, 0073, 0131, 0236, 0305 0379, 1164	Gradiente	0027
Dansai	0099, 0305	Graetz	0068, 0131, 0267, 0371
Dantax	0379	Granada	0131, 0073, 0075, 0108, 0027 0267, 0064, 0253, 0069
Daytron	0305	Grandin	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
De Graaf	0069, 0073, 0075, 0108 0131, 0193	Grundig	0034, 0222, 0376, 0253, 0379 0430, 0347, 0099, 0108, 0374, 0375
Decca	0068, 0094, 0108, 0236, 0379 0027	Haaz	0375
Deitron	0305	Hanimex	0322, 0379
Denko	0099	Hanseatic	0064, 0065, 0108, 0236
Denon	0069	Haojie	0267
Diamant	0064	Harley Davidson	0027
Diamond	0375	Harman/Kardon	0065, 0108, 0173
Domland	0236	Harwood	0099
Dual	0027, 0068, 0108, 0305, 0375	HCM	0099
Dumont	0027, 0108, 0131, 0132	Headquarter	0073
Durabrand	0065, 0620	Hinari	0099, 0236, 0379, 0068, 0115, 0305, 0235, 0267
Dynatech	0027	HI-Q	0074
Elbe	0305, 0065	Hisawa	0236, 0379
Elcatech	0099	Hischito	0072
Electrohome	0064, 0070	Hitachi	0069, 0193, 0267, 0108, 0131 0027, 0064, 0068, 0073, 0132 0430, 0620
Electrophonic	0064	Hoehler	0305
Elin	0267	Hornynphone	0108
Elsay	0099	Hughes Network Systems	0069
Elta	0099, 0305	Hypson	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
Emerex	0059	Imperial	0267, 0027
Emerson	0027, 0062, 0064, 0070 0072, 0099, 0115, 0235, 0236, 0267 0305, 0322, 0375, 0620	Ingersoll	0236, 0267
ESA	1164	Inno Hit	0267, 0099
ESC	0305, 0267	Interbuy	0064, 0099
Etzuko	0099	Interfunk	0108, 0131
Ferguson	0027, 0068, 0080, 0305, 0347 0348, 0520	Internal	0305
Fidelity	0027, 0099, 0267, 0352, 0379 0459	International	0064, 0305
Finlandia	0027, 0034, 0064, 0069, 0070 0073, 0075, 0108, 0131, 0133, 0193 0253, 0411	Intervision	0305, 0375, 0027, 0236
Finlux	0027, 0069, 0108, 0131, 0132	Irradio	0099, 0108, 0064
Firstline	0064, 0070, 0072, 0099, 0115 0236, 0305, 0375, 1164, 0069	ITT	0133, 0068, 0411, 0131, 0267 0073, 0371
Fisher	0074, 0131, 0065, 0073	ITV	0064, 0305
		JBL	0305
		Jensen	0068
		JMB	0236, 0375, 0379

## Zoznam kódov

Joyce .....	0027	Micormay .....	0375
JVC .....	0068, 0072, 0094, 0108, 0233	Micromaxx .....	0236
.....	0411, 1189	Minerva .....	0222
Kaisui .....	0099	Minolta .....	0069, 0132
Kambrook .....	0064	Mitsubishi .....	0027, 0068, 0070, 0075
Karcher .....	0108, 0305	.....	0094, 0108, 0834
KEC .....	0064, 0305	Motorola .....	0062, 0075
Kendo .....	0133, 0236, 0375, 0099, 0305	MTC .....	0027, 0267
.....	0342	Multitec .....	0064
Kenwood .....	0065, 0068, 0094, 0411	Multitech .....	0027, 0099
KIC .....	0027	Murphy .....	0027
Kimari .....	0074	Myryad .....	0108
Kioto .....	0375	NAD .....	0131
KLH .....	0099	Naïko .....	0375
Kneissel .....	0064, 0236, 0305, 0375, 0379	National .....	0253, 0189
Kodak .....	0062, 0064	Nebula Electronics .....	0060
Kolin .....	0068, 0070	NEC .....	0062, 0064, 0065, 0068, 0075
Kolster .....	0236	.....	0094, 0131, 0233, 0305, 1164
Korpel .....	0099	Neckermann .....	0068, 0235, 0371, 0108
Kuba Electronic .....	0074	Nesco .....	0099
Kyoto .....	0099	Neufunk .....	0236
Lenco .....	0305	Newave .....	0064
Leyco .....	0099, 0115	Nikkai .....	0099, 0305
LG .....	0064, 0065, 0069, 0072, 0080	Nikko .....	0064
.....	0236, 1164	Noblex .....	0267
Lifetec .....	0236, 0375	Nokia .....	0131, 0133, 0073, 0371, 0267
Lloyd's .....	0027, 0235	.....	0075, 0069, 0108, 0305, 0342, 0068
Loewe .....	0064, 0108, 0132, 0189, 1589	Nordmende .....	0068, 0411, 0214, 0521
Loewe Opta .....	0108, 0189	.....	0555, 0520, 0094, 0347, 0348
Logik .....	0099, 0133, 0236, 0267	Nu-Tec .....	0236
Lumatron .....	0620, 1164	Oceanic .....	0075, 0131, 0068, 0073, 0027
Lunatron .....	1164	.....	0108, 0133
Lux May .....	0099	Okano .....	0099, 0236, 0305, 0342, 0375
Luxor .....	0133, 0073, 0131, 0074, 0070	Olympus .....	0062, 0253
.....	0075, 0342	Optimus .....	0064, 0075, 0131, 0189, 0459
LXI .....	0064	.....	0620, 1189
M Electronic .....	0064, 0027, 0065	Orbit .....	0099
Magnasonic .....	0305, 0620	Orion .....	0236, 0379, 0322, 0375, 0115
Magnavox .....	0108, 0430, 0027, 0062, 0620	.....	0235, 0376
Magnin .....	0267	Osaki .....	0027, 0064, 0099
Manesth .....	0072, 0099, 0108, 0236	Osume .....	0099
Marantz .....	0108, 0065, 0322, 0236, 0062	Otake .....	0236
.....	0173	Otto Versand .....	0108
Mark .....	0027, 0305	Pace .....	0379
Marta .....	0064	Pacific .....	0027, 0375
Master's .....	0305	Palladium .....	0099, 0342, 0236, 0267
Matsui .....	0236, 0375, 0064, 0235, 0115	.....	0375, 0064, 0068
.....	0267, 0379, 0359, 0305, 0322	Palsonic .....	0027, 0099
Matsushita .....	0062, 0189, 0253, 1189	Panasonic .....	0062, 0189, 0253, 0863, 0864
Mediator .....	0108	.....	1189, 1589
Medion .....	0236, 0375, 0379	Pathe Cinema .....	0070
MEI .....	0062	Pathe Marconi .....	0068
Meletronic .....	0027, 0064, 0065	Penney .....	0062, 0064, 0065, 0069, 0267
M-Electronic .....	0064	Pentax .....	0069, 0132
Memorex .....	0027, 0062, 0064, 0073	Perdio .....	0027, 0236
.....	0074, 0075, 0131, 0189	Philco .....	0027, 0062, 0065, 0099, 0236
Memphis .....	0099	.....	0253
Metronic .....	0108	Philips .....	0027, 0062, 0108, 0173, 0253
Metz .....	0064, 0108, 0189, 0222, 0253	.....	0411, 0430, 0620, 0673, 1296
.....	0374, 0863, 0864, 1189, 1589	Phoenix .....	0305
MGA .....	0070, 0267	Phonola .....	0108
MGN Technology .....	0267	Pilot .....	0064

## Zoznam kódov

Pioneer	0069, 0094, 0108, 0189	Shinco	0027
	..... 0233, 1830	Shintom	0099, 0131
Polk Audio	0108, 0173	Shivaki	0064
Portland	0305	Shogun	0267
Prinz	0027, 0115	Shorai	0115
Profi-Tronic	0108, 0267	Siemens	0222, 0034, 0108, 0173
Proline	0027, 0305, 0347	..... 0430, 0064, 0073, 0131, 0347, 0374	
Prosonic	0236, 0305	Sierra	0108
Protec	0099	Silva	0064
Protech	0108	Silver	0305
Provision	0305	Singer	0072, 0099, 0375
Pye	0027, 0108	Sinudyne	0108, 0236, 0379
Quarter	0073	Smaragd	0375
Quartz	0073	Sonic Blue	1164
Quasar	0062, 0189, 0305, 1189	Sonitron	0074
Quelle	0108, 0371	Sonneclair	0099
Radialva	0064, 0099, 0075	Sonoko	0305
Radiola	0108	Sonor	0075, 0073
Radionette	0064, 1164	Sontec	0064
RadioShack	0027, 0064	Sony	0059, 0133, 0060, 0027, 0062
Radix	0064	..... 1059	
Randex	0064	Soundwave	0064, 0236, 0375
Rank Arena	0068	Ssangyong	0099
RCA	0027, 0062, 0069, 0075, 0132	Standard	0305
..... 0133, 0253, 0267, 0347, 0834		Starlite	0064, 0131
Realistic	0027, 0062, 0064, 0073, 0074	Stern	0305
..... 0075, 0131		Stern	0305
Reoc	0375	STS	0069
Rex	0068, 0411	Sunkai	0236, 0305, 0322, 0375
RFT	0099, 0430	Sunstar	0027
Rio	1164	Suntronic	0027
Roadstar	0064, 0099, 0108, 0267, 0305	Sunwood	0099
Royal	0099	Supra	0064, 0305, 0375, 0267
Saba	0068, 0214, 0348, 0411, 0521	Sylvania	0027, 0062, 0070, 0108, 0620
..... 0233, 0305, 0347		Symphonic	0099, 0027, 0620
Saisho	0115, 0235, 0236, 0375	T+A	0189
Salora	0070, 0073, 0131, 0133	Taisho	0236
Sampo	0064, 0075	Taisho	0115, 0236
Samsung	0072, 0080, 0267, 0459	Tandberg	0305
Sanky	0075	Tandy	0027, 0131
Sansui	0027, 0068, 0094, 0099, 0133	Tashiko	0075, 0064, 0027, 0108, 0267
..... 0236, 0375		Tatung	0027, 0068, 0070, 0072, 0075
Sanyo	0073, 0074, 0075, 0094, 0131	..... 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379	
..... 0236, 0267, 0375, 1164		Tchibo	0375
Saville	0267, 0305, 0379	TCM	0375
SBR	0108, 0173	Teac	0027, 0064, 0068, 0099, 0305
Schaub Lorenz	0027, 0068, 0131, 0133	..... 0334, 0430, 0620	
..... 0342, 0371, 0375		TEC	0305, 0099
Schneider	0027, 0064, 0069, 0099	Tech Line	0099
..... 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379		Technics	0062, 0108, 0189, 0253, 1189
..... 1164		Teco	0062, 0064, 0065, 0068, 0075
Scott	0070, 0072, 0620	Tedelex	0064, 0236, 0375
Sears	0027, 0062, 0064, 0069, 0073	Teknika	0027, 0062, 0064
..... 0074, 0131, 0132		Teleavia	0068, 0520, 0214
Seaway	0305	Telefunken	0214, 0068, 0411, 0520
SEG	0099, 0108, 0267, 0305	..... 0521, 0620, 0233, 0236, 0305	
SEI-Sinudyne	0108	..... 0347, 0348	
Seleco	0064, 0068, 0411	Telerent	0253
Semp	0072	Telestar	0064
Sentra	0099	Teletech	0027, 0099, 0305
Sentrон	0099	Tenosal	0099
Sharp	0064, 0075, 0236, 0596, 0834	Tensai	0027, 0099, 0305

## Zoznam kódov

Tevion .....	0236, 0375
Texet .....	0305
Thomas .....	0027
Thomson .....	0068, 0411, 0348, 0520 ..... 0521, 0555, 0347, 0094, 0305
Thorn .....	0064, 0068, 0131
TMK .....	0235, 0267
Tokai .....	0064, 0099
Topline .....	0375
Toshiba .....	0072, 0068, 0108, 0430, 0069 ..... 0070, 0094, 0236, 0379, 0411, 0459
Totevision .....	0064, 0267
Towada .....	0099
Towika .....	0099
Toyoda .....	0305
Tradex .....	0108
Triad .....	0305
Triumph .....	0235
Uher .....	0064, 0267, 0371
Ultravox .....	0371, 0305
Unitech .....	0267
United .....	0375
United Quick Star .....	0305
Universum .....	0352, 0064, 0133, 0375 ..... 0222, 0236, 0027, 0267, 0108, 0131 ..... 0430, 1164
Vector .....	0072
Vector Research .....	0065
Victor .....	0068, 0094, 0411
Video Concepts .....	0072
Video Technic .....	0027
Videomagic .....	0064
Videosonic .....	0267
Villain .....	0027
Wards .....	0027, 0060, 0062, 0065, 0069 ..... 0072, 0073, 0074, 0075, 0099 ..... 0108, 0267
Watson .....	0108, 0379
Weltblick .....	0064
Wewa .....	0520
Wharfedale .....	0620
White Westinghouse .....	0099, 0236, 0305 ..... 0371
World .....	0375
XR-1000 .....	0027, 0062, 0099
Yamaha .....	0065, 0068
Yamashi .....	0099, 0305
Yamishi .....	0099, 0305
Yokan .....	0099
Yoko .....	0064, 0099, 0267
Yoshita .....	0099
Zenith .....	0027, 0060, 0236, 1164
ZX .....	0236, 0375, 0379

## KÓDY PRE STB SAT

@sat .....	1327
@Sky .....	1361
1+ .....	0579
ABsat .....	0150, 0695, 0740
ADB .....	0669, 1394, 1500, 1518
ADT .....	0579
AGS .....	0695
Akai .....	0227
Akena .....	0695
Alba .....	0448, 0482, 0740, 0761, 1311
Aldes .....	0315, 0761
Allsat .....	0227, 0761
Allsonic .....	0315, 0396
Alltech .....	0740
Allvision .....	1361
Alpha .....	0695, 0227
Altai .....	0423
Amitronica .....	0740
Ampere .....	0423
Amstrad .....	0270, 0423, 0528, 0740, 0769 ..... 0874, 0890, 0912, 1140, 1202
Anglo .....	0740
Ankaro .....	0315, 0396, 0740, 1306
AntSat .....	1110
Anttron .....	0448
Apollo .....	0448, 0482
Arcon .....	0861, 1102, 1306
Armstrong .....	0270
Arnion .....	1327
ASA .....	0424
ASAT .....	0400, 0227
Asat .....	0227, 0400
ASCI .....	1361
ASLF .....	0740
AssCom .....	0880
Astacom .....	0695
Astra .....	0270, 0400, 0540, 0566, 0634 ..... 0740
Astro .....	0385, 0396, 0528, 0634, 0685 ..... 1140
Athena .....	0695
Atsat .....	1327
AtSky .....	1361
Aura .....	0566
Aurora .....	0669
Austar .....	0669, 0890, 0890, 1203
Avalon .....	0423
Axiel .....	0695
Axis .....	0396, 0861, 0907, 1138
Beko .....	0482
Best .....	0396
Bestar .....	0270
Black Diamond .....	1311
Blue Sky .....	0740
Boca .....	0270, 0540, 0740, 0821
Boston .....	0695
Brainwave .....	0685, 1321
British Sky Broadcasting ..	0874, 1202, 1874
Broco .....	0740
BskyB .....	0874, 1202

## Zoznam kódov

BT	0695, 1323	Emme Esse	0396, 0529, 0898
BT Satellite	0695	eMTech	1241
Bubu Sat	0740	Engel	0740
Bush	1311	EP Sat	0482
Cambridge	0528	Eurileut	0912
Canal Digital	0880	Eurocrypt	0482
Canal Sat Pilotime	1366	Europa	0528, 0634, 0890
Canal Satellite	0319, 0880	European	0821
Canal+	0880	Europhon	0634
Century	0883	Eurosat	0270
Cherokee	0150	Eurosky	0270, 0396, 0528, 0634
Chess	0740, 1361	Eurostar	0566, 0634, 0845, 0907, 0925
CityCom	0421, 0634, 0825, 0845	Eutelsat	0740
	1102, 1203	Eutra	0825
Clemens Kamphus	0423, 0529, 0861	Exator	0448
CNS	1394	Fenner	0184, 0396, 0695, 0740
Cobra	0423	Ferguson	0482, 1318
Colombia	0695	Fidelity	0528
Columbus	0695	Finlandia	0482
Commlink	0315	Finlux	0424, 0482
Comtec	0315	Flair Mate	0740
Condor	0396, 0634	Fortec Star	1110
Connexions	0423	Foxtel	0482, 0747, 1203, 1383
Conrad	0396, 0528, 0634	Fracarro	0448, 0695, 0898
Contec	0421	Freecom	0448, 0528, 0761
Crown	0270	Freesat	0634
Cryptovision	0482	Fresat	0912
Cyrus	0227	FTEmaximal	0358, 0396, 0683, 0740
Daeryung	0423		0890, 1583
Daewoo	0400, 0448, 0740, 1138, 1323	Fuba	0396, 0421, 0423, 0448, 1241
Däumling	0821	Galaxis	0315, 0396, 0683, 0861, 0880
D-box	0750, 0900, 1154		0890, 1138
Delta	0890	Gardiner	0845
Deltasat	1102	Garnet	1102
Dew	0400	GbSAT	1241
Dgtac	1269, 1569	General Satellite	1203
Digatron	1321	GF	0861
Digiality	0634	Globo	1653
DigiLogic	1311	GMI	0270
DigiQuest	0890, 1327, 1500	GOD Digital	0227
DigitAll World	1254	Gold Box	0319, 0880
Dijam	1323	GoldStar	0421
DiPro	1394	Goodmans	0482, 1311
DirecTV	0126	Gradiente	0126, 0883
Discovery	0695	Granada	0482
Distratel	0912	Grundig	0832, 0874, 0880, 1318, 1357
DMT	1102	Hantor	0448
DNT	0227, 0423	Harting & Helling	0529
Dream Multimedia	1264, 1464, 1564	Hauppauge	1321
	1664	HB	1241
DST	0448	HDT	1186
Dual	0400	HE@D	1306
Dune	0396	Heliocom	0634
Durabrand	1311	Helium	0634
Echostar	0194, 0423, 0637, 0695	Hinari	0448
	0740, 0880, 0898, 1350, 1500, 1504	Hirschmann	0314, 0396, 0423, 0424
Einhell	0270, 0315, 0448, 0528, 0540		0528, 0529, 0634, 0825, 1138
	0740, 0821		0469
Elap	0740, 1594	Hitachi	0482, 1311
Elsat	0740	Homecast	1241
Elta	0227, 0396, 0448	Houston	0423, 0695
Emanon	0448	Humax	0890, 1203, 1252, 1454, 1595

## Zoznam kódov

Huth	0270, 0315, 0529, 0634, 0821	Mediacom	1233	
	.....	1102	Mediamarkt	0270
Hwalin	0912	MediaSat	0319, 0528, 0880	
Hyundai	1102, 1186	Medion	0396, 0740, 1102, 1361, 1653	
iCan	1394	Medison	0740	
ID Digital	1203	Mega	0227	
Ingelen	0423	Meletronic	0845	
Innova	0126	Metronic	0270, 0315, 0448, 0740, 0845	
International	0270	.....	0912, 1306, 1361	
Interstar	1241	Micro	0528, 0634, 0740, 1321	
Intertronic	0270	Micro Elektronic	0740	
Intervision	0634, 0655	Micro Technology	0566	
InVideo	0898	Micromaxx	0396	
Italtel	0898	Microstar	1102	
Jadeworld	0669	Microtec	0740	
Jaeger	1361	Mitsubishi	0482	
Kamm	0740, 0907	Mitsumi	0540	
Kaon	1327	Morgan's	0227, 0270, 0540, 0740, 0821	
KaTelco	1138	Motorola	0883	
Kathrein	0150, 0227, 0358, 0385, 0421	Multichoice	0669	
.....	0469, 0531, 0649, 0685, 0740, 0845	Multistar	0358	
	.....	Myryad	0227	
Kenwood	0880	Mysat	0740	
Key West	0821	NEOTION	1361	
Klap	0695	Netgem	1349	
Kolon	0448	Netsat	0126	
Konig	0634	Neuf TV	1349	
Koscom	0861	Neuhaus	0528, 0634, 0683, 0740, 0861	
Kosmos	0358, 0469, 0529	Neusat	0740, 0815, 0861, 1306	
KR	0761, 0825	Newton	0423	
Kreiling	0685	Nikko	0227, 0270, 0740, 0761	
Kreiselmeyer	0315	Nokia	0424, 0482, 0750, 0778, 0880	
K-SAT	0740	.....	0900, 1050, 1154, 1337, 1338, 1365	
Kyostar	0448	.....	1750	
L&S Electronic	0396, 1361	Nordmende	0448, 0482, 1638	
Labgear	1323	NTC	0529, 0825	
LaSAT	0184, 0270, 0396, 0540, 0634	Octagon	0400, 0448	
Lenco	0396, 0400, 0448, 0634, 0740	OctalTV	1321	
Lenoxx	1638	Okano	0270, 0358, 0469, 0529, 0695	
Lenson	0528	Optex	0421, 0579, 0740, 0861, 1638	
Lexus	0227	Optima	0529	
LG	1102	Orbis	1361	
Lifesat	0184, 0396, 0740	Orbit	0400	
Lodos	1311	Orbitech	0184, 0448, 0528, 0861	
Loewe	0270	Oxford	0695	
Logik	1311	Pace	0227, 0356, 0482, 0747, 0818	
Logix	1102	.....	0874, 0880, 0894, 1202, 1350, 1383,	
Lorenzen	0634, 0769, 0821, 0894, 1321	.....	1450	
Lupus	0396	Pacific	1311	
Luxor	0528	Pacific Satellite	0861	
M & B	0566	Packard Bell	1138	
Manata	0695, 0740	Palladium	0270, 0423, 0448, 0528	
Manhattan	0482, 0815, 0861, 1110, 0695	Palsat	0184, 0528	
Marantz	0227	Panarex	1186	
Mascom	0469	Panasonic	0482, 0874, 1331, 1347	
Maspro	0740	Panda	0482, 0634, 0861	
Master's	0421	Pansat	1186	
Matsui	1311	Patriot	0695	
Max	0634	Philips	0126, 0227, 0319, 0482, 0695	
Maximum	1102, 1361	.....	0832, 0845, 0880, 0883, 0925, 1141	
MDS	1252	.....	1145, 1560, 1647, 1670	
Mediabox	0319, 0880			

## Zoznam kódov

Phonotrend .....	0315, 0529, 0683, 0815	ServiSat .....	0740
.....	0890	Siemens .....	1684
Pilotime .....	1366	Skantin .....	0740
Pino .....	1361	SKR .....	0740
Pioneer .....	0319, 0356, 0880, 1335	SKY .....	0126, 0874, 0883, 1202, 1874
Pixx .....	0579	.....	1875
Planet .....	0423, 0898	SKY Italia .....	0880, 1874, 1875
Plasmatic .....	0469	Sky+ .....	1202
PMB .....	0740	Skymaster .....	0184, 0315, 0655, 0740
Polytron .....	0421, 0423	.....	0907, 1102, 1638
Portland .....	1323	Skymax .....	0227, 0566
Predki .....	0448	Skyplus .....	1361
Preisner .....	0423, 0540, 0821, 1140, 0270	SkySat .....	0184, 0528, 0634, 0740
Premier .....	0319, 0529	Skyvision .....	1361
Premiere .....	0319, 0750, 0900, 0880	SL .....	0270, 0769, 1321
.....	1203, 0685	SM Electronic .....	0184, 0740
Primacom .....	1138	Smart .....	0423, 0740, 0821, 1140
Pro Visat .....	0761	Sony .....	0309, 0319, 0874, 0880, 1585
Profile .....	0695	.....	0482
Promax .....	0482	SR .....	0540
Prosat .....	0315, 0655	Star Trak .....	0448
Pyxis .....	0861	Starion .....	0566
QNS .....	1394	Starlite .....	0227
Quadral .....	0315, 0396, 0655, 0695	Stream .....	1874, 1875
Quelle .....	0634, 0769	Strong .....	0396, 0400, 0448, 0740, 0847
Radiola .....	0227	.....	0880, 1186, 1311, 1327, 1653
Radix .....	0421, 0423, 1140	Sumida .....	0270
RCA .....	1318	Sunkai .....	0150
Rebox .....	1241	Sunny .....	1327
Red Star .....	0396	Sunny Sound .....	0396
RFT .....	0227, 0315	Sunsat .....	0740
Roadstar .....	0740, 0880	Sunstar .....	0270, 0396, 0540, 0669, 0821
Romsat .....	0448	Systec .....	1361
Rover .....	0396, 0655, 0740	Tantec .....	0482
Saba .....	0634, 0761, 0912	Tarbs .....	1252
Sabre .....	0482	Tatung .....	0482
Sagem .....	0847, 1141, 1280, 1334	Teac .....	1252, 1254, 1349
Samsung .....	0314, 0880, 0890, 1233, 1270	TechniSat .....	0184, 0227, 0423, 0482
.....	1320, 1485	.....	0528, 0890, 1222, 1224, 1349
SAT .....	0528	Technosat .....	1233
Sat Control .....	1327	Technowelt .....	0634
Sat Partner .....	0448, 0528, 0529, 0761	Techwood .....	1311, 1653
Sat Team .....	0740	Teco .....	0270, 0400, 0540
Satcom .....	0634	Telasat .....	0634
Satec .....	0740, 0861	Tele System .....	0423, 1638
Satelco .....	0396	Tele System Electronic .....	1638
Satline .....	0655	Teleciel .....	0761
Satpartner .....	0529, 0761	Telefunken .....	0448
Satplus .....	0184	Teleka .....	0270, 0423, 0528, 0634, 0825
Satstation .....	1110	.....	0861, 0469
Schaub Lorenz .....	1241	Telestar .....	0184, 0528, 1361
Schneider .....	0184, 0695, 0832, 1233	Teletech .....	0907
Schwaiger .....	0184, 0421, 0531, 0579	Televes .....	0482, 0528, 0579, 0761, 1241
.....	0634, 0890, 0912, 1102, 1110, 1138	.....	1327
.....	1361	Telewire .....	0683
Sedea Electronique .....	0448, 1233, 1653	Tensai .....	0400
Seemann .....	0270, 0423	Tevion .....	0740, 1594
SEG .....	0396, 0448, 0566, 0769, 1102	Thomson .....	0319, 0482, 0634, 0695
.....	1653	.....	0740, 0847, 0874, 0880, 1073, 1202
Seleco .....	0898	.....	1318, 1525, 1927
Septimo .....	0912	Thorn .....	0482
Serino .....	0637	Tioko .....	0270

## Zoznam kódov

Tokai .....	0227
Tonna .....	0482, 0528, 0695, 0740, 0861
Topfield .....	1638
Toshiba .....	1233
TPS .....	0482, 1473
Trend Plain .....	0847, 1280, 1334
Trendline .....	0540
Triasat .....	0540
Triax .....	0528
Trio .....	0227, 0423, 0528, 0740, 0880
Tristar .....	1140, 1254, 1318
Turnsat .....	1102
Twinner .....	0400
UEC .....	0740
Uher .....	1383
Uniden .....	0184
Unisat .....	0861
Universum .....	0227, 0270
Vega .....	0769
Ventana .....	0424, 0634, 0683, 0769
Vestel .....	0396
Visionic .....	0227
Visiosat .....	1306
Vortec .....	0579, 0740
VTech .....	0314, 0448
Wela .....	0845
Wela .....	0740
Welltech .....	0184
Wetekom .....	0528
Wewa .....	0184, 0528
Wharfedale .....	0482
Wibo .....	1311
Wintergarten .....	0270
Wisi .....	0315
Wisi .....	0423, 0482, 0528, 0579, 0634
Worldsat .....	0665, 1377, 0861
Xanadu .....	0150, 1241, 1350, 0695
Xcom .....	0579
Xcom .....	0150, 0695
Xcom Multimedia .....	0695
XMS .....	1102
Xrypton .....	0396
Xsat .....	0150, 0695, 0740, 0874, 1241
Xtreme .....	1350
Zehnder .....	1327
Zehnder .....	0358, 0396, 0421, 0531
Zehnder .....	0579, 0769, 0845, 1102, 1361
Zenith .....	0883
Zeta Technology .....	0227
Zodiac .....	0423
Zwergnase .....	0270, 0821

## KÓDY PRE STB CAB

ABC .....	0030
Auna .....	0304
Austar .....	0303
Birmingham Cable Communications .....	0303
British Telecom .....	0030
BT Cable .....	0030
Cable & Wireless .....	1095
Canal plus .....	0470
Comcrypt .....	0470
Contec .....	0046
Daeryung .....	0304
Filmnet .....	0470
Filmnet Cablecrypt .....	0470
France Telecom .....	0478, 0844
Funai .....	0046
General Instruments .....	0303, 0030
HyperVision .....	0646
Jerrold .....	0030, 0303
Kabelvision .....	0030
Macab .....	0844
Melita .....	0030
Mnet .....	0046, 0470
Motorola .....	0303
Mr Zapp .....	0844
Multichoice .....	0046, 0470
Noos .....	0844
NTL .....	0030, 0304, 0087, 1095
Oak .....	0046
Ono .....	1095
Optus .....	0303, 1087
Pace .....	1087, 1095
Philips .....	0313, 0646, 0844, 1175, 0478
PVP Stereo Visual Matrix .....	0030
Sagem .....	0844
Samsung .....	1087
Scientific Atlanta .....	0304
Starcom .....	0030
Supercable .....	0303
Tele Danmark .....	0646
Tele+1 .....	0470
Telepiu .....	0470
Telewest .....	1095
Torx .....	0030
Trans PX .....	0303
TS .....	0030
Tudi .....	0313, 0646
United Cable .....	0030
UPC .....	1175
US Electronics .....	0303
Visiopass .....	0478, 0844

## Zoznam kódov

### KÓDY PRE STB VID

ABS .....	1299
Alienware .....	1299
CyberPower .....	1299
Gateway .....	1299
Hauppauge .....	1435
Hewlett Packard .....	1299
Howard Computers .....	1299
HP .....	1299
Hush .....	1299
BUYPOWER .....	1299
Linksys .....	1299
Media Center PC .....	1299
Microsoft .....	1299
Mind .....	1299
Niveus Media .....	1299
Northgate .....	1299
Packard Bell .....	1299
Philips .....	1299, 1435, 1796
Ricavision .....	1299
Sony .....	1299
Stack 9 .....	1299
Systemax .....	1299
Tagar Systems .....	1299
Toshiba .....	1299
Touch .....	1299
Viewsonic .....	1299
Voodoo .....	1299
ZT Group .....	1299

### KÓDY PRE AMP

AEG .....	1417
Aiwa .....	0148, 0216, 1116, 1415, 1432
.....	1668
Akai .....	0142, 0636, 1205, 1417
Alco .....	1417
All-Tel .....	1417
Amstrad .....	0771
Anam .....	0636
Arcam .....	0216, 1216, 0116
ASCOMTEC .....	1416
Audiolab .....	1216, 0116
Audiosonic .....	1416
Audiotronic .....	1216
Audiovox .....	1417
audioworld .....	1417
Bang & Olufsen .....	0826
Basic Line .....	1581
Belson .....	1416
Binatone .....	1416
Blue Sky .....	1417
Bose .....	1256, 1382, 1656
Bush .....	0824, 1305
Cairn .....	0216
Cambridge .....	0216
Carver .....	0148, 0216, 0387, 1116, 1216
.....	1316
CCE .....	1379
Centrum .....	1416
Classic .....	1379
Clatronic .....	0824
Coby .....	1416
Cosmotron .....	0824
Criterion .....	1447
Curtis .....	0824
Curtis Mathes .....	0327
Daewoo .....	1205, 1277
Dantax .....	1417
Denon .....	0148, 0300, 1131, 1387, 1487
.....	0299
Denver .....	1416
Diamond .....	1417
DiK .....	0824
DK Digital .....	1447
Dual .....	1417, 1447
Dynamic Bass .....	0387
eBench .....	0771, 0824
Elta .....	0771, 0824, 1417
Ferguson .....	1181
Fine Arts .....	1216
Fisher .....	0387
Fonmix .....	1387
Garrard .....	0771
Go Video .....	1379
Goldmund .....	0216
Goodmans .....	0636, 0771, 0824, 1205
.....	1416, 1417, 1447,
GPX .....	0771
Grundig .....	0216, 0824, 1216, 1371
Grunkel .....	0771, 1417
Hanseatic .....	1417

## Zoznam kódov

Harman/Kardon .....	0216, 1216, 1316 .....	1331, 1337	Polk Audio .....	0216, 1316
Harwood .....	0771		Prima Electronic .....	0824
HCM .....	1417		Proline .....	0824, 1417
HE .....	1416		Proscan .....	1281
Hitachi .....	1371, 1581		ProVision .....	1416
Hitech .....	0771		Qisheng .....	1417
Integra .....	0162, 1347		Quelle .....	1205
Intersound .....	0771		Radiola .....	0216
JBL .....	1030		RadioShack .....	0771
JCPenney .....	0771		RCA .....	0387, 1050, 1181, 1281, 1417 .....
JVC .....	0101, 0491, 1085, 1401		.....	1486, 0327
Kenwood .....	0213, 1054, 1340, 1596, 1597		Recco .....	0824
Kioto .....	0824		Red Star .....	1416, 1408
KLH .....	1417		Redstar .....	1408
Komperna .....	0824		Reoc .....	1408
Koss .....	0771		Restek .....	0216
Lifetec .....	0824		Revox .....	0216, 1116
Limit .....	1408		Roadstar .....	0824
Linn .....	0216		Samsung .....	1322, 1331, 1451
Loewe .....	0216		Sansui .....	0216, 0636, 1116, 1216, 1357 .....
LXI .....	0771		.....	1408
Magnat .....	1416		Sanyo .....	0387, 0771
Magnavox .....	0216, 1116, 1216, 1296		Schneider .....	0771, 1205, 1417, 1156
Marantz .....	0216, 0771, 1116, 1216, 1296 .....	1316	SEG .....	1277, 1581
Mark .....	1030		Sharp .....	0213
Matsui .....	0771, 0824		Sharper Image .....	0824
MaXmann Electronics .....	1357		Shinco .....	1417
MBO .....	1379		Siemens .....	0636
McIntosh .....	1316		Silsonic .....	0203
Medion .....	0824, 1447		Silva Schneider .....	1417
MEI .....	1417		Sony .....	1085, 1185, 1285, 1468, 1481 .....
Micro Lab .....	1357		.....	1585, 1685, 1785, 1786, 1885
Micromaxx .....	1447		Soundwave .....	0636
Micromega .....	0216, 1216		Starlight .....	0824
Microstar .....	0824		Stereophonics .....	1050
Minowa .....	1156		Sumida .....	0771
Musicmagic .....	1116		Sunfire .....	1340
Mustek .....	1379		Sylvania .....	0824
Mx Onda .....	0771, 0824		Synn .....	1408
Myryad .....	0216, 1216		TAG McLaren .....	1216
NAD .....	0636		Tandberg .....	1581
Nakamichi .....	1340		TCM .....	0824, 1156
NEC .....	1277		Teac .....	0636, 0771, 0824, 1205, 1305 .....
Nikkai .....	1416		.....	1417, 1452, 1506
Nikkei .....	0771		Technics .....	0235, 1335, 1336, 1411, 1545 .....
Nikko .....	0636		.....	1790, 1792,
Norcent .....	1416		Techwood .....	0636
Nova .....	1416		Telefunken .....	1417, 1357
NTDE Geniesom .....	0771		Tevion .....	1416, 1452, 1156
Onkyo .....	0162, 1347		Thomson .....	1181, 1281, 1381, 1156
Optimus .....	0213, 0771, 0824, 1050, 0327		Thorens .....	0216, 1216
Orient Power .....	0771		Thorn .....	0771
Palladium .....	0824, 1371, 1417, 1452		Tokai .....	1417
Panasonic .....	0394, 1315, 1335, 1545 .....	1790, 1792	Toshiba .....	0162, 1599
Philco .....	1417		United .....	1417
Philips .....	0216, 1116, 1216, 1296, 1316 .....	1645, 1343,	Universum .....	0216, 0636, 0771, 0824 .....
Pioneer .....	0213, 0271, 0316, 1050, 1211 .....	1311, 1411, 1486, 0327	.....	1205, 1417, 1452, .....
			Venturer .....	1417
			Vestel .....	1581
			Victor .....	0101
			Voxson .....	1447
			Waitec .....	1379

## Zoznam kódov

Wards .....	0216
Watson .....	0824
Welltech .....	0824
Wharfedale .....	1417
Xenius .....	1417
Yamaha .....	0203, 0213, 1203, 1303, 0381
	0875
Yukai .....	1379
Zenith .....	0771

## Poznamenajte si kódy!

### TV

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### DVD

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### VCR

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB SAT

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB CABLE

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB VIDEO PRÍSLUŠENSTVO

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### AMP

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

## **Informácia pre zákazníka**

### **Likvidácia starého zariadenia**

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opäťovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrnutého koša s kolieskami, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.



Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.