

Schnellstartanleitung




Schritt A **Installieren**

Schritt B **Vorbereiten**

Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden

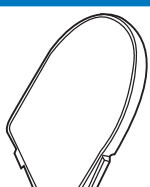

Ständer




FM-Drahtantenne
(UKW)

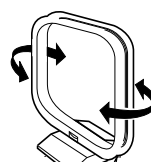


MW-Rahmenantenne



Fernbedienung mit
1 x Batterie CR2025

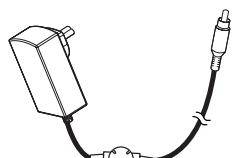

Zertifizierter
Netzadapter

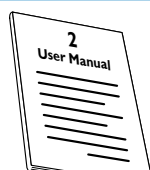

Benutzerhandbuch




Schnellstartanleitung

PHILIPS


Anbringen des Ständers am Gerät

1

Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.

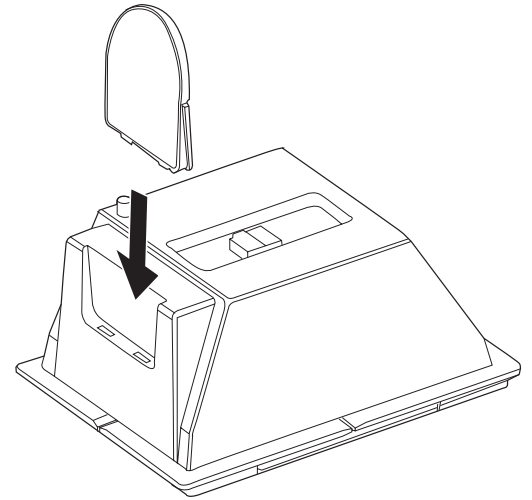

Hintere Anschlüsse

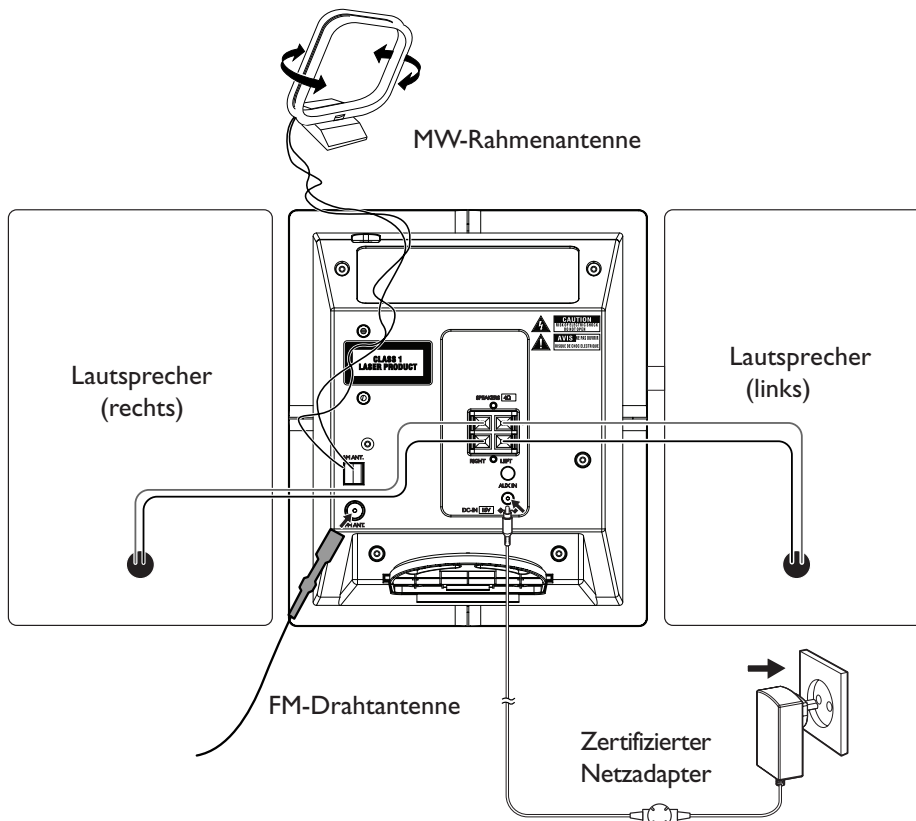

Tip

– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.

1

Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **LEFT** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **RIGHT** (rot und schwarz)

2

Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit **FM ANTENNA**

3

Verbinden Sie die MW-Antenne mit der **MW** -Antennenbuchse.

4

Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER**  gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten
→ Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit
→ Standardmäßig blinkt --:--:-- auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben

WICHTIG!

- Entfernen Sie den Plastikschutzstreifen, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- 2 In den Bereitschaftsmodus, halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung.
→ 24 HR oder 12 HR wird für die Grundeinstellung der Uhr angezeigt, **um das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen**,
 1. Drücken Sie einmal oder mehrmals **VOLUME +/-**
 2. Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen
→ Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶||, ◀◀, ▶▶ usw.).

- 3 Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**

- 4 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen

- 5 Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**

- 6 Drücken Sie auf **CLOCK** zum Bestätigen

Hilfreiche Hinweise:

- Um die Uhr mittels eines Zeitsignals, das gemeinsam mit dem RDS-Signal gesendet wird, einzustellen, lesen Sie bitte das Kapitel **RDS: Einstellen der RDS-Uhrzeit**.

Wiedergabe von CDs

Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden:
alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs
MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)

1

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **CD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD**).

2

Betätigen Sie **DOOR OPEN** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.

3

Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf .
Danach schließen Sie das CD-Fach.

4

Drücken Sie ► **II**, um mit dem Abspielen zu beginnen.

5

Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP ■**.

Einstellen von Radiosendern

1

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **TUNER** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **TUNER**).

2

Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird
→ Die verfügbaren Sender werden nacheinander nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert: RDS, UKW und anschließend MW.

3

Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JH-JiaW-0732

