

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3260



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Índice

1	Aviso	2	6	Alterar as definições	17
	Direitos de autor	2		Aceder ao menu de configuração	17
	Conformidade	2		Alterar as definições de vídeo	17
	Fusível (apenas para o Reino Unido)	2		Alterar as definições de áudio	17
	Software de origem aberta	2		Configurar a ligação de rede	18
	Marcas comerciais	2		Configurar a função EasyLink	18
				Alterar as definições das preferências	18
				Alterar as definições avançadas	19
2	Importante	4	7	Actualização de software	20
	Segurança	4		Verificar a versão do software	20
	Cuidados com o produto	4		Actualizar o software a partir da rede	20
	Aviso de saúde	5		Actualizar o software a partir de um dispositivo USB	20
	Eliminação de pilhas e do produto antigo	5	8	Especificações do produto	21
3	O sistema de cinema em casa	6	9	Resolução de problemas	22
	Unidade principal	6	10	Índice remissivo	24
	Telecomando	6			
4	Ligar o sistema de cinema em casa	8			
	Conectores	8			
	Ligar ao televisor	8			
	Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos	9			
	Ligar à Internet	9			
5	Utilizar o sistema de cinema em casa	10			
	Antes de começar	10			
	Aceder ao menu inicial	10			
	Escolher o som	10			
	Reproduzir um disco	12			
	Utilizar a função Visualização extra em Blu-ray	12			
	Aceder a BD-Live em Blu-ray	12			
	Reproduzir vídeo 3D	13			
	Reproduzir a partir de um dispositivo USB de armazenamento	13			
	Mais funcionalidades de reprodução para o disco ou USB	14			
	Reproduzir a partir de rádio	15			
	Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos	16			
	Reproduzir a partir de um leitor MP3	16			
	Utilizar Philips Easylink	16			

1 Aviso

Direitos de autor



**Be responsible
Respect copyrights**

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e alteração são proibidas.

Direitos de autor no Reino Unido

A gravação e reprodução de material pode exigir autorização. Consulte o Copyright Act 1956 e os Performers Protection Acts 1958 a 1972.

Conformidade



Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

Fusível (apenas para o Reino Unido)

Este produto está equipado com uma ficha revestida aprovada. Caso seja necessário substituir o fusível, deve substituí-lo por um fusível do mesmo valor; conforme indicado na ficha (exemplo 10A).

- 1 Remova a capa do fusível e o fusível.
- 2 O fusível de substituição deve estar em conformidade com a norma BS 1362 e deve ter a marca de aprovação da ASTA. Se perder o fusível, contacte o seu revendedor para verificar qual é o tipo correcto.
- 3 Volte a colocar a capa do fusível.



Nota

- Para cumprir a directiva CEM (2004/108/CE), a ficha de alimentação deste produto não deve ser separada do cabo de alimentação.

Software de origem aberta

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código de origem completo correspondente para pacotes de software de origem aberta com direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é solicitada pelas respectivas licenças. Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código de origem, entre em contacto com open.source@philips.com. Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se não receber o comprovativo de confirmação no espaço de uma semana após o envio da mensagem de correio electrónico para este endereço, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Se não receber uma confirmação atempada da sua carta, envie uma mensagem de correio electrónico para o endereço acima. Os textos das licenças e os conhecimentos do software de origem aberta utilizados neste produto estão incluídos num folheto em separado.

Marcas comerciais



Os logótipos "Blu-ray 3D" e "Blu-ray 3D" são marcas registadas da Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

BD LIVE e BONUSVIEW são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



Java e todas as marcas comerciais e logótipos da Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

x.v.Colour


x.v.Colour é uma marca comercial da Sony Corporation.



HDMI e o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registadas da HDMI licensing LLC.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Fabrico sob licença no âmbito das patentes dos E.U.A.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. DTS e o símbolo são marcas registadas, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential e os logótipos DTS são marcas registadas da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc., sendo utilizadas sob licença.

DivX Ultra® Certified para reproduzir vídeo DivX® com funcionalidades avançadas e conteúdo superior.

SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, Inc. Este dispositivo está oficialmente certificado pela DivX para reprodução de vídeo DivX. Para mais informação e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX, visite o site www.divx.com.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir conteúdos DivX de Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.
divx.com e introduza este código para concluir o processo de registo e obter mais informações sobre o DivX VOD.

2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o sistema de cinema em casa. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos no sistema de cinema em casa!

- Com produtos montáveis na parede, utilize apenas o suporte fornecido para montagem na parede. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.

- Com altifalantes com suportes, utilize apenas os suportes fornecidos. Fixe os altifalantes firmemente nos suportes. Coloque os suportes montados numa superfície plana que sustente o seu peso e o do altifalante.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.
- Não toque na lente óptica no interior do compartimento do disco.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

Cuidados com o produto

- Não coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Não coloque discos deformados ou partidos dentro da gaveta do disco.
- Retire os discos da gaveta do disco se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Aviso de saúde

Se padecer, ou se tiver antecedentes na família, de epilepsia ou de ataques despoletados por fotossensibilidade, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz intermitente, sequências rápidas de imagem ou visualização a 3D.

Para evitar desconforto, como vertigem, dor de cabeça ou desorientação, não recomendamos a visualização a 3D durante longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, interrompa a visualização a 3D e não inicie nenhuma actividade potencialmente arriscada (por exemplo, conduzir um automóvel) até que os sintomas desapareçam. Se os sintomas persistirem, não retome a visualização a 3D sem consultar um médico primeiro.

Os pais devem monitorizar as crianças durante a visualização a 3D e assegurar-se de que estas não sentem nenhum desconforto, como mencionado acima. A visualização a 3D não é recomendada para crianças com idade inferior a seis anos, uma vez que o seu sistema visual não se encontra completamente desenvolvido.

Eliminação de pilhas e do produto antigo



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.




O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

3 O sistema de cinema em casa


Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o sistema de cinema em casa em: www.philips.com/welcome.

Unidade principal

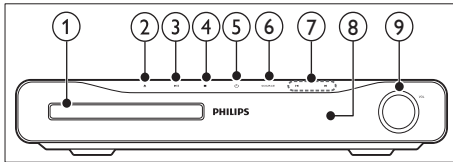

- ① Compartimento do disco
- ② ▲ (Abrir/Fechar)
Abre ou fecha o compartimento do disco.
- ③ ►|| (Reproduzir/Pausar)
Inicia, faz uma pausa ou retoma a reprodução.
- ④ ■ (Parar)
 - Pára a reprodução.
 - No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida actualmente.
- ⑤ ⏻ (Standby-Ligado)
Liga o sistema de cinema em casa ou muda-o para o modo de espera.
- ⑥ SOURCE
Selecciona uma fonte de áudio/vídeo para o sistema de cinema em casa.
- ⑦ ◀/▶
 - Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
 - No modo de rádio, selecciona uma estação de rádio programada.
- ⑧ Pannel de apresentação
- ⑨ Roda de controlo do volume

Telecomando

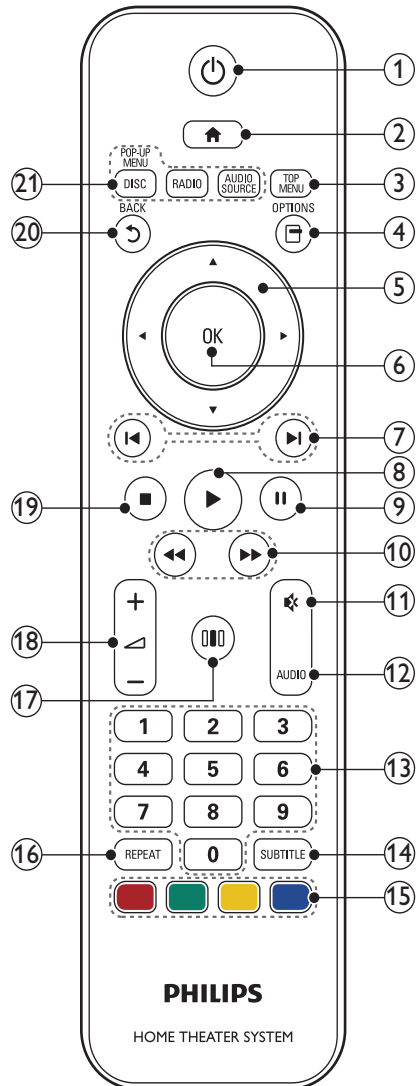

- ① ⏻ (Standby-Ligado)
 - Liga o sistema de cinema em casa ou muda-o para o modo de espera.
 - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante, pelo menos, três segundos para mudar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para o modo de espera.

- ② **🏠 (Menu inicial)**
Acede ao menu inicial.
- ③ **TOP MENU**
Acede ao menu principal de um disco de vídeo.
- ④ **☐ (Opções)**
- Acede a mais opções de reprodução durante a reprodução.
 - No modo de rádio, programa estações de rádio.
- ⑤ **Botões de navegação**
- Navega pelos menus.
 - No modo de rádio, prima esquerda ou direita para iniciar a procura automática.
- ⑥ **OK**
Confirma uma entrada ou selecção.
- ⑦ **◀ / ▶ (Anterior/Seguinte)**
- Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
 - No modo de rádio, selecciona uma estação de rádio programada.
- ⑧ **▶ (Reprodução)**
Inicia ou retoma a reprodução.
- ⑨ **⏸ (Pausa)**
Pausa a reprodução.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (Retrocesso rápido / Avanço rápido)**
Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
- ⑪ **✱ (Sem som)**
Desactiva o som ou repõe o volume.
- ⑫ **AUDIO**
No modo de vídeo, alternar entre idiomas de áudio.
No modo de rádio, alternar entre estéreo e mono.
- ⑬ **Botões numéricos**
Selecciona um item para reproduzir.
- ⑭ **SUBTITLE**
Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
- ⑮ **Botões coloridos**
Apenas discos Blu-ray: seleccionar uma tarefa ou opção.
- ⑯ **REPEAT**
Selecciona ou desactiva o modo de repetição.
- ⑰ **🔊 (Opções de som)**
Acede ou sai de várias opções de som.
- ⑱ **⏮ +/- (Volume)**
Aumenta ou diminui o volume.
- ⑲ **■ (Parar)**
- Pára a reprodução.
 - Mantenha premido para ejectar o disco ou abrir o compartimento do disco.
 - No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida actualmente.
- ⑳ **↶ (Atrás)**
Regressa a um ecrã anterior do menu.
- ㉑ **Botões fonte**
- **DISC / POP-UP MENU:** Passar para a fonte de disco. Aceder ao menu de disco de um disco DVD ou ao menu de contexto de um disco Blu-ray.
 - **RADIO :** Muda para rádio FM.
 - **AUDIO SOURCE :** Selecciona uma fonte de entrada de áudio.

4 Ligar o sistema de cinema em casa


Esta secção ajuda-o a ligar o sistema de cinema em casa a um televisor e a outros dispositivos. As ligações básicas do sistema de cinema em casa aos seus acessórios são apresentadas na Instalação Rápida. Para um guia interactivo global, consulte www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Consulte a placa do modelo na parte posterior ou na parte de baixo do produto para obter informações sobre a sua identificação e os níveis de energia.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, confirme que todos os dispositivos foram desligados da tomada eléctrica.

Conectores


Conectores posteriores

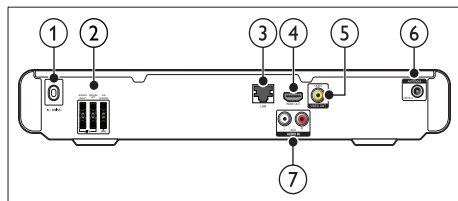

- ① **AC MAINS~**
Liga à fonte de alimentação.
- ② **SPEAKERS**
Liga aos altifalantes e subwoofer fornecidos.
- ③ **LAN**
Liga à entrada LAN num modem de banda larga ou router.
- ④ **HDMI OUT**
Liga à entrada HDMI no televisor.
- ⑤ **VIDEO OUT-VIDEO**
Liga à entrada de vídeo composto no televisor.
- ⑥ **FM ANTENNA**
Liga a antena FM para a recepção de rádio.

- ⑦ **AUDIO IN**
Liga à saída de vídeo analógica no televisor ou num dispositivo analógico.

Conectores laterais

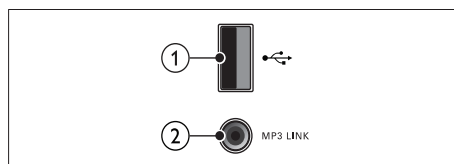

- ① **USB**
Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.
- ② **MP3 LINK**
Entrada de áudio de um leitor de MP3.

Ligar ao televisor

Ligue o sistema de cinema em casa directamente a um televisor através de um dos seguintes conectores (ordenado da qualidade mais alta para a qualidade de base):


- ① **HDMI**
- ② **Vídeo composto**

Opção 1: ligar ao televisor através de HDMI

Nota

- Se o HDTV possuir um conector DVI, ligue com um adaptador HDMI/DVI.
- Se o televisor suportar EasyLink HDMI CEC, controle o sistema de cinema em casa e o televisor com um único telecomando (consulte 'Utilizar Philips Easylink' na página 16).


(Cabo não fornecido)

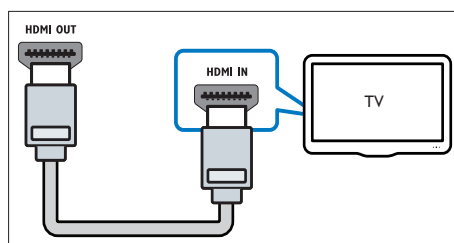

Opção 2: ligar ao televisor através de vídeo composto (CVBS)

Nota

- O cabo ou o conector de vídeo composto podem ter a indicação **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

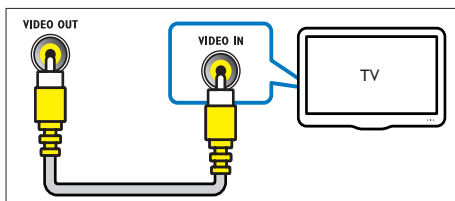

Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos



Utilize o sistema de cinema em casa para reproduzir áudio do televisor ou de outros dispositivos, tais como um descodificador de cabo.

Dica

- Prima **AUDIO SOURCE** para seleccionar a saída de áudio da sua ligação.

Opção 1: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

(Cabo não fornecido)

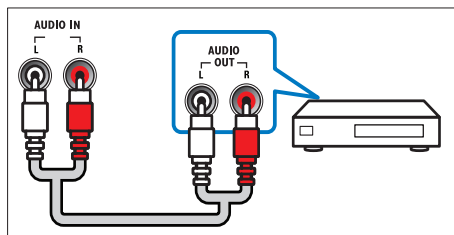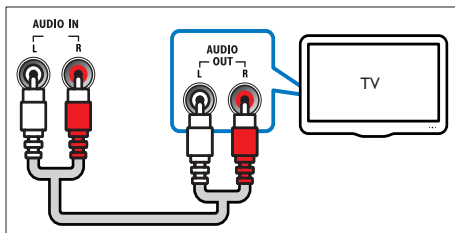

Ligar à Internet


Ligue o sistema de cinema em casa à rede de Internet e desfrute de:

- **Aplicações BD-Live:** aceda a alguns serviços exclusivos de discos Blu-ray (consulte 'Aceder a BD-Live em Blu-ray' na página 12) com BD-Live.
- **Actualização de software:** actualize o software do sistema de cinema em casa através da rede (consulte 'Actualizar o software a partir da rede' na página 20).

Do que necessita:

- Um router de rede (com DHCP activado).
- Um cabo de rede (RJ45).
- Para a aplicação BD-Live e actualizações de software, certifique-se de que o router da rede tem acesso à Internet e a firewall está desactivada.

(Cabo não fornecido)

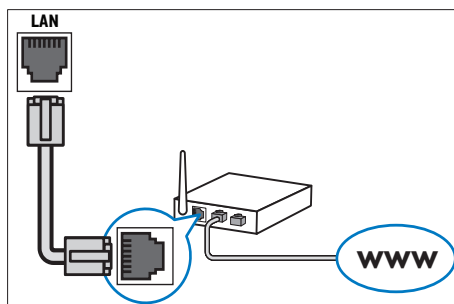

Configurar a ligação de rede

- 1 Ligar o sistema de cinema em casa a um modem ou router (consulte 'Ligar à Internet' na página 9) de banda larga.
- 2 Ligar o televisor e mudar para a fonte correcta para o sistema de cinema em casa.
- 3 Prima **⬆** (**Menu inicial**).
- 4 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Seleccione **[Rede] > [Instalação de rede]** e, em seguida prima **OK**.
- 6 Seleccione **[Com fios (Ethernet)]** e, em seguida, prima **OK**.
- 7 Seleccione **[Automático (recomendado)]** ou **[Manual (avançado)]** e, em seguida, prima **OK**.
- 8 Siga as instruções no televisor para completar a configuração.
 - ↳ O sistema de cinema em casa liga-se à Internet. Se a ligação falhar, seleccione **[Tentar de novo]** e prima **OK**.
- 9 Seleccione **[Concluir]** e prima **OK** para sair.



Atenção

- Familiarize-se com o router de rede, com o software de servidor multimédia e com os princípios de rede antes de tentar ligar o sistema de cinema em casa a uma rede de computadores. Caso seja necessário, leia a documentação que acompanha os componentes de rede. A Philips não se responsabiliza por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

5 Utilizar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a utilizar o sistema de cinema em casa para reproduzir conteúdos multimédia de uma vasta gama de fontes.

Antes de começar

Certifique-se de que:

- Efectue as ligações necessárias e complete a configuração conforme descrito na Instalação Rápida.
- Ligue o televisor à fonte correcta do sistema de cinema em casa.


Aceder ao menu inicial

O menu inicial permite aceder a dispositivos ligados, a definições de áudio e vídeo e outras funcionalidades.

- 1 Prima **⬆** (**Menu inicial**).
 - ↳ O menu inicial é apresentado.
- 2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar o seguinte:
 - **[reproduzir disco]** : Inicia a reprodução do disco.
 - **[Navegar USB]** : Acede ao explorador de conteúdos do dispositivo de armazenamento USB ligado.
 - **[Configuração]** : Acede aos menus para alterar a imagem, som e outras definições.

Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

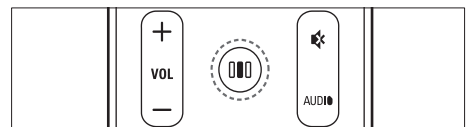

- 1 Prima **⬆** (**Opções de som**).

- 2 Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para aceder às opções de som.

Experiência de som	Descrição
SOUND	Selecciona um modo de som.
SURROUND	Selecciona um som surround ou estéreo.
TREBLE	Ajusta a saída de alta frequência.
MID	Ajusta a saída de média frequência.
BASS	Ajusta a saída de baixa frequência.
AUDIO SYNC	Atraza o áudio para corresponder ao vídeo.

- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Prima **↩ (Atrás)** para sair.
Se não premir um botão num intervalo de cinco segundos, sai automaticamente do menu.

Alterar o modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

- 1 Prima **⏸ (Opções de som)**.
- 2 Seleccione **SOUND** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar as definições seguintes:
- **ACTION/ROCK** : Gama baixa e alta melhoradas. Ideal para filmes de acção e para música rock ou pop.
 - **DRAMA/JAZZ** : Gama intermédia e alta nítidas. Ideal para dramas e para música jazz.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Som neutro. Ideal para concertos ao vivo e para música clássica.
 - **SPORTS** : Frequência de gama intermédia moderada e efeitos surround para obter vozes nítidas e recriar a atmosfera de um evento desportivo ao vivo.
- 4 Prima **OK** para confirmar a escolha.

Alterar o modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

- 1 Prima **⏸ (Opções de som)**.
- 2 Seleccione **SURROUND** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar as definições seguintes:
- **DOLBY VS** : Dolby Virtual Speaker.
 - **STEREO** : Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.
- 4 Prima **OK** para confirmar a escolha.

Alterar os sons agudos, intermédios e graves

Alterar as definições da alta frequência (agudos), da frequência intermédia (intermédios) e da baixa frequência (graves) do sistema de cinema em casa para se adaptar ao seu vídeo ou música.

- 1 Prima **⏸ (Opções de som)**.
- 2 Seleccionar **TREBLE, MID** ou **BASS** e premir **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para ajustar o nível de frequência.
- 4 Prima **OK** para confirmar.

Sincronizar áudio com vídeo

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode retardar o áudio para se sincronizar com o vídeo.

- 1 Prima **⏸ (Opções de som)**.
- 2 Seleccione **AUDIO SYNC** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.
- 4 Prima **OK** para confirmar.



Nota

- A sincronização labial áudio só está disponível quando reproduz um vídeo.

Reproduzir um disco

O sistema de cinema em casa pode reproduzir uma grande variedade de discos, incluindo vídeo, áudio e combinações de multimédia (por exemplo, um CD-R que contenha imagens JPEG e música MP3).

- 1 Introduza um disco no sistema de cinema em casa.
- 2 Prima **DISC** ou seleccione **[reproduzir disco]** no menu inicial e prima **OK**.
 - ↳ O disco é reproduzido ou é apresentado o menu principal do disco.
- 3 Prima os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Acção
Botões de navegação	Navegar pelos menus.
OK	Confirma uma entrada ou selecção.
▶ (Reprodução)	Inicia ou retoma a reprodução.
 	Pausa a reprodução.
■	Pára a reprodução.
◀ / ▶	Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
◀◀ / ▶▶	Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
Botões de navegação (para cima/ para baixo)	Roda a imagem para a esquerda ou para a direita.
SUBTITLE	Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
DISC	Acède ou sai do menu do disco.
⊞ (Opções)	Acède a mais opções de reprodução durante a reprodução.

Utilizar a função Visualização extra em Blu-ray

Os discos Blu-ray que suportam a função Bonus View (Visualização extra) (também denominada Picture-In-Picture) permitem visualizar conteúdos especiais, como os comentários dos realizadores, enquanto vê o filme.

- 1 Se necessário, active a BonusView (ou Picture-In-Picture) no menu do disco Blu-ray.
- 2 Durante a reprodução do filme, prima **⊞ (Opções)**.
 - ↳ O menu de opções é apresentado.
- 3 Selecciona **[Seleccção PIP] > [PIP]** e, em seguida prima **OK**.
 - ↳ As opções PIP [1]/[2] dependem dos conteúdos de vídeo.
 - ↳ O vídeo Picture-In-Picture é apresentado numa janela pequena.
- 4 Selecciona **[2º idioma áudio]** ou **[2º idioma legendas]** e prima **OK**.
- 5 Selecciona o idioma para reprodução e prima **OK**.



Nota

- Para desligar a Bonus View (Picture-in-Picture), prima **⊞ (Opções)**, seleccione **[Seleccção PIP] > [Desligar]** e prima **OK**.

Acéder a BD-Live em Blu-ray

Os discos Blu-ray com BD-Live incluem serviços exclusivos, como filmes e outros bónus on-line.

- 1 Prepare a ligação à Internet e configure a rede (consulte 'Ligar à Internet' na página 9).
- 2 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 3 Selecciona o ícone de BD-Live no menu do disco e, em seguida, prima **OK**.
 - ↳ A função BD-Live começa a transferência. O tempo de transferência depende do disco e da sua ligação à Internet.
- 4 Prima os **Botões de navegação** para navegar na BD-Live.
- 5 Prima **OK** para seleccionar um item.

Nota

- A gama de serviços BD-Live depende do disco.
- Quando utiliza a função BD-Live, o fornecedor de conteúdos acede aos dados do disco e do sistema de cinema em casa.
- Utilize um dispositivo de armazenamento USB com 1 GB, no mínimo, de espaço livre para guardar os ficheiros transferidos.
- Se a memória for insuficiente para transferir conteúdos BD-Live, liberte espaço na memória.

Reproduzir vídeo 3D

O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir vídeos 3D em televisores 3D.

Antes de começar, assegure-se de que:

- o seu televisor é 3D e está ligado ao seu sistema de cinema em casa através de HDMI,
- o seu disco é um disco Blu-ray 3D e
- tem óculos 3D compatíveis com o seu televisor 3D.

Para reproduzir vídeo 3D

- 1 Insira um disco Blu-ray 3D no seu sistema de cinema em casa.
↳ O seu televisor muda para a fonte HDMI correcta e o disco é reproduzido automaticamente.
- 2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, prima **DISC** ou seleccione **[reproduzir disco]** no menu inicial e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução.
Quando procura para a frente ou para trás e noutros modos de reprodução, o vídeo é a apresentado em 2D. Este regressa ao 3D quando volta à reprodução normal.
- 4 Coloque os óculos 3D e desfrute dos efeitos 3D.

Reproduzir discos 3D em 2D

- 1 Prima **⬆** (Menu inicial).
- 2 Seleccione **[Configuração] > [Vídeo] > [Vídeo 3D Blu-ray] > [Desligar]**.
- 3 Prima **OK**.
- 4 Reproduza o seu disco Blu-ray 3D.
↳ O vídeo 3D é apresentação a 2D.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB de armazenamento

O sistema de cinema em casa está equipado com um conector USB que permite visualizar fotografias, ouvir música ou ver filmes armazenados num dispositivo USB de armazenamento.

- 1 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 2 Prima **⬆** (Menu inicial).
↳ O menu inicial é apresentado.
- 3 Seleccione **[Navegar USB]** e, em seguida, prima **OK**.
↳ Aparece um navegador de conteúdos.
- 4 Seleccione um ficheiro e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Reproduzir um disco' na página 12).

Nota

- Se o dispositivo USB de armazenamento não encaixar no conector, utilize um cabo de extensão USB.
- O sistema de cinema em casa não é compatível com câmaras digitais que necessitem de um programa informático para apresentar fotografias.
- O dispositivo de armazenamento USB deve estar em conformidade com a classe de armazenamento em massa e ter a formatação FAT, DOS ou NTFS.

Mais funcionalidades de reprodução para o disco ou USB

Estão disponíveis várias funções avançadas para reprodução de vídeo ou imagens a partir de um disco ou dispositivo USB de armazenamento.

Utilizar opções de vídeo

Aceder a diversas funções úteis enquanto está a ver vídeo.



Nota

- As opções de vídeo disponíveis dependem da fonte de vídeo.

1 Prima (Opções).

↳ É apresentado o menu de opções de vídeo.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e ajustar:

- **[Idioma áudio]** : Selecciona o idioma de áudio para vídeo.
- **[Idioma legendas]** : Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
- **[Ajuste de legendas]** : Ajusta a posição das legendas no ecrã.
- **[Info]** : Apresenta informações sobre o que está a ser reproduzido.
- **[Conj. caract.]** : Selecciona um conjunto de caracteres compatível com as legendas do DivX.
- **[Pesquisa por hora]** : Avança para uma secção específica do vídeo ao introduzir a hora da cena.
- **[2º idioma áudio]** : Selecciona um segundo idioma de áudio para reprodução.
- **[2º idioma legendas]** : Selecciona um segundo idioma de legendas para reprodução.
- **[Títulos]** : Selecciona um título específico.
- **[Capítulos]** : Selecciona um capítulo específico.
- **[Lista de ângulos]** : Selecciona um ângulo de câmara diferente.
- **[Menus]** : Apresenta o menu do disco.

- **[Seleção PIP]** : Apresenta a janela Picture-in-Picture (Imagem-em-imagem).
- **[Zoom]** : Aumenta o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Repetir]** : Repete um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]** : Marca dois pontos dentro de um capítulo ou faixa para repetição da reprodução ou desliga o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]** : Selecciona uma definição de cor predefinida.

Utilizar opções de imagens

Aceder a diversas funções úteis enquanto está a ver imagens.

1 Prima (Opções).


↳ É apresentado o menu de opções de imagem.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e ajustar:

- **[Rodar +90]** : Roda a imagem 90 graus para a direita.
- **[Rodar -90]** : Roda a imagem 90 graus para a esquerda.
- **[Zoom]** : Aumenta o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Info]** : Apresenta a informação da imagem.
- **[Duração/diapositivo]** : Define a velocidade de apresentação de cada imagem numa apresentação de diapositivos.
- **[Animação de diap.]** : Selecciona a animação para a apresentação de diapositivos.
- **[Definições da imagem]** : Selecciona uma definição de cor predefinida.
- **[Repetir]** : Repete uma pasta seleccionada.




Utilizar opções de áudio

Aceder a funções úteis enquanto é reproduzido áudio.

- 1 Prima  (**Opções**) repetidamente para percorrer as seguintes funções:
 - **REPEAT TRACK** : Repete a faixa actual.
 - **REPEAT DISC** : Repete todas as faixas do disco ou pasta.
 - **REPEAT RANDOM** : Reproduz faixas de áudio por ordem aleatória.
 - **REPEAT OFF** : Desliga o modo de repetição.


Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical




Reproduza música e fotografias simultaneamente para criar uma apresentação de diapositivos musical.

- 1 Seleccione uma faixa de música e prima **OK**.
- 2 Prima  (**Atrás**) e avance para a pasta de imagens.
- 3 Seleccione uma imagem e prima **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.
- 4 Prima  para parar a apresentação de diapositivos.
- 5 Prima  novamente para parar a reprodução de música.

Reproduzir a partir de rádio

O sistema de cinema em casa pode memorizar até 40 estações de rádio.

- 1 Verifique se a antena FM está ligada.
- 2 Prima **RADIO**.
 ↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” é apresentado no visor se ainda não tiver instalado nenhuma estação de rádio. Prima  (**Reprodução**).
- 3 Prima os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Acção
	Selecciona uma estação de rádio programada.
Botões de navegação (esquerda/direita)	Pesquisa uma estação de rádio.
Botões de navegação (para cima/para baixo)	Efectua o ajuste fino de uma frequência de rádio.
	Prima e mantenha premido para eliminar uma estação de rádio memorizada. Prima para parar a instalação de estações de rádio.
 (Opções)	Manual: Prima uma vez para aceder ao modo de programação e prima novamente para memorizar a estação de rádio. Automático: Mantenha premido durante cinco segundos para reinstalar as estações de rádio.
AUDIO	Alterna entre o som estéreo e mono.



Nota

- As rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se não for detectado nenhum sinal estéreo ou se forem detectadas menos de cinco estações, é-lhe solicitado que volte a instalar as estações de rádio.
- Para uma melhor recepção, coloque a antena afastada do televisor e de outras fontes de radiação.

Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos

Prima **AUDIO SOURCE** repetidamente para seleccionar a saída de áudio do dispositivo ligado.

Reproduzir a partir de um leitor MP3

Ligar e reproduzir ficheiros de áudio a partir de um leitor MP3 ou de outros dispositivos de áudio externos.

- 1 Ligue o leitor de MP3 ao sistema de cinema em casa.
- 2 Prima **AUDIO SOURCE** repetidamente até 'MP3 LINK' ser apresentado no visor.
- 3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros de áudio.


Utilizar Philips EasyLink

O sistema de cinema em casa suporta Philips EasyLink, que utiliza o protocolo HDMI CEC (Controlo de Electrónica de Consumo). Os dispositivos compatíveis com EasyLink, que estiverem ligados através de conectores HDMI, podem ser controlados com um simples telecomando.



Nota


- A Philips não garante uma interoperabilidade 100% eficaz com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Active as operações HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Consulte o manual do televisor e de outros dispositivos para mais detalhes.
- 2 Prima  (**Menu inicial**).
- 3 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione **[EasyLink]** > **[EasyLink]** e, em seguida prima **OK**.
- 5 Seleccione **[Ligar]** e, em seguida, prima **OK**.
- 6 Já pode desfrutar dos controlos Philips EasyLink seguintes.

Reprodução com um só toque

Quando reproduz um disco, o televisor passa automaticamente para o canal correcto.

Standby com um só toque

Se mantiver premido o botão  (**Em espera**) do telecomando, o sistema de cinema em casa e todos os dispositivos HDMI CEC (se suportarem a passagem para o modo de standby com um só toque) que estiverem ligados passam para o modo de standby em simultâneo.

Controlo do áudio do sistema

Quando reproduz a partir de um dispositivo que tem a saída de áudio ligada ao sistema de cinema em casa, o sistema muda automaticamente para a fonte de áudio correspondente.

Para utilizar a função de áudio de um só toque, active esta funcionalidade e siga as instruções no televisor para mapear correctamente os dispositivos ligados às entradas de áudio do sistema de cinema em casa.

Mapear as entradas de áudio

Actualiza o mapeamento de entradas áudio, se houver novos dispositivos ligados.

6 Alterar as definições




Esta secção ajuda-o a alterar as definições do sistema de cinema em casa.



Atenção

- Muitas das definições já estão configuradas com o melhor valor para o sistema de cinema em casa. A menos que tenha um motivo específico para alterar uma definição, o melhor é deixar o valor predefinido inalterado.

Aceder ao menu de configuração


- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
↳ É apresentado o menu de configuração.
- 3 Seleccione um menu de configuração e prima **OK**.
Consulte as secções seguintes para mais informações sobre como alterar as definições do sistema de cinema em casa.
- 4 Prima  (**Atrás**) para regressar ao menu anterior ou prima  para sair.



Nota

- Não pode alterar uma definição que esteja a cinzento.

Alterar as definições de vídeo

- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:
 - [Ecrã tel.]** : Selecciona um formato de apresentação de imagens para se ajustar ao ecrã do televisor.
 - [HDMI Vídeo]** : Selecciona a resolução de vídeo HDMI.

- [HDMI Deep Colour]** : Apresenta cores com mais sombras e tons quando o conteúdo de vídeo é gravado em Deep Color e o televisor suporta esta funcionalidade.
- [Vídeo 3D Blu-ray]** : Selecciona a saída de vídeo a 3 dimensões quando reproduz um vídeo em 3D no sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa tem de ser ligado a um televisor 3D através de HDMI.
- [Definições da imagem]** : Selecciona uma definição de cor predefinida.


- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.



Nota

- A melhor definição é seleccionada automaticamente para o televisor. Se necessitar de mudar a definição, certifique-se de que o televisor suporta a nova definição.
- Para definições relacionadas com HDMI, o televisor tem de ser ligado através de HDMI.

Alterar as definições de áudio


- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Áudio]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:
 - [Modo nocturno]** : Selecciona o silêncio ou o som dinâmico total. O modo nocturno diminui o volume dos sons elevados e aumenta o volume dos sons suaves, como a voz.
 - [HDMI Áudio]** : Selecciona o formato de áudio HDMI ou desactiva a saída de áudio HDMI para o televisor.
- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.




Nota

- Para definições relacionadas com HDMI, o televisor tem de ser ligado através de HDMI.
- O modo nocturno está disponível para DVD codificados com Dolby e discos Blu-ray (para modelos que suportam a reprodução de Blu-ray).

Configurar a ligação de rede

- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Selecione **[Rede]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Selecione e ajuste as seguintes definições:
 - **[Instalação de rede]** : Inicia a configuração (Ethernet) com fios. Siga as instruções para configurar a ligação de rede.
 - **[Ver as definições de rede]** : Apresenta as definições actuais de rede.
- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

Configurar a função EasyLink

- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Selecione **[EasyLink]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Selecione e ajuste as seguintes definições:
 - **[EasyLink]** : Activa ou desactiva o EasyLink.
 - **[Reprodução com um toque]** : Activa ou desactiva a Reprodução com um toque.

Se activada, pode utilizar o telecomando para iniciar a reprodução de um disco no sistema de cinema em casa e o televisor muda automaticamente para o canal correcto.
 - **[Standby com um toque]** : Activa ou desactiva o Standby com um toque.

Se activada, o sistema de cinema em casa pode ser mudado para o modo de espera através de um telecomando do televisor ou de outros dispositivos HDMI CEC ligados.

- **[Controlo áudio do sistema]** : Activa ou desactiva o Controlo áudio do sistema.

Se activado, siga as instruções no televisor para mapear correctamente os dispositivos ligados aos conectores áudio do sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa muda automaticamente para a fonte áudio do dispositivo ligado.
- **[Mapeam. entradas áudio]** : Actualiza o mapeamento de entradas áudio, se houver novos dispositivos ligados.


- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.



Nota

- Os dispositivos ligados têm de ser conectados através HDMI e activados.

Alterar as definições das preferências

- 1 Prima  (Menu inicial).
- 2 Selecione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Selecione **[Prefer.]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Selecione e ajuste as seguintes definições:
 - **[Idioma de menu]** : Selecciona o idioma do menu apresentado no ecrã.
 - **[Áudio]** : Selecciona o idioma de áudio para vídeo.
 - **[Legendas]** : Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
 - **[Menu Disco]** : Selecciona o idioma do menu para discos de vídeo.
 - **[Controlo Parental]** : Restringe o acesso a discos gravados com classificações. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, selecione o nível "8".
 - **[Protecção de ecrã]** : Activa ou desactiva o modo de protecção de ecrã. Se estiver activado, o ecrã entra no modo de inactividade depois de 10 minutos sem executar funções (por exemplo, no modo de pausa ou de paragem).

- **[Ajuste automático de legendas]** : Activa ou desactiva a mudança das legendas. Se activada, ajusta automaticamente a posição das legendas ao ecrã do televisor.
- **[Alt P-Passe]** : Define ou altera um código PIN para reproduzir um disco com restrições. Introduza "0000" se não tiver um PIN ou se se tiver esquecido do PIN.
- **[Painel do visor]** : Altera a luminosidade do visor.
- **[Stand. Auto.]** : Activa ou desactiva o modo de espera automático. Se estiver activado, o sistema de cinema em casa muda para o modo de espera após 30 minutos de inactividade (por exemplo, no modo de pausa ou paragem).
- **[VCD PBC]** : Apresenta ou salta o menu de conteúdo dos discos VCD e SVCD.
- **[Despertador]** : Define um temporizador para mudar o sistema de cinema em casa para o modo de espera depois de um período específico de tempo.

5 Prima **OK** para confirmar a escolha.



Nota

- Se o seu idioma preferido do disco não estiver disponível, pode seleccionar **[Outros]** da lista e introduzir o código de idioma de 4 dígitos, que pode ser encontrado neste manual.
- Se seleccionar um idioma que não esteja disponível num disco, o sistema de cinema em casa utiliza o idioma predefinido do disco.

Alterar as definições avançadas

- 1 Prima **▲** (**Menu inicial**).
- 2 Selecciona **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Selecciona **[Avançada]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Selecciona e ajuste as seguintes definições:
 - **[Segurança BD-Live]** : Restringe ou permite o acesso a BD-Live.
 - **[Áudio melhorado]** : Activa ou desactiva o pós processamento de áudio na saída dos altifalantes.
 - **[Actualização de software]** : Selecciona a actualização de software a partir da rede ou de um dispositivo de armazenamento USB.
 - **[Limpar memória]** : Limpa a memória local, elimina os ficheiros BD-Live transferidos anteriormente. Se utilizar um dispositivo de armazenamento USB, a pasta de armazenamento local é "BUDA".
 - **[Código DivX® VOD]** : Apresenta o código de registo DivX VOD do sistema de cinema em casa.
 - **[Info. da versão]** : Apresenta a versão de software do sistema de cinema em casa.
 - **[Restaurar predefinições]** : Repõe o sistema de cinema em casa para as definições predefinidas programadas de fábrica.
- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.




Nota

- Não pode restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos em DivX e de os reproduzir no sistema de cinema em casa, registe o sistema em www.divx.com utilizando o código DivX VOD.
- Não pode repor as definições do controlo parental para os seus valores predefinidos.


7 Atualização de software

Para confirmar a existência de atualizações, compare a versão actual do software do sistema de cinema em casa com a última versão (se disponível) no Web site da Philips.

Verificar a versão do software


- 1 Prima  (**Menu inicial**).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** > **[Info. da versão]** e, em seguida, prima **OK**.
↳ É apresentada a versão do software.

Atualizar o software a partir da rede


- 1 Preparar a ligação à internet (consulte 'Ligar à Internet' na página 9).
- 2 Prima  (**Menu inicial**) e seleccione **[Configuração]**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** > **[Atualização de software]** > **[Rede]**.
↳ Se for detectado um suporte de actualização, é-lhe solicitado que inicie ou cancele a actualização.
- 4 Siga as instruções no televisor para confirmar a operação de actualização.
↳ Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.
 - Se não o fizer, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.



Nota

- Se o sistema de cinema em casa não conseguir estabelecer a ligação ao servidor Philips, prima  (**Menu inicial**), seleccione **[Configuração]** > **[Rede]** > **[Instalação de rede]** para configurar a rede.

Atualizar o software a partir de um dispositivo USB

- 1 Procure a última versão do software em www.philips.com/support.
 - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".
- 2 Crie uma pasta chamada "UPG" no directório raiz do seu dispositivo de armazenamento USB.
- 3 Transfira o software para a pasta "UPG" do dispositivo de armazenamento USB.
- 4 Descomprima o software na pasta "UPG".
- 5 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 6 Prima  (**Menu inicial**) e seleccione **[Configuração]**.
- 7 Seleccione **[Avançada]** > **[Atualização de software]** > **[USB]**.
- 8 Siga as instruções no televisor para confirmar a actualização.
↳ Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.
 - Se não o fizer, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.



Atenção

- Não desligar a alimentação nem retirar o dispositivo USB de armazenamento enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar o sistema de cinema em casa.

8 Especificações do produto



Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Código da região

A placa de identificação na parte posterior ou inferior do sistema de cinema em casa indica as regiões que este suporta

Região	DVD	BD
Europa, Reino Unido		
Ásia Pacífico, Taiwan, Coreia		
América Latina		
Austrália, Nova Zelândia		
Rússia, Índia		
China		

Suportes de reprodução

- BD de vídeo, DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, CD de imagens, CD MP3, CD WMA, CD DivX (Ultra), unidade Flash USB.

Formato de ficheiros

- Áudio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Imagem: .jpg, .gif, .png

Amplificador

- Potência de saída total: 300 W RMS (30% THD)
- Resposta em frequência: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB

- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Vídeo

- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Áudio

- Frequência de amostragem:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Rádio

- Gama de sintonização: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Relação sinal/ruído: FM 55 dB
- Resposta em frequência: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: UMS (Classe USB Mass Storage)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Memória máxima suportada: < 160 GB.

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 220-240 V; ~ 50 Hz
- Consumo de energia: 55 W
- Consumo de energia em espera: $\leq 0,9$ W
- Dimensões (LxAxP): 360 x 58 x 351 (mm)
- Peso: 3,15 kg

Subwoofer

- Impedância: 4 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 165 mm (6,5")
- Resposta em frequência: 40 Hz - 150 Hz
- Dimensões (LxAxP) : 123 x 309 x 369 (mm)
- Peso: 3,84 Kg
- Comprimento de cabo: 4 m

Altifalantes

- Impedância dos altifalantes: 8 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 1 x 3" + tweeter de 1"
- Resposta em frequência: 150 Hz - 20 kHz
- Dimensões (LxPxP) : 114 x 311 x 114
- Peso: 0,88 Kg
- Comprimento do cabo: 2 m

Especificações do laser

- Tipo de laser (díodo): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Potência de saída (máx. consumo): 20 mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema ainda se mantiver, registar o produto e obter apoio em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e de série do produto. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior ou inferior do produto. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Unidade principal

Os botões deste sistema de cinema em casa não funcionam.

- Desligue o sistema de cinema em casa da tomada da parede durante alguns minutos e volte a ligar.

Imagem

Sem imagem.

- Certifique-se de que o televisor está ligado na fonte correcta para o sistema de cinema em casa.

Não há imagem na ligação HDMI.

- Altere a definição de vídeo HDMI ou aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Verifique se o cabo HDMI está danificado. Substitua por um novo cabo HDMI.

Sem sinal de vídeo de alta definição no televisor.

- Assegure-se de que o disco contém vídeo de alta definição.
- Certifique-se de que o televisor é compatível com vídeo de alta definição.

Som

Sem som.

- Certifique-se de que os cabos de áudio estão ligados e seleccione a fonte de entrada correcta (por exemplo, **AUDIO SOURCE**) para o dispositivo que pretende reproduzir.

Não há som na ligação HDMI.

- Poderá não ouvir nenhum som se o dispositivo ligado não estiver em conformidade com HDCP (sistema de protecção de conteúdos digitais de banda larga) ou for compatível apenas com DVI. Estabeleça uma ligação áudio analógica ou digital.
- Certifique-se de que **[HDMI Áudio]** está activada.

Sem som em programas televisivos.

- Ligue um cabo áudio da entrada áudio no sistema de cinema em casa à saída áudio no televisor e prima **AUDIO SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte de áudio correcta.

Som distorcido ou eco.

- Certifique-se de que o volume do televisor está desligado ou no mínimo se estiver a reproduzir áudio através do sistema de cinema em casa.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Prima **⏮** (**Opções de som**). 2) Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) repetidamente até ser apresentado **AUDIO SYNC** e prima **OK**. 3) Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.

Reprodução

Não é possível reproduzir o disco.

- Limpe o disco.
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o disco (consulte 'Especificações do produto' na página 21).
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o código de região do disco.
- Com DVD±RW ou DVD±R, certifique-se de que o disco foi finalizado.

Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro DivX foi codificado de acordo com o 'Home Theatre Profile' com o codificador DivX.
- Confirme que o ficheiro de vídeo DivX está completo.

As legendas DivX não são apresentadas correctamente.

- Confirme que o nome do ficheiro de legendas é o mesmo do ficheiro do filme.
- Seleccione o conjunto de caracteres correcto: 1) Prima **⏮** (**Opções**). 2) Seleccione **[Conj. caract.]**. 3) Seleccione o conjunto de caracteres suportado. 4) Prima **OK**.

Não é possível ler os conteúdos de um dispositivo USB de armazenamento.

- Certifique-se de que o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este sistema de cinema em casa (consulte 'Especificações do produto' na página 21).
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está formatado com um sistema de ficheiros que é suportado por este sistema de cinema em casa.

O sinal "Nenhuma introdução" ou "x" é apresentado no televisor.

- A operação não é possível.

A funcionalidade EasyLink não funciona.

- Certifique-se de que o Sistema de Cinema em Casa está ligado a um televisor da marca Philips com EasyLink e que a função EasyLink está ligada.

Não quero que o meu sistema de cinema em casa seja ligado quando ligo o televisor.

- Este é o comportamento correcto para a função EasyLink da Philips (HDMI-CEC). Para o sistema de cinema em casa funcionar de modo independente, desligue a função EasyLink.

Não consigo aceder a funções BD-Live.

- Verifique a ligação à rede ou certifique-se de que a rede foi configurada (consulte 'Configurar a ligação de rede' na página 10).
- Limpe o armazenamento de memória. (consulte 'Alterar as definições avançadas' na página 19)
- Certificar-se de que o disco Blu-ray suporta a função BD Live.

O meu vídeo 3D é reproduzido no modo 2D.

- Assegure-se de que o seu sistema de cinema em casa está ligado ao seu televisor 3D através de HDMI.
- Assegure-se de que o seu disco é um disco Blu-ray 3D.
- Certifique-se que a definição [Vídeo 3D Blu-ray] está activa.

Vejo uma imagem preta no ecrã do meu televisor.

- Assegure-se de que o seu sistema de cinema em casa está ligado ao televisor através de HDMI.
- Mude para a fonte HDMI correcta no seu televisor.

10 Índice remissivo

A

alterar as definições	17
amplificador	21
apresentação	
animação	14
duração	14
reproduzir uma apresentação de diapositivos musical	15

Á

áudio	
idioma	18
ligação	9
Sincronizar com o vídeo	11

B

BD-Live	
acesso	12
configuração	10

C

capítulo	14
código da região	21
conectores	8
contacte-nos	22
controlo de sistema áudio	16
cuidados	4
cuidados com o produto	4

D

definições	
controlo parental	18
EasyLink	18
preferências	18
disco	
discos suportados	21
reproduzir	12
DivX	
conjunto de caracteres	14

E

EasyLink	
definições	16, 18
eliminação do seu antigo produto	5
especificações do produto	21

F	
formatos de ficheiro	21

H	
HDMI CEC (consultar Easylink)	16

I	
idioma	
apresentação no ecrã	18
áudio	14, 18
legenda	14, 18
menu do disco	18
imagem	
apresentação de diapositivos	15, 14
opções	14
resolução de problemas	22
rodar	14
imagem-em-imagem	
2.º idioma de áudio	12
2.º idioma de legendas	12
activar	12
Internet	
BD-Live	12

L	
legenda	
idioma	14, 18
ligar	
áudio do televisor	9, 16
guia	8
outros dispositivos	9
TV	8

M	
mapear as entradas de áudio	16, 18
MP3	
reproduzir	16
mudar legendas	14, 18

P	
palavra passe (código PIN)	18
pesquisar vídeo por tempo	14

R	
rádio	
programa	15
reproduzir	15
sintonização	15
reciclagem	5
rede	
configuração	10
repetir	14, 12
reprodução com um só toque	16, 18
reproduzir	
disco	12
Dispositivo USB de armazenamento	13
leitor de MP3	16
opções	12
rádio	15
resolução de problemas	23
vídeo 2D	13
vídeo 3D	13
resolução de problemas	22
rodar imagens	14

S	
segurança	4
Sem fios	
software	
actualização	20
versão	20
som	
agudos e graves	11
modo	11
resolução de problemas	23
surround	11
standby com um só toque	16, 18

T	
telecomando	6
título	14
TV	
áudio do televisor	9, 16
ligar	8

U	
USB	
actualização do software	20
reproduzir	13

V

vídeo

opções	14
sincronizar com áudio	11

vídeo 3D	13
-----------------	----

visão geral

conectores	8
telecomando	6
unidade principal	6

Visualização extra	12
---------------------------	----

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajian	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

