

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307
SPF2327



NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	4
Sikkerhet	4
Merknad	4
Erklæring om ulovlige stoffer	6
Klasse II-erklæring	6
2 Din PhotoFrame	7
Innledning	7
Innholdet i esken	7
Oversikt over PhotoFrame	8
3 Komme i gang	9
Installere stativet	9
Koble til strømmen	9
Slå på PhotoFrame	10
Overføre medier	11
Legg merke til disse tastaturikonene	12
4 Vise bilder	13
Administrere lysbildefremvisning og bilder	13
Zoom og beskære et bilde	14
5 Bla gjennom	15
Bla gjennom og behandle album og medier	15
6 Klokke	18
Vise klokken	18
Klokkemeny	18
7 Melding	19
Opprette en melding	19
Redigere en melding	21
Vise en melding	22

8 Innstillinger	24
Velge et skjermsspråk	24
Juster lysstyrke	24
Angi klokkeslett/dato	25
Angi SmartPower-timeren	26
Sette PhotoFrame i dvale	27
Angi automatisk retning	27
Slå knappelyd av eller på	28
Innstillinger for lysbildefremvisning	28
Vise informasjon for PhotoFrame	31
Tilbakestille alle innstillingene til standardinnstillingene	31
9 Oppgradere PhotoFrame	32
10 Produktinformasjon	33
11 Vanlige spørsmål	35
12 Ordliste	36

Trenger du hjelp?

Gå til www.philips.com/welcome der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndbok, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig

Sikkerhet

Sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon

- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med harde gjenstander. Det kan forårsake permanent skade på skjermen.
- Koble fra produktet når det ikke blir brukt over lengre tid.
- Slå av skjermen og koble fra strømkabelen før du rengjør skjermen. Skjermen må bare rengjøres med en myk klut som er fuktet i vann. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Ikke plasser produktet nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Utsett aldri produktet for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet.
- Mist aldri produktet i bakken. Hvis du mister produktet i bakken, vil det bli skadet.
- Kontroller at du bare installerer og bruker tjenester eller programvare fra pålitelige kilder uten virus eller skadelig programvare.
- Dette produktet er utformet kun for bruk innendørs.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til dette produktet.
- Stikkontakten skal være montert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Merknad

Garanti

Ingen deler av produktet kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller fjern deksler for de interne delene av produktet. Reparasjoner kan bare utføres av Philips-servicesentre og offisielt godkjente servicesteder. Hvis dette ikke følges, anses alle garantier, uttrykte eller underforståtte, som ugyldige.

Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt i henhold til denne håndboken, og eventuelle endringer eller monteringsprosedyrer som ikke er anbefalt eller godkjent i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Respekter opphavsrettigheter



Be responsible
Respect copyrights

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Deponering av produkt

- Det nye produktet ditt inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialistfirmaer kan resirkulere produktet ditt for å øke mengden gjenbruksmaterialer, og for å redusere mengden som kastes.

- Sett deg inn i lokale forskrifter for avfallshåndtering av den gamle skjermen fra den lokale Philips-forhandleren.
- (For kunder i Canada og USA) Kast det gamle produktet i samsvar med lokale delstatsforskrifter og føderale forskrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering, kan du kontakte www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Informasjon om resirkulering for kunder

Philips oppretter teknisk og økonomisk gjennomførbare mål for å optimalisere miljøytelsen til organisasjonens produkt, tjeneste og aktiviteter.

Under planleggings-, design- og produksjonsstadiet legger Philips vekt på hvor viktig det er å lage produkter som kan resirkuleres på en enkel måte. Hos Philips innebærer avfallshåndtering deltagelse i nasjonale ta-tilbake-initiativer og resirkuleringsprogrammer hver gang det er mulig, fortrinnsvis i samarbeid med konkurrenter.

Det er for tiden et resirkuleringssystem i gang i europeiske land, for eksempel Nederland, Belgia, Norge, Sverige og Danmark. I USA har Philips Consumer Lifestyle North America bidratt med penger til Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (prosjekt for resirkulering av elektronikk) og offentlige resirkuleringsinitiativer for gamle elektroniske produkter fra husholdninger Northeast Recycling Council (NERC), som er en veldedig organisasjon, har også arbeidet for å fremme utviklingen av resirkuleringsmarkedet, og planlegger å implementere et resirkuleringsprogram.

I Asia Pacific, Taiwan, kan produktene hentes av Environment Protection Administration (EPA) for å følge prosessen for resirkulering av IT-produkter. Du finner detaljer om dette på websiden www.epa.gov.tw.

Miljøinformasjon



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Erklæring om ulovlige stoffer

Dette produktet er i samsvar med kravene til RoHs og Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Klasse II-erklæring


Symbol for klasse II-utstyr:



Dette symbolet indikerer at produktet har et dobbelt isoleringssystem.

2 Din PhotoFrame

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.




- Hurtigveiledning

Innledning

Med denne digitale fotorammen fra Philips kan du bruke PhotoFrame til å:

- Vise JPEG-bilder
- Opprette gavemeldinger

Innholdet i esken

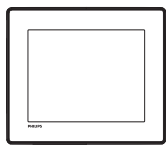

- Philips digitale PhotoFrame



- Stativ




- Vekselstrømsadapter



- CD-ROM med brukerhåndbok

Oversikt over PhotoFrame

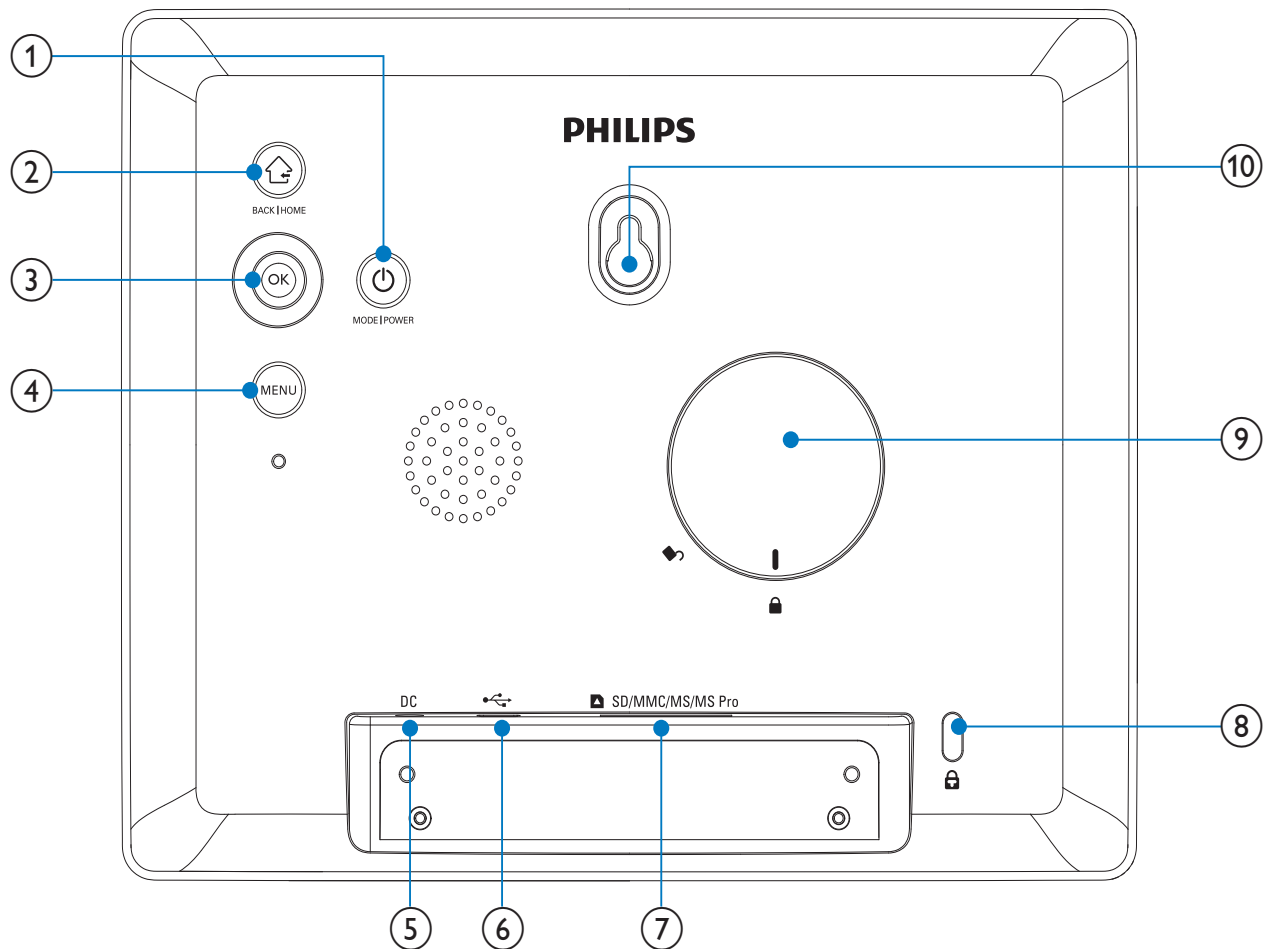

- | | |
|--|--|
| <p>① ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å bytte modus: lysbildeframvisning/klokke/kalender• Hold nede for å slå av/på PhotoFrame <p>② 🏠</p> <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å gå tilbake• Hold nede for å gå til startskjermen <p>③ OK (styrespak)</p> <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å bekrefte et valg• Trykk for å sette på pause eller gjenoppta avspillingen• Flytt opp/ned/venstre/høyre for å velge det øverste/nederste/høyre/venstre alternativet <p>④ MENU</p> <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å åpne/lukke menyen | <p>⑤ DC</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontakt til en vekselstrømsadapter <p>⑥ 🔌</p> <ul style="list-style-type: none">• Spor til en USB-kabel til PC <p>⑦ 📄 SD/MMC/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none">• Spor til et SD/MMC/MS/MS Pro-kort <p>⑧ 🔒 Kensington-lås</p> <p>⑨ Stativhull</p> <p>⑩ Hull for veggmontering</p> |
|--|--|

3 Komme i gang



Forsiktig

- Bruk bare kontrollene slik det er beskrevet i brukerhåndboken.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet.


Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:


Modellnummer _____

Serienummer _____


Installere stativet

Hvis du skal plassere PhotoFrame på en jevn overflate, må du feste det medfølgende stativet på baksiden av PhotoFrame.

- 1 Skyv stativet inn i PhotoFrame og sett indikatoren på stativet til stillingen .

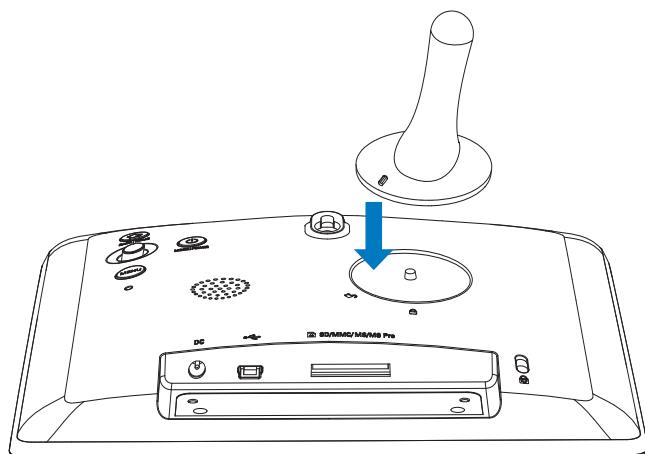

- 2 Vri stativet mot klokken 45 grader til -stillingen, og lås den fast til PhotoFrame.

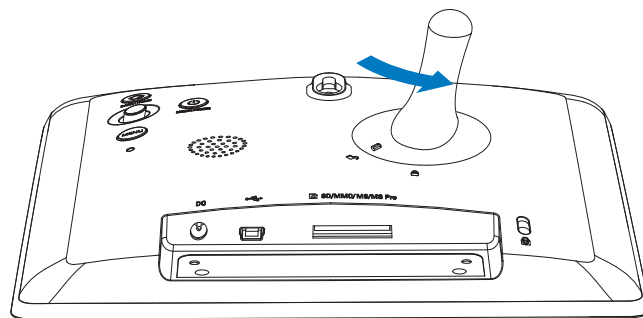


Koble til strømmen




Merknad

- Når du skal plassere PhotoFrame, må du kontrollere at støpselet og stikkontakten er lett tilgjengelig.

- 1 Koble strømledningen til **DC**-uttaket på PhotoFrame.

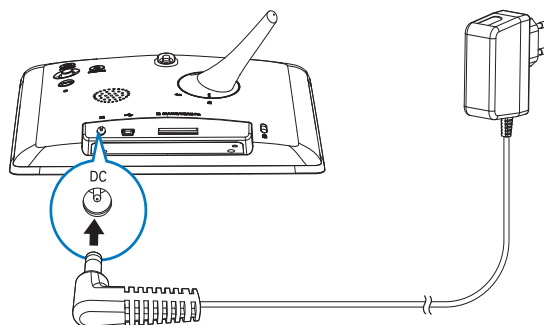

- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt.

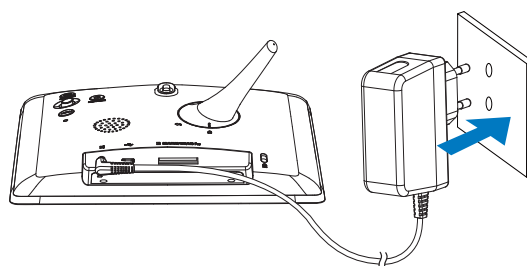


- ➡ Noen sekunder senere slås PhotoFrame på automatisk.

Slå på PhotoFrame

Merknad

- Når du kobler PhotoFrame til en strømforsyning, slås PhotoFrame på automatisk.


- 1 Når PhotoFrame er slått av og koblet til strømforsyningen, holder du  nede for å slå på PhotoFrame.

Den første gangen du slår på PhotoFrame:

- Du får beskjed på skjermen om å velge et språk.




- Velg et språk, og trykk deretter på **OK**.

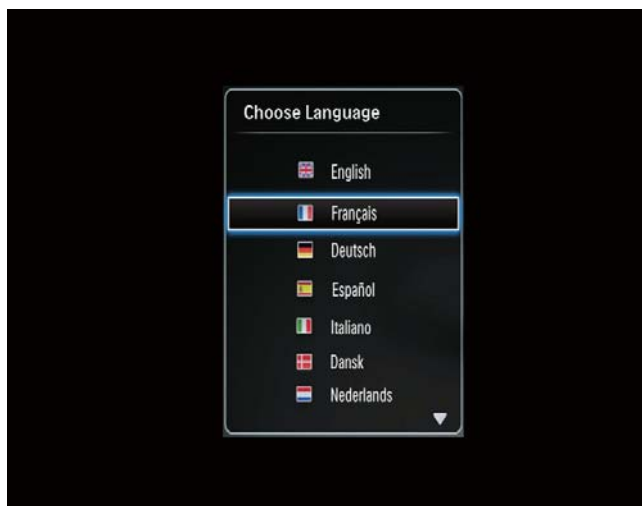

- Du får beskjed på skjermen om å angi klokkeslett og dato.



- Beveg styrespaken for å angi klokkeslett og dato, og trykk deretter på **OK**.

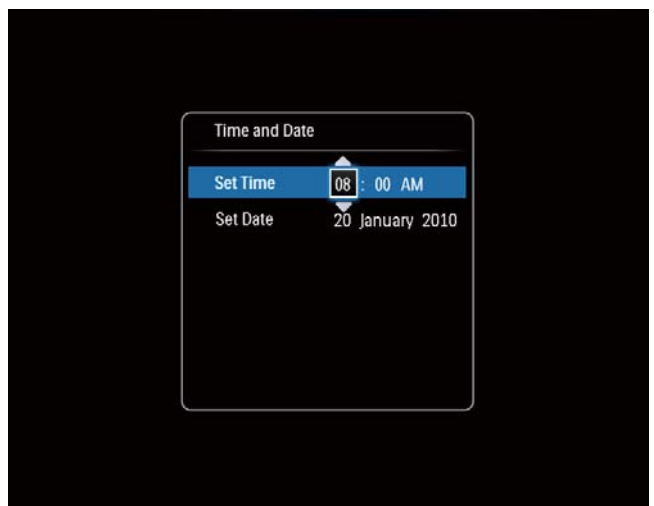

Tips

- Hvis PhotoFrame er koblet fra strømforsyningen i lang tid, må du angi klokkeslett og dato på nytt når du slår på PhotoFrame.

Slå av PhotoFrame



Merknad

- Du kan ikke slå av PhotoFrame før alle kopierings- og lagringshandlingene er fullført.
- Hvis du vil slå av PhotoFrame, trykker du på og holder nede  i cirka to sekunder.

Overføre medier

Overføre bilder med en lagringsenhet

Forsiktig

- Ikke koble lagringsenheten fra PhotoFrame under medieoverføringen.

PhotoFrame støtter de fleste typer av følgende lagringsenheter:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (med adapter)

- 1 Sett lagringsenheten inn i PhotoFrame.
↳ Det vises en alternativmeny.



[Play Photos]: Velg dette alternativet for å spille av medier på lagringsenheten

[Browse]: Velg dette alternativet for å bla gjennom medier på lagringsenheten

[Copy to PhotoFrame]: Velg dette alternativet for å starte overføringsprosessen

- 2 Velg **[Copy to PhotoFrame]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en bekreftelse.

Kopiere bilder til PhotoFrame:

- 1 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.


- Når du skal fjerne en lagringsenhet, trekker du den ut av PhotoFrame.

Overføre bilder med en datamaskin

Forsiktig

- Ikke koble PhotoFrame fra datamaskinen under medieoverføringen.

- 1 Koble en USB-kabel til PhotoFrame og datamaskinen.

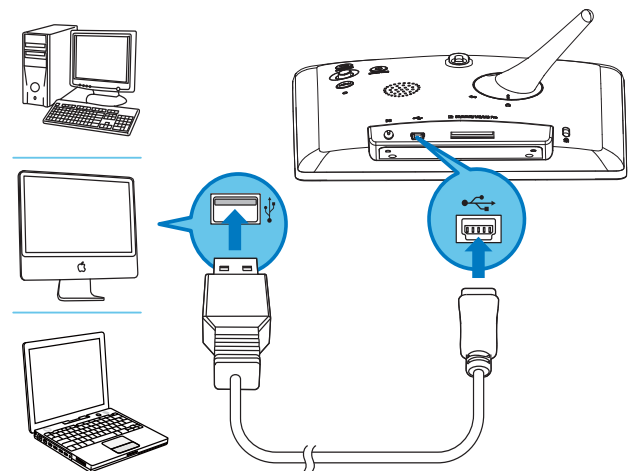









↳ Du kan dra og slippe mediene fra datamaskinen til PhotoFrame.

- 2 Når overføringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og PhotoFrame.

Tips

- Du kan overføre medier fra PhotoFrame til en datamaskin.
- Overføringshastigheten avhenger av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen på datamaskinen.

Legg merke til disse tastaturikonene

	Skriv inn tekst på engelsk
	Skriv inn tekst på støttede europeiske språk
	Skriv inn tekst på forenklet kinesisk
	Skriv inn tekst på russisk
	Bytt til utvalgte symboler, tegnsettinger, alfabeter eller numre
	Veksle mellom store og små bokstaver
	Sett inn mellomrom
	Sett inn linjeskift

4 Vise bilder

Merknad

- Du kan vise JPEG-bilder som lysbildefremvisningsmodus på PhotoFrame.

- 1 Velg **[Play]** på hovedmenyen, og trykk deretter på **OK**.



↳ Bildene vises i lysbildefremvisningsmodus.

I lysbildefremvisningsmodus:

- Hvis du vil sette lysbildefremvisningen på pause, trykker du på **OK**.
- Hvis du vil fortsette lysbildefremvisningen, trykker du på **OK** igjen.
- Hvis du vil velge forrige/neste bilde, beveger du styrespaken til venstre/høyre.
- Hvis du vil vise bilder i filmklippmodus, beveger du styrespaken oppover.

I filmklippmodus:

- Hvis du vil velge forrige/neste bilde, beveger du styrespaken til venstre/høyre.
- Hvis du vil gå tilbake til lysbildefremvisningsmodus, trykker du på **OK**.


Tips

- Under lysbildefremvisning av en montasje vises bildene i tilfeldig rekkefølge.

Administrere lysbildefremvisning og bilder

Du kan gjøre følgende for å behandle bildene i lysbildefremvisningsmodus eller innstillingene for lysbildefremvisning:

- 1 Trykk på **MENU**.
↳ Det vises en alternativmeny.

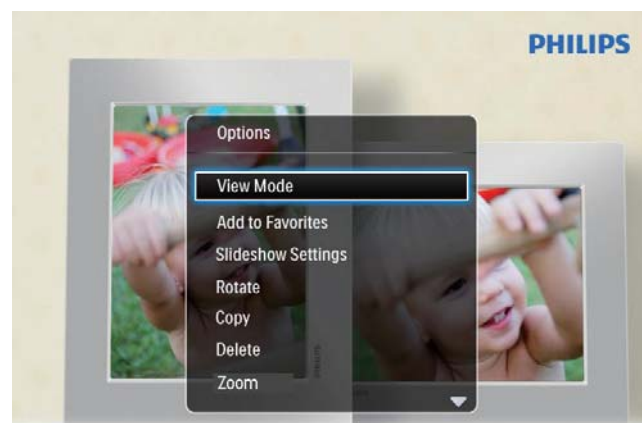

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.

- **[View Mode]:** Velg visningsmodus
- **[Add to Favorites]:** Legg til bildet i albumet **[Favorites]** i PhotoFrame
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Angi intervallet i lysbildefremvisningen
 - **[Shuffle]:** Spill av medier tilfeldig eller ikke
 - **[Color Tone]:** Velg farge på bildet
 - **[Transition Effect]:** Velg overgangseffekt
 - **[Background Color]:** Velg bakgrunnsfarge

- **[Rotate]:** Velg hvilken retning bildet skal roteres i
- **[Copy]:** Kopier bildet til et annet album
- **[Delete]:** Slett bildet
- **[Zoom]:** Zoome og beskjære et bilde
- **[Brightness]:** Beveg styrespaken opp/ned for å justere lysstyrken på skjermen


Zoome og beskjære et bilde

Med PhotoFrame kan du zoome inn et bilde, beskjære det og lagre det som et nytt bilde.

- 1 I modusen for lysbildeframvisning trykker du på **MENU**.
↳ Det vises en alternativmeny.
- 2 Velg **[Zoom]**.



- 3 Trykk på **OK** gjentatte ganger for å zoome inn bildet (eller avbryt zoom-modus).
- 4 Beveg på styrespaken for å panorere bildet.
- 5 Trykk på **MENU**.
- 6 Velg **[Crop and Save]**, og trykk deretter på **OK**.

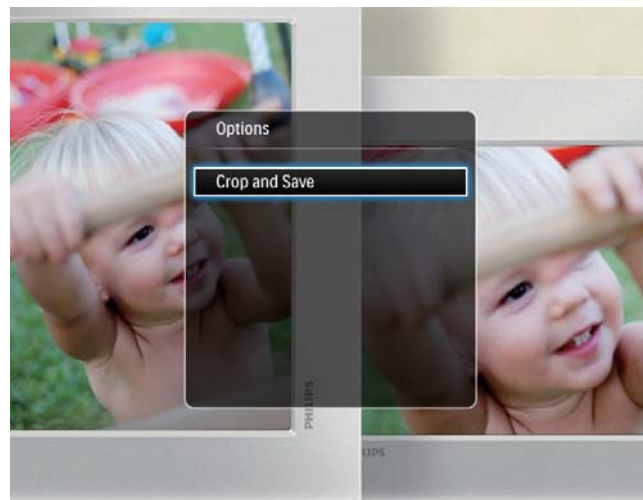

↳ Det vises en bekreftelse.

- 7 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil avbryte handlingen, velger du **[No]** og trykker på **OK**.
- 8 Velg en plassering for å lagre det nye bildet, og trykk deretter på **OK**.



Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix


↳ Når bildet er lagret, går PhotoFrame tilbake til modusen for lysbildeframvisning.

5 Bla gjennom

Bla gjennom og behandle album og medier

Du kan bla gjennom og behandle album og medier i bølgemodus eller albummodus.

- **Bølgemodus:**

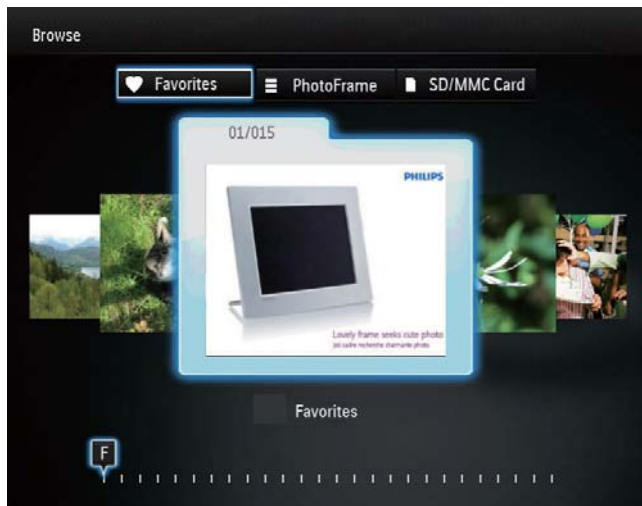

- **Albummodus:**



Bla gjennom album:

- 1 Velg **[Browse]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



↳ Albumene vises i bølgemodus.

- Hvis du vil gå til **albummodus**, trykker du på **⏏**.
 - Hvis du vil gå tilbake til **bølgemodus**, trykker du på **⏏**.
- I bølge- eller albummodus kan du
 - trykke på **OK** én gang for å vise et bilde i pausemodus
 - trykke på **OK** to ganger for å starte lysbildeframvisningen

Behandle album og medier:


- 1 Velg et album / en enhet og trykk på **MENU**.
 - ↳ Det vises en alternativmeny.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.

Albummeny:



- **[Add to Favorites]**: Legg til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Opprett et album
- **[Copy]**: Kopier medier i albumet til et annet album
- **[Move]**: Flytt medier i albumet til et annet album
- **[Delete]**: Slett medier i albumet
- **[Rename]**: Gi albumet nytt navn
- **[Multiple-select]**: Velg flere bilder for å behandle dem

Miniatyrbildemeny:

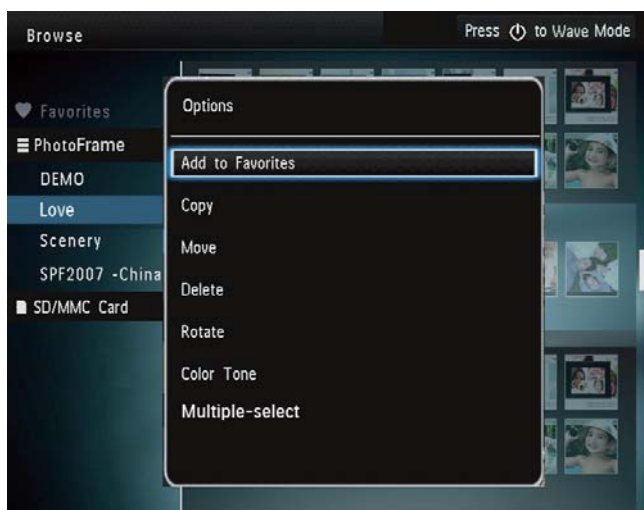

- **[Add to Favorites]**: Legg til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopier medier i albumet til et annet album
- **[Move]**: Flytt medier i albumet til et annet album
- **[Delete]**: Slett medier i albumet
- **[Rotate]**: Roter bildet i albumet
- **[Color Tone]**: Velg farge på bildet
- **[Multiple-select]**: Velg flere bilder for å behandle dem

Når du velger albumet **[Favorites]**, vises en annen meny.

- **[Delete]**: Slett medier i albumet
- **[Copy]**: Kopier medier i albumet til et annet album

Legge til medier i favorittalbumet

Slik legger du til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**:

- 1 Velg **[Add to Favorites]**, og trykk deretter på **OK**.

Opprett et album

- 1 Velg **[Create New Album]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 3 Når navnet er fullstendig, må du velge **✓** og deretter trykke på **OK**.
- 4 Trykk på **OK** for å starte lagringsprosessen.

Kopiere medier

- 1 Velg **[Copy]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målalbum, og trykk deretter på **OK** for å starte kopieringen.

Flytte medier

- 1 Velg **[Move]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målalbum, og trykk deretter **OK** for å starte flyttingen.

Slette medier

- 1 Velg **[Delete]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en bekreftelse.
- 2 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å begynne slettingen.
 - Hvis du vil avbryte handlingen, trykker du på **⏮** og holder den nede.

Gi nytt navn til et album

- 1 Velg [**Rename**], og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Et tastatur vises.
- 2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge ✓ og deretter trykke på **OK**.

Velge flere bilder for å behandle dem

- 1 Velg [**Multiple-select**], og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg medier.
 - Hvis du vil velge alle medier i albumet, trykker du på **OK**.
 - Hvis du bare vil velge enkelte medier, beveger du styrespaken og trykker på **OK** for å velge et medium. Deretter gjentar du dette trinnet for å velge flere.
 - Hvis du vil oppheve valget av et medium, velger du det og trykker på **OK** igjen.
- 3 Når du er ferdig med å velge, trykker du på **MENU** for å fortsette.
↳ Det vises en alternativmeny.



- 4 Velg et alternativ for å fortsette.
 - [**Add to Favorites**]: Legg de valgte mediene i albumet [**Favorites**]
 - [**Copy**]: Kopier de valgte mediene til et annet album
 - [**Move**]: Flytt de valgte mediene til et annet album
 - [**Delete**]: Slett de valgte mediene
 - [**Rotate**]: Roter de valgte mediene
 - [**Play slideshow**]: Spill av de valgte mediene i lysbildeframvisningsmodus

Roter bilder

- 1 Velg [**Rotate**], og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på ◀/▶ for å rotere bildet, og trykk deretter på **OK**.

6 Klokke

Vise klokken


- 1 Velg **[Clock]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



↳ En klokke/kalender vises.

Klokkemeny

- 1 Når det vises en klokke/kalender, trykker du på **MENU** for å åpne klokkemenyen.

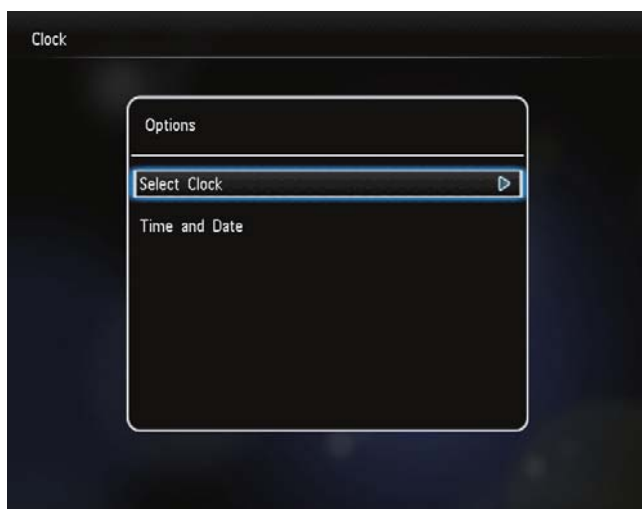



- **[Select Clock]:** Beveg styrespaken til venstre/høyre for å velge å vise en annen klokke eller kalender.

- **[Time and Date]:** Beveg styrespaken opp/ned/venstre/høyre for å angi klokkeslett/dato eller format for klokkeslett/dato. Se delen Innstillinger – angi klokkeslett og dato hvis du vil ha mer informasjon.

Velg stil for klokke/kalender

- 1 Velg **[Select Clock]** i klokkemenyen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Beveg styrespaken til venstre/høyre for å velge en klokke- eller kalendermal, og trykk deretter på **OK**.

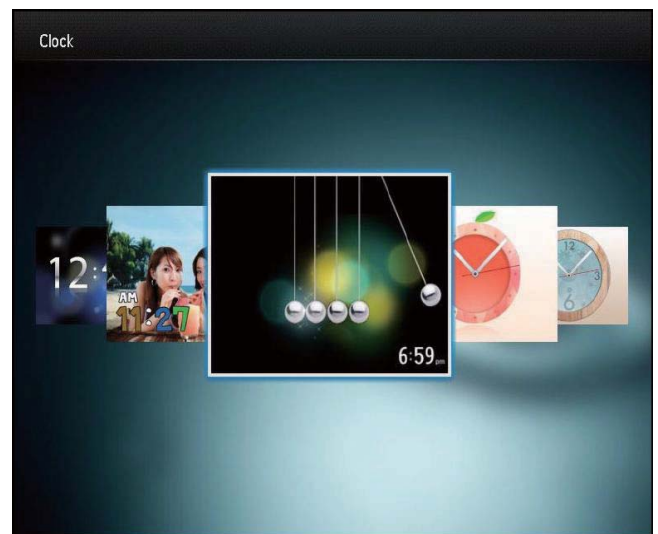

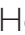- Hold  nede for å gå tilbake til startskjermen.


7 Melding

Opprette en melding


- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




- 2 Velg **[Add a message to your photo]**, og trykk deretter på **OK**.

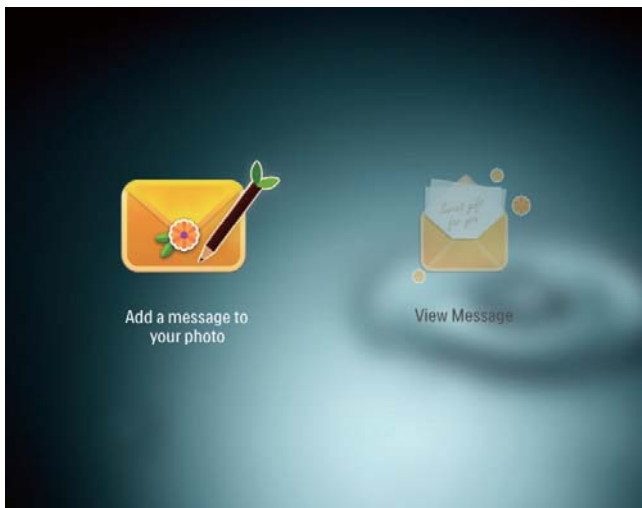


- 3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre for å velge en meldingsmal, og trykk deretter på **OK**.

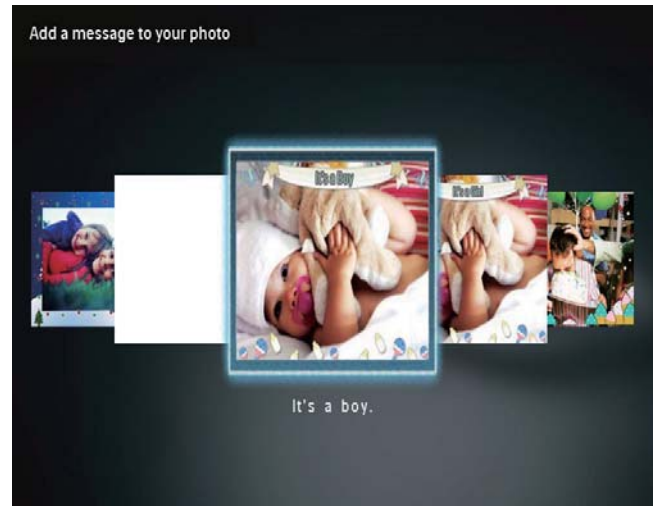

- Rediger meldingsteksten eller endre meldingens bilde.

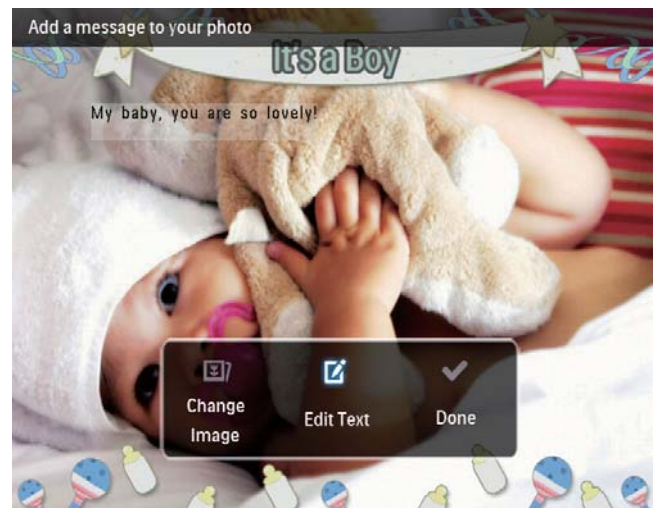


- Angi korrekt klokkeslett og dato hvis det er aktuelt.
- 4 Velg **[Done]**.
 - ↳ Du får en beskjed på skjermen som ber deg om å fastsette tidspunkt for meldingen.
 - 5 Fastsett tidspunktet for meldingen.

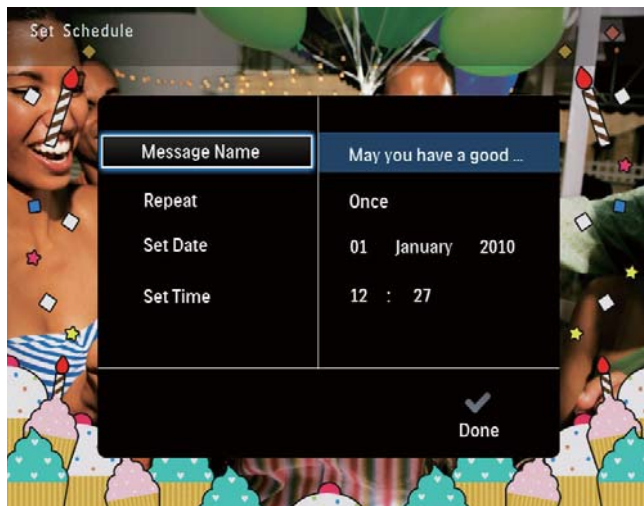


- **[Message Name]:** Angi navnet. Se "Angi navnet på en melding" hvis du vil ha mer informasjon.
- **[Repeat]:** Velg en gjentakelsesfrekvens
- **[Set Date]:** Angi dato eller dag
- **[Set Time]:** Angi klokkeslett

6 Når du har fullført meldingen, velger du **[Done]** og trykker på **OK**.

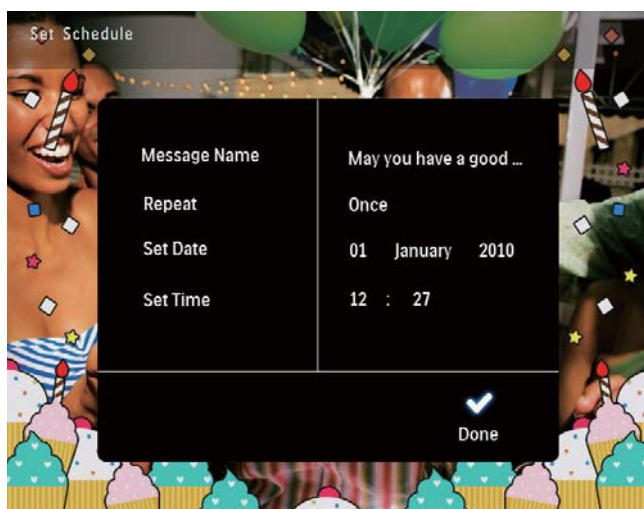

- Hvis du vil vise tilgjengelige meldinger, velger du **[View Message]**.

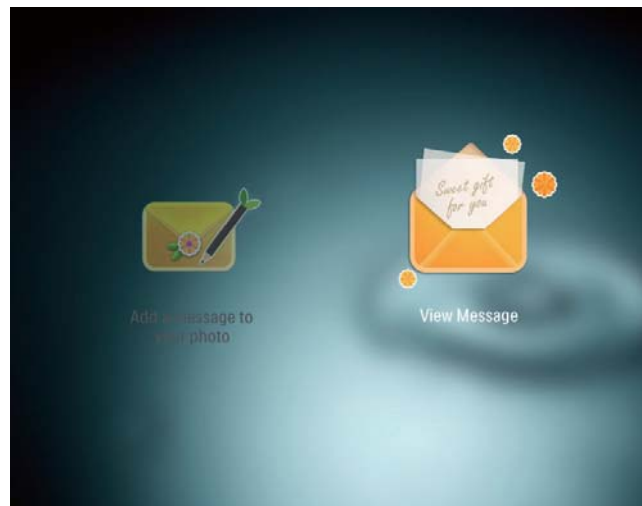

- Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, holder du **⌘** nede.

Angi navnet på meldingen


- 1 Velg **[Message Name]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge **✓** og deretter trykke på **OK**.

Redigere en melding


- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Add a message to your photo]**, og trykk deretter på **OK**.

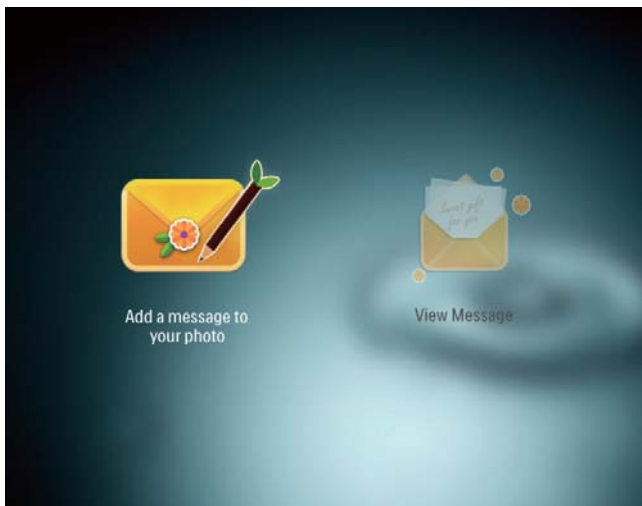


- 3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre for å velge en meldingsmal, og trykk deretter på **OK**.

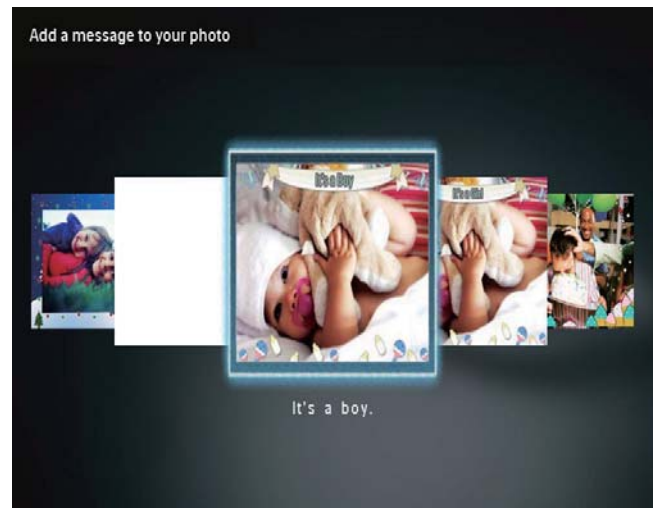

- 4 Beveg på styrespaken for å velge ett av følgende alternativer for å redigere en melding.
 - **[Change Image]**: Endre meldingens bilde
 - **[Edit Text]**: Rediger teksten i meldingen

Slik endrer du meldingens bilde:


- 1 Velg **[Change Image]**, og trykk deretter på **OK**.

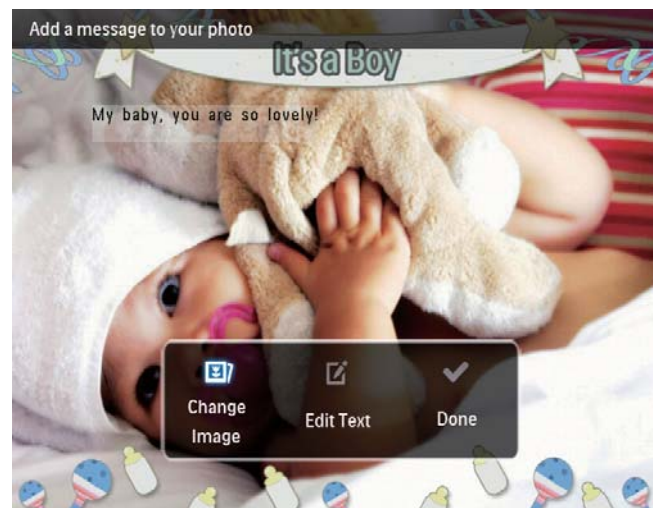

- 2 Velg et bilde som er tilgjengelig i PhotoFrame, og trykk deretter på **OK**.

Slik redigerer du meldingsteksten:

- 1 Velg **[Edit Text]**, og trykk deretter på **OK**.

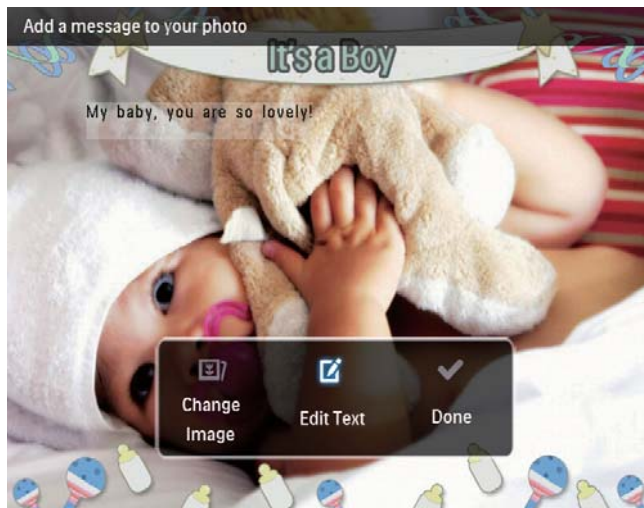

- 2 Velg en forhåndsinnstilt mal, og trykk deretter på **OK**.
 ↳ Tastaturet vises.



- 3 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 4 Velg et alfabet/tall for å skrive inn teksten, og trykk deretter på **OK**.
 - Velg metode for å skrive inn tekst – se “Legg merke til disse tastaturikonene”.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 5 Når du har skrevet inn teksten, må du trykke på ✓ og deretter på **OK**.
- 6 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å plassere teksten, og trykk deretter på **OK**.


- 7 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å velge farge eller skrift på teksten, og trykk deretter på **OK**.




- 8 Flytt til ✓, og trykk deretter på **OK**.
- 9 Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK**.

Vise en melding

- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[View Message]**, og trykk deretter på **OK**.

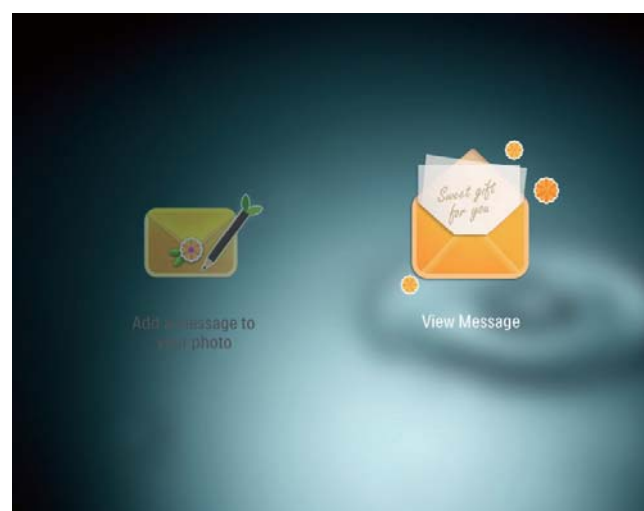

- 3 Velg en melding eller en mal, og trykk deretter på **OK**.
 ↳ Det vises en meldingsmal.
- 4 Trykk på **MENU**, og trykk deretter på et alternativ for å fortsette.

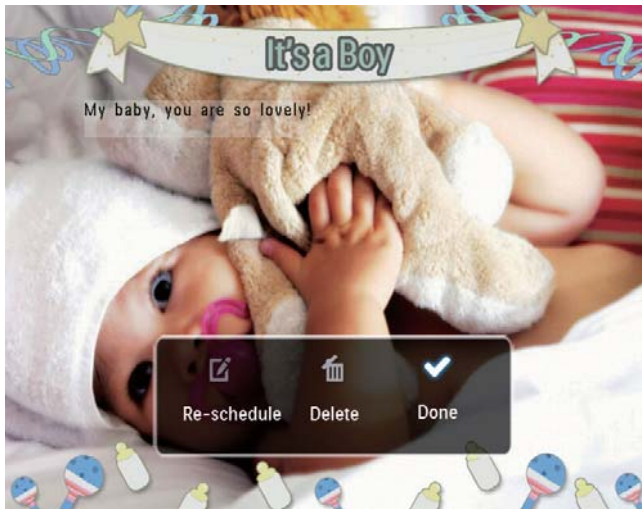

- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å endre fastsettelsen av tidspunkt for meldingen eller for å slette meldingen.
- Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK** for å gå tilbake til skjermen for meldingssøk.

8 Innstillinger

Velge et skjerspråk

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Language]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg et språk, og trykk deretter på **OK**.



Juster lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på PhotoFrame for å oppnå den beste visningen.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Brightness]**, og trykk deretter på **OK**.



- 3 Beveg styrespaken opp/ned for å justere lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Angi klokkeslett/dato

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.



- 3 Velg **[Set Time]** / **[Set Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å justere minutt/time/dag/måned/år, og trykk deretter på **OK**.




Angi klokkeslett-/datoformat


- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et format, og trykk deretter på **OK**.

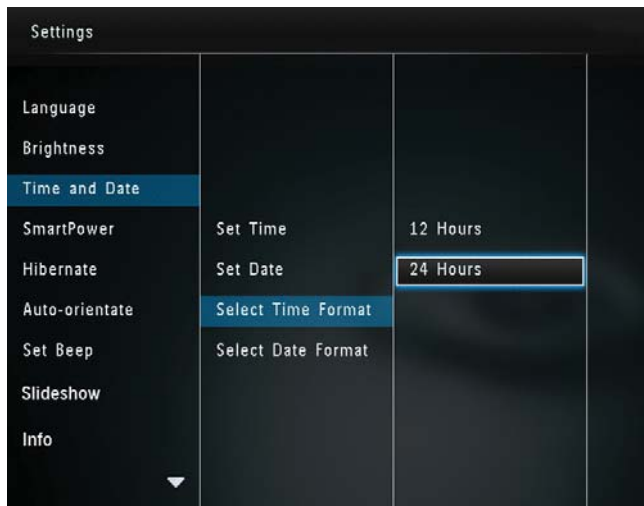

- 3 Velg **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, og trykk deretter på **OK**.
- Velg **[Off]**, og trykk deretter på **OK** for å slå av SmartPower-funksjonen.

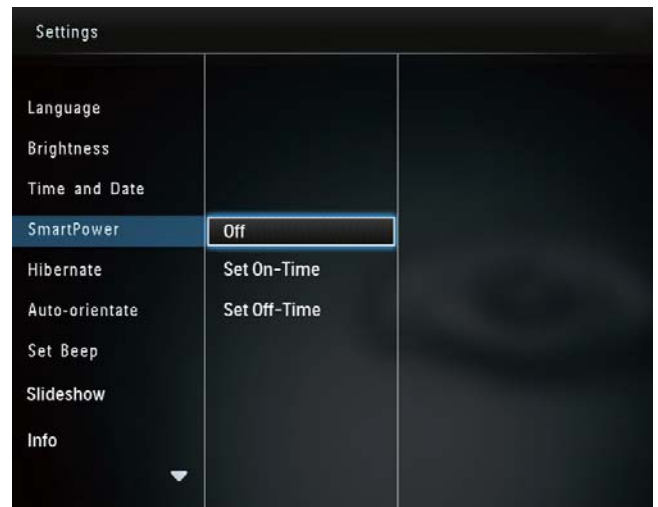

- 4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å angi klokkeslett, og trykk deretter på **OK**.

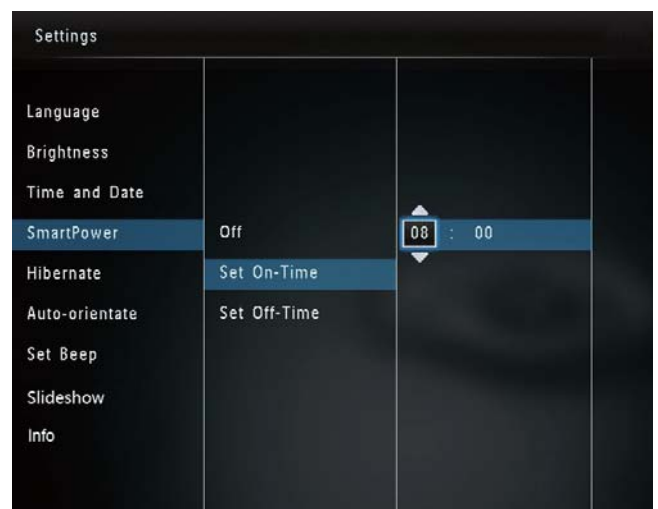

Tips

- Når PhotoFrame er i standby-modus (dvale), kan du trykke på  for å aktivere PhotoFrame.

Angi SmartPower-timeren

Med SmartPower-timeren kan du konfigurere tidspunkt for når PhotoFrame-skjermen skal slås på eller av automatisk. Når skjermen slås av automatisk, går PhotoFrame i standby-modus (dvale).

Merknad

- Kontroller at gjeldende klokkeslett på PhotoFrame er angitt riktig.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[SmartPower]**, og trykk deretter på **OK**.

Sette PhotoFrame i dvale

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




- 2 Velg **[Hibernate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.



↳ Etter den angitte tidsperioden går PhotoFrame i dvale.

- Hvis du vil deaktivere dvalefunksjonen, velger du **[Never]** og trykker deretter på **OK**.

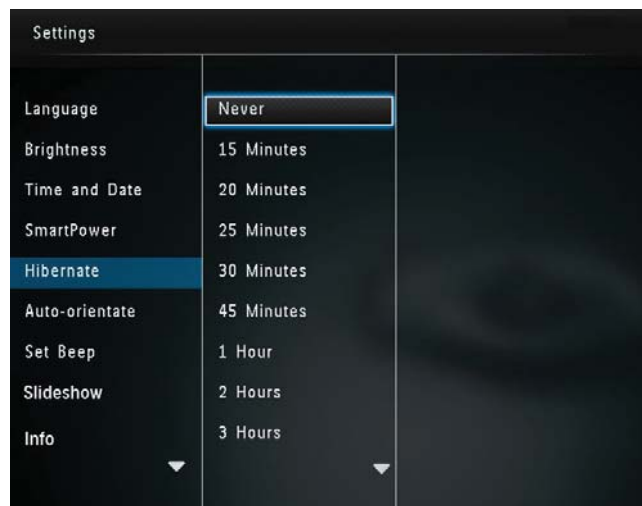

- Når du vil få PhotoFrame ut av dvalen, trykker du på **⏻**.


Angi automatisk retning

Med funksjonen for automatisk retning kan du spille av bilder i riktig retning avhengig av om PhotoFrame har en horisontal eller vertikal retning.


- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Auto-orientate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[On]**, og trykk deretter på **OK**.

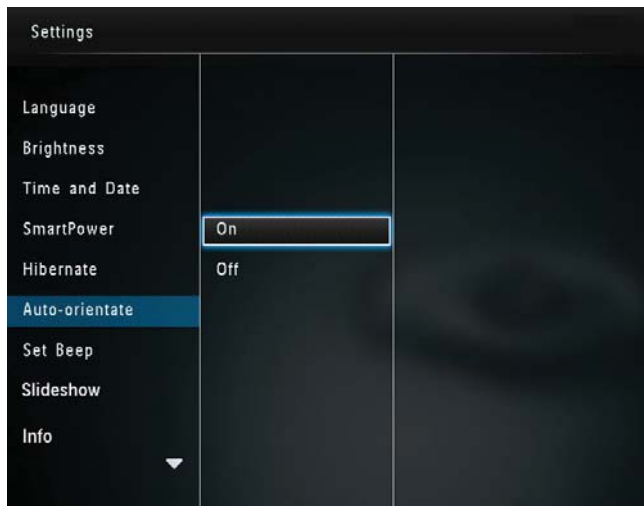

- Hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk retning, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK**.

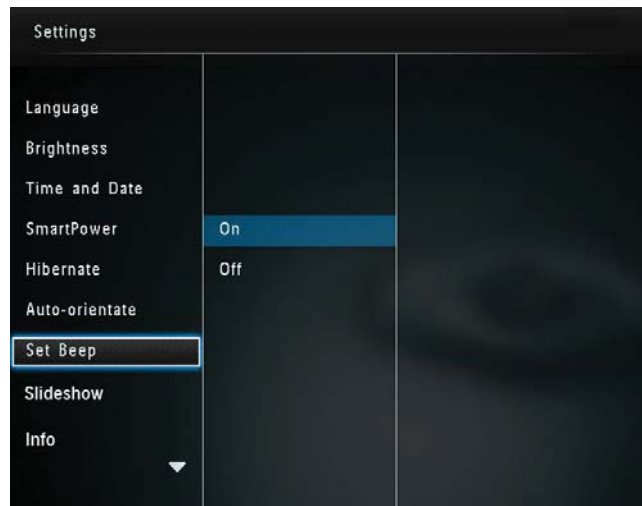

- Hvis du vil slå av knappelyden, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK**.

Slå knappelyd av eller på

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Set Beep]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Hvis du vil slå på knappelyden, velger du **[On]** og trykker deretter på **OK**.


Innstillinger for lysbildeframvisning

Velge lysbildeintervall

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Interval]**, og trykk deretter på **OK**.

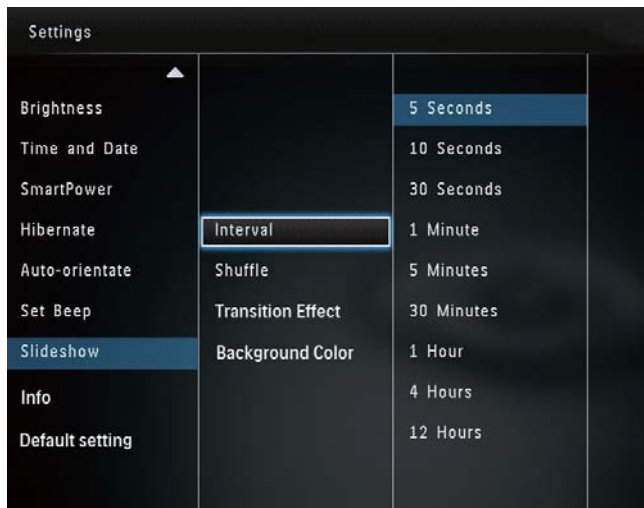

- 4 Velg et lysbildeintervall, og trykk deretter på **OK**.

Velge rekkefølge for lysbildeframvisning

- 1 Velg [**Settings**] på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




- 2 Velg [**Slideshow**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Shuffle**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Hvis du vil vise lysbildene i tilfeldig rekkefølge, velger du [**On**] og trykker deretter på **OK**.
 - Hvis du vil vise lysbildene i rekkefølge, velger du [**Off**] og trykker deretter på **OK**.

Velge overgangseffekt

- 1 Velg [**Settings**] på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg [**Slideshow**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Transition Effect**], og trykk deretter på **OK**.

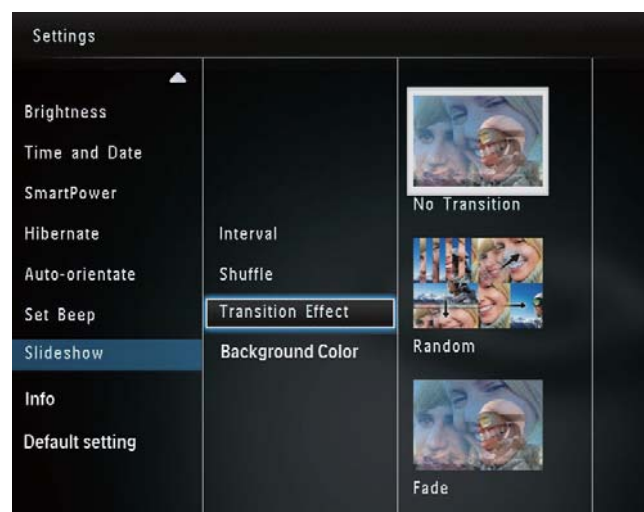

- 4 Velg en overgangseffekt, og trykk deretter på **OK**.

Velg bakgrunnsfarge

Du kan velge en bakgrunnsrammefarge for bilder som er mindre enn skjermen på PhotoFrame.

- 1 Velg [**Settings**] på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




- 2 Velg [**Slideshow**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Background Color**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**RadiantColor**] / en bakgrunnsfarge / [**Auto-fit**], og trykk deretter på **OK**.

↳ Hvis du velger en bakgrunnsfarge, viser PhotoFrame et bilde med en bakgrunnsfarge.



↳ Hvis du velger [**Auto-fit**], forlenger PhotoFrame bildet for å fylle skjermen med bildeforvrengning.

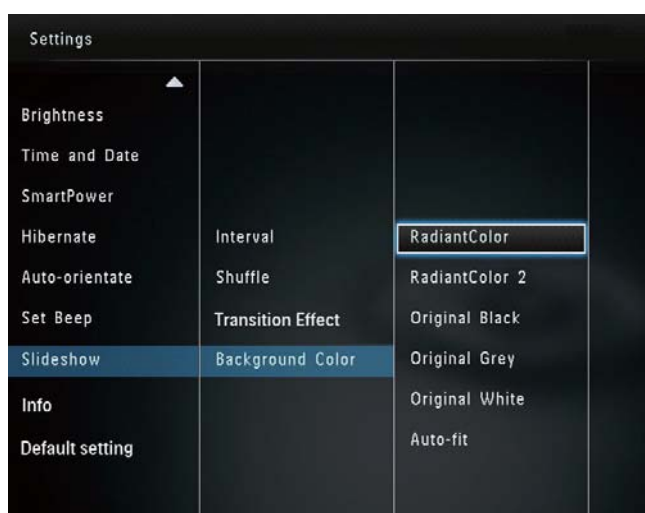

↳ Hvis du velger [**RadiantColor**], utvider PhotoFrame fargen på kantene av et lite bilde som ikke fyller hele skjermen, for å fylle skjermen uten svarte striper eller forvrengning av sideforhold.

Vise informasjon for PhotoFrame

Du kan finne modellnavn, PhotoFrames fastvareversjon og minnestatusen til PhotoFrame og andre enheter som er tilgjengelige, på PhotoFrame.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Info]**.
↳ Informasjonen for PhotoFrame vises på skjermen.



Tilbakestille alle innstillingene til standardinnstillingene

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Default Settings]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en bekreftelse.
 - 3 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Alle innstillinger i PhotoFrame er satt til standardinnstillinger.
- Hvis du vil avbryte handlingen, velger du **[No]** i meldingen som vises, og trykker deretter på **OK**.

9 Oppgradere PhotoFrame



Forsiktig

- Du må ikke slå av PhotoFrame under programvareoppgraderingen.

Hvis det finnes en programvareoppdatering, kan du laste ned den nyeste programvaren fra www.philips.com/support for å oppgradere PhotoFrame. Den tidligere programvaren er ikke tilgjengelig på Internett.

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter PhotoFrame, og gå til programvaredelen.
- 3 Last ned den nyeste programvaren til rotkatalogen på et SD-kort.
- 4 Sett inn SD-kortet i PhotoFrame.
- 5 Slå på PhotoFrame
↳ Det vises en bekreftelse.
- 6 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Når oppgraderingen er fullført, startes PhotoFrame på nytt.

10 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: vedkontrastforhold > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 timer
- Sideforhold: 4 : 3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke (typisk): 180 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300 : 1
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder (maks.: oppløsning på 8000 x 6000 piksler)

Lagringsmedium

- Kapasitet på internminne: 128 MB
- Minnekorttyper:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Tilkobling

- USB: USB 2.0-slave

Mål og vekt

- Mål uten stativ (B x H x D): 194,5 x 159 x 28 mm
- Mål med stativ (B x H x D): 194,5 x 159 x 93,5 mm
- Vekt (med stativ): 0,378 kg

Temperaturområde

- Drift: 0 °C–40 °C / 32 °F–104 °F
- Oppbevaring: -10 °C–60 °C / 14 °F–140 °F

Lysnettilkopling

- Strømmodus som støttes: vekselstrøm
- Effektnivå: V
- Gjennomsnittlig strømforbruk (systemet er på): 4 W
- Strømadapter:
 - Produsent: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modellnummer: DSA-3RNA-05 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Inngang: AC 100–240V ~ 50–60 Hz 0,3 A
 - Utgang: DC 5 V \equiv 650 mA

Adapter	Region
DSA-3RNA-05 FEU	Europa, Russland og Singapore
DSA-3RNA-05 FUK	Storbritannia og Hongkong
DSA-3RNA-05 FAU	Australia og New Zealand
DSA-3RNA-05 FCN	Kina

Tilbehør

- Vekselstrømsadapter
- CD-ROM med digital brukerhåndbok
- Hurtigveiledning

Anvendelighet

- Kortleser: innebygd
- Bildeformat som støttes:
 - JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000 piksler)
 - Progressive JPEG-bilder (opptil 1024 x 768 piksler)
- Plassering som støttes: Automatisk bilderetning
- Knapper og kontroller: styrespak, hjem-/tilbakeknapp, menyknapp, strøm-/modusknapp
- Avspillingsmodus: lysbildefremvisning, miniatyrbildevisning, bølgevisning, albumvisning
- Albumbehandling: opprett, kopier, flytt, slett, legg til i favoritter-album

- Bildebehandling: kopier, flytt, slett, roter, legg til i favoritter-album, fargetone
- Klokke: klokke, kalender, angi klokkeslett og dato
- Melding: opprett melding, vis melding
- Innstilling for lysbildefremvisning: overgangseffekt, bakgrunnsfarge, visningsmodus, intervall, avspilling i tilfeldig rekkefølge, fargetone
- Fargetone: svart/hvitt, sepia, andre farger
- Skjermbakgrunn: svart, hvit, grå, automatisk tilpassing, strålende farge
- Innstillinger: språk, lysstyrke, klokkeslett og dato, SmartPower, dvale, automatisk retning, pipelyd (knappelyd), innstillinger for lysbildefremvisning, informasjon om PhotoFrame, tilbakestill PhotoFrame til standardinnstillingen
- Systemstatus: egendefinert navn, programvareversjon, minnestørrelse
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Juridiske godkjenninger: BSML, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Andre praktiske funksjoner: kompatibel med Kensington-lås
- Språk på skjermen: engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, dansk, nederlandsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk

11 Vanlige spørsmål

Er LCD-skjermen berøringsaktivert?

LCD-skjermen er ikke berøringsaktivert. Bruk knappene på baksiden for å bruke PhotoFrame.

Kan jeg bruke PhotoFrame til å slette bilder på et minnekort?

Ja, det støtter sletting av bilder på en ekstern enhet, for eksempel et minnekort. Kontroller at du aktiverer slettefunksjonen på et minnekort som er tilgjengelig på PhotoFrame.

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av bildene mine?

- PhotoFrame spiller bare av JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000) og progressive JPEG-bilder (opptil 1024 x 768 piksler).
- Sørg for at disse bildene ikke ødelegges.

Hvorfor går ikke PhotoFrame inn i automatisk av-status etter at jeg har angitt den?

Sørg for å angi riktig klokkeslett, klokkeslett for automatisk avslåing og klokkeslett for automatisk påslåing. PhotoFrame slår automatisk av skjermen presis på klokkeslettet for automatisk avslåing. Hvis klokkeslettet allerede er passert den dagen, går den inn i statusen for automatisk avslåing på det angitte klokkeslettet fra neste dag.

Kan jeg øke minnestørrelsen for å lagre flere bilder på PhotoFrame?

Nei Det interne minnet i PhotoFrame er fast og kan ikke utvides. Du kan imidlertid bytte mellom forskjellige bilder ved hjelp av forskjellige lagringsenheter på PhotoFrame.

12 Ordliste

J

JPEG

Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et datakomprimeringssystem for stillbilder foreslått av Joint Photographic Expert Group, som har liten reduksjon i bildekvalitet til tross for det høye komprimeringsforholdet. Filene har filtypen “.jpg” eller “.jpeg.”

K

Kbps

Kilobiter per sekund. Et digitalt målesystem for datahastighet som ofte brukes med svært komprimerte formater, for eksempel AAC, DAB og MP3. Jo høyere verdien er, jo bedre er vanligvis kvaliteten.

Kensington-lås

Et Kensington-sikkerhetsspor (også kalt et K-spor eller Kensington-lås). Del av et sikringssystem. Det er et lite metallarmert hull som finnes på nesten alle små og bærbare datamaskiner og elektronisk utstyr, spesielt på dyrt utstyr som har liten vekt, for eksempel bærbare PC-er, datamonitorer, stasjonære datamaskiner, spillkonsoller og videofremvisere. Det brukes til å feste et lås- og kabelapparat, spesielt de fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flash-minnekort til digital lagring på kameraer, videokameraer og andre håndholdte enheter.

Miniatyrbilde

Et miniatyrbilde er en bildeversjon i redusert størrelse som brukes for å gjøre det enklere å gjenkjenne et element. Miniatyrbilder har samme rolle for bilder som en normal tekstindeks har for ord.

MMC-kort

Memory Stick. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til mobiltelefoner, PDA-er og andre håndholdte enheter. Kortet bruker flash-minne til lese/skrive-programmer eller ROM-brikker (ROM-MMC) for statisk informasjon, det sistnevnte blir mye brukt til å legge til programmer på en håndholdt PDA.

S

SD-kort

Secure Digital Memory Card. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til digitale kameraer, mobiltelefoner og PDA-er. SD-kort bruker den samme formfaktoren på 32 x 24 mm som MultiMediaCard-kortet (MMC), men det er litt tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlesere godtar begge formatene. Kort med opptil 4 GB er tilgjengelig.

Sideforhold

Sideforholdet henviser til forholdet mellom lengden og høyden på en TV-skjerm. Forholdet på en standard TV er 4:3, mens forholdet på en TV med høy oppløsning eller en widescreen-TV er 16:9. Med postboksen kan du nyte et bilde med et bredere perspektiv på en standard skjerm med forholdet 4:3.

