



Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

DTB855



EN Short User Manual
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung





FR Bref mode d'emploi
IT Manuale dell'utente breve
NOKort brukerhåndbok

PHILIPS





All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DTB855_10_Short User Manual_V1.0

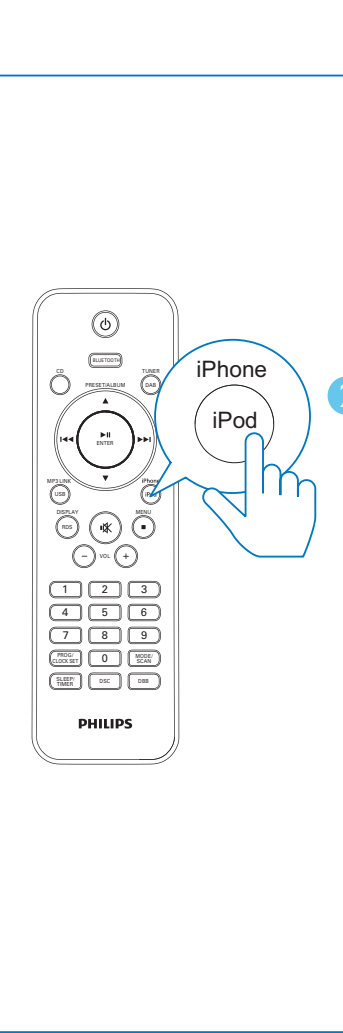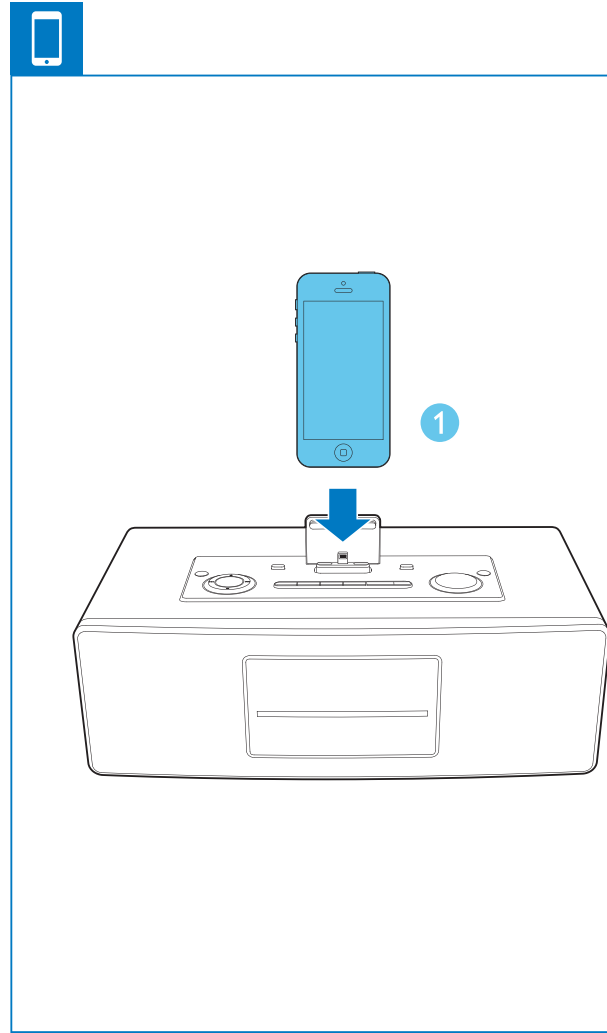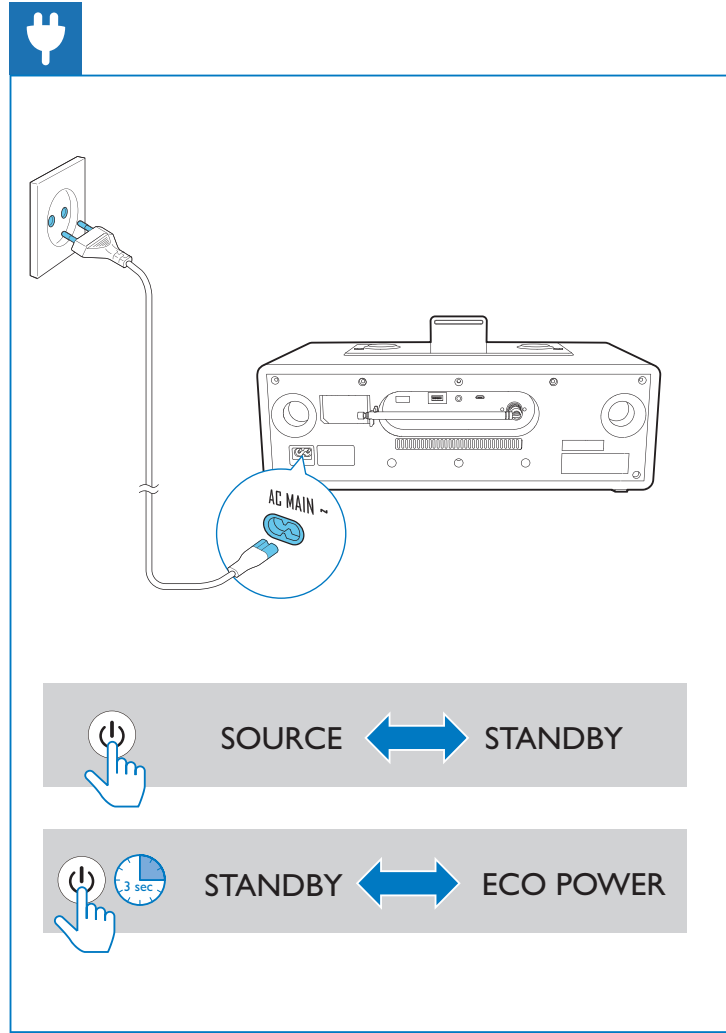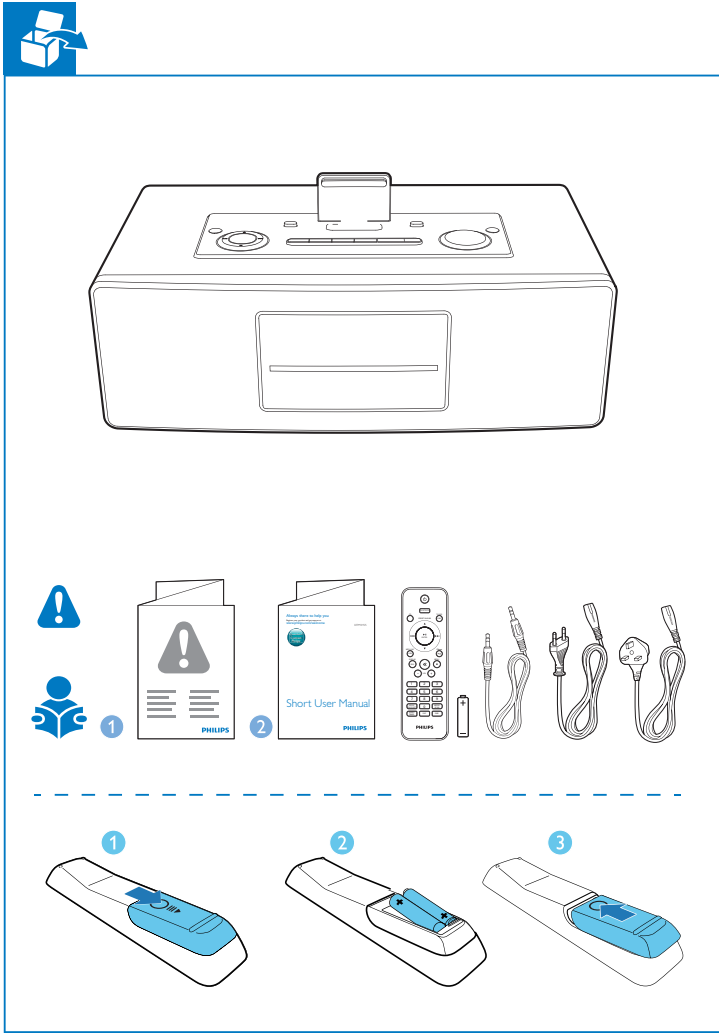


- EN
- 1 Insert the iPod/iPhone/Pad into the dock.
 - 2 Press [iPod/iPhone] to select the DOCK source.
 - 3 Play music on iPod/iPhone/Pad.
- DA
- 1 Set din iPod/iPhone/Pad i docken.
 - 2 Tryk på [iPod/iPhone] for at vælge DOCK-kilden.
 - 3 Afspil musik på din iPod/iPhone/Pad.
- DE
- 1 Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone/Pad in das Dock ein.
 - 2 Drücken Sie [iPod/iPhone], um die DOCK-Quelle auszuwählen.
 - 3 Wiedergeben von Musik auf einem iPod/iPhone/Pad.

- FR
- 1 Placez l'iPod/iPhone/Pad sur la station d'accueil.
 - 2 Appuyez sur [iPod/iPhone] pour sélectionner la source de station d'accueil.
 - 3 Lancez la lecture de musique sur l'iPod/iPhone/Pad.
- IT
- 1 Posizionare l'iPod/iPhone/Pad sulla base docking.
 - 2 Premere [iPod/iPhone] per selezionare la sorgente DOCK.
 - 3 Riprodurre la musica sull'iPod/iPhone/Pad.
- NO
- 1 Sett iPod/iPhone/Pad i dokkingstasjonen.
 - 2 Trykk på [iPod/iPhone] for å velge DOCK-kilde.
 - 3 Spill av musikk på iPod/iPhone/Pad.

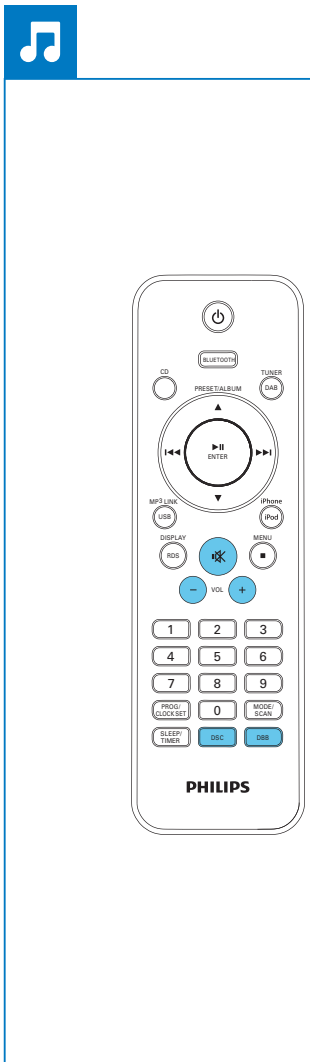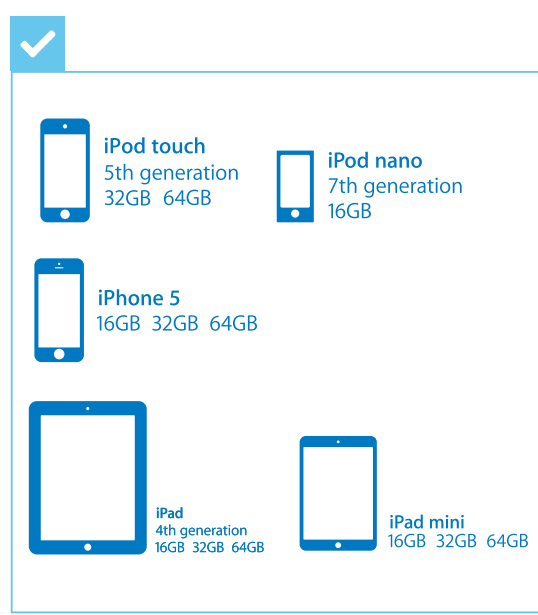

- EN
- 1 VOL 2
- EN Increase or decrease the volume.
- DA
- Øg eller reducer lydstyrken.
- DE
- Erhöhen bzw.Verringern der Lautstärke
- FR
- Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
- IT
- Consente di aumentare o ridurre il volume.
- NO
- Skrù volumet opp eller ned.
- EN
- Mute or restore sound.
- DA
- Slå lyd fra eller til.
- DE
- Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
- FR
- Permet de couper ou de rétablir le son.
- IT
- Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
- NO
- Demp eller gjenopprett lyden.

- DSC
- EN
- Select a sound effect: [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (classic) and [ROCK] (rock).
- DA
- Vælg en lydeffekt: [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (klassisk) og [ROCK] (Rock).
- DE
- Auswahl eines Klangeffekts: [POP] (Pop), [JAZZ] (Jazz), [CLASSIC] (Klassik) und [ROCK] (Rock).
- FR
- Sélectionnez un effet sonore : [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (classique) et [ROCK] (rock).
- IT
- Consente di selezionare un effetto sonoro: [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (classica) e [ROCK] (rock).
- NO
- Velg en lydeffekt: [POP] (pop), [JAZZ] (jazz), [CLASSIC] (klassisk) og [ROCK] (rock).
- DBB
- EN
- Turn dynamic bass enhancement on or off.
- DA
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- DE
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- FR
- Permet d'activer/de désactiver l'amplification dynamique des basses.
- IT
- Consente di attivare/disattivare i bassi dinamici.
- NO
- Slå dynamisk bassforsterkning av eller på.

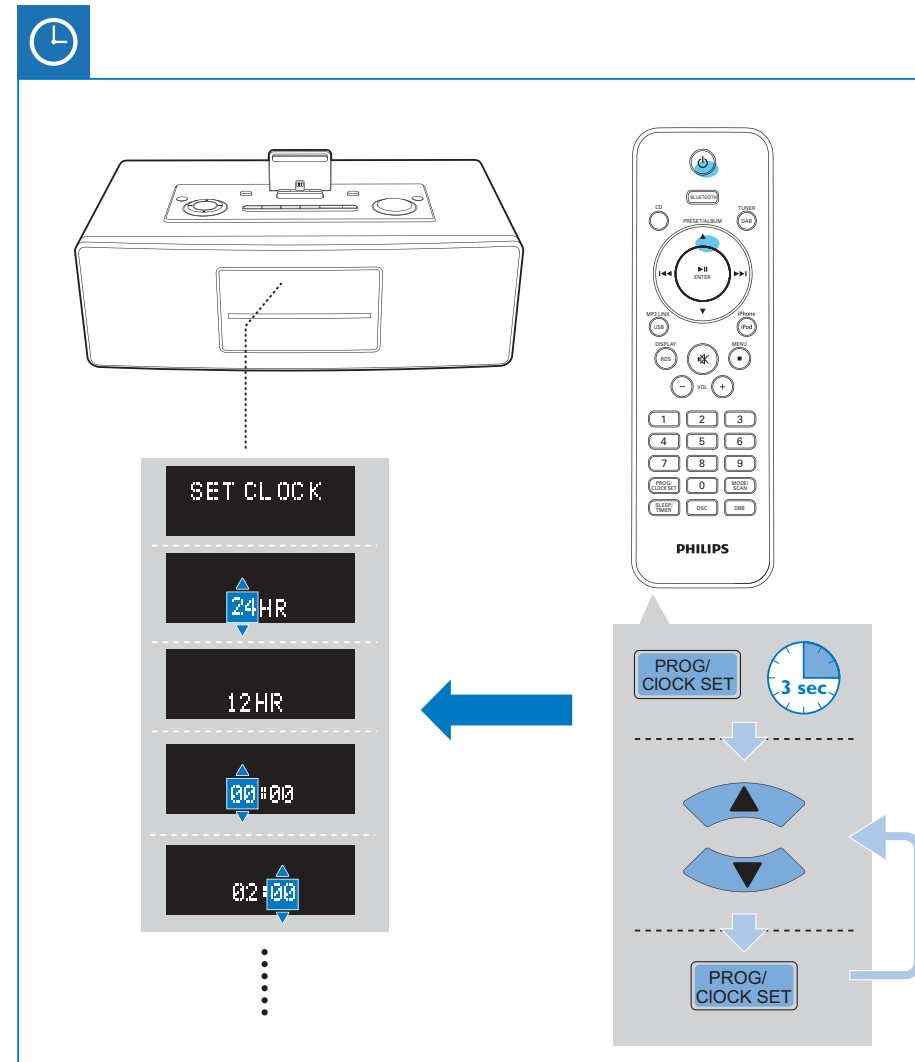

- EN
- 1 In standby mode, press and hold **PROG/CLOCK SET** to activate the clock setting mode.
 - 2 Press **▲/▼** to select 12 hour or 24 hour format.
 - 3 Press **PROG/CLOCK SET** to confirm.
 - 4 Repeat the above steps to set hour and minute.
- DA
- 1 I standbytilstand skal du holde **PROG/CLOCK SET** nede for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
 - 2 Tryk på **▲/▼** for at vælge 12- eller 24-timers format.
 - 3 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
 - 4 Gentag ovenstående trin for at indstille timetallet og minuttallet.
- DE
- 1 Halten Sie im Standby-Modus **PROG/CLOCK SET** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.
 - 2 Drücken Sie **▲/▼**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie **PROG/CLOCK SET**, um die Einstellung zu bestätigen.
 - 4 Wiederholen Sie die o.a. Schritte, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- FR
- 1 En mode veille, maintenez enfoncé **PROG/CLOCK SET** pour activer le mode de réglage de l'horloge.
 - 2 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
 - 3 Appuyez sur **PROG/CLOCK SET** pour confirmer.
 - 4 Répétez les étapes ci-dessus pour régler les heures et les minutes.
- IT
- 1 In modalità standby, tenere premuto **PROG/CLOCK SET** per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
 - 2 Premere **▲/▼** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
 - 3 Premere **PROG/CLOCK SET** per confermare.
 - 4 Ripetere i passaggi suddetti per impostare l'ora e i minuti.
- NO
- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **PROG/CLOCK SET** for å aktivere modusen for å stille klokken.
 - 2 Trykk på **▲/▼** for å velge 12- eller 24-timers format.
 - 3 Trykk på **PROG/CLOCK SET** for å bekrefte.
 - 4 Gjenta trinnene ovenfor for å angi time og minutt.

