
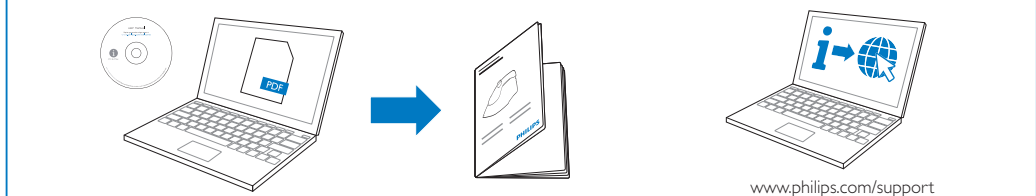
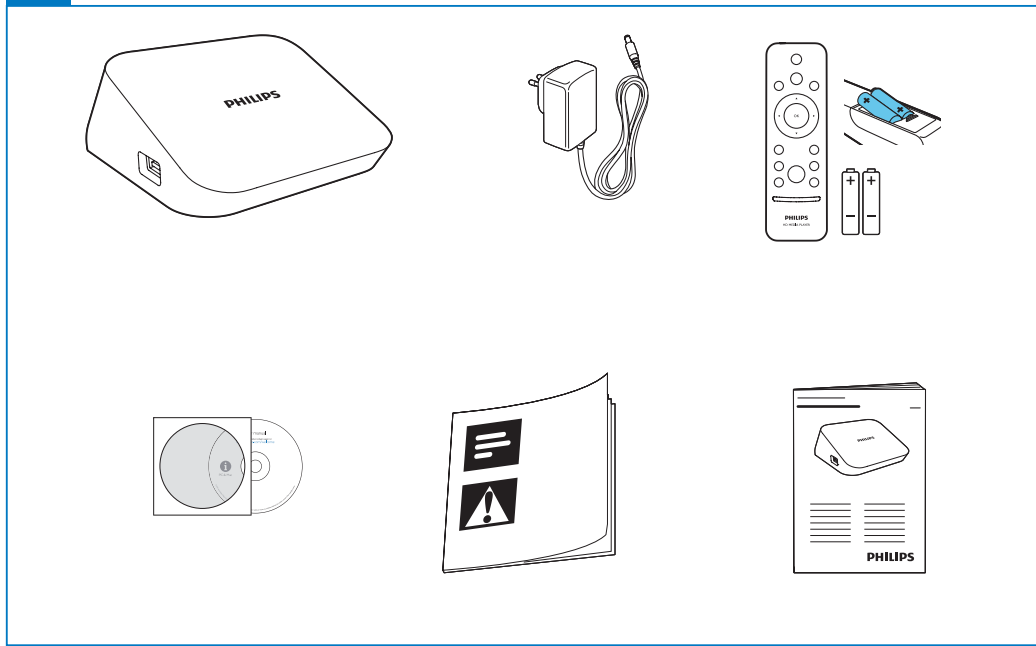
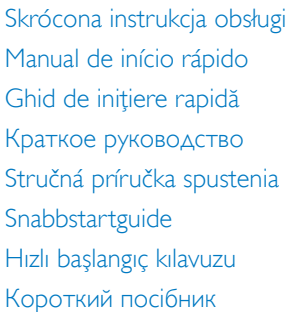


## HMP2000

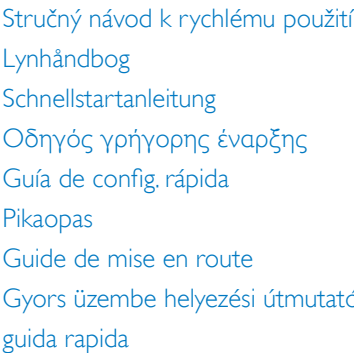

EN	To read the user manual, insert the by-packed CD-ROM into the CD drive on your computer. Visit <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> to download the latest user manual and find troubleshooting tips.
CS	Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku, vložte příslušný disk CD-ROM do mechaniky CD vašeho počítače. Na webu <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> si můžete stáhnout aktuální uživatelskou příručku a vyhledat typy při řešení problémů.
DA	Hvis du vil læse brugsvejledningen, skal du indsætte den medfølgende cd-rom i din computers cd-rom-drev. Besøg <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> for at downloade den nyeste brugsvejledning da_DK og finde tip til fejlfinding.
DE	Um das Benutzerhandbuch zu lesen, fügen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Besuchen Sie <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> zum Herunterladen des aktuellen Benutzerhandbuchs und für Tipps zur Fehlerbehebung.
EL	Για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, εισαγάγετε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης και να βρείτε συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> .

**ES** Para leer el manual de usuario, inserte el CD-ROM incluido en la unidad de CD del ordenador. Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para descargar el manual de usuario más reciente y buscar consejos sobre solución de problemas.

**FI** Voit lukea käyttöoppaan asettamalla mukana toimitettu CD-ROM tietokoneen CD-asemaan. Lataa usein käyttöopas ja lue viannäyttösiyhjeitä osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**FR** Pour lire le manuel d'utilisation, insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Accédez au site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour télécharger le dernier manuel d'utilisation et obtenir des astuces de dépannage.

**HU** A felhasználói kézikönyv megtekintésére helyezze a mellékelt CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába. A használati útmutató legújabb változatának letöltéséhez és a hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra.

IT Per leggere il manuale dell'utente, inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD sul computer. Visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per scaricare l'ultimo manuale dell'utente e trovare dei consigli per la risoluzione dei problemi.

**NL** Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-station van uw computer om de gebruikershandleiding te lezen. Ga naar **www.philips.com/support** voor tips om problemen op te lossen en om de nieuwste gebruikershandleiding te downloaden.

**PL** Aby zapoznać się z instrukcją obsługi, należy włożyć dołączonej płyty CD-ROM do napędu CD w komputerze. Wejdź na stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i poznać sposoby rozwiązywania problemów.

**PT** Para ler o manual do utilizador, insira o CD-ROM incluído na unidade de CD do seu computador. Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para transferir o manual do utilizador mais actual e encontrar dicas para a resolução de problemas.

**RO** Pentru a citi manualul de utilizare, introduceți CD-ROM-ul inclus în pachet în unitatea CD a calculatorului. Vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a descărca cel mai recent manual de utilizare și a găsi sugestii pentru depanare.

RU Для доступа к руководству пользователя вставьте входящий в комплектацию компакт-диск в дисковод на компьютере.

Чтобы загрузить последнюю версию руководства пользователя и получить рекомендации по устранению неисправностей, посетите веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


**SK** Ak si chcete prečítať návod na používanie, vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v počítači. Na stránke **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** si môžete prevziať najnovší návod na používanie a nájdete tam aj tipy na odstránenie problémov.

**SV** Om du vill läsa användarhandboken sätter du in den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-enhet. Gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för att ladda ned användarhandboken och hitta felsökningstips.
















En son kullanım kılavuzunu indirmek veya sorun giderme ipuçlarını edinmek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

Щоб прочитати посібник користувача, вставте компакт-диск із комплексу у пристрій зчитування компакт-дисків на комп'ютері.

Щоб завантажити найновіший посібник користувача і знайти поради щодо усунення несправностей, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



HMP2000\_12\_QSG\_V1.0

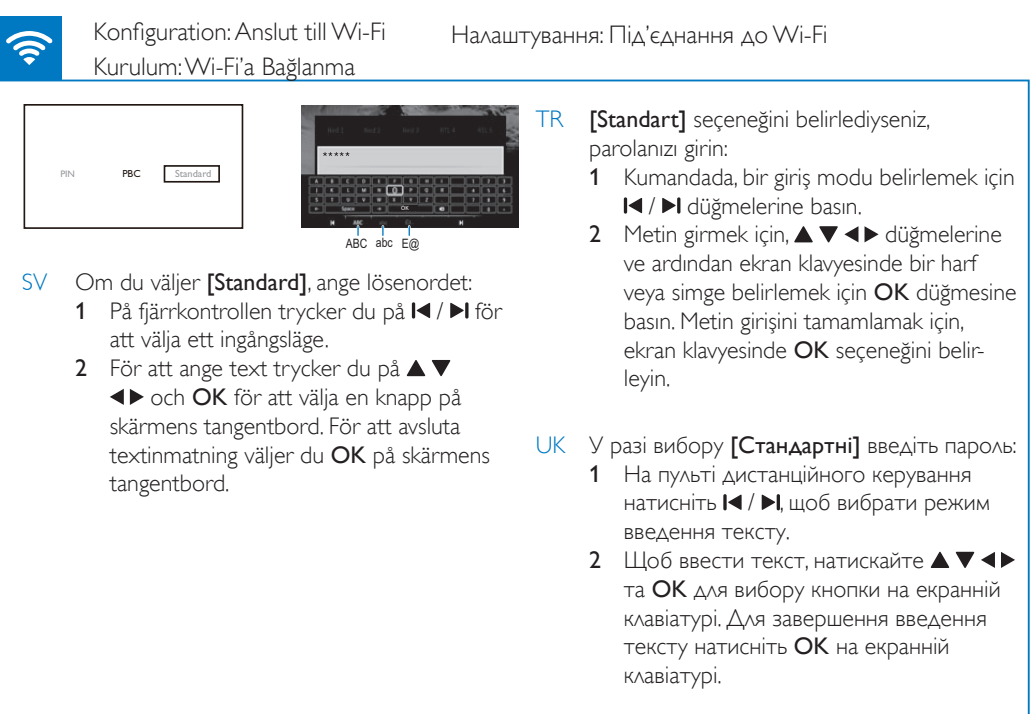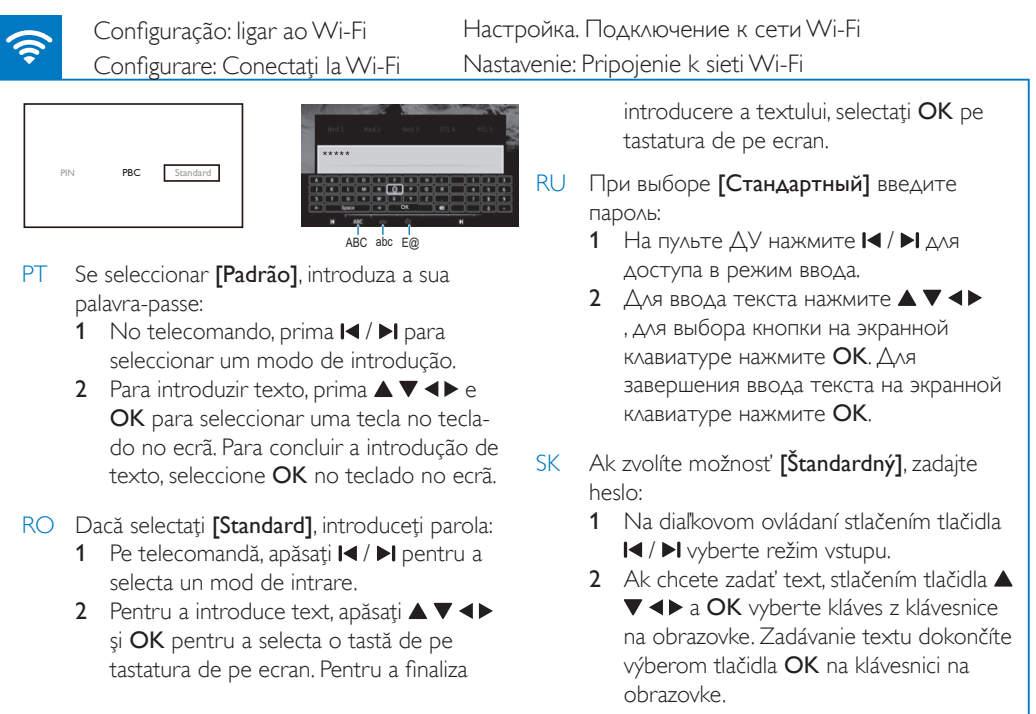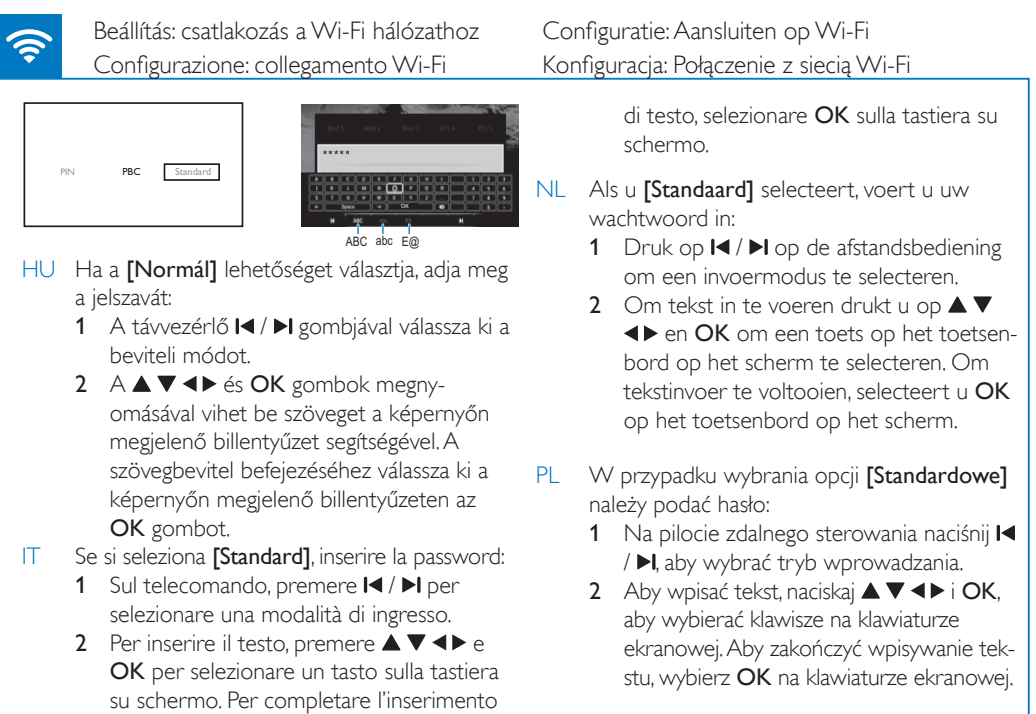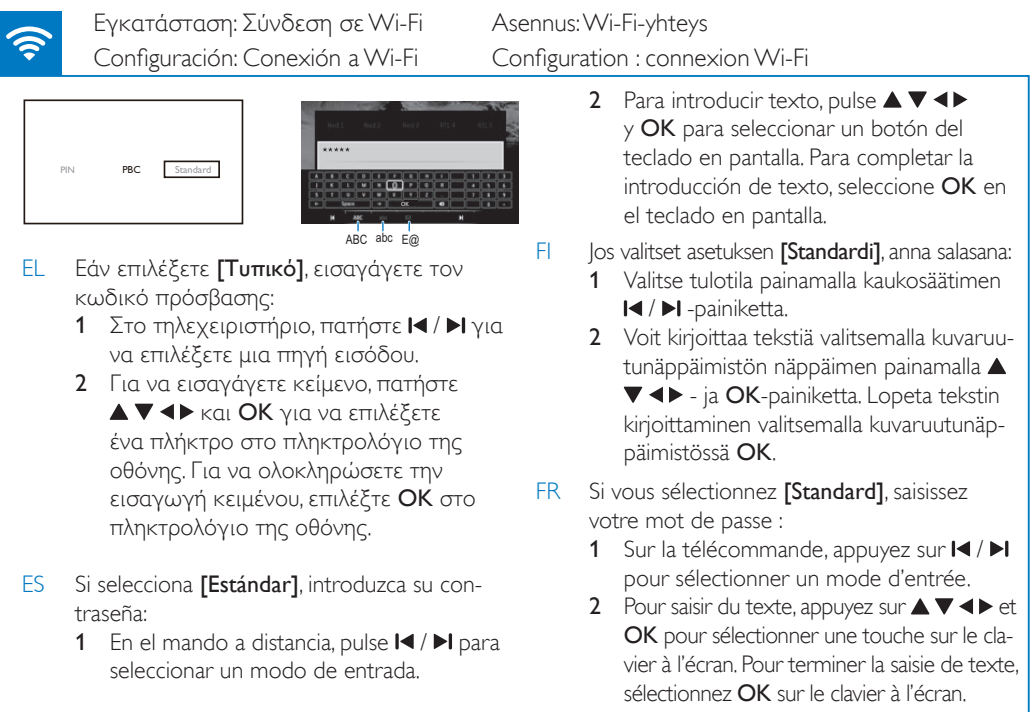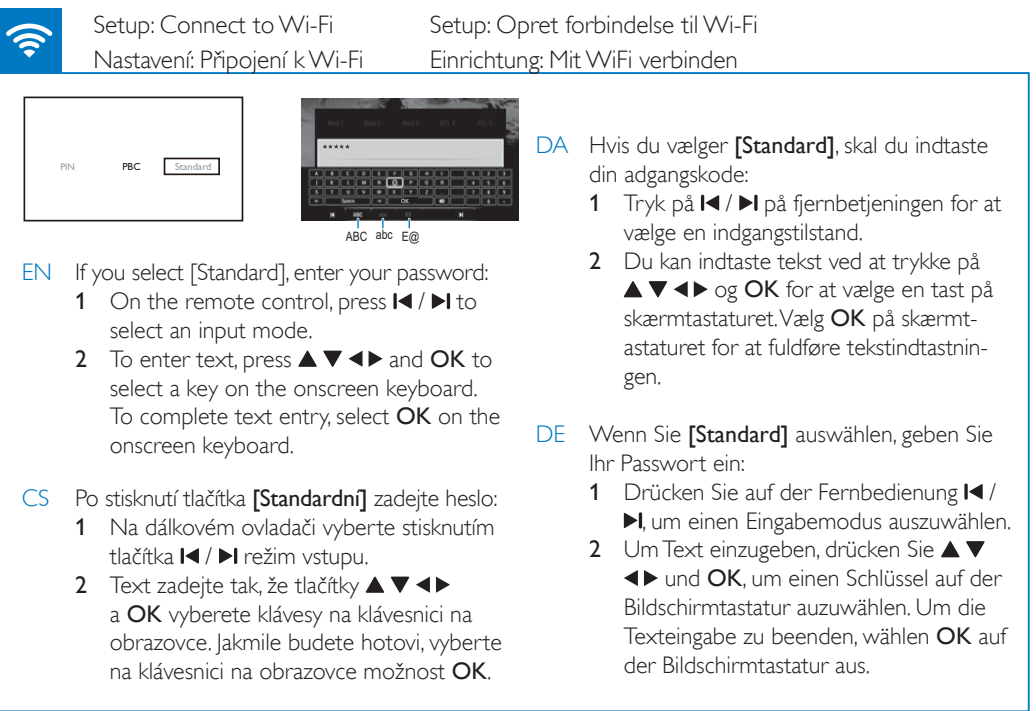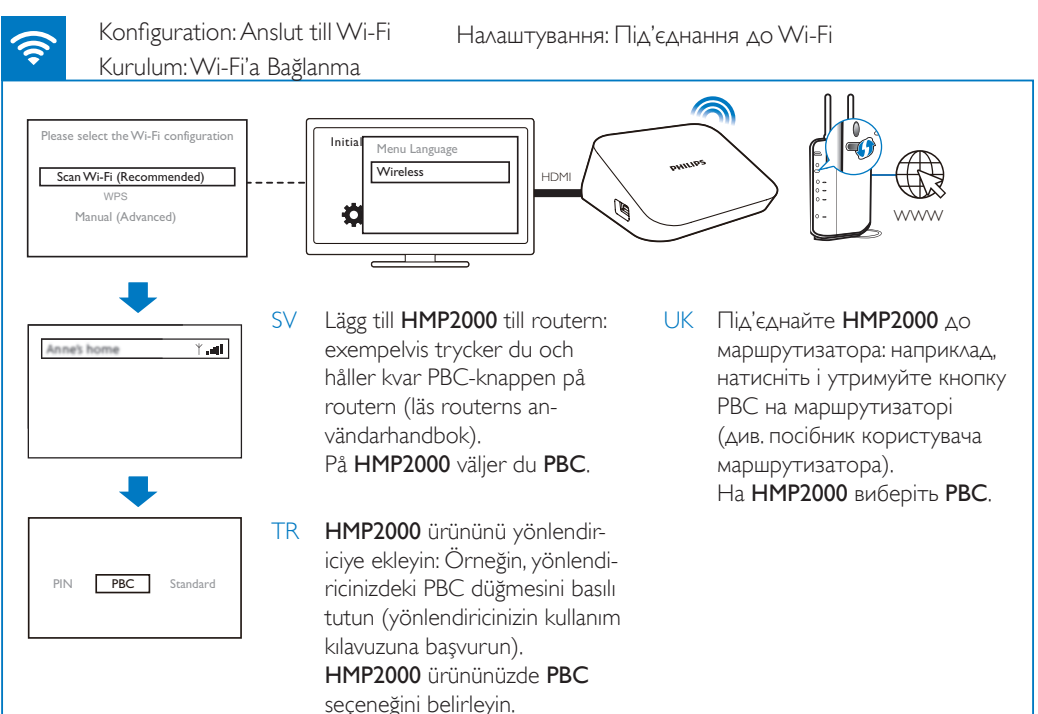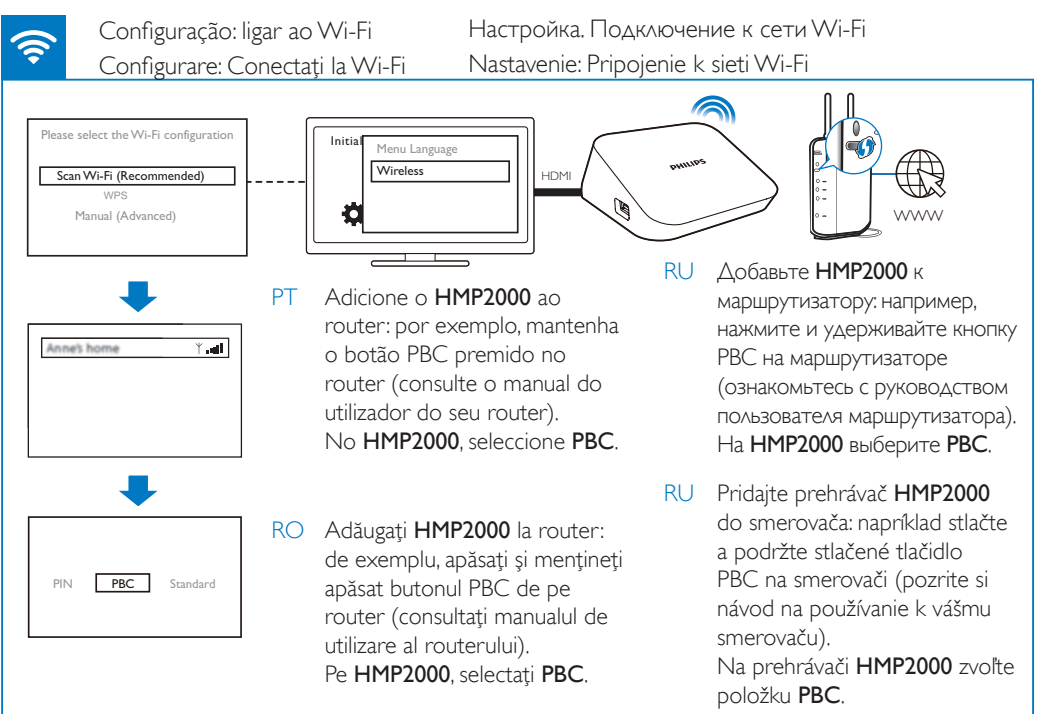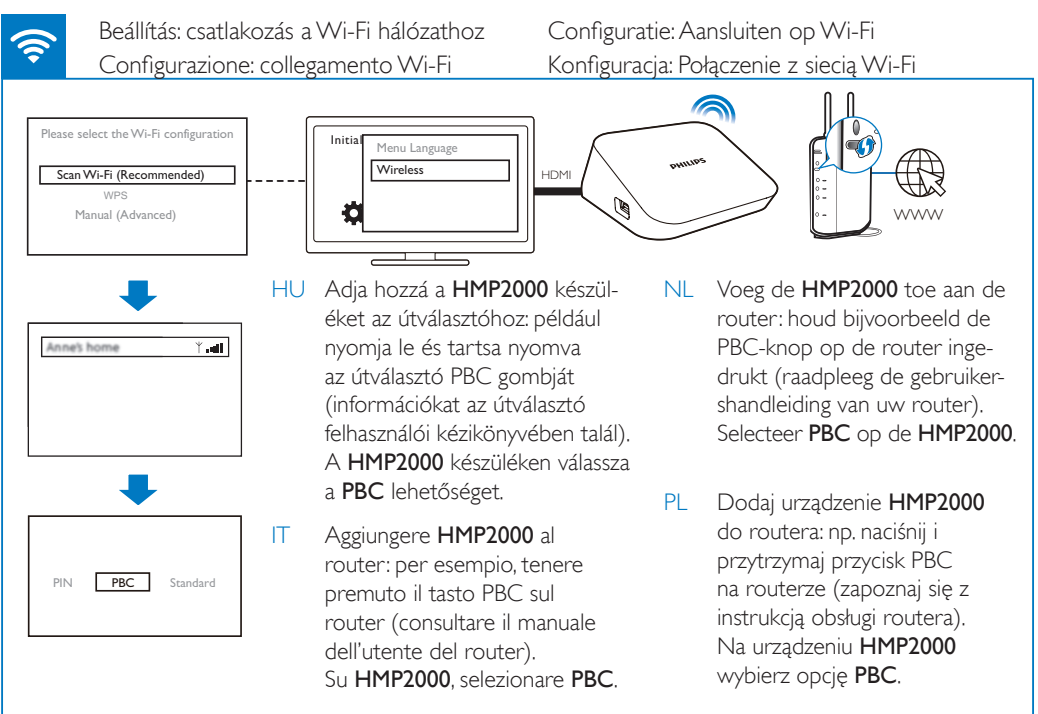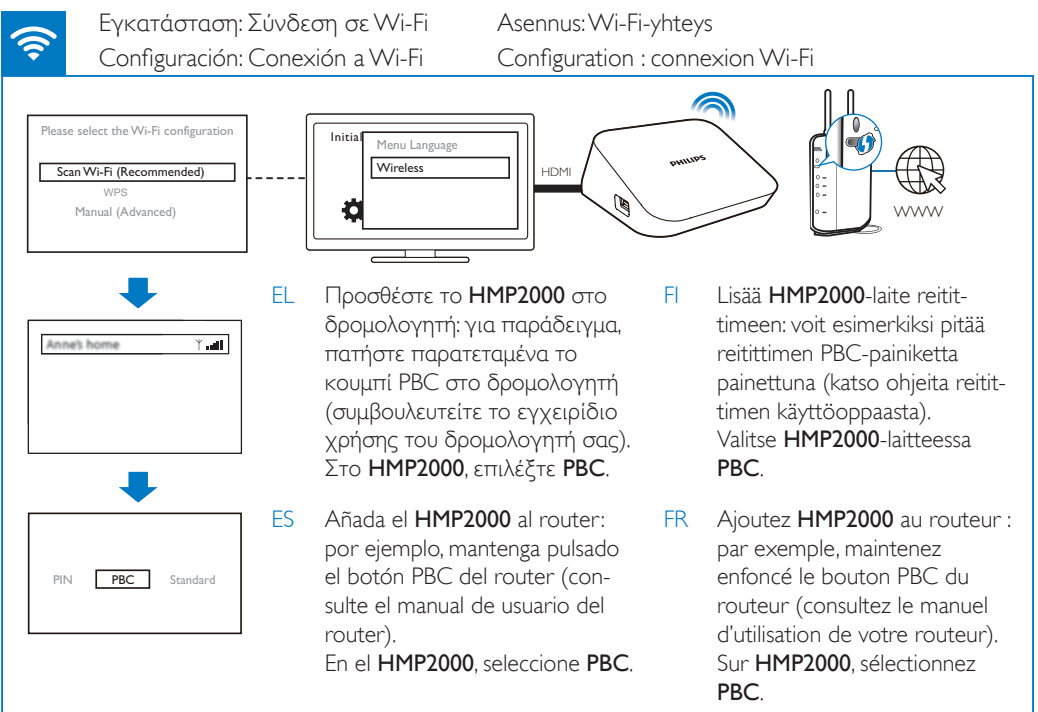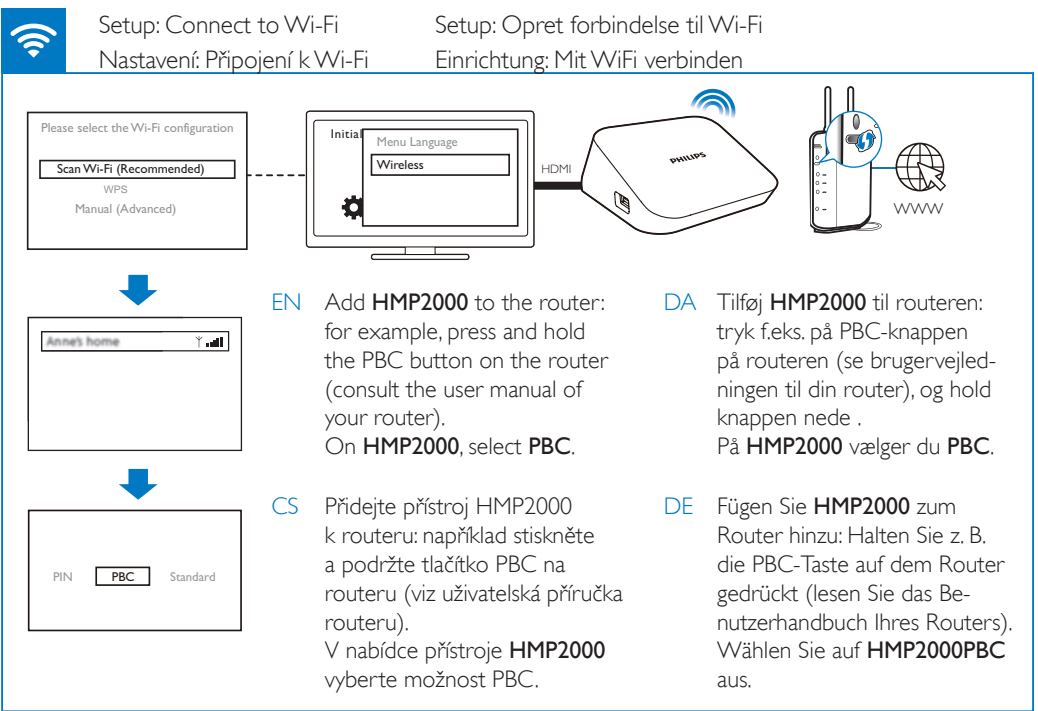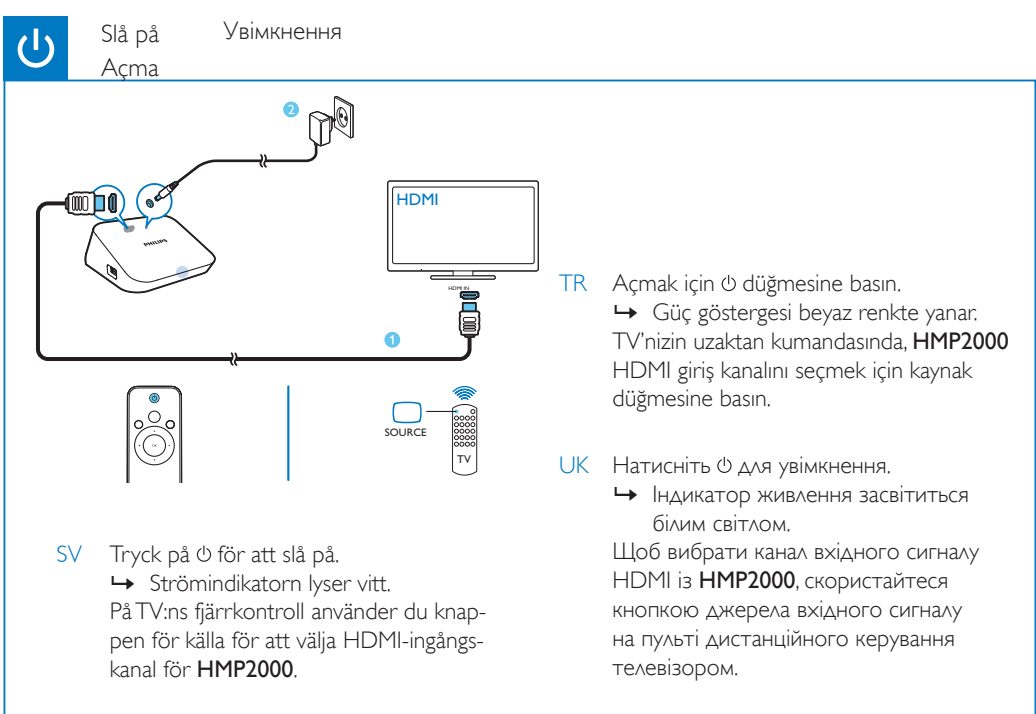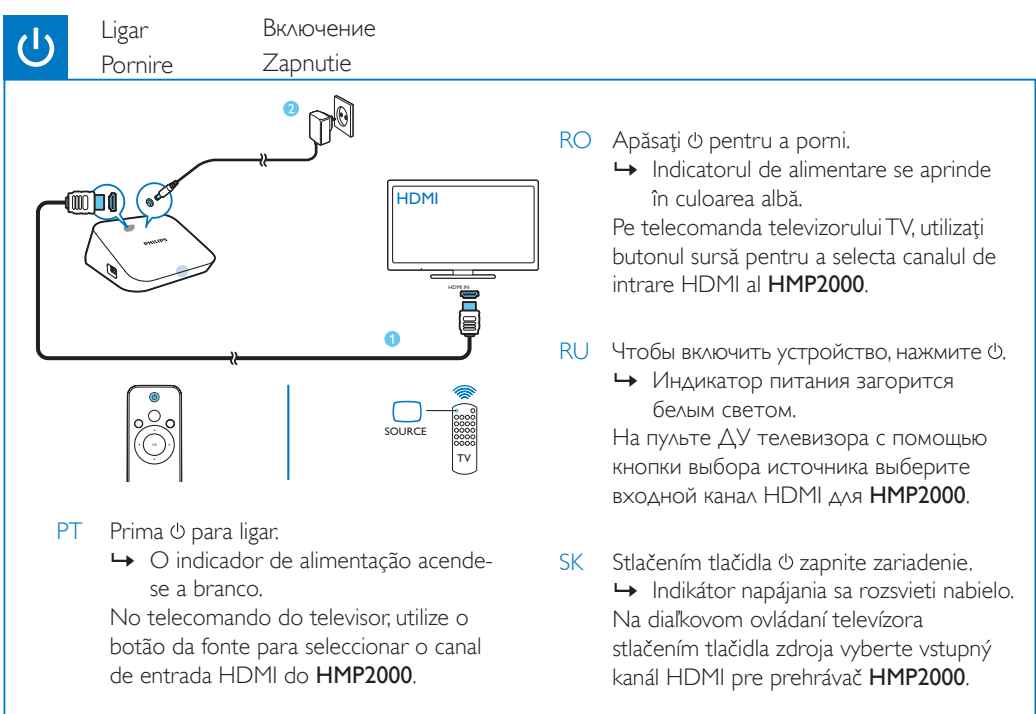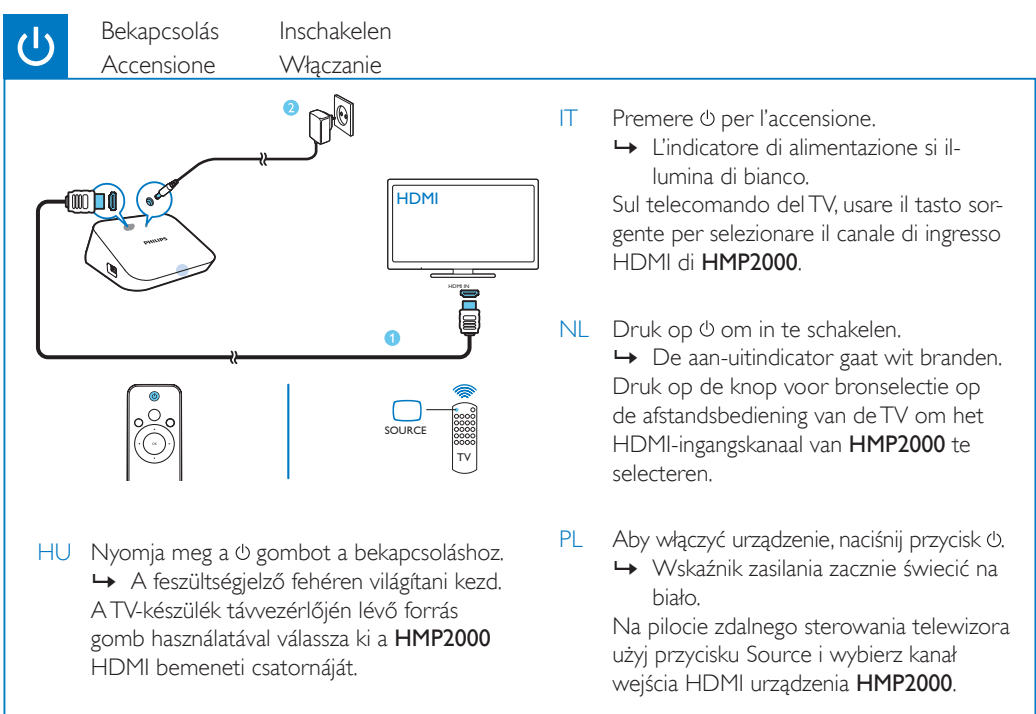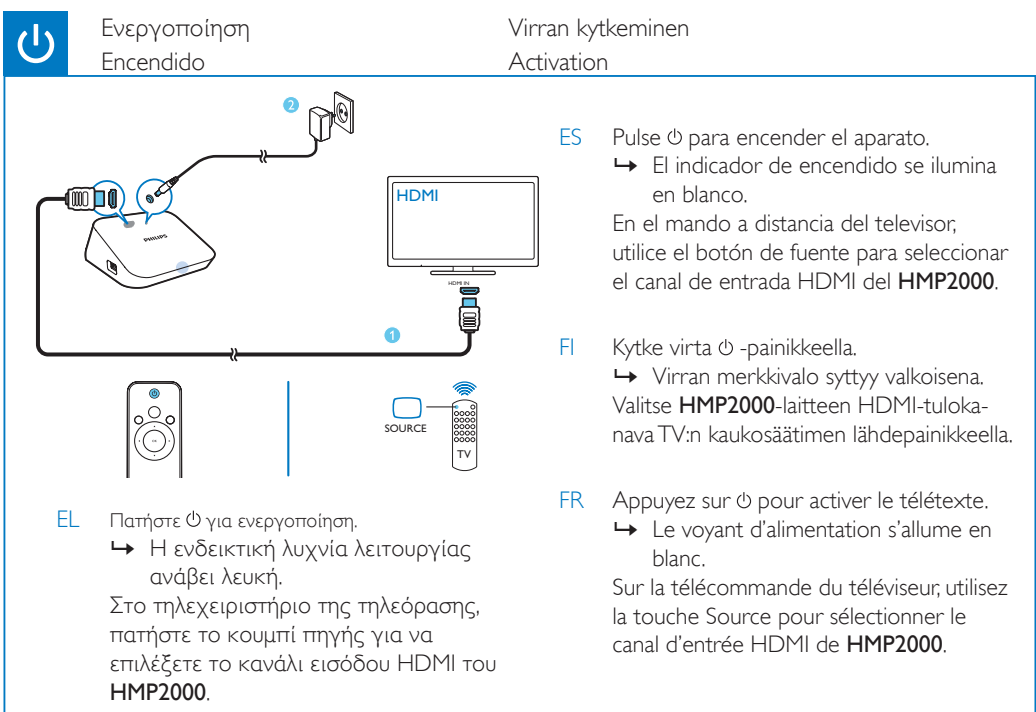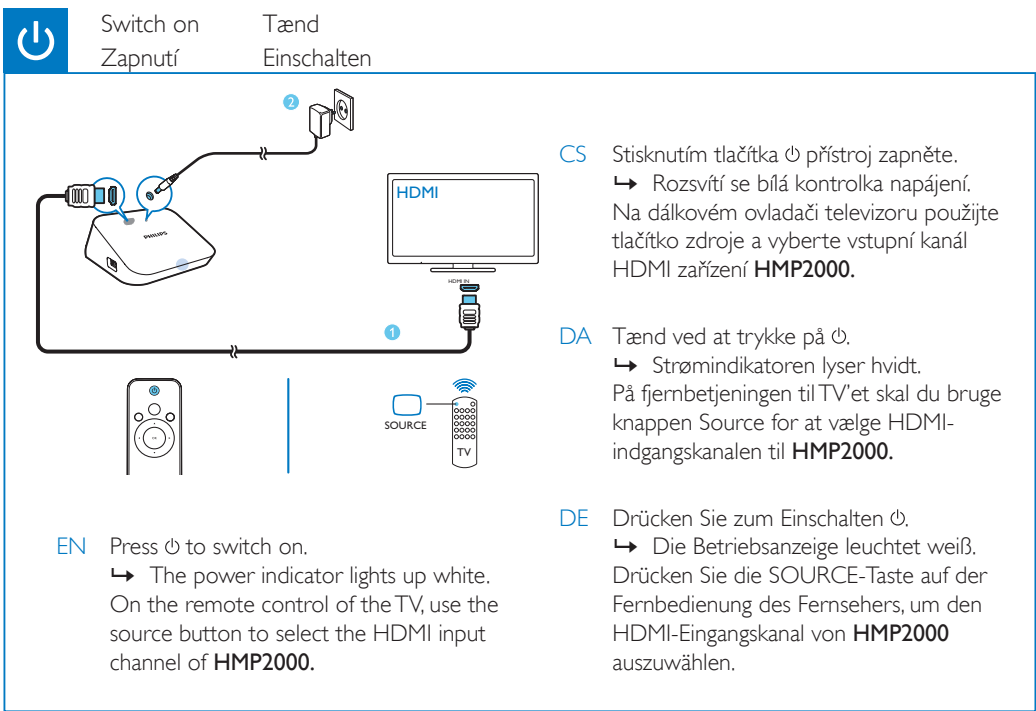



Navigate

Navigatione

Navigering

Navigieren

EN

Navigate on the Home screen

Press **▲** to go to the Home screen. Press **▼**, and then, **◀** or **▶** to select a functional menu. To select an option in the menu, press **▲**, and then, **◀** or **▶** and **OK**.

CS

Procházení domovské obrazovky

Stisknutím tlačítka **▲** přejdete na domovskou obrazovku. Stiskněte tlačítko **▼** a pak pomocí tlačítek **◀** nebo **▶** vyberte nabídku funkcí. Chcete-li vybrat možnost z nabídky, stiskněte tlačítko **▲** a pak tlačítka **◀** nebo **▶** a **OK**.

DA

Navigering på startskærmbilledet

Tryk på **▲** for at gå til startskærmbilledet. Tryk på **▼** og derefter på **◀** eller **▶** for at vælge en funktionsmenu. Tryk på **▲** og derefter på **◀** eller **▶** og **OK** for at vælge en indstilling i menuen.

DE

Navigieren auf dem Startbildschirm

Drücken Sie **▲**, um zum Startbildschirm zu wechseln. Drücken Sie **▼** und dann, **◀** oder **▶**, um ein Funktionsmenü auszuwählen. Um eine Option im Menü auszuwählen, drücken Sie **▲** und dann **◀** oder **▶** und **OK**.

Πλοήγηση

Selaaminen

Navigatione

Navigation

EL

Περιηγηθείτε στην Αρχική οθόνη

Πατήστε **▲** για μετάβαση στην Αρχική οθόνη. Πατήστε **▼** και στη συνέχεια **◀** ή **▶** για να επιλέξετε ένα μενού λειτουργιών. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού, πατήστε **▲** και στη συνέχεια **◀** ή **▶** και **OK**.

ES

Navegación por la pantalla de inicio

Pulse **▲** para ir a la pantalla de inicio. Pulse **▼** y, a continuación, **◀** o **▶** para seleccionar un menú funcional. Para seleccionar una opción del menú, pulse **▲** y, a continuación, **◀** o **▶** y **OK**.

FI

Selaa aloitusnäyttöä

Siirry aloitusnäyttöön painamalla **▲** -painiketta. Valitse toimintovalikko painamalla **▼** -painiketta ja sitten **◀** - tai **▶** -painiketta. Valitse valikkokohta painamalla **▲** -painiketta ja valitse sitten **◀** tai **▶** ja **OK**.

FR

Navigation dans l'écran d'accueil

Appuyez sur **▲** pour accéder à l'écran d'accueil. Appuyez sur **▼**, puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner un menu fonctionnel. Pour sélectionner une option dans le menu, appuyez sur **▲**, puis sur **◀** ou **▶** et **OK**.

Navigálás

Navigeren

Navigatione

Navigacja

HU

Navigálás a kezdőképernyőn

A **▲** gomb megnyomásával léphet a kezdőképernyőre. A **▼**, majd a **◀** vagy **▶** gombok megnyomásával választhat a funkciókhoz tartozó menük közül. A menü opciói közül a **▲**, majd a **◀** vagy **▶** és az **OK** gombokkal választhat.

NL

Navigeren op het beginscherm

Druk op **▲** om naar het beginscherm te gaan. Druk op **▼** en vervolgens op **◀** of **▶** om een functiemenu te selecteren. Om een optie in het menu te selecteren drukt u op **▲** en vervolgens op **◀** of **▶** en **OK**.

IT

Navigazione nella schermata principale

Premere **▲** per accedere alla schermata principale. Premere **▼**, quindi **◀** o **▶** per accedere al menu delle funzioni. Per selezionare un'opzione nel menu, premere **▲**, quindi **◀** o **▶** e **OK**.

PL

Navigacja po ekranie głównym

Naciśnij **▲**, aby przejść do ekranu głównego. Naciśnij **▼**, a następnie **◀** lub **▶**, aby wybrać menu funkcji. Aby wybrać opcję w menu, naciśnij **▲**, a następnie **◀** lub **▶** i **OK**.

Navegar

Навигация

Navigatione

Навігація

PT

Navegar no ecrã inicial

Prima **▲** para ir para o ecrã inicial. Prima **▼** e, em seguida, **◀** ou **▶** para seleccionar um menu funcional. Para seleccionar uma opção no menu, prima **▲** e, em seguida, **◀** ou **▶** e **OK**.

RU

Навигация по основному экрану

Нажмите **▲** для перехода на основной экран. Нажмите **▼**, затем **◀** или **▶** для выбора меню функции. Для выбора параметра в меню нажмите **▲**, затем **◀** или **▶** и **OK**.

RO

Navigare pe ecranul de început

Apăsati **▲** pentru a merge la ecranul de început. Apăsati **▼** și apoi **◀** sau **▶** pentru a selecta un meniu funcțional. Pentru a selecta o opțiune în meniul, apăsați **▲**, apoi **◀** sau **▶** și **OK**.

SK

Navigácia na domovskej obrazovke

Stlačením tlačidla **▲** prejdete na domovskú obrazovku. Stlačte tlačidlo **▼** a potom stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte ponuku funkcií. Ak chcete zvoliť jednu z možností v ponuke, stlačte tlačidlo **▲** a potom stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶** a tlačidlo **OK**.

Navigera

Навірація

Gezimme

Gezimme

SV

Navigera på hemskärmen

Tryck på **▲** för att gå till hemskärmen. Tryck på **▼** och sedan på **◀** eller **▶** för att välja en funktionsmeny. Välj ett alternativ i menyn genom att trycka på **▲** och sedan på **◀** eller **▶** och **OK**.

UK

Навігація на головному екрані

Натискайте **▲** для переходу на головний екран. За допомогою кнопки **▼**, а потім **◀** або **▶** виберіть функціональне меню. Щоб вибрати пункт у меню натисніть **▲**, а потім **◀** або **▶** та **OK**.

TR

Ana ekranda gezinme

Ana ekrana gitmek için **▲** düğmesine basın. Önce **▼** düğmesine, ardından **◀** veya **▶** düğmesine basarak bir işlevsel menü belirleyin. Menüde bir seçeneği belirlemek için **▲** düğmesine, ardından **◀** veya **▶** ile seçim yapıp **OK** düğmesine basın.

Play

Afspilning

Přehrávání

Wiedergabe

EN

Play from online services

CS

Přehrávání online služeb

DA

Afspil fra onlinetjenester

DE

Wiedergabe über Online-Dienste

EN

Play from a USB device

CS

Přehrávání ze zařízení USB

DA

Afspil fra USB-enhed

DE

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Αναπαραγωγή

Toistaminen

Reproducción

Lecture

EL

Αναπαραγωγή από ηλεκτρονικές υπηρεσίες

FI

Toistaminen verkkopalveluista

ES

Reproducción desde servicios en línea

FR

Lecture à partir de services en ligne

EL

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

FI

Toistaminen USB-laitteesta

ES

Reproducción de un dispositivo USB

FR

Lecture à partir d'un périphérique USB

Lejátszás

Afspelen

Riproduzione

Odtwarzanie

HU

Lejátszás online felületen

NL

Afspelen via onlineservices

IT

Riproduzione di servizi online

PL

Odtwarzanie z usług sieciowych

HU

Lejátszás USB-eszközről

NL

Afspelen vanaf een USB-apparaat

IT

Riproduzione da un dispositivo USB

PL

Odtwarzanie z urządzenia USB

Reprodução

Воспроизведение

Redarea

Přehrávání

PT

Reproduzir a partir de serviços online

RU

Воспроизведение через онлайн-службы

RO

Redare de la serviciile online

SK

Přehrávanie obsahu zo služieb online

PT

Reproduzir a partir de um dispositivo USB

RU

Воспроизведение с устройства USB

RO

PRedare de pe un dispozitiv USB

SK

Přehrávanie zo zariadenia USB

	Specifications Specifikace	Spesifikationer Technische Daten	Προδιαγραφές Teknisiä tietoja	Spécificités Termékjellemzők
EN				
Power adapter	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Input: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.3 A	Output: DC 5.0 V, 1500 mA	
Playable media:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Picture: JPEG, JPG, BMP, GIF (unanimated GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Remote control:	Battery type: AAA			

CS				
Napájecí adaptér	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Výstup: 5,0 V DC, 1 500 mA	
Přehrávatelná média:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Zvuk: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Obrázky: JPEG, JPG, BMP, GIF (neanimovaný GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Dálkový ovladač	Typ baterie: AAA			

DA				
Strøm-adapter	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Indgang: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Udgang: DC 5,0 V, 1500 mA	
Medier, der kan afspilles:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Lyd: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Billede: JPEG, JPG, BMP, GIF (ikke-animerede GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Fjernbetjening	Batteritype: AAA			

DE				
Netzteil	Philips ASUC 12 A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Ausgangsleistung: DC 5,0 V, 1500 mA	
Wieder-gabefähige Medien:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Bild: JPEG, JPG, BMP, GIF (nicht animierte GIF-Datei), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Fernbedienung	Batterietyp: AAA			

EL				
Τροφοδοτικό	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Εξόδος: DC 5,0 V, 1.500 mA	
Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής:	Βίντεο: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Ήχος: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Εικόνα: JPEG, JPG, BMP, GIF (μη κινούμενο GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Τηλεχειριστήριο	Τύπος μπαταρίας: AAA			

ES				
Adapta-dor de corriente	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Salida: 5 V de CC, 1500 mA	
Medios repro-ducibles:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Imágen: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF no animados), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Mando a distancia	Tipo de pilas: AAA			

FI				
Verkko-laite	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Lähtö: DC 5,0 V, 1500 mA	
Toistettavissa olevat tallennusvälineet	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Ääni: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Kuva: JPEG, JPG, BMP, GIF (ei GIF-animaatit), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Kaukosäädin	Pariston tyyppi: AAA			

FR				
Adap-tateur secteur	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Sortie : CC 5,0 V, 1 500 mA	
Sup-ports pris en charge :	Vidéo : MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio : Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Image : JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF non animée), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Télécommande	Type de pile : AAA			

HU				
Hálózati adapter	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Kimenet: DC 5,0 V, 1500 mA	
Lejátszható média:	Videó: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audió: Dolby Digital, MPEG audiofájlok AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Kép: JPEG, JPG, BMP, GIF (nem animált GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Tápegység	Akkumulátortípus: AAA			

IT				
Alimen-tatore	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Ingresso: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Uscita: 5 V CC, 1500 mA	
Supporti riproducibili:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Immagini: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF non animate), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Telecomando	Tipo di batteria: AAA			

	Specifiche Specificaties	Dane techniczne Especificações	Specificații Характеристики	Technické údaje Specifikationer
NL				
Stroom-adapter	Philips ASUC 12A-050150 (37, /55), Philips ASUC 12E-050150 (12)	Ingangsvermogen: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Uitgangsvermogen: DC 5,0 V, 1500 mA	
Afspeel-bare media:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Beeld: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF zonder animatie), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Afstandsbediening	Batterijtype: AAA			

PL				
Zasilacz	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Napięcie wejściowe: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A	Moc wyjściowa: DC 5,0 V, 1500 mA	
Odr-warzane nośniki:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audior: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Obraz: JPEG, JPG, BMP, GIF (nieruchomy GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Pilot zdalnego sterowania	Typ baterii: AAA			

PT				
Transformador	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Saída: 5 V CC, 1500 A	
Suportes multi-mídia legíveis:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Áudio: Dolby Digital, áudio MPEG, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Imagem: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF não animado), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Telecomando	Tipo de pilhas: AAA			

RO				
Adaptor alimentare	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Intrare: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A	Ieșire: c.c. 5,0 V, 1500 mA	
Conținutul media care poate fi redat:	Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Imagine: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF nearimat), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Telecomandă	Tip baterie: AAA			

RU				
Адаптер питания	Philips ASUC 12A-050150/(37, /55), Philips ASUC 12E-050150/(12)	Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 0,3 А	Выход: 5 В пост. тока, 1500 мА	
Воспри-зводимые носители:	Видео: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 x 480)	Аудио: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3	Изображения: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF без анимации), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF	
Пульт ДУ	Тип батарей: AAA			