

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

HTB5510D
HTB5540D
HTB5570D



HTB5510D



HTB5540D



HTB5570D

Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3	5. Iestatījumu maiņa	27
Drošība.....	3	Valodas iestatījumi	27
Rūpes par jūsu ierīci.....	4	Attēla un video iestatījumi	27
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4	Audio iestatījumi.....	27
Brīdinājums par veselību		Vecāku kontroles iestatījumi.....	28
3D skatīšanās laikā.....	4	Displeja iestatījumi	28
2. Jūsu mājas kinozāle.....	5	Enerģijas taupīšanas iestatījumi	28
Galvenā ierīce	5	Skatīšanu iestatījumi.....	28
Tālvadības pults	5	Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	29
Savienojumi.....	6	6. Programmatūras atjaunināšana	30
3. Jūsu mājas kinozāles		Programmatūras versijas pārbaude.....	30
pievienošana un iestatīšana	8	Programmatūras atjaunināšana caur USB	30
Skatīšanu pievienošana	8	Programmatūras atjaunināšana	
Pievienošana pie televizora.....	9	caur internetu	31
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI	10	7. Preces specififikācijas	32
Audiosignāla pievienošana		8. Darbības traucējumu novēršana	36
no televizora un citām ierīcēm	11	9. Ievērošanai	39
Skatīšanu iestatīšana	12	Autortiesības	39
EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)	12	Atvērtā koda programmatūra.....	39
Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana	13	Atbilstība	39
4. Jūsu mājas kinozāles lietošana	15	Preču zīmes.....	40
Pieklūšana galvenajai izvēlnei	15	10. Valodu kodi.....	41
Diski	15	11. Alfabētiskais rādītājs	42
Audio atskaņošana caur Bluetooth	17		
Datu faili	17		
USB atmiņas ierīces	18		
Audio, video un attēla iespējas	19		
Radio.....	20		
MP3 atskaņotājs.....	21		
iPod vai iPhone	21		
Viedtālruna vadība	21		
Smart TV pārlūkošana	22		
Datora pārlūkošana caur DLNA	24		
Skaņas izvēle.....	25		

1. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs mājas kinozāles lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz mājas kinozāles tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet mājas kinozāli no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus mājas kinozāles ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet mājas kinozāli no elektrotīkla rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai mājas kinozāles bojājumu risks!

- Pie sienas stiprināmām ierīcēm izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt ierīces un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.
- Skaļruņiem ar statīviem izmantojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Samontētos statīvus novietojiet uz līdzenām, horizontālām virsmām, kas spēj noturēt skaļruņa un statīva kopējo svaru.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabāiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabāiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošo zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā savērpušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Brīdinājums par veselību 3D skatīšanās laikā

Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, tad pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu secību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.

Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskatīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistieties nekādās potenciāli bīstamās darbībās (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.


Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

2. Jūsu mājas kinozāle

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piemēram, paziņojumi par ierīces programmatūras atjauninājumiem), reģistrējiet jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce


Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

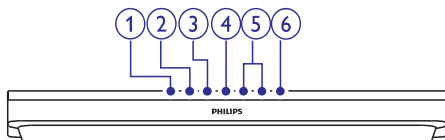

1. **▲ (Atvērt/Aizvērt)**
Atvērt vai aizvērt diska nodaļījumu.
2. **▶|| (Atskaņot/Pauzēt)**
Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
3. **■ (Apturēt)**
Apturēt atskaņošanu.
4. **SOURCE (Avots)**
Izvēlēties mājas kinozālei audio, video, radio avotu vai Bluetooth režīmu.
5. **⏏ +/- (Skalums)**
Palielināt vai samazināt skaļumu.
6. **⏻ (Gaidstāve – ieslēgt)**
Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

Tālvadības pulsts

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pulsts pārskats.

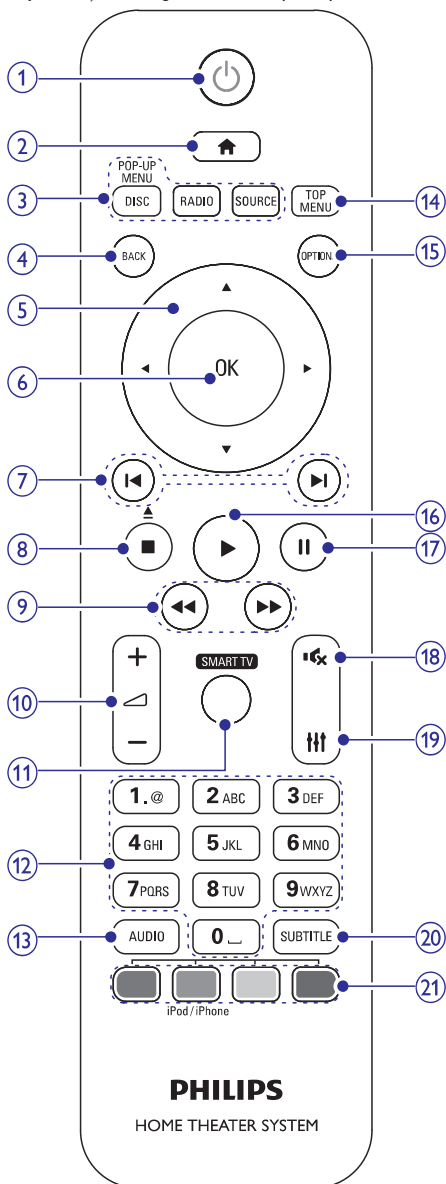

1. **⏻ (Gaidstāve – ieslēgt)**
 - Ieslēgt mājas kinozāli vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

... Jūsu mājas kinozāle

- Kad ir aktivizēta EasyLink funkcija, nospieš un turēt nospiestu vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces gaidstāves režīmā.

2. 🏠 (Mājas)

Pieklūt galvenajai izvēlei.

3. Avota taustiņi

- DISC/POP-UP MENU** (Disks/Uznirstošā izvēlne): Pārslēgties uz diska avotu. Diska atskaņošanas laikā pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.
- RADIO** (Radio): Pārslēgties uz FM radio.
- SOURCE** (Avots): Izvēlēties audiosignāla ievades avotu vai Bluetooth režīmu.

4. ↩ BACK (Atpakaļ)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā nospieš un turēt nospiestu, lai dzēstu saglabātās radiostacijas.

5. Navigācijas taustiņi

- Pārvietoties pa izvēlnēm.
- Radio režīmā spieš pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radiostaciju automātisko meklēšanu.
- Radio režīmā spieš augšup vai lejup, lai noregulētu radio frekvenci.

6. OK

Apstiprināt ievadi vai izvēli.

7. ⏮ / ⏭ (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā izvēlēties saglabātu radiostaciju.

8. ■ (Apturēt)/▲ (Izstumt/Atvērt/Aizvērt)

- Apturēt atskaņošanu.
- Nospieš un turēt nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodaļījumu vai izstumtu disku.

9. ⏮ / ⏭ (Ātri meklēt atpakaļ/Ātri meklēt uz priekšu)

Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Spieš atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

10. ⏮ +/- (Skaļums)

Palielināt vai samazināt skaļumu.

11. SMART TV

Pieklūt tiešsaistes Smart TV pakalpojumam.

12. Burtu un ciparu taustiņi

Ievadīt ciparus vai burtus (izmantojot SMS stila ievadi).

13. AUDIO

Izvēlēties audiovalodu vai kanālu.

14. TOP MENU (Galvenā izvēlne)

Pieklūt diska galvenajai izvēlei.

15. ≡ OPTIONS (Iespējas)

- Pieklūt plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā.
- Radio režīmā iestatīt radiostaciju.

16. ▶ (Atskaņot)

Sākt vai atsākt atskaņošanu.

17. || (Pauze)

Pauzēt atskaņošanu.

18. ✖ (Klusums)

Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

19. III

Pieklūt vai iziet no skaņas iestatījumiem.

20. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlēties video subtitru valodu.


21. Krāsainie taustiņi

- Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskiem.
- Izvēlēties iPod/iPhone avotu.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegta uz jūsu mājas kinozāles esošo savienojumu pārskats.

Savienojumi priekšpusē



1. AUDIO IN


Audiosignāla ievade no MP3 atskaņotāja (3,5 mm ligzda).

... Jūsu mājas kinozāle

2. iPod/iPhone (USB)

- Audio, video vai attēlu ievade no USB atmiņas ierīces.
- Pievienot iPod vai iPhone.
- Piekļūt BD-Live.

Savienojumi aizmugurē

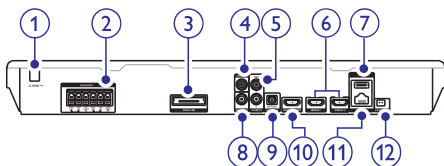

1. AC MAINS (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Piestiprināts maiņstrāvas barošanas vads.

2. SPEAKERS (Skaļruņi)

Pievienot komplektācijā iekļautos skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni.

3. Wireless Rear Audio (Aizmugures bezvadu audio savienojums)

Pievienot Philips bezvadu moduli. (Modelis: Philips RWSS5512, iegādājams atsevišķi).

4. DIGITAL IN-COAXIAL (Digitālā ievade-koaksiālā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audio izvades.

5. AUDIO IN-AUX (Audio ievade-Ārējs)

Pievienot pie televizora vai analogās ierīces analogās audio izvades.

6. HDMI IN 1/HDMI IN 2 (HDMI ievade 1/HDMI ievade 2)

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

7. USB

Ligzda USB atmiņas ierīcei. USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai iznomātu tiešsaistes video.

8. VIDEO OUT (Video izvade)

Pievienot pie televizora kompozītu video ievades.

9. DIGITAL IN-OPTICAL (Digitālā ievade-optiskā)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audio izvades.

10. HDMI OUT (ARC) (HDMI izvade (ARC))

Pievienot pie televizora HDMI ievades.

11. LAN (Lokālais tīkls)

Pievienot pie platjoslas modema vai maršrutētāja (rūtera) LAN ievades.

12. FM ANTENNA (FM antena)

Pievienot komplektācijā iekļauto FM antenu.

3. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot mājas kinozāli pie televizora un citām ierīcēm un tad iestatīt to.

Informācija par jūsu mājas kinozāles un piederumu pamatsavienojumiem ir parādīta īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

* Faktiskās skaļruņu formas var atšķirties no attēlā redzamajām.


Piezīme

- Telpiskās skaņas efekts ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā istabas forma un lielums, sienu un griestu, logu un atstarojošo virsmu veids, kā arī skaļruņu akustika. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu piemērotāko iestatījumu.

Skaļruņu pievienošana

Lai atvieglotu savienojumu izveidi, skaļruņu kabeļi ir krāsu kodēti. Lai pievienotu skaļruni jūsu mājas kinozālei, saskaņojiet krāsu uz skaļruņa kabeļa ar krāsu uz savienojuma.

Veidojot telpiskās skaņas efektu, būtiska loma ir skaļruņu novietojumam. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pārvērsiet skaļruņus virzienā uz sēdvietu un novietojiet tos tuvu ausu līmenim (sēdus).

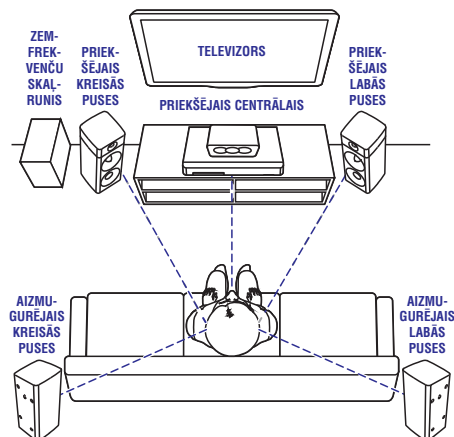

Novietojot skaļruņus, ievērojiet šos vispārīgos norādījumus:

1. **Sēdvietā:**
Sēdvietā ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **FRONT CENTER** (priekšējais centrālais) skaļrunis:
Novietojiet centrālo skaļruni tieši pretī sēdvietai, virs vai zem televizora.
3. **FRONT LEFT** (priekšējais kreisās puses) un **FRONT RIGHT** (priekšējais labās puses) skaļruņi:
Novietojiet kreisās un labās puses skaļruņus priekšpusē un vienādā attālumā no centrālā skaļruņa. Pārliecinieties, vai kreisās puses, labās puses un centrālais skaļruni atrodas vienādā attālumā no jūsu sēdvietas.
4. **REAR LEFT** (aizmugurējais kreisās puses) un **REAR RIGHT** (aizmugurējais labās puses) skaļruņi:
Novietojiet aizmugurējos telpiskos skaļruņus pa kreisi un pa labi no jūsu sēdvietas vai nu vienā līmenī ar to, vai nedaudz aiz tās.
5. **SUBWOOFER** (zēmfrekvenču skaļrunis):
Novietojiet zēmfrekvenču skaļruni vismaz 1 metru pa labi vai pa kreisi no televizora un 10 cm no sienas.


... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

Aizmugurējo skaļruņu bezvadu savienojuma izveide


Izveidojiet aizmugurējo skaļruņu bezvadu savienojumu ar mājas kinozāli, izmantojot bezvadu moduli. Lai uzzinātu vairāk, skatiet bezvadu moduļa lietošanas instrukciju.

Jums nepieciešams:

- Philips bezvadu modulis. (Modelis: Philips RWSS5512, iegādājams atsevišķi).
1. Pievienojiet bezvadu raidītāju **Wireless Rear Audio** ligzdai uz jūsu mājas kinozāles.

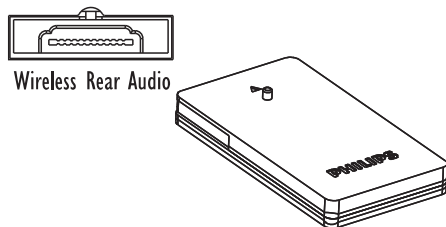

2. Pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam.
3. Pievienojiet bezvadu uztvērēju barošanas padevei.

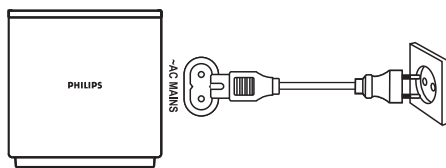

Pievienošana pie televizora


Pievienojiet jūsu mājas kinozāli pie televizora, lai skatītos video. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu mājas kinozālei un televizoram.

1. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI (ARC) savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos, izmantojot vienu HDMI vadu.

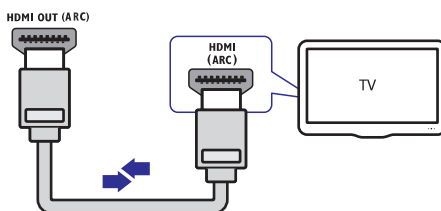


1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** ligzdu ar televizora **HDMI ARC** ligzdu.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - HDMI-CEC ir funkcija, kas ļauj ar vienu tālvadības pulti kontrolēt CEC (Lietotāja elektronikas vadības) saderīgās ierīces, kuras ir savienotas caur HDMI savienojumu, piemēram, regulēt skaļumu gan televizorā, gan mājas kinozālē (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 12.lpp.).
3. Ja pēc savienojuma izveides televizora pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 13.lpp.).

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

2. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu

Vislabākā video kvalitāte

Ja jūsu televizors nav HDMI ARC saderīgs, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot standarta HDMI savienojumu.

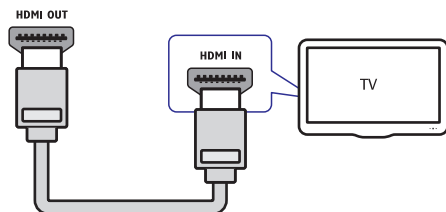

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** ligzdu ar televizora **HDMI** ligzdu.
2. Lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 11.lpp).
3. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - HDMI-CEC ir funkcija, kas ļauj ar vienu tālvadības pulti kontrolēt CEC (Lietotāja elektronikas vadības) saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, piemēram, regulēt skaļumu gan televizorā, gan mājas kinozālē (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 12.lpp.).
4. Ja pēc savienojuma izveides televizora pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 13.lpp.).




Piezīme

- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora jūs varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

3. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot kompozītu video savienojumu

Parasta video kvalitāte

Ja jūsu televizoram nav HDMI ligzdu, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot kompozītu video savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video.

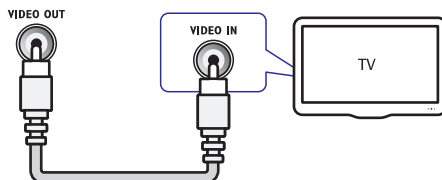

1. Izmantojot kompozītu videokabeli, savienojiet mājas kinozāles **VIDEO OUT** ligzdu ar televizora **VIDEO IN** ligzdu.
 - Kompozītu video ligzda var būt marķēta kā **AV IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
2. Lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu caur mājas kinozāli, pievienojiet papildu audiokabeli (skatiet "Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm" 11.lpp).
3. Skatoties TV programmas, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ievadi.
4. Skatoties video, pārslēdziet televizoru uz pareizo videosignāla ievadi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI

Pievienojiet savai mājas kinozālei digitālo ierīci, piemēram, ciparu televizijas uztvērēju, spēļu konsoli vai videokameru, izmantojot vienu HDMI savienojumu. Kad jūs šādā veidā pievienojat ierīci un atskaņojat failu vai spēlējat spēli:

- video automātiski tiek parādīts jūsu televizorā, un
- audio automātiski tiek atskaņots jūsu mājas kinozāles skaļruņos.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** ligzdu uz jūsu digitālās ierīces ar **HDMI IN 1/2** ligzdu uz mājas kinozāles.
2. Pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot **HDMI OUT (ARC)** ligzdu.
 - Ja jūsu televizors nav HDMI-CEC saderīgs, televizorā izvēlieties pareizo videosignāla ievadi.
3. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ierīces lietošanas instrukciju.
 - Ja pēc savienojuma izveides digitālās ierīces pārraidītais audiosignāls nav dzirdams mājas kinozāles skaļruņos, tad iestatiet audio manuāli (skatiet "Audio iestatīšana" 13.lpp.).
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo HDMI ievadi.

Audiosignāla pievienošana no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm caur mājas kinozāles skaļruņiem.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, mājas kinozālei un citām ierīcēm.




Piezīme

- Ja jūsu mājas kinozāle un televizors ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet "1. iespēja: Pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI (ARC) savienojumu" 9.lpp.).

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

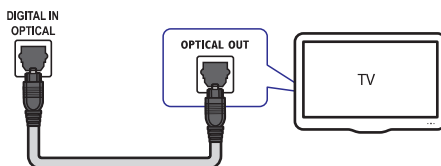

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz jūsu mājas kinozāles ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo koaksiālo kabeli

Laba audiosignāla kvalitāte

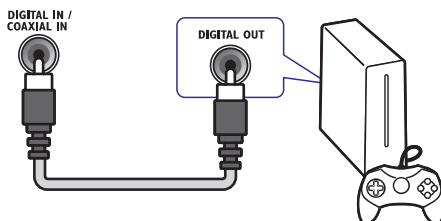


1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz jūsu mājas kinozāles ar **COAXIAL/DIGITAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā koaksiālā ligzda var būt marķēta kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

3. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

1. Izmantojot analogo kabeli, savienojiet **AUX** ligzdas uz mājas kinozāles ar **AUDIO OUT** ligzdām uz televizora vai citas ierīces.

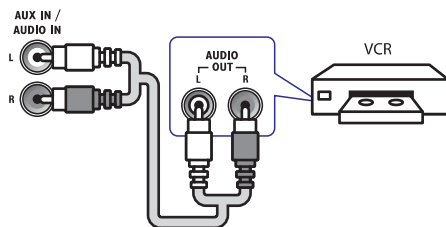

Skaļruņu iestatīšana

Iestatiet skaļruņus manuāli, lai izbaudītu pielāgotu telpisko skaņu.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** > **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana).
4. Ievadiet attālumu katram skaļrunim un tad klausieties pārbaudes signālus un mainiet skaļumu. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu ideālo iestatījumu.

EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Šī mājas kinozāle atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI CEC (Lietotāja elektronikas vadības) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, ir iespējams vadīt ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Atkarībā no ražotāja HDMI-CEC ir pazīstams ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par jūsu ierīci skatiet tās lietošanas instrukciju.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI-CEC ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Savienojiet mājas kinozāli ar HDMI-CEC saderīgu ierīci, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izveidojiet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

EasyLink funkcijas aktivizēšana

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[On]** (Ieslēgts).
4. Televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas.
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izvadi uz "Amplifier" (Pastiprinātājs) (nevis uz televizora skaļruņiem). Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

EasyLink vadība

Izmantojot EasyLink, jūs varat vadīt jūsu mājas kinozāli, televizoru un citas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu taustiņu): Ja diska nodalījumā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu **▶** (**Atskaņot**), lai atmodinātu televizoru no gaidstāves režīma un tad sāktu diska atskaņošanu.
- **[One Touch Standby]** (Gaidstāve ar vienu taustiņu): Ja šī iespēja ir aktivizēta, tad jūsu mājas kinozāli ir iespējams pārslēgt gaidstāves režīmā ar televizora vai citas HDMI-CEC saderīgās ierīces tālvadības pulti.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

- **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība): Ja sistēmas audio vadība ir aktivizēta, tad, uzsākot pievienotās ierīces atskaņošanu, tās audiosignāls automātiski tiek atskaņots caur jūsu mājas kinozāles skaļruņiem.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana): Ja sistēmas audio vadība nedarbojas, tad kartējiet pievienoto ierīci uz pareizo jūsu mājas kinozāles audiosignāla ievades līgzdu (skatiet “Audio iestatīšana” 13.lpp.).

Piezīme

- Lai mainītu EasyLink vadības iestatījumus, nospiediet taustiņu  (**Mājas**), izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.

Audio iestatīšana

Ja jūs nedzirdat pievienotās ierīces atskaņoto audiosignālu caur jūsu mājas kinozāles skaļruņiem, rīkojieties sekojoši:

- Pārbaudiet, vai esat aktivizējuši EasyLink funkciju visās pievienotajās ierīcēs (skatiet “EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)” 12.lpp.);
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izvadi uz “Amplifier” (Pastiprinātājs) (nevis uz televizora skaļruņiem). Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju;
 - Iestatiet EasyLink audio vadību.
1. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
 2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
 3. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Lai atskaņotu audiosignālu televizora skaļruņos, izvēlieties iespēju **[Off]** (Izslēgts) un izlaidiet turpmākos soļus.
 4. Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]** (Audio ievades kartēšana).
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai kartētu pievienoto ierīci uz jūsu mājas kinozāles audiosignāla ievades līgzdām.

- Ja jūs pievienojat mājas kinozāli televizoram, izmantojot HDMI ARC savienojumu, pārliecinieties, vai televizora audiosignāls ir kartēts uz mājas kinozāles ARC ievadi.

Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana

Pievienojiet mājas kinozāli tīkla maršrutētājam (rūterim) tīkla iestatīšanai un baudiet:

- Straumētu multimediju saturu (skatiet “Datora pārlūkošana caur DLNA” 24.lpp.);
- Viedtālruna vadību;
- Smart TV (skatiet “Smart TV pārlūkošana” 22.lpp.);
- BD-Live aplikācijas (skatiet “BD-Live Blu-ray diskos” 16.lpp.);
- Programmatūras atjaunināšanu (skatiet “Programmatūras atjaunināšana caur internetu” 31.lpp.).



Bridinājums

- Iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) darbību, mediju servera programmatūru un tīklošanas principiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas ir pievienota tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zaudētiem, bojātiem vai izmantošanai nederīgiem datiem.

Pirms sākat darbību


- Lai nodrošinātu Smart TV un programmatūras atjauninājumu darbību, pārliecinieties, vai tīkla maršrutētājam (rūterim) ir piekļuve internetam ar liela ātruma pieslēgumu un vai tā darbību neierobežo ugunsdrošības vai citas drošības sistēmas.
- Pārliecinieties, vai ir izveidoti visi nepieciešamie savienojumi, kas ir parādīti šajā lietošanas pamācībā, un tad pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana

Jums nepieciešams:

- Tīkla kabelis (RJ45 taisnais kabelis);
- Tīkla maršrutētājs (ar aktivizētu DHCP).

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un iestatīšana

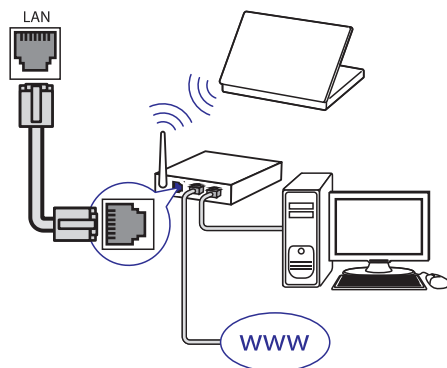


1. Izmantojot tīkla kabeli, savienojiet mājas kinozāles **LAN** ligzdu ar tīkla maršrutētāju (rūteri).
2. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wired (Ethernet)]** (Tīkla pieslēgums ar vadu).
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Ja pieslēgums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz) un tad nospiediet **OK**.
6. Izvēlieties **[Finish]** (Pabeigt) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai aplūkotu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View network settings]** (Aplūkot tīkla iestatījumus).

Bezvadu tīkla iestatīšana

Jūsu mājas kinozālei ir iebūvēts bezvadu (Wi-Fi) uztvērējs, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi bezvadu tīklam.

Jums nepieciešams:

- Tīkla maršrutētājs (ar aktivizētu DHCP). Lai nodrošinātu vislabāko bezvadu pieslēguma veikspēju, pārklājumu un savietojamību, izmantojiet 802.11n maršrutētāju (rūteri).

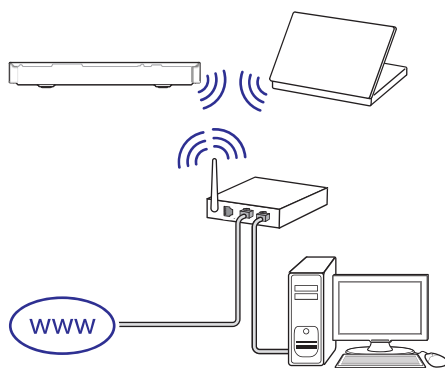

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu pieslēgums) un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos un iestatītu bezvadu tīklu.
 - Ja pieslēgums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz) un tad nospiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Finish]** (Pabeigt) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai aplūkotu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View wireless settings]** (Aplūkot bezvadu tīkla iestatījumus).

Tīkla nosaukuma personificēšana

Piešķiriet jūsu mājas kinozālei nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt jūsu mājas tīklā.

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Name your Product:]** (Piešķirt jūsu ierīci nosaukumu).
4. Spiediet burtu un ciparu taustiņus, lai ievadītu nosaukumu.
5. Izvēlieties **[Done]** (Izdarīts) un tad nospiediet **OK**, lai izietu.

4. Jūsu mājas kinozāles lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažnedažādiem avotiem.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts īsajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Veiciet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad jūs pirmo reizi ieslēdzat jūsu mājas kinozāli vai ja jūs nepabeidzat iestatīšanu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei (piemēram, HDMI, AV IN).

Piekļūšana galvenajai izvēlei

Galvenā izvēlne nodrošina vieglu piekļuvi pievienotajām ierīcēm, iestatīšanai un citām noderīgām mājas kinozāles funkcijām.

- Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
↳ Tiek parādīta galvenā izvēlne.
- Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos kādu no sekojošām iespējām:
 - [play Disc]** (Atskaņot disku): Sākt diska atskaņošanu.
 - [browse USB]** (Pārlūkot USB): Pieklūt USB satura pārlūkam.
 - [iPod Music]** (iPod mūzika): Pieklūt iPod vai iPhone satura pārlūkam.
 - [Smart TV]**: Pieklūt Smart TV.
 - [browse PC]** (Pārlūkot datoru): Pieklūt datora satura pārlūkam.
 - [HDMI 1]** (HDMI 1): Izvēlēties digitālo ierīci, kas ir pievienota mājas kinozāles **HDMI IN 1** ligzdai.
 - [HDMI 2]** (HDMI 2): Izvēlēties digitālo ierīci, kas ir pievienota mājas kinozāles **HDMI IN 2** ligzdai.
 - [Setup]** (Iestatīšana): Pieklūt izvēlnēm, lai mainītu video, audio un citus iestatījumus.
- Nospiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**, lai izietu no izvēlnes.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD (ciparvideodiskus), VCD (video kompaktdiskus), CD (kompaktdiskus) un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus esat ierakstījuši mājās, piemēram, fotogrāfiju, video un mūzikas CD-R diskus (ierakstāmus kompaktdiskus).

- Ievietojiet disku mājas kinozālē.
- Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, nospiediet taustiņu **DISC** vai galvenajā izvēlnē izvēlieties iespēju **[play Disc]** (Atskaņot disku).
- Izmantojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 15.lpp.).
 - Blu-ray diska atskaņošanas laikā ir normāli dzirdēt nelielu fona troksni. Tas nenozīmē, ka jūsu mājas kinozāles darbojas nepareizi.

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietoties izvēlnēs. Augšup/Lejup: Rotēt attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt ievadi vai izvēli.
▶ (Atskaņot)	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
 	Pauzēt atskaņošanu.
■ / ▲	Apturēt atskaņošanu. Nospieš un turēt nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Kad video ir pauzēts, lēni meklēt atpakaļ vai uz priekšu.
SUBTITLE	Izvēlēties video subtitru valodu.
DISC/ POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznirstošā izvēlne)	Pieklūt diska izvēlnei vai iziet no tās.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Audio-, video- vai mediju failu atskaņošanas laikā pieklūt plašākām iespējām (skatiet "Audio, video un attēla iespējas" 19.lpp.).

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Nospiediet taustiņu **III**.
2. Izvēlieties **AUD SYNC** (Audio sinhronizēšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Blu-ray 3D diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot Blu-ray 3D video. Pirms 3D diska atskaņošanas izlasiet brīdinājumu par veselību 3D skatīšanās laikā.

Jums nepieciešams:

- 3D televizors;
 - 3D briļļu pāris, kas ir saderīgas ar jūsu 3D televizoru;
 - 3D Blu-ray video;
 - High Speed (liela ātruma) HDMI vads.
1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, pievienojiet jūsu mājas kinozāli pie 3D saderīga televizora.
 2. Pārliecinieties, vai 3D video iestatījums ir aktivizēts. Nospiediet taustiņu **▲ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]**.
 - Lai atskaņotu 3D diskus 2D režīmā, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).
 3. Atskaņojiet Blu-ray 3D disku un uzlieciet 3D briļles.
 - Video meklēšanas laikā noregulējiet atskaņošanas režīmu video tiek attēlots 2D režīmā. Video attēlošana atgriežas 3D režīmā, kad jūs atsākat atskaņošanu.



Piezīme

- Lai izvairītos no mirgošanas, noregulējiet ekrāna spilgtumu.

Bonus View Blu-ray diskos

Blu-ray diskos, kas atbalsta Bonus View, nelielā papildu videologā ir iespējams skatīties papildu saturu, piemēram, komentārus. Bonus View ir pazīstams arī kā "attēls-attēls".

1. Blu-ray diska izvēlnē aktivizējiet Bonus View.
2. Filmas atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
3. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** ("Attēls-attēls").
 - Atkarībā no video tiek parādīta PIP ("Attēls-attēls") izvēlne [1] vai [2].
 - Lai deaktivizētu Bonus View, izvēlieties **[Off]** (Izslēgts).
4. Izvēlieties **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda).
5. Izvēlieties valodu un tad nospiediet **OK**.

BD-Live Blu-ray diskos

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu jūs varat piekļūt papildu iespējām, piemēram, tiešsaistes tērēšanai ar režisoru, jaunākajiem filmu reklamkadrēm, spēlēm, fona attēliem un zvanu signāliem.

BD-Live pakalpojumi un saturs var atšķirties no diska uz disku.

Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD-Live saturu;
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1 GB brīvas atmiņas.
1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar interneta pieslēgumu (skatiet "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 13.lpp.).
 2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci **↔ (USB)** ligzdai mājas kinozāles priekšpusē, lai veiktu BD-Live lejupielādi.
 3. Nospiediet taustiņu **▲ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[Off]** (Izslēgts).
 - Lai deaktivizētu BD-Live, izvēlieties **[On]** (Ieslēgts).

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un tad nospiediet **OK**.
 - ↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanās laiks ir atkarīgs no diska un jūsu interneta pieslēguma ātruma.
5. Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live saturu, un tad nospiediet **OK**, lai izvēlētos iespēju.



Piezīme

- Lai dzēstu atmiņas ierīces saturu, nospiediet taustiņu **▲ (Mājas)**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).

Audio atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet mājas kinozāli ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpjdatoru) caur Bluetooth, lai varētu klausīties Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur mājas kinozāles skaļruņiem.

Jums nepieciešams:

Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un ir aprīkota ar Bluetooth versiju 2.1 + EDR.

Darbības attālums starp mājas kinozāli un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos Bluetooth režīmu.
 - ↳ Displejā parādās indikācija **BT**.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties jūsu mājas kinozāles nosaukumu, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - Ja tiek prasīta parole, ievadiet "0000".
3. Pagaidiet, līdz displejā parādās paziņojums **BT_READY** (Bluetooth gatavs).
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgs, displejā ir redzams paziņojums **BT_READY** (Bluetooth gatavs).
 - ↳ Ja neizdodas izveidot savienojumu, displejā joprojām ir redzams paziņojums **BT**.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.

- Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.
 - Ja mūzikas straumēšana tiek pārtraukta, novietojiet Bluetooth ierīci tuvāk mājas kinozālei.
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.
 - Kad jūs pārslēdzat atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķērši starp ierīci un mājas kinozāli, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot jūsu mājas kinozāli ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **▶** uz tālvadības pults (vai taustiņu **▶||** uz galvenās ierīces), lai deaktivizētu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.

Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot attēlus, audiofailus un videofailus, kas ir saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskaņošanas pārlicinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgā faila formātu (skatiet "Failu formāti" 32.lpp.).

1. Atskaņojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■**.
 - Lai atsāktu video atskaņošanu no vietas, kur tā tika apturēta, nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**.
 - Lai atskaņotu video no sākuma, nospiediet **OK**.



Piezīme

- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus, pievienojiet mājas kinozāli pie televizora, izmantojot HDMI vadu.


... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Subtitri

Ja jūsu video ir pieejami subtitri vairākās valodās, izvēlieties jums vēlamu subtitru valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar videofaila nosaukumu. Piemēram, ja videofaila nosaukums ir "movie.avi", tad saglabājiēt subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Jūsu mājas kinozāle atbalsta sekojošus failu formātus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Ja subtitri netiek attēloti pareizi, mainiet izvēlēto rakstzīmju kopu.


1. Video atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos subtitru valodu.
2. Ja DivX vai RMVB/RM videofailiem subtitri neparādās pareizi, tad izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai mainītu rakstzīmju kopu.
3. Nospiediet taustiņu  **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
4. Izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa) un tad izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlētos subtitrus.

Eiropa, Indija, Latīņamerika un Krievija

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un sorbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Igaņu, latviešu un lietuviešu

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX video

Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos savā mājas kinozālē, reģistrējiet mājas kinozāli interneta vietnē www.divx.com, izmantojot DivX VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kodu.

1. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® VOD Kods).
↳ Tiek parādīts jūsu mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kods.

USB atmiņas ierīces



Izbaidiet attēlus, audiofailus un videofailus, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP4 atskaņotājā vai ciparu kamerā.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class (lielapjoma atmiņas klasei).
- Mediju fails kādā no atbalstītajiem formātiem (skatiet "Failu formāti" 32.lpp.).

Piezīme

- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabeli, USB HUB (USB sadalītāju) vai USB daudzlasītāju, tad USB atmiņas ierīci var neatpazīt.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci  (**USB**) ligzdai uz mājas kinozāles.
2. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[browse USB]** (Pārlūkot USB) un tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts satura pārļūks.
4. Izvēlieties failu un tad nospiediet **OK**.
5. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 15.lpp.).

Audio, video un attēla iespējas

Lietojiet paplašinātās iespējas, kad atskaņojat attēlus, audiofailus un videofailus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audioierakstus, atkārtojiet ierakstu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp sekojošām iespējām:
 - Atkārtot pašreizējo ierakstu vai failu.
 - Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
 - Izslēgt atkārtšanas režīmu.

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties dažādas iespējas, piemēram, subtitrus, audiovalodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota dažas iespējas var nebūt pieejamas.

1. Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek parādīta video iespēju izvēlne.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu sekojošus iestatījumus:
 - **[Info]** (Informācija): Parādīt informāciju par pašreiz atskaņoto video.
 - **[Audio language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audiovalodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle shift]** (Subtitru pārbīde): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Character set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2nd audio language]** (Otrā audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu Blu-ray video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu Blu-ray video atskaņošanai.

- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties noteiktu virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties noteiktu nodaļu.
- **[Angle list]** (Kameras leņķis): Izvēlēties citu kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP selection]** ("Attēls-attēlā" izvēle): Parādīt "attēls-attēlā" logu, atskaņojot Blu-ray disku, kas atbalsta Bonus View.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoainu vai attēlu. Spiest **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos tālummaiņas vērtību.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot segmentu A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas vai ieraksta robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtšanas režīmu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.

Attēla iespējas

Attēla skatīšanās laikā tuviniet attēlu, rotējiet to, pievienojiet slīdrādei animāciju un mainiet attēla iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Parādās attēla iespēju izvēlne.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu sekojošus iestatījumus:
 - **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
 - **[Rotate +90]** (Rotēt +90): Rotēt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
 - **[Rotate -90]** (Rotēt -90): Rotēt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
 - **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoainu vai attēlu. Spiest **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos tālummaiņas vērtību.
 - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Izvēlēties katra attēla parādīšanas ilgumu slīdrādes laikā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- **[Slide animation]** (Slaida animācija): Izvēlieties animāciju slīdrādei.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Muzikālā slīdrāde

Ja attēlu un audiofailu ir saglabāti vienā un tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē, jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

1. Izvēlieties audioierakstu un tad nospiediet **OK**.
2. Nospiediet taustiņu **↶ BACK** (Atpakaļ) un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu un tad nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu mājas kinozāle atbalsta attēlu un mūzikas failu formātus (skatiet "Failu formāti" 32.lpp.).

Radio

Klausieties jūsu mājas kinozālē FM radio un saglabāiet līdz 40 radiostacijām.

Piezīme

- Ierīce neatbalsta AM un digitālo radio.
- Ja stereosignāls netiek uztverts, jums tiek prasīts atkārtot radiostaciju uzstādīšanu.

1. Pievienojiet FM antenu **FM ANTENNA** ligzdai uz mājas kinozāles.
 - Lai nodrošinātu labāku radiosignāla uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora vai citiem starojuma avotiem.
2. Nospiediet taustiņu **RADIO** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu mājas kinozāli uz radio avotu.
 - ↳ Ja jūs jau esat uzstādījuši radiostācijas, tiek atskaņota pēdējā atskaņotā radiostacija.

↳ Ja jūs neesat uzstādījuši radiostācijas, displejā parādās ziņojums **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** (Automātiskā radiostaciju uzstādīšana...nospiediet taustiņu "Atskaņot"). Nospiediet taustiņu **▶ (Atskaņot)**, lai uzstādītu radiostācijas.

3. Izmantojiet tālvadības pulti, lai klausītos vai pārslēgtu radiostācijas.

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlieties saglabāto radiostaciju.
Navigācijas taustiņi	Pa kreisi/pa labi: meklēt radiostaciju. Augšup/lejup: precīzi noregulēt radiostācijas frekvenci.
■	Nospieš, lai pārtrauktu radiostaciju uzstādīšanu.
↶ BACK (Atpakaļ)	Nospieš, lai turēt nospiešanu, lai izdzēstu saglabāto radiostaciju.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: 1) Nospiediet taustiņu ≡ OPTIONS . 2) Spiediet taustiņus ◀ / ▶ , lai izvēlētos atmiņas pozīcijas numuru. 3) Vēlreiz nospiediet taustiņu ≡ OPTIONS , lai saglabātu radiostaciju. Automātiskā programmēšana: Nospiediet un turiet nospiešanu trīs sekundes, lai atkārtoti uzstādītu radiostācijas.
SUBTITLE (Subtitri)	Pārslēgties starp stereo un mono skaņu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Uztveršanas skala

Dažās valstīs jūs varat pārslēgt FM uztveršanas skales soli starp 50 kHz un 100 kHz.

1. Nospiediet taustiņu **RADIO** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu mājas kinozāli uz radio avotu.
2. Nospiediet taustiņu **■**.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **▶ (Atskaņot)**, lai pārslēgtu starp 50 kHz un 100 kHz.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet mājas kinozālei MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audiofailus.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs;
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO-IN** ligzdai uz mājas kinozāles.
 - Ja jūs izmantojat 6,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei, izmantojot 3,5 mm – 6,5 mm pārveidotāju.
 2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), līdz displejā parādās paziņojums **AUDIO-IN**.
 3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus.

iPod vai iPhone

Jūs varat caur mājas kinozāli atskaņot audiofailus no jūsu iPod vai iPhone.

1. Izmantojot iPod/iPhone USB kabeli, pievienojiet jūsu iPod vai iPhone **iPod/iPhone (USB)** ligzdai uz mājas kinozāles sānu paneļa.
2. Nospiediet taustiņu **iPod/iPhone** uz mājas kinozāles tālvadības pults.
 - Kamēr mājas kinozāle atrodas iPod/iPhone režīmā, jūsu iPod/iPhone tiek uzlādēts.

3. Pārlūkojiet savu iPod vai iPhone ekrānu, lai izvēlētos mūziku.
4. Atskaņojiet mūziku savā iPod vai iPhone.
 - ↳ Mūzika ir dzirdama jūsu mājas kinozāles skaļruņos.



Piezīme

- USB ligzda mājas kinozāles aizmugurē ir 500 mA un nav paredzēta Apple ierīcēm.
- Caur USB ligzdu mājas kinozāles aizmugurē nevar uzlādēt ierīci ar vairāk kā 500 mA.

Viedtālruna vadība

Izmantojiet savu mobilo ierīci, piemēram, iPhone (iOS 3.1.3 un augstāka), Android viedtālruni (2.1 un augstāka), iPad vai planšetdatoru, lai:

- vadītu jūsu mājas kinozāli;
- pārlūkotu datu diska vai USB atmiņas ierīces saturu;
- straumētu un koplietotu ierīču saturu jūsu mājas tīklā.

Pirms sākat darbību

- Pievienojiet jūsu mājas kinozāli, mobilo ierīci un pārējās DLNA saderīgās ierīces vienam un tam pašam mājas tīklam.
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet tīkls pieslēgumu ar vadu, kad vien tas ir iespējams.
- Piešķiriet jūsu mājas kinozālei tīkla nosaukumu (skatiet "Tīkla nosaukuma personificēšana" 14.lpp.).
- Savā mobilajā ierīcē lejupielādējiet aplikāciju Philips **MyRemote**.
 - iPhone vai iPad meklējiet šo aplikāciju **App Store** (Aplikāciju veikalā).
 - Android viedtālrunim vai planšetdatoram meklējiet šo aplikāciju **Market** (Tirgū).

Mājas kinozāles vadība

1. Mobilajā ierīcē atveriet aplikāciju **MyRemote**.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Galvenajā izvēlnē izvēlieties jūsu mājas kinozāli (pēc tās tīkla nosaukuma).
 - ↳ Pārlietošanas josla ir redzama ekrāna apakšā.
 - Ja jūsu mājas kinozāle netiek atrasta, pārbaudiet tīkla pieslēgumu vai pieskarieties cilnei **Devices** (Ierīces) jūsu mobilajā ierīcē, lai atkārtotu meklēšanu.
- Izvēlieties vienu no sekojošām cilnēm, lai piekļūtu plašākām iespējām.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet atgriešanās taustiņu.

Iespēja	Darbība
App Home (Aplikācija mājas)	Atgriezties jūsu ierīces galvenajā izvēlnē.
Media (Medijs)	DISC: Pārliktot un atskaņot failu, kas ir saglabāts datu diskā. USB: Pārliktot un atskaņot failu, kas ir saglabāts USB atmiņas ierīcē.
Remote (Tālvadība)	Piekļūt tālvadības iespējai jūsu mobilajā ierīcē. Pāršķirt ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu vairāk taustiņiem. Jūsu mobilajā ierīcē ir aktivizēti tikai būtiskākie taustiņi. Dažas funkcijas, piemēram, ieslēgšana no gaidstāves režīma un ilgā taustiņa nospiešana mobilajā ierīcē nav pieejamas.

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos iespēju vai pabeigtu iestatīšanu.

Multimediju satura straumēšana (SimplyShare)

Philips SimplyShare ļauj jums izmantot savu viedtālruni, lai straumētu multimediju saturu (piemēram, attēlus, audio- un videofailus) un atskaņotu to caur jūsu mājas kinozāli vai jebkuru citu DLNA saderīgu ierīci tajā pašā mājas tīklā.

Pirms sākat darbību

- Savā mobilajā ierīcē instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu), piemēram, Twonky Media Server.

- Aktivizējiet mediju koplietošanas iespēju failiem. Sīkākai informācijai skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.

- Mobilajā ierīcē startējiet mediju servera aplikāciju. iPhone vai Android tālrunī atveriet aplikāciju **MyRemote**.
- Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties **SimplyShare**.
 - ↳ Jūsu mājas kinozāle un citas mājas tīklā esošās ierīces tiek automātiski atrastas un parādītas ekrānā.
- Izvēlieties tīklā esošu ierīci.
 - ↳ Tiek parādītas izvēlētās ierīces mapes. Atkarībā no mediju servera mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja jūs neredzat mapes, pārbaudiet, vai izvēlētajā ierīcē esat aktivizējuši mediju koplietošanu, lai tās saturs būtu pieejams koplietošanai.
- Izvēlieties atskaņojamo mediju failu.
- Jūsu mobilās ierīces izvēlnē izvēlieties mājas kinozāli, lai straumētu mediju failu uz jūsu mājas kinozāli.
 - Daži mediju faili var netikt parādīti vai atskaņoti savietojamības problēmu dēļ. Pārbaudiet, kādus failu formātus atbalsta jūsu mājas kinozāle.
- Izmantojiet savu mobilo ierīci, lai vadītu atskaņošanu.

Smart TV pārlietošana

Izmantojiet Smart TV, lai piekļūtu dažādām interneta aplikācijām un speciāli pielāgotām interneta vietnēm.

Lai piedalītos interaktīvā diskusijā par Smart TV pakalpojumiem, apmeklējiet Smart TV forumu vietnē www.supportforum.philips.com.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par Smart TV pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

1. Pievienojiet jūsu mājas kinozāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 13.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Smart TV]** un tad nospiediet **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu ekrānā redzamo ziņojumu.
↳ Tiek parādīta Smart TV mājaslapa.
5. Izmantojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos aplikācijas un ievadītu tekstu (piemēram, tīkla URL, paroles utt.) (skatiet "Pārvietoties pa Smart TV" 23.lpp.).

Pārvietoties pa Smart TV

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Izvēlēties aplikāciju vai pārvietoties.
OK	Apstiprināt ievadi vai izvēli.
↶ BACK (Atpakaļ)	Atgriezties iepriekšējā lapā. Dzēst simbolu jebkurā teksta ievades laukā.
Burtu un ciparu taustiņi	Ievadīt simbolus teksta ievades laukā.
⬆️ (Mājas)	Iziet no Smart TV portāla un atgriezties galvenajā izvēlnē.

Pārliūkošanas vēstures dzēšana

Izdzēsiet pārliūkošanas vēsturi, lai no jūsu mājas kinozāles novāktu paroles, sīkdatnes un pārliūkošanas datus.

1. Nospiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Clear Smart TV memory]** (Dzēst Smart TV atmiņu).
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Tiešsaistes videonoma

Šī funkcija ir pieejama tikai tajos Smart TV pakalpojumos, kuros ir VOD funkcija.

Iznomājiet video no tiešsaistes veikaliem caur jūsu mājas kinozāli. Jūs varat skatīties tos uzreiz vai vēlāk.

Daudzi tiešsaistes videoveikali piedāvā milzīgu iznomājamo video klāstu, dažādas nomas maksas, nomas periodus un nosacījumus. Dažos veikalos jums pirms iznomāšanas ir jāizveido savs konts.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce ar vismaz 8 GB atmiņas.
1. Pievienojiet jūsu mājas kinozāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 13.lpp.).
 2. Iespraudiet tukšu USB atmiņas ierīci **⚡️ (USB)** ligzdā jūsu mājas kinozāles aizmugurē un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formatētu USB ierīci.
 - Pēc formatēšanas atstāji USB atmiņas ierīci **⚡️ (USB)** ligzdā.
 - Pēc formatēšanas USB atmiņas ierīce vairs nebūs saderīga ar datoriem vai kamerām, ja vien tā atkal netiks formatēta, izmantojot Linux operētājsistēmu.
 3. Nospiediet taustiņu **⬆️ (Mājas)**.
 4. Izvēlieties **[Smart TV]** un tad nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
 5. Izvēlieties videoveikalu un tad nospiediet **OK**.
 6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iznomātu vai noskatītos video. Ja tiek prasīts, ievadiet nepieciešamo informāciju, lai reģistrētos vai pieteiktos veikala kontā.
↳ Video tiek lejupielādēts jūsu USB atmiņas ierīcē. Jūs varat to skatīties tikai jūsu mājas kinozālē.
 7. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 15.lpp.).
 - Ja jūs nevarat atskaņot video, pārbaudiet faila formātu, lai pārliecinātos, vai jūsu mājas kinozāle atbalsta to (skatiet "Failu formāti" 32.lpp.).

Datora pārlūkošana caur DLNA

Caur jūsu mājas kinozāli piekļūstiet un atskaņojiet attēlus, audio- un videofailus no datora vai cita mājas tīklā esoša mediju servera.

Pirms sākat darbību

- Savā ierīcē instalējiet DLNA saderīgu mediju servera aplikāciju (lietojumprogrammu). Pārliecinieties, vai lejupielādējat aplikāciju, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Piemēram,
 - Windows Media Player 11 vai augstāku (personālajam datoram);
 - Twonky Media Server (Mac vai personālajam datoram).
- Aktivizējiet failu mediju koplietošanas iespēju. Lietošanas ērtībai mēs esam iekļāvuši veicamo soļu aprakstu sekojošām aplikācijām (lietojumprogrammām):
 - Windows Media Player 11 (skatiet "Microsoft Windows Media Player 11" 24.lpp.);
 - Windows Media Player 12 (skatiet "Microsoft Windows Media Player 12" 24.lpp.);
 - Twonky Media Mac (skatiet "Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)" 25.lpp.).



Piezīme

- Papildu informācijai par šīm aplikācijām vai citiem mediju serveriem skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.

Mediju servera programmatūras iestatīšana

Lai aktivizētu mediju koplietošanu, iestatiet mediju servera programmatūru.

Pirms sākat darbību

- Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam. Labākai video kvalitātei lietojiet tīkla pieslēgumu ar vadu, kad vien iespējams.
- Pievienojiet datoru un citas DLNA saderīgās ierīces vienam un tam pašam mājas tīklam.
- Pārliecinieties, vai jūsu datora ugunsdmūris atļauj mediju atskaņošanas (Media Player) programmu darbību (vai ugunsdmūra izņēmumu sarakstā ir iekļauta mediju servera programmatūra).

- Ieslēdziet savu datoru un maršrutētāju (rūteri).

Microsoft Windows Media Player 11

- Savā datorā startējiet Windows Media Player.
- Uzklīkšķiniet uz cilnes **Library** (Bibliotēka) un tad izvēlieties **Media Sharing** (Mediju koplietošana).
- Pirmo reizi savā datorā izvēloties **Media Sharing** (Mediju koplietošanu), parādās uzniirstošais ekrāns. Atzīmējiet lauku **Share my media** (Koplietot manus medijus) un nospiediet **OK**.
 - Tiek parādīts **Media Sharing** (Mediju koplietošanas) ekrāns.
- Media Sharing** (Mediju koplietošanas) ekrānā pārliecinieties, vai jūs redzat ierīci ar nosaukumu **Unknown Device** (Nezināma ierīce).
 - Ja apmēram minūtes laikā jūs neieraugāt nezināmu ierīci, tad pārbaudiet, vai jūsu datora ugunsdmūris nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties nezināmu ierīci un uzklīkšķiniet uz **Allow** (Atļaut).
 - Blakus ierīces nosaukumam parādās zaļš ķeksītis.
- Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).
 - Tiek parādīts **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) ekrāns.
 - Ja nepieciešams, izvēlieties **Advanced options** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu pārraudzīto mapju sarakstu.

- Izvēlieties **My folders and those of others I can access** (Manas mapes un citu lietotāju mapes, kurām es varu piekļūt) un tad nospiediet **Add** (Pievienot).

- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos mediju failus.

Microsoft Windows Media Player 12

- Savā datorā startējiet Windows Media Player.
- Windows Media Player uzklīkšķiniet uz cilnes **Stream** (Straumēt) un tad izvēlieties **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).
 - Tiek parādīts **Media streaming options** (Mediju straumēšanas iespēju) ekrāns.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Izvēlieties **Turn on media streaming** (Ieslēgt mediju straumēšanu).
 - Jūs atgriezāties Windows Media Player galvenajā ekrānā.
- Uzklīkšķiniet uz cilnes **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Vairāk straumēšanas iespēju).
 - Tiek parādīts **Media streaming options** (Mediju straumēšanas iespēju) ekrāns.
- Pārliecinieties, vai jūs redzat mediju programmu **Local network** (Vietējā tīkla) ekrānā.
 - Ja jūs neredzat mediju programmu, pārbaudiet, vai jūsu datora ugunsmūris nebloķē savienojumu.
- Izvēlieties mediju programmu un uzklīkšķiniet uz **Allowed** (Atļauts).
 - Blakus mediju programmai parādās zaļa bultiņa.
- Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Mani attēli) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, uzklīkšķiniet uz cilnes **Organize** (Organizēt) un tad izvēlieties **Manage libraries** (Kārtot bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).
 - Tiek parādīts **Music Library Locations** (Mūzikas bibliotēku atrašanās vietas) ekrāns.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos mediju failus.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


- Apmeklējiet tīmekļa vietni www.twonkymedia.com, lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma versiju jūsu Macintosh datoram.
- Macintosh datorā startējiet Twonky Media.
- Twonky Media Server ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) un **First Steps** (Pirmie soļi).
 - Tiek parādīts **First Steps** (Pirmo soļu) ekrāns.
- Ierakstiet mediju servera nosaukumu un tad uzklīkšķiniet uz **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).

- Atpakaļ Twonky Media ekrānā izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) un **Sharing** (Koplietošana).
 - Tiek parādīts **Sharing** (Koplietošanas) ekrāns.
- Pārlūkojiet un izvēlieties mapes, ko vēlaties koplietot, un tad izvēlieties **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
 - Jūsu Macintosh dators automātiski pārskenē mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

Failu atskaņošana no datora


Piezīme

- Pirms multimediju satura atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota mājas tīklam un vai mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
- Izvēlieties **[browse PC]** (pārlūkot datoru) un tad nospiediet **OK**.
 - Tiek parādīts satura pārlūks.
- Izvēlieties tīklā pieejamo ierīci.
 - Tiek parādītas izvēlētajā ierīcē esošās mapes. Atkarībā no mediju servera mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja jūs neredzat mapes, pārbaudiet, vai izvēlētajā ierīcē esat aktivizējuši mediju koplietošanu, lai tās saturs būtu pieejams koplietošanai.
- Izvēlieties failu un tad nospiediet **OK**.
 - Daži mediju faili var netikt atskaņoti savietojamības problēmu dēļ. Pārbaudiet, kādus failu formātus atbalsta jūsu mājas kinozāle.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai vadītu atskaņošanu (skatiet "Atskaņošanas taustiņi" 15.lpp.).

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

- Nospiediet taustiņu .
- Spiediet **navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi), lai piekļūtu skaņas iestatījumiem displejā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Skaņas iestatījums Apraksts

SURROUND (Telpiskā skaņa)	Izvēlieties telpisko skaņu vai stereo skaņu.
SOUND (Skaņa)	Izvēlieties skaņas režīmu.
AUD SYNC (Audio sinhronizēšana)	Aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.
AUTO VOL (Automātiskais skaļums)	Samazināt pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, televīzijas reklāmu laikā.

3. Izvēlieties iespēju un tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet taustiņu **↶ BACK** (Atpakaļ), lai izietu no izvēlnes.
 - Ja vienas minūtes laikā jūs nenospiežat nevienu taustiņu, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Nospiediet taustiņu **III**.
2. Izvēlieties **SURROUND** (Telpiskā skaņa) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos kādu no displejā redzamajiem iestatījumiem:
 - **AUTO** (Automātiska): Telpiskā skaņa balstīta uz skaņas plūsmu.
 - **MULTI-CH** (Daudzkanālu): Tradicionāla 5.1 kanālu skaņa atslābinošākai kinematogrāfiskai pieredzei.
 - **5CH STER** (5 kanālu stereo): 5 kanālu stereo skaņa stereo avotam (piemēram, CDDA).
 - **STEREO** (Stereo): Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšdefinētus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu jūsu video vai mūzikai.

1. Pārlicinieties, vai skaļruņos ir aktivizēta audio komentāru apstrādes iespēja (skatiet "Skaļruņu iestatījumi" 28.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu **III**.

3. Izvēlieties **SOUND** (Skaņa) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos kādu no displejā redzamajiem iestatījumiem:
 - **AUTO** (Automātiska): Automātiski izvēlieties skaņas iestatījumu, balstoties uz skaņas plūsmu.
 - **BALANCED** (Sabalansēta): Izbaudīt oriģinālo mūzikas vai filmu skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - **POWERFUL** (Spēcīga): Izbaudīt savijījošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videospēlēm un skaļām ballītēm.
 - **BRIGHT** (Dzidra): Atdzīvināt garlaicīgās filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.
 - **CLEAR** (Skaidra): Dzirdēt katru detaļu jūsu mūzikā un skaidras balsis jūsu filmās.
 - **WARM** (Silta): Komfortabli dzirdēt izrunātos vārdus un muzikālos vokālus.
 - **PERSONAL** (Personīga): Personificēt skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

5. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet mājas kinozāles augsto frekvenču (diskanta), vidējo frekvenču un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **III**.
2. Izvēlieties **SOUND** (Skaņa) > **PERSONAL** (Personīga) un tad nospiediet navigācijas taustiņu (pa labi).
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai mainītu basa, vidējo vai diskanta frekvenci.
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskais skaļums

Ieslēdziet automātisko skaļumu, lai samazinātu pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, televīzijas reklāmu laikā.

1. Nospiediet taustiņu **III**.
2. Izvēlieties **AUTO VOL** (Automātiskais skaļums) un tad nospiediet **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai izvēlētos **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts).
4. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

5. Iestatījumu maiņa

Mājas kinozāles iestatījumi jau ir noregulēti tā, lai nodrošinātu vislabāko mājas kinozāles darbību. Ja jums nav pamatots iemesls mainīt iestatījumus, mēs iesakām atstāt noklusējuma iestatījumus.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kuri ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ➡ **BACK** (Atpakaļ). Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ⬆️ (Mājas).

Valodas iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬆️ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties valodu izvēlei.
 - **[Audio]**: Izvēlēties audiovalodu diskam.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties subtitru valodu diskam.
 - **[Disc menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties izvēlnes valodu diskam.



Piezīme

- Ja jums vēlamā diska valoda nav pieejama, sarakstā izvēlieties **[Others]** (Citas) un ievadiet 4-ciparu valodas kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet "Valodu kodi" 41.lpp.).
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusējuma valodu.

Attēla un video iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬆️ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Video]** un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[TV type]** (TV tips): Ja video neparādās pareizi, izvēlieties TV tipu (krāsu sistēmu).
 - **[TV display]** (Televizora displejs): Izvēlieties attēla formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
 - **[HDMI video]**: Izvēlieties videosignālu, kas tiek raidīts no jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** izvades, izšķirtspēju. Lai baudītu izvēlēto izšķirtspēju, pārliecinieties, vai jūsu televizors atbalsta izvēlēto izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās Krāsas): Atjaunot dabisku pasauli jūsu televizora ekrānā, parādot spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās. Jūsu mājas kinozālei ir jābūt savienotai ar Dziļās Krāsas atbalstošu televizoru, izmantojot HDMI vadu.
 - **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus video attēlošanai.
 - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt HDMI video, lai atbalstītu 3D vai 2D video.



Piezīme

- Ja jūs maināt kādu iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Audio iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu ⬆️ (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:

- **[Night mode]** (Nakts režīms): Samaziniet skaļo skaņu skaļumu jūsu mājas kinozālē, lai klausītos klusi. Nakts režīms ir pieejams tikai DVD un Blu-ray diskos ar Dolby Digital, Dolby Digital Plus un Dolby True HD skaņu ierakstiem.
- **[HDMI Audio]**: Ieslēgt vai izslēgt HDMI audiosignāla izvadi no jūsu televizora.
- **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestatīt skaļruņus vislabākajai telpiskās skaņas pieredzei.
- **[Default sound settings]** (Skaņas noklusējuma iestatījumi): Atjaunot visu skaņas režīmu iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

Vecāku kontroles iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli, ievadiet **0000**.
 - **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskos, kas ir ierakstīti ar vecuma novērtējuma līmeņiem. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no novērtējuma līmeņa, izvēlieties iestatījumu **[8]** vai **[Off]** (Izslēgts).

Displeja iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Auto subtitle shift]** (Automātiskā subtitru pārbīde): Aktivizēt vai deaktivizēt automātisko subtitru pārbīdi televizoros, kas atbalsta šo funkciju.

- **[Display panel]** (Displeja panelis): Iestatīt mājas kinozāles priekšējā paneļa displeja spilgtumu.
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Aktivizēt vai deaktivizēt satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskos ar atskaņošanas vadības (Play Back Control) funkciju.

Enerģijas taupīšanas iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs): Pārslēgt mājas kinozāli ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves.
 - **[Auto standby]** (Automātiskā gaidstāve): Pārslēgt mājas kinozāli gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves. Šis taimeris darbojas tikai tad, kad diska vai USB atskaņošana ir pauzēta vai apturēta.
 - **[Sleep timer]** (Izlēģšanās taimeris): Iestatīt laika posmu izlēģšanās taimerim, lai pēc iestatītā laika posma mājas kinozāle tiktu pārslēgta gaidstāves režīmā.

Skaļruņu iestatījumi

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Enhanced audio]** (Paplašinātais audio): Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), lai aktivizētu audio komentāru apstrādi skaļruņos un aktivizētu karaoke iestatījumus (ja jūsu ierīce atbalsta karaoke funkciju). Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).



Padoms

- Aktivizējiet audio komentāru apstrādes iespēju, pirms izvēlaties iepriekšdefinētu skaņas režīmu (skatiet “Skaņas režīms” 26.lpp.).

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1. Nospiediet taustiņu (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusējuma iestatījumus) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]** un tad nospiediet **OK**, lai to apstiprinātu.
 - ↳ Jūsu mājas kinozāle tiek atiestatīta uz noklusējuma iestatījumiem, izņemot tādus iestatījumus kā vecāku kontrole un DivX VOD reģistrācijas kods.

6. Programmatūras atjaunināšana

Philips pastāvīgi cenšas uzlabot savus ražojumus. Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet jūsu mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.

Salīdziniet mājas kinozāles pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support. Ja pašreizējā programmatūras versija ir zemāka nekā Philips atbalsta interneta vietnē pieejamā jaunākā versija, atjauniniet mājas kinozāli ar jaunāko programmatūru.



Uzmanību

- Neuzstādiēt zemāku programmatūras versiju nekā jūsu ierīcē pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par darbības traucējumiem, kas radušies programmatūras versijas pazemināšanas rezultātā.

Programmatūras versijas pārbaude

Pārbaudiet jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

1. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version information]** (Versijas informācija).
↳ Tiek parādīta programmatūras versija.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS, ar vismaz 256 MB atmiņas. Neizmantojiet USB cieto disku.
- Dators ar interneta pieslēgumu.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP failu formātu.

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci savam datoram.
2. Interneta pārlūkprogrammā dodieties uz vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet jūsu ierīci un sadaļu **“Software and drivers”** (Programmatūra un draiveri).
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiēt zip failu USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.
5. Izmantojiet arhivēšanas programmu, lai atarhivētu atjauninājuma failu saknes direktorijā.
↳ Faili tiek atarhivēti USB atmiņas ierīces mapē **UPG_ALL**.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no sava datora.

2. solis: Programmatūras atjaunināšana




Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci, kurā ir saglabāts atjauninājuma fails.
 - Pārļiecinieties, lai diska nodalījums būtu aizvērts un tajā neatrastos diski.
2. Nospiediet taustiņu **⬆** (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]**.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Atjaunināšanas procesa pabeigšana ilgst apmēram 5 minūtes.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar liela ātruma interneta pieslēgumu (skatiet "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 13.lpp.).
2. Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek prasīts uzsākt vai atcelt atjaunināšanu.
 - ↳ Atkarībā no jūsu mājas tīkla stāvokļa atjauninājuma faila lejupielādēšana var aizņemt ilgāku laiku.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Atjaunināšanas procesa pabeigšana ilgst apmēram 5 minūtes.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas un pārstartējas. Ja tā nenotiek, tad uz dažām sekundēm atvienojiet barošanas vadu un pēc tam pievienojiet to no jauna.

7. Preces specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez paziņojuma.

Reģionu kodi

Datu identifikācijas plāksnītē, kas atrodas mājas kinozāles aizmugurē vai apakšā, ir norādīti atbalstītie reģioni.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	 	
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja	 	
Latīņamerika	 	
Austrālija, Jaunzēlande	 	
Krievija, Indija	 	
Ķīna	 	

Atskaņojamie mediju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņā), CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX Plus HD mediji, USB atmiņas ierīces

Failu formāti

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp

- .rmvb, .rm, .rv (pieejami tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

- Attēli: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth profils: A2DP
- Bluetooth versija: 2.1 + EDR

Audioformāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta sekojošus audiofailus. (.ra faili tiek atbalstīti tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

Paplaši- nājums	letvars	Audio kodeks	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	līdz 320 kbps
.wma	ASF	WMA	līdz 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	līdz 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTC core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	līdz 320 kbps
		WMA	līdz 192 kbps
		AAC, HE-AAC	līdz 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	līdz 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	līdz 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Mainīgs bitu ātrums, maksimālais bloka izmērs 4096
		MP3	līdz 320 kbps

... Preces specifikācijas

Videoformāti

Ja jums ir augstas izšķirtspējas televizors, jūsu mājas kinozāle ļauj jums atskaņot videofailus ar:

- izšķirtspēju 1920 x 1080 pikseli pie
- kadru ātruma 6 ~ 30 kadri sekundē.

.avi faili AVI ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx faili AVI ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps

.mkv faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf un .wmv faili ASF ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Preces specifikācijas

.mpg un .mpeg faili PS ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv faili FLV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
MP3, AAC	H.264/AVC līdz HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp faili 3GP ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@4.2	Maksimāli 25 Mbps

.rm, .rv un .rmvb faili RM ietvarā (pieejami tikai Klusā okeāna Āzijas valstīs un Ķīnā)

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 1000 W RMS (30% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / 3 dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izvade: 480i/576i; 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TosLINK
- Izvērsšanas frekvence (sampling frequency):
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Uztveršanas diapazons:
 - Eiropa/Krievija/Ķīna: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstīs/Latīņamerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100kHz),
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvences reakcija: FM 180 Hz – 12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- USB savienojums:
 - Priekšējais panelis: 5 V \overline{VDD} , 1 A
 - Aizmugurējais panelis: 5 V \overline{VDD} , 500 mA

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Eiropa/Ķīna: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latīņamerika/Klusā okeāna Āzijas valstis: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Krievija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 160 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 58 x 280 mm
- Svars: 2,66 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

- Izvades jauda: 166 W RMS (30% THD)
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 165 mm zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 228,8 x 293 x 310 mm
- Svars: 4 kg
- Vada garums: 3 m

Skaļruņi

Centrālais skaļrunis:

- Izvades jauda: 166 W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 78 mm pilna diapazona
- Izmēri (p x a x d): 314,2 x 111,04 x 83 mm
- Svars: 1 kg
- Vada garums: 2 m

Priekšējais/Aizmugurējais skaļrunis:

- Izvades jauda: 4 x 166 W RMS (30% THD)
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 78 mm pilna diapazona

- Izmēri (p x a x d):
 - HTB5510**: 100,17 x 227,7 x 130,33 mm (priekšējais); 100,17 x 191,4 x 125,3 mm (aizmugurējais)
 - HTB5540**: 250 x 1179,1 x 250 mm (priekšējais); 100,17 x 191,4 x 125,3 mm (aizmugurējais)
 - HTB5570**: 250 x 1179,1 x 250 mm (priekšējais/aizmugurējais)
- Svars:
 - HTB5510**: 0,63 kg/katrs (priekšējais); 0,60 kg/katrs (aizmugurējais)
 - HTB5540**: 3,64 kg/katrs (priekšējais); 0,61 kg/katrs (aizmugurējais)
 - HTB5570**: 2,18 kg/katrs (priekšējais); 2,21 kg/katrs (aizmugurējais)
- Vada garums (priekšējais):
 - HTB5510**: 3 m (priekšējais); 10 m (aizmugurējais)
 - HTB5540**: 4 m (priekšējais); 10 m (aizmugurējais)
 - HTB5570**: 4 m (priekšējais); 11 m (aizmugurējais)

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Izvades jauda (maksimālie lielumi): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz mājas kinozāles.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.
- Pārliecinieties, vai skārienjutīgo taustiņu virsma nav saskarē ar kādu vadītspējīgu materiālu, piemēram, ūdens pili, metālu u.tml.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai jūsu televizors ir pārslēgts uz pareizo avotu jūsu mājas kinozālei.

Nav attēla televizorā, kas pievienots caur HDMI savienojumu.

- Pārliecinieties, vai jūs izmantojat High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, lai savienotu mājas kinozāli un televizoru. Daži standarta HDMI vadi nenodrošina dažu attēlu, 3D video vai Dziļo Krāsu pareizu attēlojumu.
- Pārliecinieties, vai HDMI vads nav bojāts. Ja tas ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Nospiediet taustiņu **🏠 (Mājas)** un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusējuma attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai (skatiet "Attēla un video iestatījumi" 27.lpp.).

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

- Izmantojiet HDMI vadu, lai pievienotu mājas kinozāli pie televizora.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no mājas kinozāles pie televizora vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - mājas kinozāle un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota **HDMI IN** līgzadai uz mājas kinozāles.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei.
- Atiestatiet mājas kinozāli uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, tad izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla ievadi.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu mājas kinozāles skaļruņos, pārliecinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Nospiediet taustiņu **III**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/pa labi), lai izvēlētos **AUD SYNC** (Audio sinhronizēšana), un tad nospiediet **OK**.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/lejup), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgā diska tipu (skatiet "Atskaņojamie mediju formāti" 32.lpp.).
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle atbalsta diska reģiona kodu (skatiet "Reģionu kodu" 32.lpp.).
- Ja disks ir DVDRW vai DVDR disks, pārliecinieties, vai tas ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX failu.

- Pārlicinieties, vai DivX fails ir kodēts ar DivX kodētāju atbilstoši "Mājas kinozāles profilam".
- Pārlicinieties, vai DivX fails ir pabeigts.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu (skatiet "Subtitri" 18.lpp.).
- Izvēlieties pareizo rakstzīmju kopu:
 - 1) Nospiediet taustiņu **≡ OPTIONS** (iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).
 - 3) Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Nospiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārlicinieties, vai šī mājas kinozāle atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.

Televizorā parādās paziņojums "nav ievades" vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārlicinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota Philips zīmola EasyLink televizoram un vai EasyLink funkcija ir aktivizēta (skatiet "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 12.lpp.).
- Citu ražotāju televizoros HDMI-CEC var būt nosaukts citādi. Skatiet televizora lietošanas instrukcijā, kā aktivizēt šo funkciju.

Kad jūs ieslēdzat televizoru, arī mājas kinozāle automātiski ieslēdzas.

- Tā ir pareiza ierīces uzvedība, lietojot Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Lai mājas kinozāle darbotos neatkarīgi, izslēdziet EasyLink funkciju.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārlicinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota tīklam. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu (skatiet "Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana" 13.lpp.) vai bezvadu tīkla pieslēgumu (skatiet "Bezvadu tīkla iestatīšana" 14.lpp.).
- Pārlicinieties, vai tīkls ir iestatīts. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu (skatiet "Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana" 13.lpp.) vai bezvadu tīkla pieslēgumu (skatiet "Bezvadu tīkla iestatīšana" 14.lpp.).
- Pārlicinieties, vai Blu-ray diski atbalsta BD-Live funkcijas.
- Izdzēsiet atmiņu (skatiet "BD-Live Blu-ray diskos" 16.lpp.).

Mans 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

- Pārlicinieties, vai jūsu mājas kinozāle ir pievienota 3D televizoram, izmantojot HDMI vadu.
- Pārlicinieties, vai atskaņojamais disks ir Blu-ray 3D disks un vai "Blu-ray 3D video" iestatījums ir ieslēgts (skatiet "BD-Live Blu-ray diskos" 16.lpp.).

Atskaņojot Blu-ray 3D video vai DivX video ar pretkopēšanas aizsardzību, televizora ekrāns ir melns.

- Pārlicinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI vadu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo HDMI avotu.

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes videoveikala.

- Pārlicinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI vadu.
- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīce ir formatēta un tajā ir pietiekami daudz vietas, lai lejupielādētu video.
- Pārlicinieties, vai jūs esat samaksājuši par video un vai nav beidzies tā nomas periods.
- Pārlicinieties, vai tīkla pieslēgums ir labs. Izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu (skatiet "Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana" 13.lpp.) vai bezvadu tīkla pieslēgumu (skatiet "Bezvadu tīkla iestatīšana" 14.lpp.).
- Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet videoveikala mājaslapu.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar mājas kinozāli.

- Ierīce neatbalsta mājas kinozālei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi (skatiet "Audio atskaņošana caur Bluetooth" 17.lpp.).
- Mājas kinozāle jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk mājas kinozālei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un mājas kinozāli.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk mājas kinozālei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un mājas kinozāli.
- Izslēdziet Bluetooth ierīcē bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz jebkādiem mājas kinozāles darbības traucējumiem.

Tīkls

Ierīce neatrod bezvadu tīklu, vai arī tas ir traucēts.

- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krānsis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas tuvumā esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Novietojiet bezvadu maršrutētāju (rūteri) un mājas kinozāli ne tālāk kā 5 metru attālumā vienu no otra.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, kā nākas, tad izmantojiet tīkla pieslēgumu ar vadu (skatiet "Tīkla pieslēguma ar vadu iestatīšana" 13.lpp.).

9. Ievērojiet

Šajā nodaļā ir sniegta juridiskā un preču zīmju informācija.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas “Rovi Corporation” intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no “Verance Corporation”, ko aizsargā Patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. “Cinavia” ir “Verance Corporation” preču zīme. Autortiesības 2004-2010 “Verance Corporation”. Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

“Cinavia” paziņojums

Šī ierīce izmanto “Cinavia” tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par “Cinavia” tehnoloģiju ir pieejama “Cinavia” tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par “Cinavia”, izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar jūsu pasta adresi uz: “Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”

Atvērtā koda programmatūra

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo “Philips Electronics Hong Kong Ltd.” piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasa šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: “Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.” Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

Atbilstība

C € 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas portatīva dokumenta formātā (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

Preču zīmes



“Blu-ray 3D™” un “Blu-ray 3D™” logotips ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



“Java” un visas pārējās “Java” preču zīmes un logotipi ir “Sun Microsystems, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.



Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā. “DTS-HD”, tā simbols un “DTS-HD” un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS-HD Master Audio | Essential” ir preču zīme, kas pieder “DTS, Inc.”. Ierīce satur programmatūru. © “DTS, Inc.”. Visas tiesības patur autors.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby”, “Pro Logic” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” un saistītie logotipi ir “Rovi Corporation” vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis “DivX, LLC”, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatišanas izvēlnē atrodiat sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

“DivX Certified®” (DivX sertificēta), lai atskaņotu “DivX®” un “DivX Plus® HD” (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.



Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition Multimedia Interface”, kā arī “HDMI” logotips ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un “Philips” tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

10. Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11. Alfabētiskais rādītājs

3

3D diski 2D režīmā	16
3D drošība	4
3D video	16
3D skatīšanās	16

5

5.1 skaļruņi.....	8
-------------------	---

A

Aizmugures bezvadu audio savienojums	9
Apkārtējā vide	4
Atkārtošana	19
Atskaņošana ar vienu taustiņu	12
Atskaņošana jauktā secībā	19
Atskaņošana no datora	25
Atskaņošana no iPod	21
Atskaņošanas vadība (PBC)	28
Attēls-attēlā	16
Attēla iespējas	19
Attēla iestatījumi	27
Attēla izšķirtspēja	27
Attēla un skaņas sinhronizēšana	16
Audioformāti	32
Audio iespējas	19
Audio iestatījumi	27
Audio komentāru apstrāde	28
Audio no citām ierīcēm	11
Audio savienojums (analogais kabelis)	12
Audio savienojums (HDMI ARC)	9
Audiovaloda	27
Automātiskā subtitru pārbīde	28
Automātiskā gaidstāve	28
Automātiskais skaļums	26

B

Barošanas padeves iestatījumi	28
Baterijas	35
BD-Live	16
BD-Live atmiņas dzēšana	16
Bezvadu skaļruņi	9

Bezvadu tīkls	14
Blu-ray	15
BonusView	16

D

Darbības traucējumu novēršana (atskaņošana) ...	36
Darbības traucējumu novēršana (attēls)	36
Darbības traucējumu novēršana (skaņa)	36
Darbības traucējumu novēršana (tīkls)	38
Datu faili	17
Digitālās ierīces pievienošana (HDMI)	10
Diska atskaņošana	15
Diska izstumšana	5
Diska izvēlne	27
Diska valoda	27
Displejs	28
DivX	17
Dzīlās Krāsas	27

E

EasyLink (HDMI-CEC)	12
---------------------------	----

F

Failu formāti	32
---------------------	----

G

Gaidstāve ar vienu taustiņu	12
Galvenā ierīce	5
Galvenā izvēlne	15

H

HDMI ARC	9
HDMI audio	27
HDMI-CEC	12

I

Iepriekšdefinēts skaņas režīms	26
Ierīces nosaukums	14
Iespējas	19
Internets	13
iPod vai iPhone	21

... Alfabētiskais rādītājs

Izslēgšanās taimeris	28
Izvēles iestatīšana	27
Izvēlnes valoda	27

M

Manuālā iestatīšana	12
Mājas izvēlne	15
Mājas tīkls	13
Mediju formāti	32
Mediju koplietošana	24
Muzikālās slīdrādes	20

N

Nakts režīms	27
Noklusējuma iestatījumi	29

O

Otrā audiovaloda	16
Otrā subtitru valoda	16

P

Paplašinātais audio	28
Paplašinātie iestatījumi	28
Paroles maiņa	28
Pārstrāde	3
Pastiprinātājs	34
Pievienošana pie televizora	9
Programmatūras atjaunināšana	30
Programmatūras atjaunināšana (caur internetu)	31
Programmatūras versija	30

R

Rakstzīmju kopa	18
Reģionu kodi	32
Rūpnīcas iestatījumi	29

S

Savienojumi	6
Skaļruņu iestatīšana	12
Skaļruņu novietojums	8
Skaļruņu specifikācijas	32
Skaņa	25
Slaidu animācija	19
Smart TV	22
Spilgtums	28
Subtitru pozīcija	28
Subtitru valoda	27

T

Tālvadības pults	5
Telpiskā skaņa	26
Tīkls	13
Tīkla pieslēgumu ar vadu	13

U


USB atmiņas ierīce	18
USB atmiņas ierīces atskaņošana	18
Utilizācija	4
Uztveršanas skala	21

V

Vadības taustiņi (disks)	15
Vadības taustiņi (USB)	15
Valodu kodi	41
VCD (video kompaktdisks)	28
Vecāku kontrole	28
Videoformāti	34
Video iespējas	19
Video iestatījumi	27
Video savienojums (kompozītu video)	10
Video savienojums (HDMI ARC)	9
Video savienojums (standarta HDMI)	10
VOD kods (DivX)	18

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības patur autors.

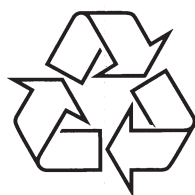

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>