

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	3	Nastavenie automatickej orientácie ...	29
Bezpečnosť	3	Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel	29
Upozornenie	3	Zablokovanie/odblokovanie obsahu	
Vyhlasenie o triede II	4	pamäťovej karty	30
		Zapnutie/vypnutie dema	30
2 Váš PhotoAlbum	5	Nastavenie postupného prehliadania ...	31
Úvod	5	Miera výkonu	34
Obsah balenia	5	Odomknutie dotykového panelu	35
Prehľad vášho PhotoAlbumu	6	Zobrazenie informácií PhotoAlbumu	36
		Obnovenie výrobných nastavení	36
3 Začíname	7		
Nabitie zabudovanej batérie	7	9 Aktualizácia PhotoAlbumu	37
Zapnutie PhotoAlbumu	8		
Presun médií	9	10 Informácie o výrobku	38
Rýchle menu	11		
Popis ikon tlačidiel	12	11 Často kladené otázky	40
4 Prehrávanie	13		
Zobrazenie snímok	13	13 Slovník	41
Prehrávanie videa (SPH8528)	15		
Prehrávanie hudby pozadia			
(SPH8528)	16		
5 Prehliadanie	17		
Prehliadanie a správa albumov a			
médií	17		
6 Hodiny	20		
Zobrazenie času	20		
Menu Clock	20		
7 Pripomienkovač	21		
Vytvorenie pripomienky	21		
8 Nastavenia	26		
Výber jazyka menu na obrazovke	26		
Nastavenie jasu	26		
Nastavenie času a dátumu	27		
Režim spánku PhotoAlbumu	28		



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Bezpečnostné opatrenia a údržba

- Nikdy sa nedotýkajte, netlačte, netrite alebo neudierajte na displej pevnými predmetmi, ktoré môžu trvalo poškodiť displej.
- Ak nebudete používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej energie.
- Pred čistením displej, vypnite a odpojte sieťový šnúru. Displej čistite len pomocou jemnej, vodou navlhčenej tkaniny. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte látky ako je alkohol, chemikálie alebo domáce čističe.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie do blízkosti otvorených plameňov alebo iných tepelných zdrojov, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevystavujte zariadenie dažďu ani vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú vázy, do blízkosti zariadenia.
- Nikdy nehádzte zariadenie. Ak vám zariadenie spadne, poškodí sa. Udržujte stojan mimo káblov.
- Nezabudnite nainštalovať a používať služby alebo softvér, len z dôveryhodných zdrojov bez vírusov.
- Toto zariadenie je určené len pre používanie v interiéri.
- Pre napájanie zariadenia používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Upozornenie



Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými pokynmi smerníc 2006/95/EC (Nízke napätie), 2004/108/EC (EMC).

Rešpektujte autorské práva



Be responsible
Respect copyrights

Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takéto účely.

Recyklácia



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.



Nikdy nelikvidujte vaše staré výrobky s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách ohľadom separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia vášho starého výrobku pomôže chrániť pred prípadnými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vaše zariadenie obsahuje zabudovanú nabíjajúcu batériu podliehajúcu Európskej smernici 2006/66/EC, ktorú nie je možné likvidovať spoločne s bežným domovým odpadom.



Pre bezpečnú funkčnosť vášho zariadenia zlikvidujte staré zariadenie na mieste na to určenom, alebo ho odneste do servisného strediska, kde odborníci vyberú starú batériu.

Oboznámte sa prosím s miestnymi predpismi týkajúcimi sa spôsobu likvidácie batérií. Správnu likvidáciu batérií pomáhate zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Upozornenie

- RIZIKO EXPLÓZIE, AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNÝ TYP.
- ZLIKVIDUJTE STARÉ BATÉRIE PODĽA POKYNOV.
- Nikdy nevyberajte vstavanú batériu, okrem prípadu likvidácie starého zariadenia.


Vyhlásenie o triede II

Symbol zariadenia II:



Tento symbol označuje, že zariadenie má systém dvojitej izolácie.

Odneste výrobok k profesionálom pre správne vybratie batérie.

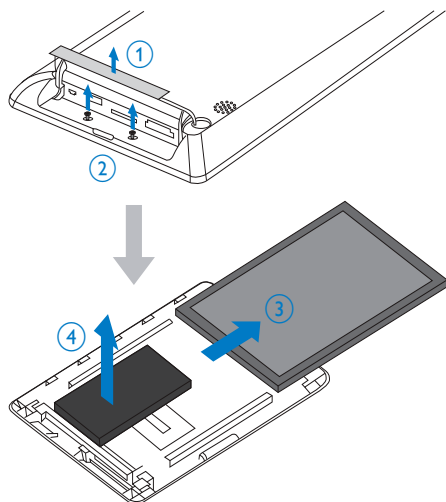

2 Váš PhotoAlbum

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítame vás v rodine spoločnosti Philips! Pre úplné využitie podpory, ktorú poskytuje spoločnosť Philips, zaregistrujte vaše zariadenie na www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto je Philips digitálny PhotoAlbum so zabudovanou nabíjacou batériou. S Philips digitálnym PhotoAlbumom SPH8408/SPH8428 môžete:

- Prehliadať JPEG snímky,
- Vytvoriť pripomienku udalostí pre špeciálne príležitosti.

S Philips digitálnym PhotoAlbumom SPH8528 môžete:

- Zobrazíť JPEG snímky
- Prehrávať videoklipy z kamery.
- Prehrávať hudbu na pozadí
- Vytvoriť pripomienku udalostí pre špeciálne príležitosti.

Obsah balenia




- Philips digitálny PhotoAlbum



- Nabíjacia základňa



- AC-DC sieťový adaptér

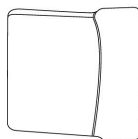

- Obal (len pre SPH8528)




- CD-ROM disk, s digitálnym návodom na obsluhu



- Sprievodca rýchlym štartom

Prehľad vášho PhotoAlbumu

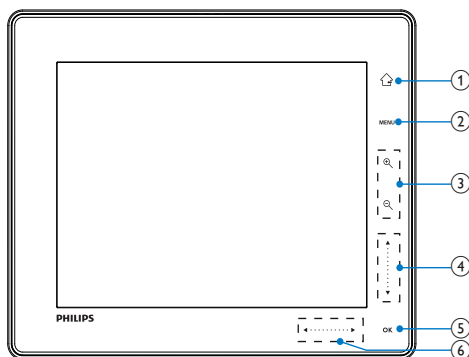

①

- Stlačením a podržaním sa vrátite na základné okno.
- Stlačením sa vrátite o úroveň vyššie.

② **MENU**


- Stlačením otvoríte/zatvoríte menu možností.

③ **Tlačidlá Zoom**

-
- Stlačením tlačidla obraz zväčšíte
- Stlačením prepnete režimy (režim wave -> režim albumu -> režim postupného prehliadania -> dvojnásobné zväčšenie -> štvornásobné zväčšenie)
-
- Stlačením zmenšíte obraz
- Stlačením prepnete režimy (režim wave <- režim albumu <- režim postupného prehliadania <- dvojnásobné zmenšenie <- štvornásobné zmenšenie)

④ **Bežec hore/dolu**

-
- Stlačením rolujete hore alebo zvýšite hlasitosť.
-
- Stlačením rolujete dolu alebo znížite hlasitosť.

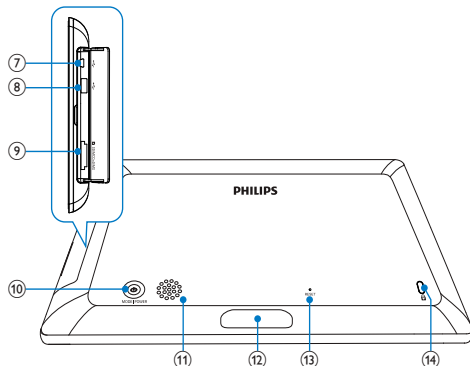

⑤ **OK**

- Stlačením spustíte/pozastavíte postupné prehliadanie/video.
- Stlačením potvrdíte výber.

⑥ **Bežec vľavo/vpravo**

- Presunutím bežca zľava doprava odomknete dotykový panel.
-
- Podržaním rolujete vľavo/Stlačením preskočíte vľavo
-
- Stlačením rolujete vpravo/Stlačením preskočíte vpravo

⑦ Mini USB konektor

⑧ USB konektor (len pre SPH8528)

⑨ SD/MMC/xD/MS/MS Pro slot karty.

⑩

- Stlačením zapnete PhotoAlbum
- Stlačením a podržaním vypnete PhotoAlbum
- Stlačením prepnete režimy (postupné prehliadanie a čas/kalendár; alebo, wave pohľad a album)

⑪ Reprodukotor.

⑫ Konektor nabíjacej základne.

⑬ RESET.

⑭ zámok Kensington.

3 Začíname

! Upozornenie

- Používajte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Vždy dodržiavajte inštrukcie v tejto kapitole v postupnom poradí.

Ak kontaktujete Philips, budete požiadaný o uvedenie čísla modelu a sériového čísla.

Nájdite číslo modelu a sériové číslo je na zadnej strane vášho zariadenia. Zapište si tieto čísla tu:

Číslo modelu. _____

Sériové číslo. _____


Nabitie zabudovanej batérie

☰ Poznámka


- Nabite zabudovanú batériu pred prvým použitím PhotoAlbumu. S plne nabitou batériou môže fungovať PhotoAlbum až 1 hodinu pri SPH8408/SPH8428 a 2 hodiny pri SPH8528.

Režim	Čas nabíjania
Zapnutý	- 2.5 hodiny (SPH8408/SPH8428) - 4 hodiny (SPH8528)
Vypnutý	2.5 hodiny


- 1 Pripojte DC konektor dodávaného napájacieho kábla k DC konektoru nabíjacej základne.

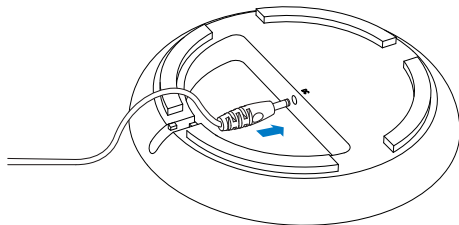


- 2 Vedzte kábel cez kanál kábla.

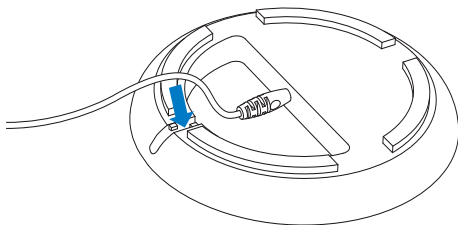


- 3 Pripojte AC zástrčku kábla k elektrickej zásuvke.

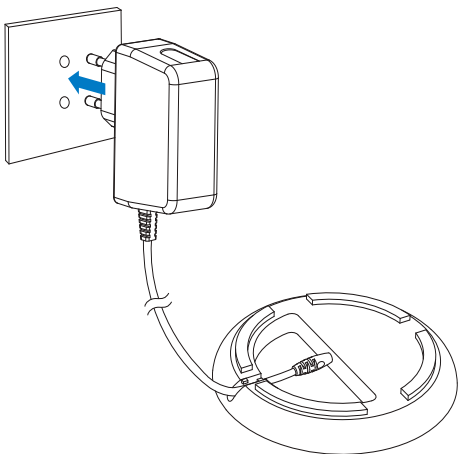

- 4 Pripojte PhotoAlbum k nabíjacej základni.

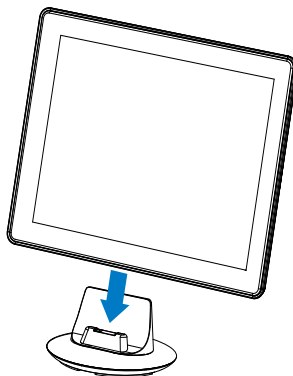

- ↳ Ak je PhotoAlbum vypnutý, LED kontrolka podľa bežcom vľavo vpravo a tlačidlo **OK** bliká počas procesu nabíjania. Keď je zabudovaná batéria plne nabitá, LED kontrolky prestanú blikat’.

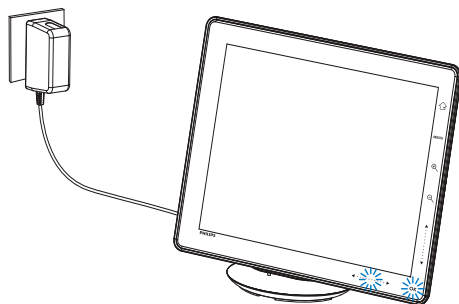

Tip


- Životnosť batérie závisí od použitia.
- Pre maximalizovanie životnosti batérie nechajte PhotoAlbum pripojený k sieťovej zásuvke.

Zapnutie PhotoAlbumu



Poznámka

- Keď pripojíte PhotoAlbum k zdroju elektrickej energie, PhotoAlbum sa zapne automaticky.

- 1 Keď je PhotoAlbum vypnutý a pripojený k sieťovej zásuvke, môžete stlačením a podržaním tlačidla  zapnúť PhotoAlbum.

Po prvom zapnutí PhotoAlbumu:









- Okno vás vyzve zvoliť jazyk.



- Zvoľte jazyk a stlačte OK.


Prehľad ikon batérie/stavového displeja

Displej indikuje približnú úroveň zabudovanej batérie a stav napájania PhotoAlbumu:

Ikona	Stav
	Batéria 0%~5%
	Batéria 5%~20%
	Batéria 20%~40%
	Batéria 40%~60%
	Batéria 60%~80%
	Batéria 80%~100%
	PhotoAlbum sa nabíja
	PhotoAlbum v základni, AC-napájaný, nenabíja



- Okno vás vyzve na nastavenie času a dátumu.

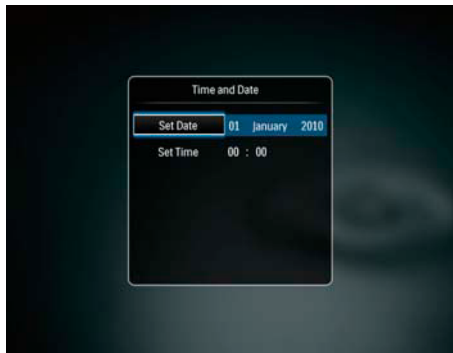

- Stlačením ▲/▼/◀/▶ nastavte čas a dátum, a stlačením **OK** potvrdíte.
- ↳ Zobrazí sa základné okno.




Ak je aktivované demo:

- ↳ Keď je napájací kábel pripojený k elektrickej zásuvke, PhotoAlbum v nabíjacej základni sa zapne automaticky.
- Nastavte dátum a čas.
- ↳ PhotoAlbum spustí prehliadanie dema.

Vypnutie PhotoAlbumu



Poznámka

- PhotoAlbum môžete vypnúť až po skopírovaní a uložení všetkých činností.
- Pre vypnutie PhotoAlbumu stlačte a podržte tlačidlo  na približne 2 sekundy.

Presun médií

Presun médií s pamäťovým zariadením



Upozornenie


- Neodpájajte pamäťové zariadenie od PhotoAlbumu počas presunu médií.

PhotoAlbum podporuje väčšinu typov nasledujúcich pamäťových zariadení:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash mechanika (len SPH8528)

- 1 Otvorte kryt na boku PhotoAlbumu.
- 2 Vložte pamäťové zariadenie do PhotoAlbumu.


SPH8408/SPH8428

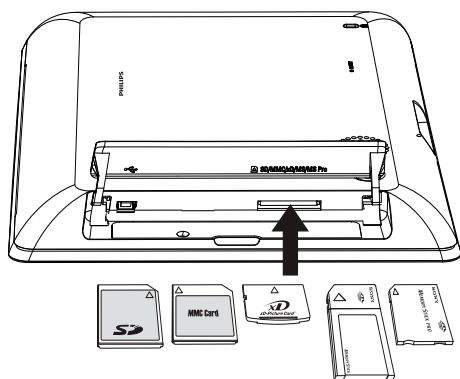

SPH8528

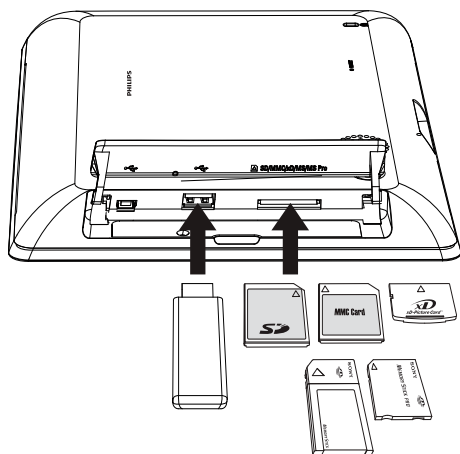

↳ Zobrazí sa menu možností.

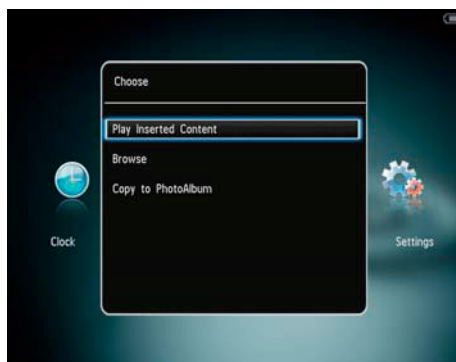

[Play Photos] (SPH8408/SPH8428)/
[Play Inserted Content] (SPH8528):


Zvoľte pre prehrávanie médií na pamäťovom zariadení.

[Browse]: Zvoľte pre prehliadanie média na pamäťovom zariadení.

[Copy to PhotoAlbum]: Zvoľte pre spustenie presunu.

- 3 Zvoľte **[Copy to PhotoAlbum]** a stlačte **OK**.

↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

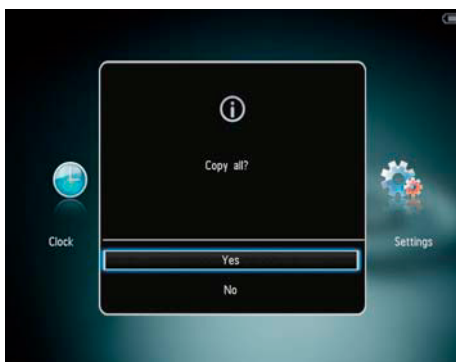

Výber všetkých médií:

- 1 Zvoľte **[Yes]** a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte album na PhotoAlbume, kde chcete uložiť médium a stlačte **OK**.

Výber konkrétneho média:

- 1 Zvoľte **[No]** a stlačte **OK**.
 - 2 Zvoľte adresár a stlačte **OK**.
 - 3 Stlačte **▲/▼/◀/▶** a potom stlačením **OK** označte/odznačte médium.
 - 4 Stlačením **MENU** pokračujte v prenose.
 - 5 Zvoľte album na PhotoAlbume, kde chcete uložiť snímky/video/hudbu a stlačte **OK**.
- Pre odpojenie pamäťového zariadenia ho vytiahnite z PhotoAlbumu.

Presun médií s PC




Upozornenie


- Neodpájajte PhotoAlbum od PC počas presunu médií.

- 1 Pripojte USB kábel k PhotoAlbumu a k PC.

SPH8408/SPH8428

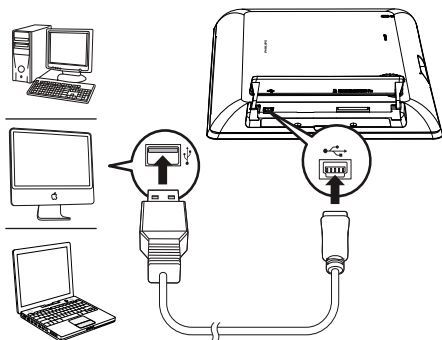

SPH8528

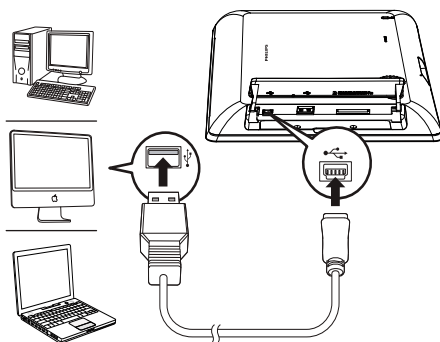

↳ Môžete uchopiť a presunúť médiá z PC do albumu na PhotoAlbume.

- 2 Po dokončení presunu odpojte USB kábel od PC a PhotoAlbumu.



Tip

- Môžete presunúť médiá z PhotoAlbumu do PC.
- Rýchlosť presunu závisí od operačného systému konfigurácie softvéru PC.






Rýchle menu

- 1 V základnom okne stlačte **MENU**.
↳ Zobrazí sa rýchle menu.



- 2 Zvoľte možnosť a potom stlačte **OK**.
 - 3 Postupujte podľa pokynov na displeji pre nastavenie jasú alebo zobrazenie stavu PhotoAlbumu.
- Pre zatvorenie rýchleho menu stlačte opakovane **MENU**.

Popis ikon tlačidiel

	Zadávanie v Angličtine
	Zadávanie v podporovaných Európskych jazykoch
	Zadávanie v Zjednodušenej Čínštine
Русский	Zadávanie v Ruštine
\$#* /ABC	Prepnutie na zvolené symboly, interpunkčné znamienka, abecedu alebo čísla
aA	Prepnutie medzi veľkými a malými znakmi abecedy
	Vloženie medzery
	Vloženie nového riadku

4 Prehrávanie

Zobrazenie snímok



Poznámka



- Môžete zobrazit JPEG snímky v režime postupného prehrávania na PhotoAlbume.

- 1 V základnom okne zvolíte **[Play]** a stlačíte **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) snímky sú zobrazené v režime postupného prehrávania.
- ↳ (SPH8528) snímky/video klipy sú zobrazené v režime postupného prehrávania. Ak sú dostupné hudobné súbory, snímky sa prehrávajú s hudbou v pozadí.

V režime postupného prehrávania:

- Pre výber predchádzajúcej/nasledujúcej snímky stlačíte ◀/▶.
- Pre pozastavenie postupného prehrávania stlačíte OK.
- Pre pokračovanie v postupnom prehrávaní stlačíte OK.
- Pre zobrazenie snímok/videí v režime albumu stlačíte .
- Pre zobrazenie snímok/videí v režime wave stlačíte dvakrát .
- Pre zobrazenie snímok v páse rýchlo prepnete bežec vľavo vpravo zľava doprava.

V režime snímok v páse:

- Stlačením ◀/▶ zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu snímku alebo video.
- Pre návrat na režim postupného prehrávania stlačíte **OK**.




Tip

- Ak nepoužijete tlačidlá približne 15 sekúnd, pás snímok zmizne a pokračuje postupné prehrávanie.

Správa postupného prehrávania a snímok

Môžete využiť nasledujúce kroky pre správu snímky v režime postupného prehrávania alebo nastaveniach prehrávania:

- 1 Stlačíte **MENU**.
 - ↳ Zobrazí sa menu možností.

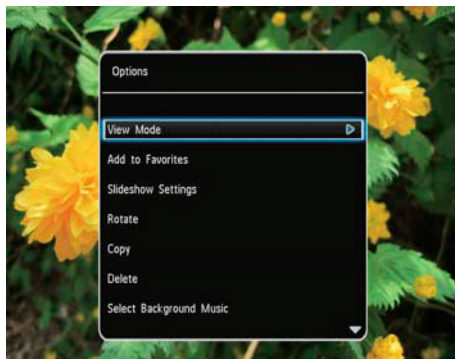


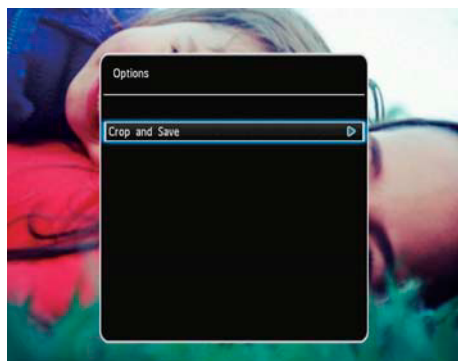
- 2 Zvolíte možnosť a stlačíte **OK**.
 - **[View Mode]**: zvolíte režim prehrávania.
 - **[Add to Favorites]**: pridanie snímky do albumu **[Favorites]** PhotoAlbum.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Nastavenie intervalu postupného prehrávania.
 - **[Shuffle]**: zapnutie a vypnutie náhodného prehrávania média.
 - **[Color Tone]**: výber farby snímky.
 - **[File Type]** (SPH8528): výber typu súboru.
 - **[Transition Effect]**: zvolíte prechodový efekt.

- **[Background Color]**: výber farby pozadia.
- **[Rotate]**: zvolíte orientáciu otočenia snímky.
- **[Copy]**: kopírovanie snímky do iného albumu.
- **[Delete]**: vymazanie snímky
- **[Select Background Music]** (SPH8528): zapnutie/vypnutie hudby pozadia pre postupné prehliadanie snímok.
- **[Brightness]**: stlačením ▲/▼ nastavíte jas displeja.


Zväčšenie a orezanie snímky

S PhotoAlbumom môžete zväčšiť snímku, orezať ju a uložiť ako novú snímku.

- 1 V režime postupného prehliadania stlačte .
- 2 Stlačte **MENU**.
- 3 Zvolte **[Crop and Save]** a stlačte **OK**.




↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

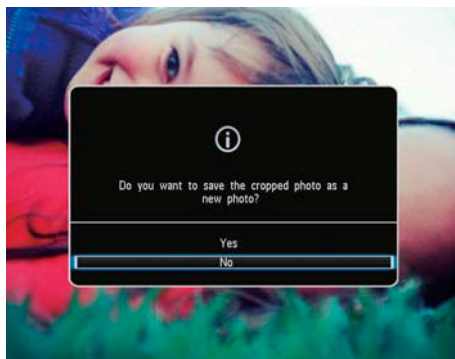

- 4 Zvolte **[Yes]** a stlačte **OK**.
 - Pre zrušenie operácie zvolte **[No]** a stlačte **OK**.
- 5 Zvolte album alebo vytvorte album pre uloženie novej snímky a stlačte **OK**.
 - ↳ Po uložení snímky sa PhotoAlbum vráti späť na režim postupného prehliadania.

Vytvorenie albumu pre uloženie snímky:

- 1 Zvolte **[Create New Album]** a stlačte **OK**.

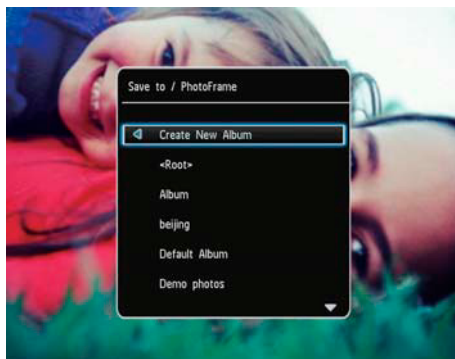



- 2 Stlačením ▼ dvakrát otvoríte klávesnicu.
- 3 Pre zadanie názvu (približne 24 znakov), zvolte abecedu/čísla a stlačte **OK**.

- Pre prepnutie medzi veľkými a malými znakmi abecedy zvolte **aA** na zobrazenej klávesnici a stlačte **OK**.
- 4 Keď je názov kompletný, zvolte **✓** a stlačte **OK**.
 - 5 Stlačením **OK** spustíte proces ukladania.



Prehrávanie videa (SPH8528)

Poznámka

- SPH8528 prehráva väčšinu videoklipov digitálneho fotoaparátu v M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formáte. Niektoré videoklipy môžu mať problémy s nekompatibilitou pri prehrávaní na PhotoAlbume. Pred prehrávaním sa uistite, že tieto videoklipy sú kompatibilné s vašim PhotoAlbumom.
- Niektoré videoklipy s audiom vo formáte, ktorý nie je kompatibilný s PhotoAlbumom môžu byť prehrávané bez zvuku s ikonou  na displeji.
- V režime albumu/indexového obrázku je videoklip zobrazený s ikonou  v hornej časti.

- 1 V základnom okne zvolte **[Browse]** a stlačte **OK**.



- 2 Stlačením  otvorte režim albumu.
- 3 Zvolte adresár a stlačením  otvorte adresár.
- 4 Zvolte video a stlačte **OK**.


Počas video prehrávania:

- Pre nastavenie hlasitosti stlačte **▲/▼**.
- Pre pozastavenie/pokračovanie v prehrávaní stlačte **OK**.
- Pre prehrávanie predchádzajúceho/nasledujúceho videa stlačte **◀/▶**.
- Rýchlym stlačením bežca raz dvojnásobne zrýchlite vyhľadávanie, stlačením dvakrát spustíte štvornásobné zrýchlenie prehrávania vpred a tretím stlačením obnovíte štandardnú rýchlosť.
- Počas zrýchleného vyhľadávania vpred stlačením **OK** pokračujete v štandardnej rýchlosti.

Správa videí (SPH8528)

Môžete uskutočniť nasledujúce kroky pre správu videí:

- 1 Počas prehrávania stlačte **MENU**.
↳ Zobrazí sa menu možností.

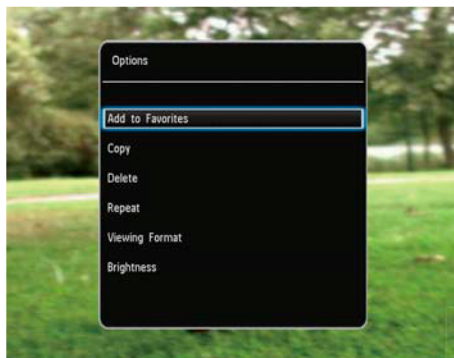

- 2 Zvolte možnosť a stlačte **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: pridanie videa do albumu [Favorites] PhotoAlbumu.
 - **[Copy]**: kopírovanie videa do iného albumu
 - **[Delete]**: vymazanie videa
 - **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: prehrávanie v slučke
 - **[Play Once]**: prehrávanie raz
 - **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]**: prehrávanie vo full screen formáte
 - **[Original]**: prehrávanie v originálnom formáte
 - **[Brightness]**: nastavenie jasu.

Prehrávanie hudby pozadia (SPH8528)



Poznámka

- Je možné prehrávať len MP3 alebo WAV hudobné súbory.

- 1 Počas zobrazenia snímok stlačte **MENU**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Opakovaným stláčaním ▼ zvolte [**Select Background Music**] a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte [**Select Music**] a stlačte **OK**.
- 4 Zvolte adresár.
- 5 Zvolte hudbu.
 - Pre výber hudby v adresári pokračujte krokom 6.
 - Pre výber hudby z adresára stlačte ► a potom zvolte hudbu.
- 6 Stlačte **OK**.

Ak ste zvolili hudbu:

- V [**Select Background Music**] menu zvolte [**Music On**] a stlačte **OK**.
- Prehrávajú sa zvolené hudobné súbory.
- Pre zastavenie prehrávania hudby zvolte [**Music Off**] a stlačte **OK**.
- Pre nastavenie hlasitosti počas prehrávania stlačte ▲/▼.

Menu Music:

- 1 Zvolte hudobný adresár a stlačte **MENU**.
↳ Zobrazí sa hudobné menu.
- 2 Zvolte možnosť pre pokračovanie.
 - Skopírujte hudbu do iného adresára.
 - Vymažte hudbu.
 - Nastavte hlasitosť hudby.

5 Prehliadanie

Prehliadanie a správa albumov a médií

Môžete prehliadať a spravovať albumy a snímky.

- Režim wave.



- Režim album:



Prehliadanie albumov:

- 1 V základnom okne zvolíte **[Browse]** a stlačíte **OK**.
↳ Albumy sú zobrazené vo wave režime.
- 2 Stlačením **Q** otvorte režim albumu.
 - Pre návrat na režim wave stlačíte **Q**.
V režime wave/albumu:

- Stlačíte raz **OK**: zobrazí sa snímka v pozastavenom režime.
- Stlačíte **OK** dvakrát: spustí sa postupné prehliadanie.

Správa albumov a médií:


- 1 Zvoľte album/zariadenie, stlačíte **MENU**.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte možnosť a stlačením **OK** pokračujte.

Device menu:




- **[Add to Favorites]**: pridanie médií na zariadení do albumu **[Favorites]**.
- **[Create New Album]**: vytvorenie albumu.
- **[Copy]**: kopírovanie médií na zariadení do iného albumu.
- **[Move]**: presun médií na zariadení do iného albumu.
- **[Delete]**: vymazanie médií na zariadení.
- **[Group by]**: zoskupenie médií na zariadení podľa názvu alebo dátumu.

Album menu:

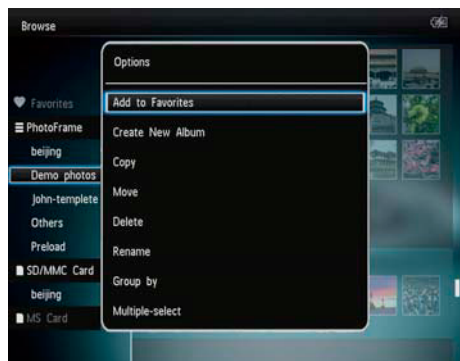

- **[Add to Favorites]**: pridanie médií v albume do albumu [Favorites].
- **[Create New Album]**: vytvorenie albumu.
- **[Copy]**: kopírovanie médií albumu do iného albumu.
- **[Move]**: presun médií v albume do iného albumu.
- **[Delete]**: vymazanie médií v albume.
- **[Rename]**: premenovanie albumu.
- **[Group by]**: zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu.
- **[Multiple-select]**: výber viacerých snímok pre správu.

Thumbnail menu:

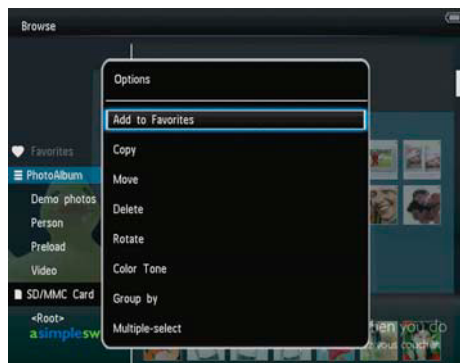

- **[Add to Favorites]**: pridanie médií v albume do albumu [Favorites].

- **[Copy]**: kopírovanie médií albumu do iného albumu.
- **[Move]**: presun médií albumu do iného albumu.
- **[Delete]**: vymazanie médií v albume.
- **[Rotate]**: otočenie snímky v albume.
- **[Color Tone]**: zvolte farbu snímky.
- **[Group by]**: zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu.
- **[Multiple-select]**: zvolte viac snímok pre správu.

Keď zvolíte album **[Favorites]**, zobrazí sa iné menu.

- **[Remove from Favorites]**: odstránenie média z albumu [Favorites].
- **[Copy]**: kopírovanie média v albume do iného albumu.
- **[Delete]**: vymazanie média z albumu.
- **[Group by]**: zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu

Pridanie médií do albumu favorite

Pre pridanie médií v albume do albumu [Favorites]:

- 1 Zvolte **[Add to Favorites]** a stlačte **OK**.

Vytvorenie albumu

- 1 Zvolte **[Create New Album]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačením ▼ dvakrát otvorte klávesnicu.
- 3 Pre zadanie názvu (približne 24 znakov), zvolte abecedu/číslo a stlačte **OK**.
 - Pre prepnutie medzi veľkými a malými znakmi abecedy zvolte aA na zobrazenej klávesnici a stlačte **OK**.
- 4 Po zadaní názvu zvolte ✓ a stlačte **OK**.
- 5 Stlačením **OK** spustíte proces ukladania.


Kopírovanie médií

- 1 Zvoľte [**Copy**] a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte cieľový album a stlačením **OK** spustíte kopírovanie.

Presun médií

- 1 Zvoľte [**Move**] a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte cieľový album a stlačením **OK** spustíte presun.

Vymazanie médií

- 1 Zvoľte [**Delete**] a stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
- 2 Zvoľte [**Yes**] a stlačením **OK** spustíte vymazanie.
 - Pre zrušenie činnosti stlačte a podržte .

Zoskupenie médií

Môžete zoskupiť médiá v albume podľa dátumu alebo názvu.

- 1 Zvoľte [**Group by**] a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte spôsob zoskupenia.
 - Zoskupenie podľa názvu zvoľte [**Name**] a stlačte **OK**.
 - Zoskupenie podľa dátumu zvoľte [**Date**] a potom stlačte **OK**.

Premenovanie albumu

- 1 Zvoľte [**Rename**] a stlačením **OK** potvrdíte.
↳ Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Stlačte ▼ dvakrát pre otvorenie klávesnice.
- 3 Pre zadanie názvu (približne 24 znakov), zvoľte abecedu/čísla a stlačte **OK**.
 - Pre prepnutie medzi veľkými a malými písmenami abecedy zvoľte aA na zobrazenej klávesnici a stlačte **OK**.
- 4 Keď je názov kompletný, zvoľte ✓ a stlačte **OK**.

Výber viac médií pre správu

- 1 Zvoľte [**Multiple-select**] a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte médiá.
 - Pre výber všetkých médií v albume stlačte **OK**.
 - Pre výber niektorých médií: stlačte ▲/▼/◀/▶ a stlačením **OK** zvoľte médium. Potom postup opakujte pre výber ostatných.
 - Pre odznačenie média ho zvoľte a opäť stlačte **OK**.
- 3 Po dokončení výberu stlačením **MENU** pokračujte.
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 4 Zvoľte možnosť pre pokračovanie.
 - [**Add to Favorites**]: pridanie zvolených médií do albumu [Favorites].
 - [**Copy**]: kopírovanie zvolených médií do iného albumu.
 - [**Move**]: presun zvoleného média do iného albumu.
 - [**Delete**]: vymazanie zvoleného média.
 - [**Rotate**]: otočenie zvoleného média.
 - [**Play slideshow**]: postupné prehliadanie zvolených médií.

Otočenie snímok

- 1 Zvoľte [**Rotate**] a stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte uhol otočenia a potom stlačte **OK**.

6 Hodiny

Zobrazenie času

- 1 V základnom okne zvolíte **[Clock]** a stlačíte **OK**.



↳ Zobrazia sa hodiny/kalendár.

Menu Clock

- 1 Keď sú zobrazené hodiny/kalendár, stlačením **MENU** otvoríte clock menu.




- **[Select Clock]**: zvolíte iný čas alebo kalendár pre zobrazenie.
- **[Time and Date]**: stlačením ▲/▼/◀/▶ nastavíte čas/dátum alebo zvolíte formát času/dátumu.

Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť „Nastavenia - nastavenie času a dátumu“.

- **[Select background music]** (SPH8528): výber hudby pozadia pre prehrávanie v režime hodín.

Výber štýlu hodín/kalendára

- 1 V clock menu zvolíte **[Select Clock]** a stlačíte **OK**.
- 2 Stlačením ◀/▶ zvolíte vzor času alebo kalendára a stlačíte **OK**.

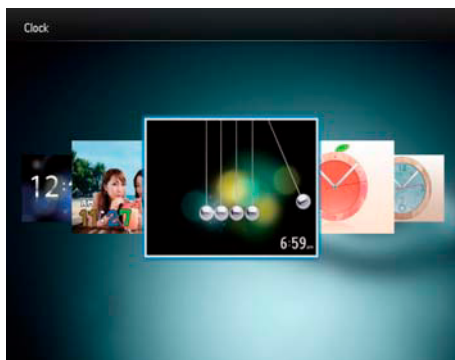


- Pre prechod späť na základné okno stlačíte a podržte ⌂.


7 Pripomienkovač

Vytvorenie pripomienky


- 1 V základnom okne zvolíte [Event reminder] a stlačíte OK.

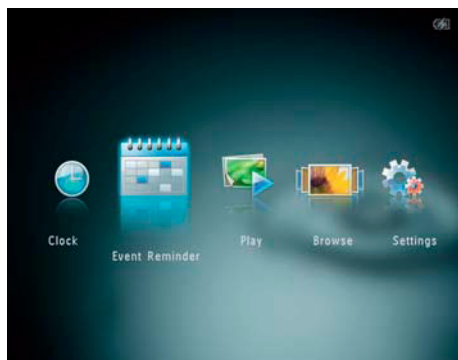

- 2 Zvolíte [Create Event Reminder] a stlačíte OK.

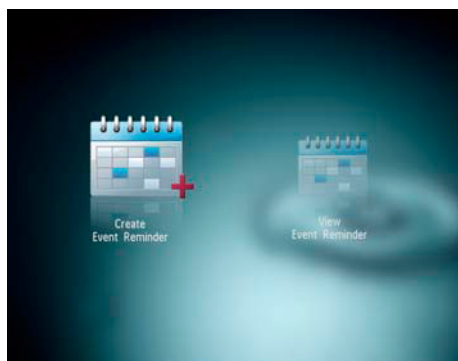


- 3 Stlačením ◀/▶ zvolíte vzor pripomienky udalosti a stlačíte OK.

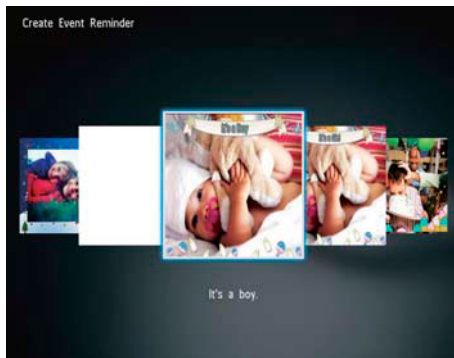


- ↳ Zobrazí sa zoznam možností.
- (SPH8528) Pridanie hudby do pripomienky.
 - Zmena obrázku pripomienky.
 - Editovanie textu pripomienky.
 - Nastavenie času a dátumu.

- 4 Zvolíte [Done] a stlačíte OK.

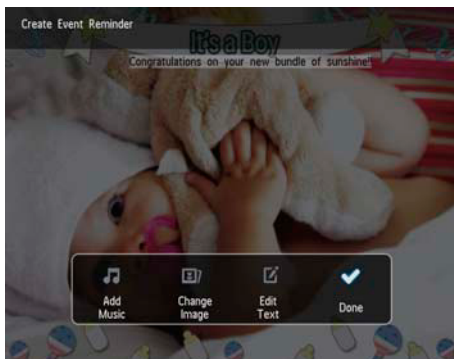



- ↳ Okno vás vyzve k naprogramovaniu pripomienky.

5 Naprogramujte správu.

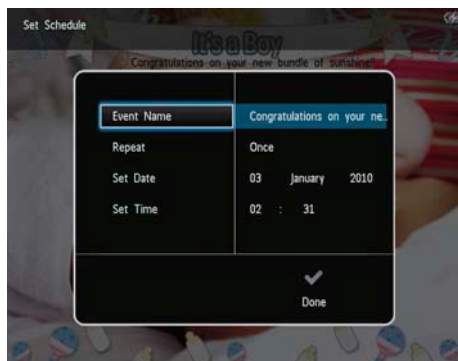


- **[Event Name]**: zadajte názov. Pozrite si „Zadanie názvu pripomienky“.
 - **[Repeat]**: zvolte frekvenciu opakovania.
 - **[Set Date]**: nastavte dátum alebo deň.
 - **[Set Time]**: nastavte čas.
- 6 Po dokončení pripomienky zvolte **[Done]** a stlačte **OK**.

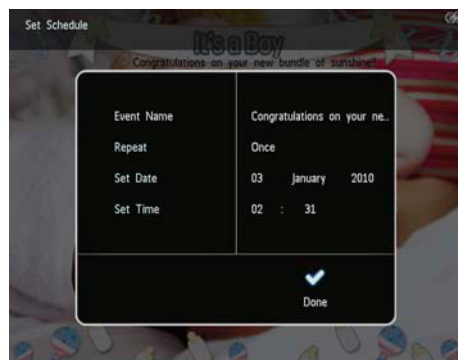

- Pre zobrazenie dostupných pripomienok zvolte **[View Event Reminder]**.
- Pre prechod na základné okno stlačte a podržte .

Zadanie názvu pripomienky

- 1 Zvolte **[Event Name]** a stlačte **OK**.
- 2 Stlačením ▼ dvakrát otvorte klávesnicu.
- 3 Pre zadanie názvu (približne 24 znakov) zvolte abecedu/čísla a stlačte **OK**.
 - Pre prepnutie medzi veľkými a malými písmenami abecedy zvolte **aA** na klávesnici a stlačte **OK**.
- 4 Keď je názov zadaný, zvolte ✓ a stlačte **OK**.

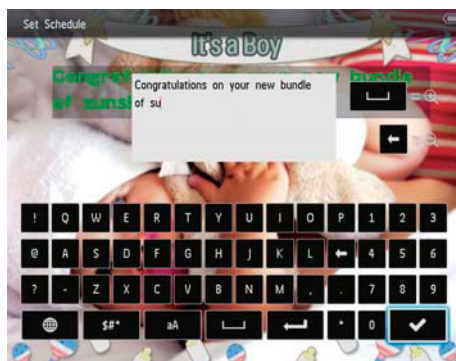


Editovanie pripomienky


- 1 V základnom okne zvolte **[Event Reminder]** a stlačte **OK**.



- 2 Zvoľte **[Create Event Reminder]** a stlačte **OK**.

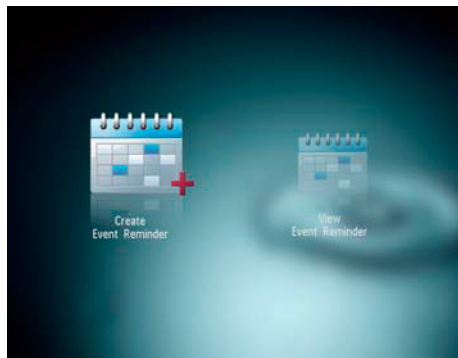


- 3 Stlačením ◀▶ zvolíte vzor pripomienky a stlačte **OK**.

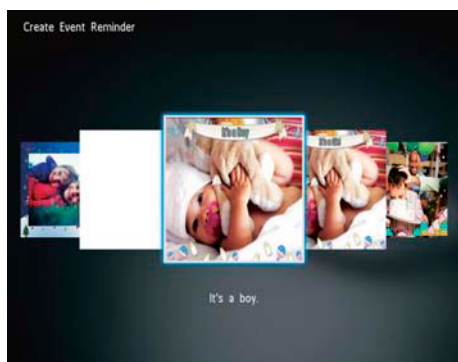

- 4 Zvoľte jednu z nasledujúcich možností pre editovanie pripomienky.
- **[Add Music]** (SPH8528): pridanie hudby k pripomienke.
 - **[Change Image]**: zmena obrázku pripomienky.
 - **[Edit Text]**: editovanie textu pripomienky.

Pridanie hudby k pripomienke:


- 1 Zvoľte **[Add Music]** a stlačením **OK** potvrdíte.

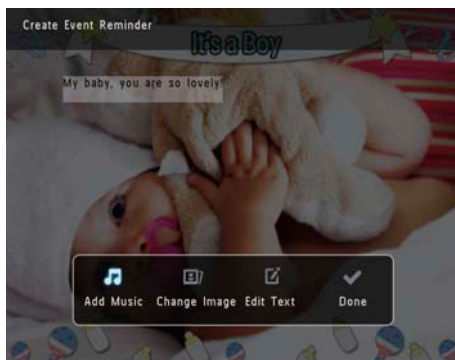

- 2 Zvoľte hudbu dostupnú na PhotoAlbume a stlačením **OK** potvrdíte.

Zmena obrázku pripomienky:


- 1 Zvoľte **[Change Image]** a stlačte **OK**.

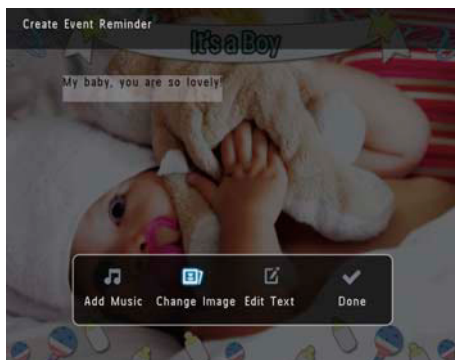


- 2 Zvoľte obrázok dostupný na PhotoAlbume a stlačte **OK**.

Editovanie textu pripomienky:

1 Zvoľte [Edit Text] a stlačte OK.

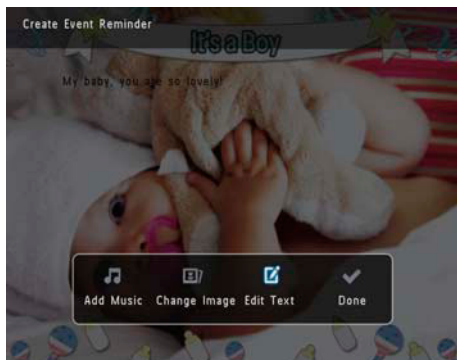


2 Zvoľte vzor a stlačte OK.
↳ Zobrazí sa klávesnica.

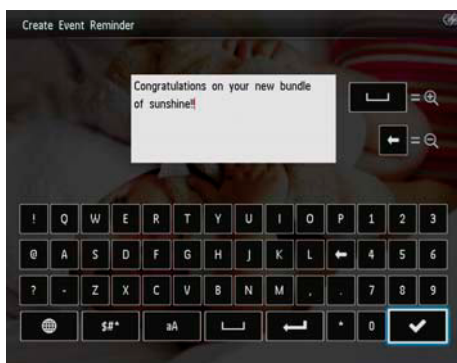


- 3 Stlačením ▼ dvakrát otvorte klávesnicu.
- 4 Pre zadanie textu zvoľte abecedu/čísla a stlačte OK.
- Zvoľte spôsob zadávania, pozrite si „Popis ikon tlačidiel“.
 - Pre prepnutie medzi malými a veľkými písmenami zvoľte **aA** na klávesnici a stlačte OK.
- 5 Po zadaní textu zvoľte ✓ a stlačte OK.

6 Stlačením ▲/▼/◀/▶ umiestnite text a stlačte OK.

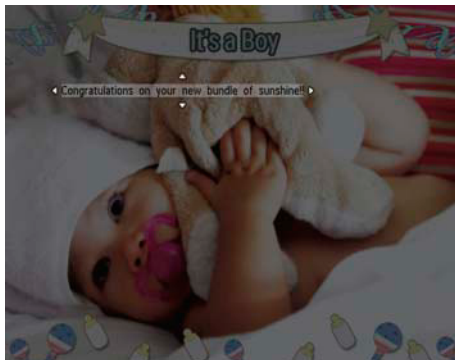

7 Stlačením ▲/▼/◀/▶ zvoľte farbu alebo font textu a stlačte OK.

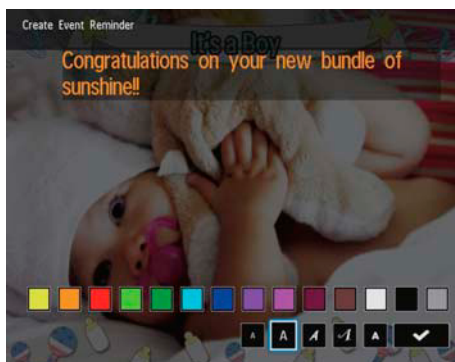


- 8 Prejdite na ✓ a stlačte OK.
- 9 Zvoľte [Done] a stlačte OK.

Zobrazenie pripomienky


- 1 V základnom okne zvolíte **[Event Reminder]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvoľte **[View Event Reminder]** a stlačíte **OK**.

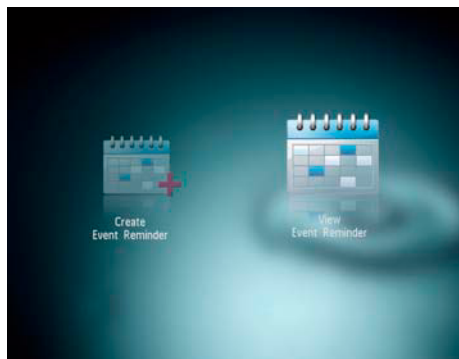

- 3 Zvoľte pripomienkovač a stlačíte **OK**.
↳ Zobrazí sa pripomienkovač.
- Stlačíte **MENU** a potom zvolíte jednu z nasledujúcich možností.

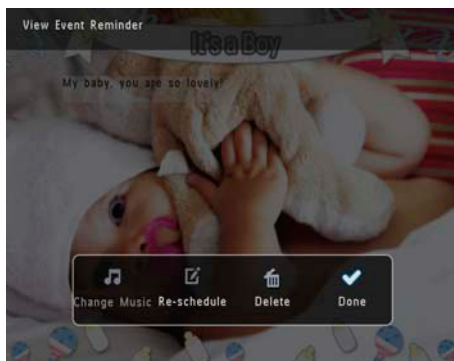

- **[Change Music]** (SPH8528): zmena hudby pozadia pripomienky.
 - **[Re-schedule]**: preprogramovanie pripomienky.
 - **[Delete]**: vymazanie pripomienky.
- Pre návrat a zobrazenie ostatných udalostí pripomienky zvolíte **[Done]** a stlačíte **OK**.

8 Nastavenia

Výber jazyka menu na obrazovke

- 1 V základnom okne zvolíte [Settings] a stlačíte OK.



- 2 Zvolíte [Language] a stlačíte OK.
- 3 Zvolíte jazyk a stlačíte OK.



Nastavenie jasů

Môžete nastaviť jas PhotoAlbumu pre dosiahnutie najlepšieho zobrazenia.

- 1 V hlavnom okne zvolíte [Settings] a stlačíte OK.



- 2 Zvolíte [Brightness] a stlačíte OK.



- 3 Stlačením ▲/▼ nastavíte jas a stlačíte OK.

Nastavenie času a dátumu

- 1 V hlavnom okne zvolte [**Settings**] a stlačte **OK**.




- 2 Zvolte [**Time and Date**] a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte [**Set Time**]/[**Set Date**] a stlačte **OK**.




- 4 Stlačením ▲/▼/◀/▶ nastavte minúty/hodiny/deň/mesiac/rok a stlačte **OK**.

Nastavenie formátu času a dátumu

- 1 V základnom okne zvolte [**Settings**] a stlačte **OK**.

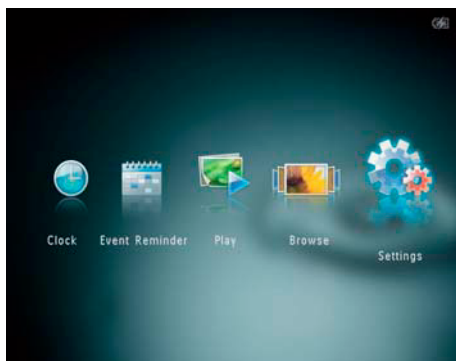

- 2 Zvolte [**Time and Date**] a stlačte **OK**.
- 3 Zvolte [**Select Time Format**]/[**Select Date Format**] a stlačte ►.
- 4 Zvolte formát a stlačte **OK**.

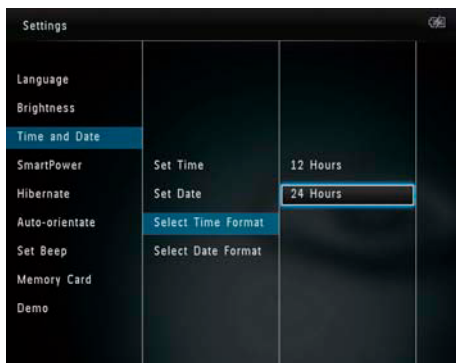

Nastavenie časovača SmartPower

S časovačom SmartPower môžete konfigurovať čas pre automatické vypnutie displeja PhotoAlbumu. Keď sa displej vypne, PhotoAlbum sa prepne do pohotovostného (sleep) režimu.


Poznámka

- Uistite sa, že je správne nastavený presný čas PhotoAlbumu.

- 1 V hlavnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[SmartPower]** a stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[Timer]** a stlačíte **▶**.

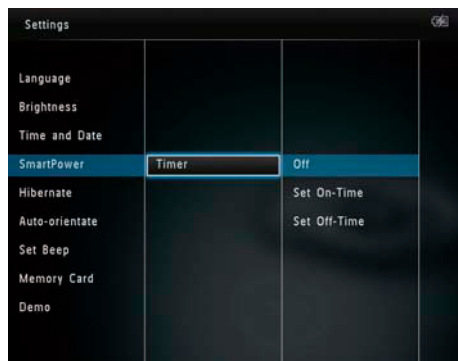

- 4 Zvolíte **[Set On-Time]/[Set Off-Time]** a stlačíte **OK**.

- Pre vypnutie funkcie SmartPower zvolíte **[Off]** a stlačíte **OK**.

- 5 Stlačením **▲/▼/◀/▶** nastavíte čas a stlačíte **OK**.



Tip:

- Keď je váš PhotoAlbum v pohotovostnom režime (sleep), stlačením **⏻** ho opäť aktivujete.
- Keď je PhotoAlbum napájaný zo zabudovanej batérie: po dlhodobom nepoužívaní sa jas podsvietenia zníži a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.


Režim spánku PhotoAlbumu


- 1 V základnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Hibernate]** a stlačíte **OK**.

- 3 Zvoľte možnosť a stlačte **OK**.
↳ Po uplynutí zvolenej doby sa PhotoAlbum prepne do režimu spánku.
- Pre deaktivovanie funkcie spánku zvoľte **[Never]** a stlačte **OK**.

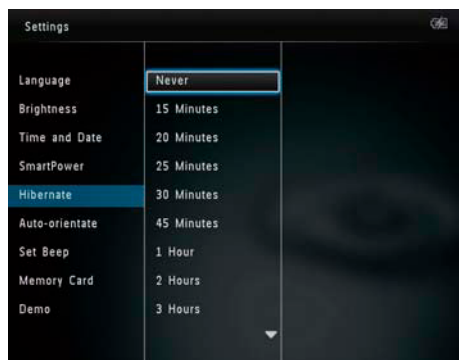

- Pre zrušenie režimu spánku PhotoAlbumu stlačte .


Nastavenie automatickej orientácie

Môžete zobrazit' snímky v správnej orientácii v závislosti od horizontálnej/vertikálnej orientácie PhotoAlbum .

- 1 V hlavnom okne zvoľte **[Settings]** a stlačte **OK**.



- 2 Zvoľte **[Auto-Orientate]** a stlačte **OK**.
3 Zvoľte **[On]** a stlačte **OK**.

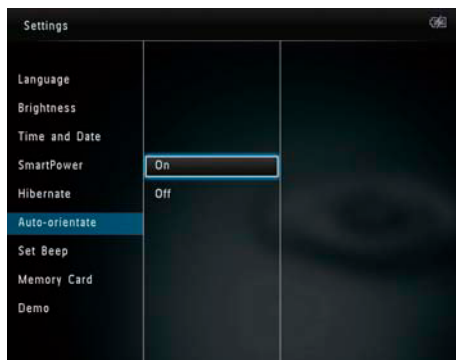

- Pre deaktivovanie funkcie automatickej orientácie zvoľte **[Off]** a stlačte **OK**.

Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel

- 1 V hlavnom okne zvoľte **[Settings]** a stlačte **OK**.



2 Zvoľte [Set Beep] a stlačte **OK**.



3 Pre zapnutie zvuku tlačidiel zvoľte [On].
• Pre vypnutie zvuku tlačidiel zvoľte [Off] a stlačte **OK**.

4 Stlačte **OK**.


Zablokovanie/odblokovanie obsahu pamäťovej karty

Môžete aktivovať funkciu vymazania na pamäťovom zariadení v PhotoAlbume. Aby ste zabránili vymazaniu snímok z pamäťového zariadenia, môžete taktiež deaktivovať funkciu vymazania na pamäťovom zariadení.

1 V hlavnom okne zvoľte [**Settings**] a stlačte **OK**.



2 Zvoľte [Memory Card] a stlačte **OK**.

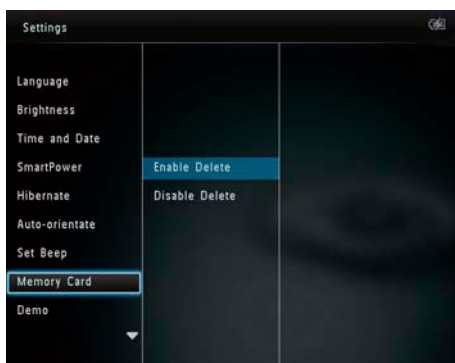

3 Zvoľte [**Enable Delete**]/[**Disable Delete**] a stlačte **OK**.

Zapnutie/vypnutie dema




Poznámka

- Funkcia dema je efektívna počas postupného prehliadania snímok alebo videa.

1 V hlavnom okne zvoľte [**Settings**] a stlačte **OK**.




2 Zvoľte [Demo] a stlačte OK.

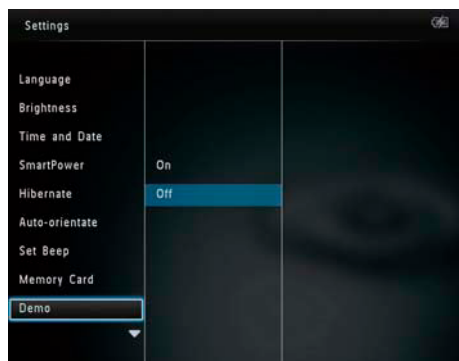

3 Zvoľte [On] pre aktivovanie dema a stlačte OK.

- ↳ Demo funkcia je aktivovaná.
- ↳ Keď je demo režim zapnutý, PhotoAlbum prehráva demo automaticky po pripojení kábla k elektrickej zásuvke.

- Režim dema ukončíte stlačením .
- Pre deaktivovanie zobrazenia dema po zapnutí zvolíte [Off] a stlačte OK.

Nastavenie postupného prehliadania

Výber intervalu postupného prehliadania

1 V hlavnom okne zvolíte [Settings] a stlačte OK.



2 Zvoľte [Slideshow] a stlačte OK.

3 Zvoľte [Interval] a stlačte OK.



4 Zvoľte interval postupného prehliadania a stlačte OK.

Výber poradia postupného prehliadania

1 V hlavnom okne zvolíte [Settings] a stlačte OK.



2 Zvoľte [Slideshow] a stlačte OK.

3 Zvoľte [Shuffle] a stlačte OK.

4 Pre náhodné zobrazenie zvolíte [On] a stlačte OK.

- Pre zobrazenie postupného prehliadania v poradí zvolíte [Off] a stlačte OK.

Výber režimu postupného prehľadania


- 1 V hlavnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Slideshow]** a stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[View Mode]** a stlačíte **OK**.



- 4 Zvolíte režim zobrazenia postupného prehľadania a stlačíte **OK**.

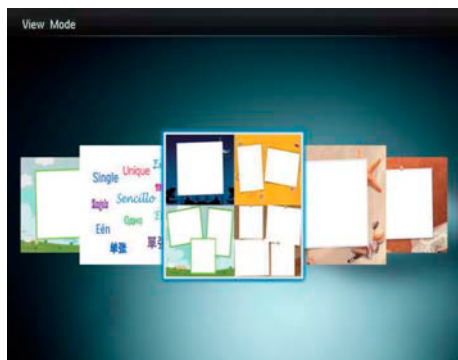


Výber typu súboru pre prehľadanie (SPH8528)

Môžete zvoliť typ zobrazeného súboru v režime postupného prehľadania.

- 1 V hlavnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.




- 2 Zvolíte **[Slideshow]** a stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[File Type]** a stlačíte **OK**.

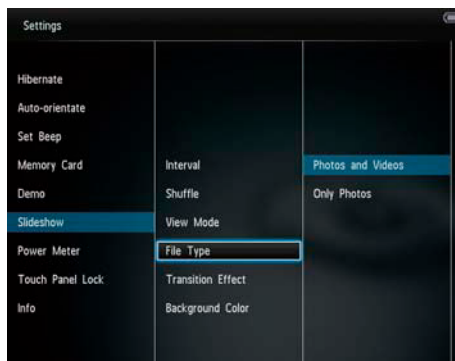

- 4 Pre zobrazenie snímok a videí v režime postupného prehľadania zvolíte **[Photos and Videos]** a stlačíte **OK**.
 - Pre zobrazenie len snímok zvolíte **[Only Photos]** a stlačíte **OK**.

Výber efektu prechodu postupného prehľadania

- 1 V hlavnom okne zvolíte [**Settings**] a stlačíte **OK**.

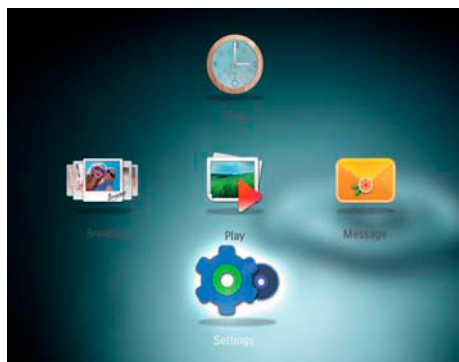

- 2 Zvolíte [**Slideshow**] a stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte [**Transition Effect**] a stlačíte **OK**.



- 4 Zvolíte efekt prechodu a stlačíte **OK**.

Výber farby pozadia

Môžete zvoliť farbu okraja snímok, ktoré sú menšie ako displej PhotoAlbumu.


- 1 V hlavnom okne zvolíte [**Settings**] a stlačíte **OK**.




- 2 Zvolíte [**Slideshow**] a stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte [**Background Color**] a stlačíte **OK**.
- 4 Zvolíte [**RadiantColor**]/farba pozadia/
[**Auto-fit**] a stlačíte **OK**.



- ↳ Ak zvolíte [**RadiantColor**], PhotoAlbum roztiahne farbu po okrajoch snímky, ktorá je menšia ako displej bez zobrazenia čiernych pásov a skreslenia pomeru strán.

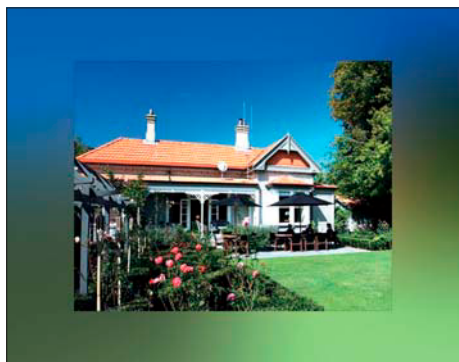

- ↳ Ak zvolíte farbu pozadia, PhotoAlbum zobrazí snímku s farbou pozadia.

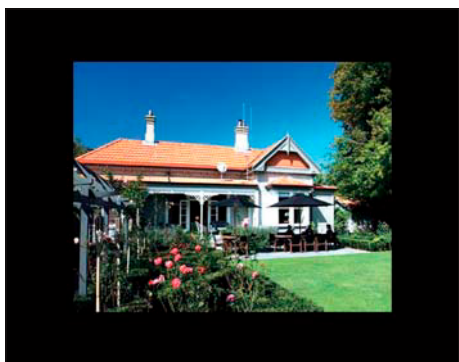

- ↳ Ak zvolíte [**Auto-fit**], PhotoAlbum roztiahne snímku na celý displej so skreslením obrazu.




Miera výkonu


- 1 V hlavnom okne zvolíte [**Settings**] a stlačte **OK**.



2 Zvoľte [Power Meter] a stlačte **OK**.

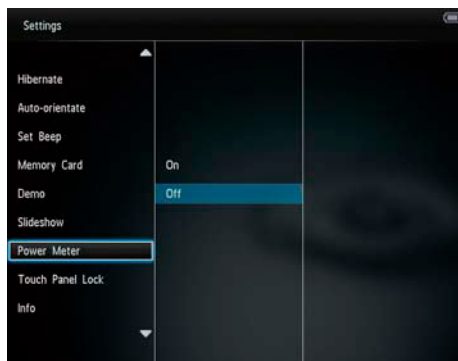

2 Zvoľte [Touch Panel Lock] a stlačte **OK**.

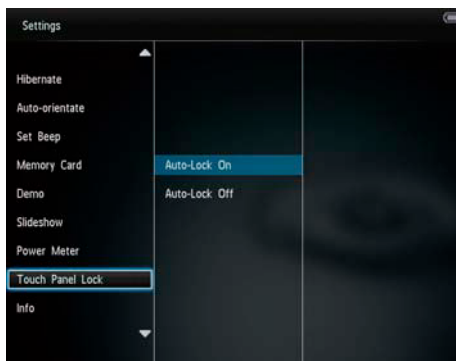

3 Pre zobrazenie miery výkonu zvoľte [On] a stlačte **OK**.


- Pre ukrytie miery výkonu zvoľte [Off] a stlačte **OK**.

3 Zvoľte [Auto-Lock On] pre aktiváciu zámky a stlačte **OK**.

- ↳ Ak nestlačíte žiadne tlačidlo približne 10 sekúnd, dotykový panel sa uzamkne automaticky a LED kontrolky na dotykovom paneli sú vypnuté.
- Pre deaktivovanie zámky zvoľte [Auto-Lock Off].

Odomknutie dotykového panelu

1 V základnom okne zvoľte [Settings] a stlačte **OK**.

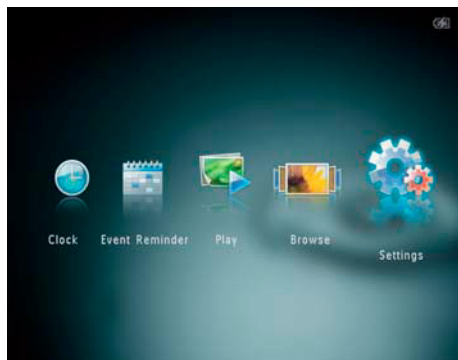

Aktivácia uzamknutého dotykového panelu:

1 Stlačte ktoréhokoľvek tlačidlo.

- ↳ LED kontrolky sa rozsvietia.

2 Rýchlo stlačte dvakrát bežec zľava doprava pre odomknutie dotykového panelu.

Zobrazenie informácií PhotoAlbumu

Môžete zobraziť informácie o názve modelu, verzii programového vybavenia PhotoAlbumu a stave pamäti PhotoAlbumu a ostatné pamäťové zariadenia dostupné na PhotoAlbume.

- 1 V hlavnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvoľte **[Info]**.



↳ Na displeji sa zobrazí informácia o PhotoAlbume.

Obnovenie výrobných nastavení

- 1 V hlavnom okne zvolíte **[Settings]** a stlačíte **OK**.



- 2 Zvoľte **[Default Settings]** a stlačíte **OK**.



↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

- 3 Zvoľte **[Yes]** a stlačíte **OK**.
 - ↳ Všetky nastavenia PhotoAlbum sú nastavené na počiatočné hodnoty.
- Pre zrušenie operácie zvolíte **[No]** v upozorňujúcej správe a stlačíte **OK**.

9 Aktualizácia PhotoAlbumu



Upozornenie

- Nevypínajte PhotoAlbum počas aktualizácie.

Ak je dostupná aktualizácia softvéru, môžete si ju stiahnuť z www.philips.com/support pre aktualizovanie vášho PhotoAlbum. Najnovší softvér je dostupný online.

- 1 Navštívte www.philips.com/support.
- 2 Vyhľadajte váš PhotoAlbum a prejdite na kapitolu softvéru.
- 3 Stiahnite najnovší softvér na koreňový adresár SD karty.
- 4 Vložte SD kartu do PhotoAlbumu.
- 5 Zapnite PhotoAlbum.
↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
- 6 Zvoľte [**Yes**] a stlačením **OK** potvrdíte.
↳ Po dokončení aktualizácie sa PhotoAlbum reštartuje.

10 Informácie o výrobku



Poznámka

- Právo na zmenu informácií o výrobku vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Obraz/Displej

- Uhol pohľadu: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Životnosť, pri 50% jase: 20000 hod.
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panelu: 800 x 600
- Jas (typický): 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 400:1
- Podpora foto formátu:
 - JPEG snímky (max: 8000 x 8000 pixelov)
 - Progressive JPEG snímky (do 1024 x 768 pixelov)

Video funkcie (SPH8528)

- Podporovaný video formát: M-JPEG (*.avi/* .mov), MPEG-1 (*.mpg/* .dat/* .avi/* .mov)), MPEG-4 (*.avi/* .mov/* .mp4)
- Veľkosť videa:
 - M-JPEG, MPEG-1: 640 x 480
 - MPEG-4: 720 x 576
- Rýchlosť zobrazenia: 30 fps

Audio funkcie (SPH8528)

- Podporovaný audio formát:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Výst. výkon reproduktora: 0.8 W ± 10% (8 ohmov)
- Frekvenčná odozva (-3dB): 150 ~ 10kHz
- Odstup signálu od šumu > 70 dB (background)

Pamäťové médiá

- Kapacita internej pamäti:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, pre 1,000 High Definition snímok
 - (SPH8528) 2 GB, pre 2,000 High Definition snímok

- Typy pamäťových kariet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia karta (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD karty (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash mechanika (SPH8528)

Pripojiteľnosť

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Rozmery a hmotnosť

- Rozmery bez základne (š x v x h): 220 x 179 x 20,6 mm
- Rozmery so základňou (š x v x h): 220 x 188 x 100 mm
- Hmotnosť bez základne:
 - SPH8408/SPH8428: 0.514 kg
 - SPH8528: 0.541 kg

Napájanie

- Podporovaný režim napájania:
 - Zabudovaná batéria
 - AC napájanie
- Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Výstup: 12 V = 1 A
- Úroveň účinnosti: V
- Priemerná spotreba:
 - Pre postupné prehliadanie snímok: 5 W
 - Pre prehrávanie médií počas nabíjania: 8 W
- Zabudovaná batéria:
 - Výrobca: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Číslo modelu: 383450 pre SPH8408/SPH8428; 063450 pre SPH8528
 - Parametre: nabíjacia Li-Pol 7.4V
 - Kapacita: 600 mAh pre SPH8408/SPH8428; 1000 mAh for SPH8528
 - Životnosť: 1 hodina pre SPH8408/SPH8428; 2 hodiny pre SPH8528
 - Čas nabíjania:

Zapnuté zariadenie	- 2.5 hodiny (SPH8408/SPH8428) - 4 hodiny (SPH8528)
Vypnuté	2,5 hodín

Príslušenstvo

- AC-DC napájací adaptér
- Nabíjacia základňa
- Obal (len pre SPH8528)
- CD-ROM, s digitálnym návodom na obsluhu
- Príručka rýchleho štartu

Funkcie

- Čítačka kariet: zabudovaná
- Podporovaný formát snímok:
 - JPEG snímky (maximum: 8000 x 8000 pixelov)
 - Progressive JPEG snímky (do 1024 x 768 pixelov)
- Podporované umiestnenie: automatické otočenie snímok
- Tlačidlá a ovládače: dotykový panel, tlačidlo power
- Režim prehrávania: postupné prehliadanie, wave zobrazenie, zobrazenie albumu
- Správa albumu: vytvorenie, kopírovanie, presun, vymazanie, premenovanie, zoskupenie, pridanie do albumu obľúbených, multi-výber
- Správa snímok: kopírovanie, presun, vymazanie, otočenie, pridanie do albumu obľúbených, farebné tóny, zoskupenie, multi-výber
- Hodiny: hodiny, kalendár, nastavenie času a dátumu, (SPH8528) hudba pozadia
- Pripomienkovač: vytvorenie pripomienky, zobrazenie pripomienky
- Nastavenie postupného prehliadania: prechodový efekt, farba pozadia, režim zobrazenia, interval, náhodný výber, farebný tón, (SPH8528) typ súboru
- Farebný tón: čierna a biela, Sepia, iné farby
- Pozadie displeja: čierne, biele, sivé, automatické prispôsobenie, RadiantColor
- Nastavenia: jazyk, jas, čas a dátum, SmartPower, režim spánku, automatické otočenie, akustický signál (tlačidlá), ochrana pamäťovej karty, demo, nastavenie postupného prehliadania, mierka výkonu, demo, uzamknutie dotykového panelu, informácie o PhotoAlbum rámci, resetovanie PhotoAlbum na výrobné hodnoty

- Stav systému: názov modelu, verzia softvéru, veľkosť pamäti
- Plug & Play kompatibilita: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Smernice: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Ostatné funkcie: kompatibilný s Kensington zámkom
- Jazyky zobrazenia menu na obrazovke: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, taliansky, dánsky, holandský, portugalský, ruský, zjednodušený čínsky, tradičný čínsky

11 Často kladené otázky

Je LCD displej dotykový?

LCD displej je dotykový. Môžete ho použiť na ovládanie PhotoAlbumu.

Môžem použiť PhotoAlbum na vymazanie snímok z pamäťovej karty?

Áno, podporuje funkcie na vymazanie snímok externého zariadenia, ako je pamäťová karta. Uistite sa, aby ste aktivovali funkciu vymazania na PhotoAlbume.

Prečo PhotoAlbum nezobrazuje niektoré z mojich snímok?

- PhotoAlbum prehráva len JPEG snímky (max: 8000 x 8000 pixelov) a Progressive JPEG snímky (do 1024 x 768 pixelov).
- Uistite sa, že snímky nie sú poškodené.

Prečo PhotoAlbum nezobrazuje niektoré z video súborov?

- PhotoAlbum prehráva väčšinu videoklipov digitálneho fotoaparátu v M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.at/*.avi/*.mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formátu. Niektoré videoklipy nemusia byť kompatibilné pri prehrávaní na PhotoAlbume. Pred prehrávaním sa uistite, že tieto videoklipy sú kompatibilné s PhotoAlbumom.
- Uistite sa, že veľkosť video súborov je aplikovateľná na vašom PhotoAlbume (pozrite si „Informácie o výrobku“ v návode na obsluhu).
- Uistite sa, že video súbory nie sú poškodené.

Prečo môj PhotoAlbum nezobrazuje video súbory aj keď som v režime prehliadania a predtým ich prehrával?

- Uistite sa, že je zvolená možnosť [Photos and Videos] a možnosť [Only Photos] nie je zvolená. Pre podrobnejšie informácie si pozrite „Nastavenia - Nastavenia postupného prehliadania - Zvoľte typ pre postupné prehliadanie“.

Prečo PhotoAlbum neprehráva niektoré z hudobných súborov?

PhotoAlbum podporuje MP3 alebo WAV hudobné súbory. Uistite sa, že tieto MP3 alebo WAV hudobné súbory nie sú poškodené.

Prečo PhotoAlbum neprejde do stavu automatického vypnutia, keď je nastavený?

Uistite sa, či ste nastavili správny čas, čas automatického vypnutia a čas automatického zapnutia správne. PhotoAlbum automaticky vypne displej presne v čase automatického vypnutia. Ak už čas vypnutia uplynul pre tento deň, stav automatického vypnutia bude platný pre nastavený čas ďalšieho dňa.


Môžem zväčšiť veľkosť pamäti na uloženie viacerých obrázkov do PhotoAlbumu?

Nie. Interná pamäť PhotoAlbumu je pevná a nie je možné ju rozšíriť. Avšak, mohli by ste prepínač medzi rozličnými fotografiami používaním rozličných pamäťových zariadení vo PhotoAlbume.

PhotoAlbum je zapnutý ale PhotoAlbum nereaguje. Čo môžem robiť?

Uistite sa, že PhotoAlbum je zapnutý. Potom použite hrot na stlačenie tlačidla RESET na zadnej strane pre obnovenie systému.

Prečo je LCD displej tmavý? Prečo sa LCD displej vypne, aj keď nie je zabudovaná batéria vybitá?

- Ak je PhotoAlbum dlhší čas mimo nabíjacej základne a nestlačíte žiadne tlačidlo približne 5 minút, LCD displej stmavne. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla obnovíte štandardný jas.
- Ak je PhotoAlbum mimo základne a nestlačíte žiadne tlačidlo do 10 minút, LCD displej sa vypne. Stlačením  aktivujete PhotoAlbum.

13 Slovník

A

Aspect ratio „Pomer strán“

Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlých TV je 16:9. Možnosť „letter box“ vám umožňuje vychutnávať obraz so širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

J

JPEG

Veľmi bežný formát digitálneho statického obrázku. Systém kompresie dát statického obrázku navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie v kvalite obrázku v porovnaní s jeho pomerom vysokej kompresie. Súbor sú rozpoznávané podľa prípony „.jpg“ alebo „.jpeg“.

K

Kbps

Kilobity za sekundu. Systém merania rýchlosti digitálnych dát, ktorý sa často používa s vysokokompresovanými formátmi ako AAC, DAB, MP3 atď. Vyššie číslo predstavuje vyššiu kvalitu.

Kensington lock „záмок Kensington“

Kensington Security Slot (taktiež nazývaný K-Slot alebo Kensington lock). Súčasť systému proti odcudzeniu. Ide o malý, kovom vystužený otvor nachádzajúci sa na takmer všetkých malých alebo prenosných počítačových a elektronických zariadeniach, hlavne na drahých a/alebo pomerne ľahkých, ako sú laptopy, počítačové monitory, stolové počítače, herné konzoly a video projektory. Slúži na pripevnenie „lock-and-cable“ zariadení, predovšetkým tých od Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Flash pamäťová karta pre digitálnu pamäť vo fotoaparátoch, kamerách a iných zariadení do ruky.

MMC Card

MultiMedia Card. Flash pamäťová karta ktorá poskytuje pamäť pre mobilné telefóny, PDA a iné menšie zariadenia. Karta využíva flash pamäť na čítanie/zápis aplikácií alebo ROM čipov (ROM-MMC) pre stále informácie, významne používaných na pridanie aplikácií do Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformálny názov pre multimediálne formáty, kde každý video obrázok alebo pretkávané pole digitálneho video obrazu je osobitne kompresovaný ako JPEG snímka. Používa sa často v mobilných aplikáciách ako sú digitálne fotoaparáty.

MP3

Formát súboru so systémom kompresie dát. MP3 je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. S MP3 formátom môže jeden CD-R alebo CD-RW obsahovať približne 10 násobne viac dát ako štandardný CD disk.

S

SD karta

Secure Digital Memory Card. Flash pamäťová karta, ktorá poskytuje pamäť pre digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a PDA. SD karty používajú rovnaký 32 x 24 mm faktor ako MultiMediaCard (MMC), ale sú trochu hrubšie (2.1 mm oproti 1.4 mm) a čítačky SD karty akceptujú oba formáty. Až 4GB karty sú dostupné.

T

Indexový obrázok

Indexový obrázok je redukovaná verzia obrázku, ktorá sa používa na jednoduchšie rozpoznanie. Indexové obrázky majú rovnakú úlohu ako normálny index text v slovách.

X

xD karta

EXtreme Digital Picture Card. Pamäťová flash karta používaná v digitálnych fotoaparátoch.

