

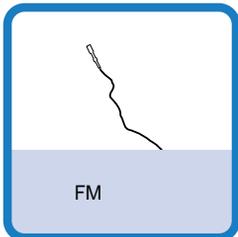
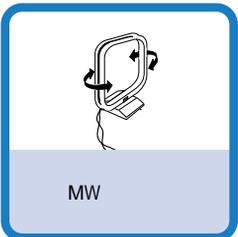


빠른 사용 안내서

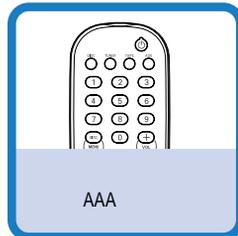

A	
B	
C	

내용물?

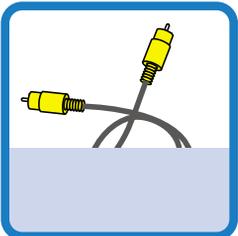


A

MW, FM

TV

참고

다른 외부기기를 연결하는 방법은
사용 설명서를 참조하십시오.

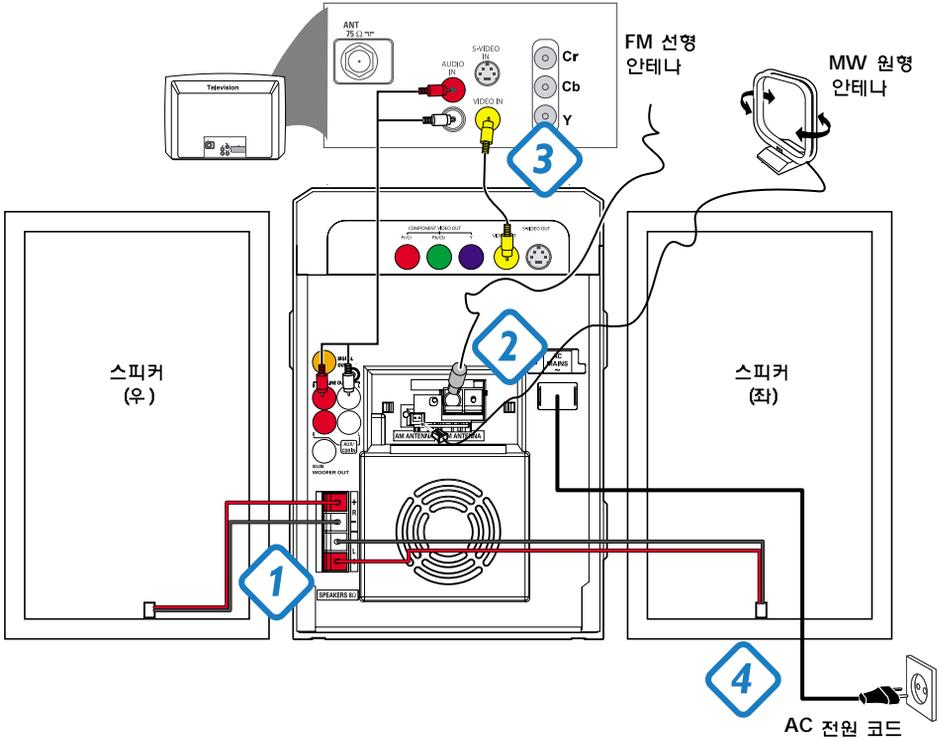


B

TV 설정하기

SOURCE(DISC)

TV

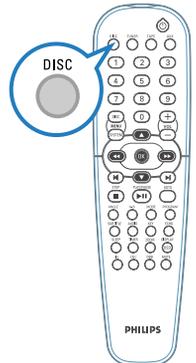


시간 설정하기

CLOCK SET

가 VOL +/-

CLOCK SET 가 VOLUME VOL +/-


CLOCK SET

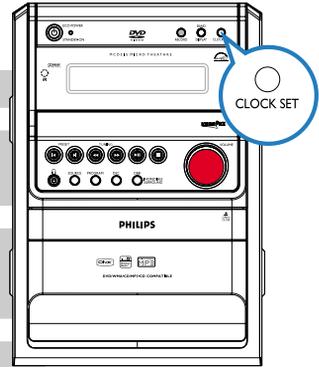

시스템 메뉴 기능 설정하기

<p>PHILIPS</p> <p>SYSTEM SETUP</p> <p>TV SYSTEM SCREEN SAVER TV TYPE PASSWORD RATING DEFAULT DIVX(R) VOD</p>	<p>PHILIPS</p> <p>LANGUAGE SETUP</p> <p>OSD LANGUAGE AUDIO LANG SUBTITLE LANG MENU LANG</p> <p>ENGLISH GERMAN SPANISH FRENCH ITALIAN</p>
<p>PHILIPS</p> <p>VIDEO SETUP</p> <p>COMPONENT TV MODE BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION</p>	<p>PHILIPS</p> <p>AUDIO SETUP</p> <p>DIGITAL OUT DOWNMIX 3D PROCESSING LPCM NIGHT MODE MIC SETUP</p>

참조
자세한 사항은 설명서의 "준비하기" 그리고 "시스템 메뉴 기능" 편을 참조하시기 바랍니다.

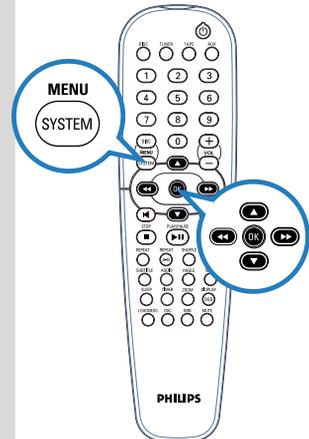


디스크 재생하기

OPEN · CLOSE

PLAY/PAUSE ▶K

STOPL

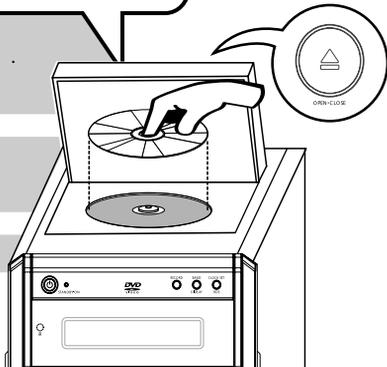

라디오 방송국 프로그램하기 & 찾기

SOURCE (TUNER)

PROGRAM 3 가

PRESET ◀▶

참고
자세한 재생 기능과 추가적인 기능은 사용 설명서에
설명되어 있습니다.

