

Philips GoGear Wifi Mini Tablet

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

Quick start guide  
Kurzanleitung


# Quick start guide

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

# Unpack

Auspacken

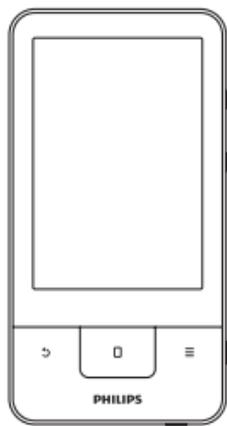

 XP (SP3) / Vista / 7




**USB** 



500Mb

RESET




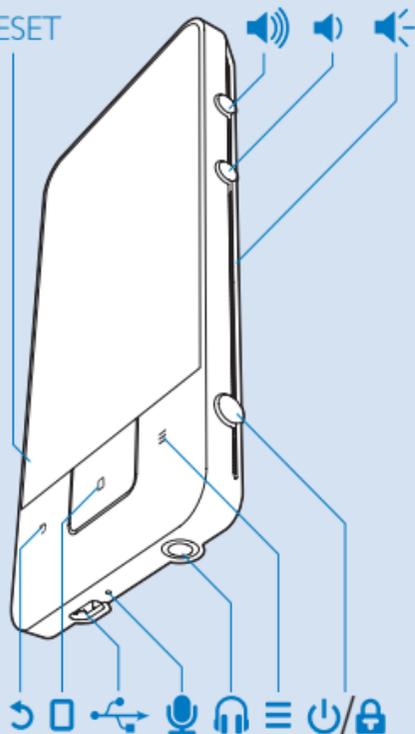


 Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zu sperren/entsperren

 Back one level | Eine Ebene nach oben

 Press to unlock; press to go to the Home screen | Drücken, um das Gerät zu entsperren; drücken, um zum Startbildschirm zu wechseln

 View the options menu | Anzeigen des Optionsmenüs

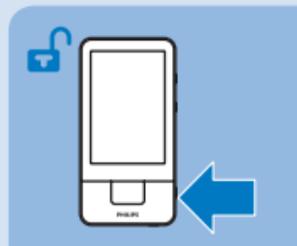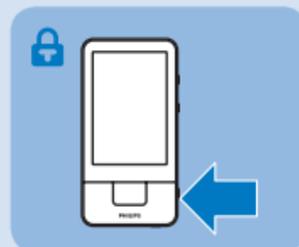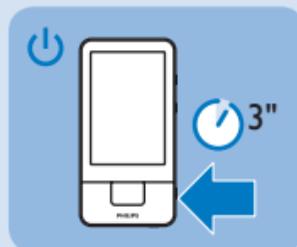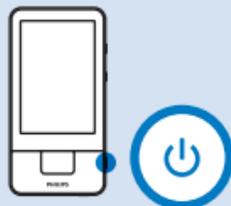





# Navigate

Navigieren



Swipe left/right to switch between pages. | Fahren Sie mit dem Finger nach rechts/links, um zwischen den Seiten zu wechseln.

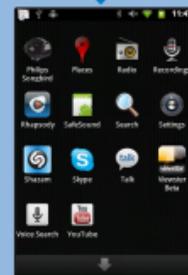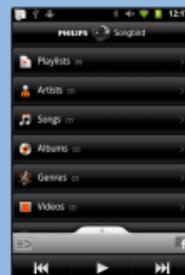

To switch to recent applications | Zum Umschalten auf zuletzt verwendet Anwendungen




To use the status pull-down menu | Zur Verwendung des Status-Dropdown-Menüs





# Organize

Organisieren



To organize and manage icons, shortcuts, widgets, and wallpapers | Zur Organisation und Verwaltung von Anwendungen, Tastenkombinationen, Widgets und Hintergrundbildern



Add |  
Hinzufügen



Relocate |  
Neu  
anordnen



Remove |  
Entfernen





# Connect to Wi-Fi Anschließen an WiFi



www




Tap  to switch on Wi-Fi. Tap  to connect to an available Wi-Fi network. | Tippen Sie auf , um WiFi zu aktivieren. Tippen Sie , um eine Verbindung mit einem verfügbaren WiFi-Netzwerk herzustellen.



# Android Market



To download applications |  
Zum Herunterladen von  
Anwendungen

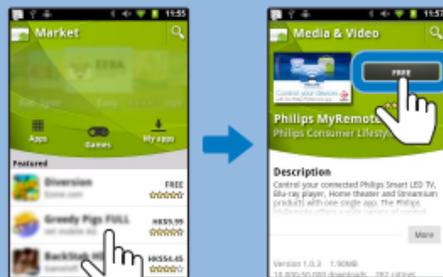

To get downloads from Android Market, create or log in to your Google account. | Um Downloads über Android Market zu erhalten, erstellen Sie ein Google-Konto, oder melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

To remove applications |  
Zum Entfernen von  
Anwendungen





# Connect to PC


Anschließen an  
einen PC



Switch on the player: Tap on the pop-up screen to switch on the USB storage. | Schalten Sie den Player ein. Tippen Sie auf den Popup-Bildschirm, um den USB-Speicher zu aktivieren.

# More information

Weitere Informationen

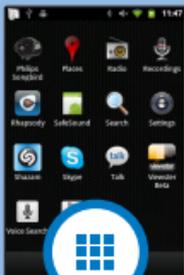


To read the User Manual, download Adobe Reader from Android Market, and then go to  > **User Manuals**. | Um das Benutzerhandbuch zu lesen, laden Sie Adobe Reader über Android Market herunter; und gehen Sie dann auf  > **Benutzerhandbücher**.



# Help

Hilfe

Device does not power on |  
Das Gerät schaltet sich nicht ein

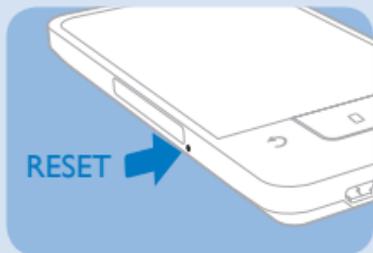

See **support information** in the user manual for more. | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im Handbuch.



Be responsible  
Respect copyrights

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3CNT\_02\_QSG\_V1.0

WK11332