

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

MT3120





快速入門指南

PHILIPS




- 限用使用手冊上所列的電源供應器。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的內建充電式電池，可能有爆炸危險。
- 請根據指示處理使用過之內建充電式電池。(請參閱完整線上使用手冊)
- 這是具備高揚聲器音量的免持產品。請確定產品不會太靠近耳朵。

1

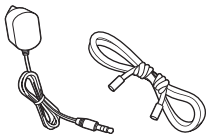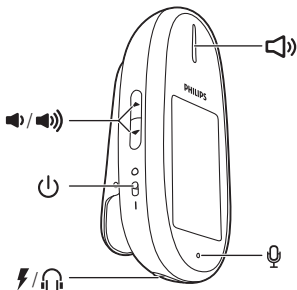


2

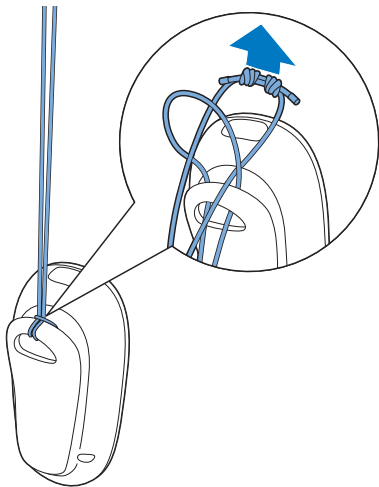


3



1

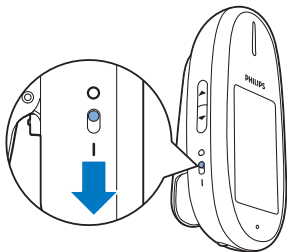


2

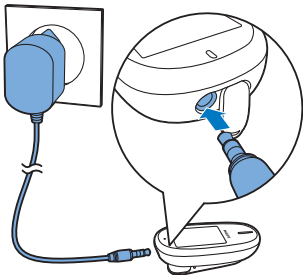

4

設定國家、語言、日期及時間。

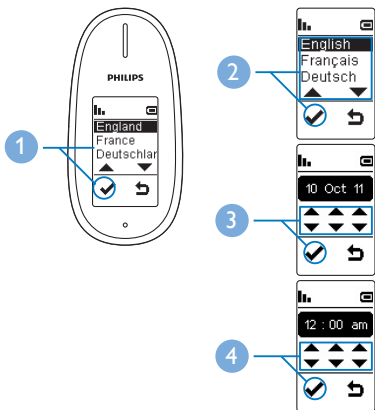


註冊您的手機

❶ 讓您原有的無線電話機座進入註冊模式，以連接到免持電話（如原有電話使用手冊所述）。❷ 通常只要找到機座上的 •))，將之按下不動約 10 秒，便能進入註冊模式。❸ 若無法自動識別您原有電話機座的 PIN 碼，請在免持電話螢幕上輸入。


1



2

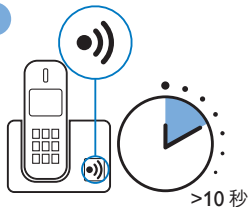


3





6


配戴 / 放置您的扣夾
電話

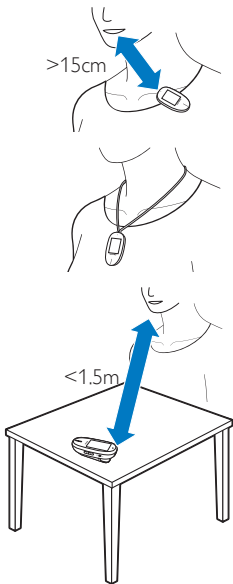

撥打電話

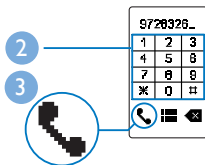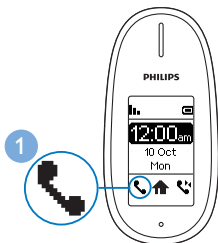

接聽電話

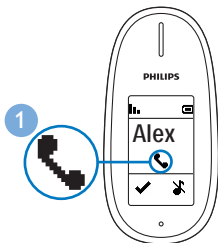



主選單



撥打 / 接聽電話



通話記錄



訊號強度



剩餘電池充電狀態



電話簿




設定



選擇 / 確認



返回 / 取消



來電靜音



麥克風靜音



結束通話



選項



退格鍵



如何將免持電話連接到我的其他電話？

我在初始設定期間取消了註冊，要如何註冊電話？

註冊持續失敗。

無法顯示來電。

- 請至 > > **[Services]** > **[Register]** 然後依照 **5** 中描述的步驟操作。

- 機座記憶體已滿。刪除不用的話機（請見機座使用手冊）然後重試。
- 密碼錯誤。檢查機座使用手冊中的密碼。
- 可能未啟用服務。請洽詢提供廠商。
- 來電者可能封鎖了來電顯示。
- 機座可能不支援來電顯示。

i



www.philips.com/support

完整使用手冊



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
96_ZH_V1.2
WK12081