

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



PI3110



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)	14
--	----

<b>1 Důležité bezpečnostní pokyny</b>	<b>3</b>
Bezpečnost	3
Prohlášení o shodě	3
Péče o životní prostředí	3
Oznámení	4
Písemná nabídka	4

<b>2 Váš nový tablet</b>	<b>5</b>
Přehled	5
Ovládací prvky	5
Domovská obrazovka	5
Použijte rozvírací nabídku možností nastavení	6

<b>3 Začínáme</b>	<b>7</b>
Nabíjení	7
Jak šetřit energii baterie	7
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	7

<b>4 Základní informace</b>	<b>8</b>
Nalezení aplikací	8
Používání obrazovky	9
Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky	9
Zamknutí a odemknutí obrazovky	9
Přízpůsobení domovské obrazovky	10
Přidání ikon aplikací a widgetu	10
Odstranění položek	10
Přemístění položek	10
Přidání tapet	11
Zadávání textu	11
Volba metod zadávání	11
Zadejte text	11
Použití klávesnice Google	11
Úpravy textu	12

<b>5 Připojení</b>	<b>13</b>
Pro připojení k internetu	13
Připojení k počítači	13
Použití karty Micro SD	14

<b>6 Aplikace</b>	<b>16</b>
Instalace aplikací	16
Obchod Play	16
Jiné zdroje	16
Správa aplikací	17

<b>7 Prohlížeč</b>	<b>18</b>
Přidání záložky	18

<b>8 E-mail</b>	<b>19</b>
Nastavení e-mailového účtu	19
Výběr nastavení účtu	19
Zobrazení e-mailových zpráv	20
Vytváření e-mailových zpráv	20
Uspořádání e-mailových zpráv	20

<b>9 Pomůcky</b>	<b>22</b>
Kamera	22
Fotografování a nahrávání videa	22
Kalendář	23

<b>10 Použití zařízení v podnikových sítích</b>	<b>24</b>
Instalace zabezpečených pověření	24
Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange	24
Přidání sítě VPN	24

<b>11 Nastavení</b>	<b>26</b>
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	26
Wi-Fi	26
Režim letadla	26
Nastavení sítě VPN	26
ZAŘÍZENÍ	26
Zvuk	26
Displej	27
Skládování	27
Baterie	27
Aplikace	27
Vyhledávání polohy	27
Zabezpečení	27

Zámek obrazovky	27
Viditelná hesla	27
Správci zařízení	28
Neznámé zdroje	28
Jazyk a zadávání	28
Jazyk	28
Uživatelský slovník	28
Voice Search	28
Výstup převodu textu na řeč	28
reset	28
ÚČTY	29
Datum a čas	29
Automatické nastavení	29
Manuální nastavení	29
Usnadnění	29
Automatické otáčení obrazovky	29
Informace o tabletu	29
Aktualizace systému	29
Stav a informace o zařízení	30

---

<b>12 Kontrola aktualizace firmwaru</b>	<b>31</b>
Aktualizace firmwaru online	31

---

<b>13 Technické údaje</b>	<b>32</b>
---------------------------	-----------

---

<b>14 Záruka</b>	<b>34</b>
------------------	-----------

### Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

# 1 Důležité bezpečnostní pokyny

## Bezpečnost

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.

Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou. Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



### Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

## Bezpečnost poslechu



### Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.

## Prohlášení o shodě

# CE 0700

Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici ve formátu Portable Document Format (PDF) na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

## Péče o životní prostředí

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.

Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto adresu, napište na adresu „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.

**Tento výrobek je částečně založen na softwaru s otevřeným kódem. Text licence a oznámení můžete načíst ze zařízení pod položkou  > O tabletu > Právní informace.**

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V. Společnost WOOX Innovations si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

---

## Oznámení

---


### Písemná nabídka

Společnost WOOX Innovations tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro

## 2 Váš nový tablet

### Přehled

#### Ovládací prvky

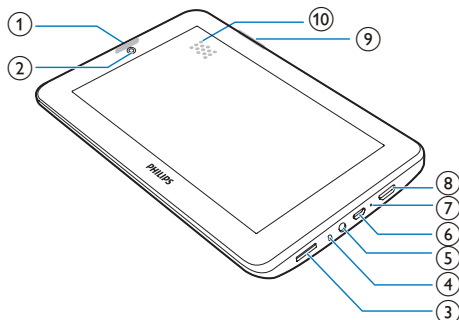

#### ① Vypínač

- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
- Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku: chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte zámek na ikonu.

#### ② Objektiv přední kamery



- Slot pro kartu Micro SD



- Mikrofon



- 3,5mm konektor pro sluchátka



- Konektor USB pro přenos dat a nabíjení

#### ⑦ RESET

- Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítka, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.

#### ⑧ MINI HDMI

- Konektor pro výstup zvuku/video do televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)

#### ⑨ +, -

- Stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti.
- Stisknutí a podržení: rychlejší zvýšení/snížení hlasitosti.

#### ⑩ Reproduktor

### Domovská obrazovka



#### ① Chrome: Webový prohlížeč společnosti Google

**APLIKACE/WIDGETY:** Seznam všech aplikací nebo widgetů.

**Nastavení:** přizpůsobení nastavení tabletu **PI3110**.

#### ② : Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

: Návrat o jednu úroveň zpět.

: Zobrazení naposledy využívaných aplikací.

(u některých aplikací): Zobrazení nabídky možností.

#### ③ Vyhledávání Google

- : Pomocí pole pro rychlé vyhledávání můžete prohledávat tablet **PI3110** nebo web.
- : Hlasové vyhledávání společnosti Google

#### ④ Upozornění

- Přetáhněte dolů lištu a zkontrolujte události.

## ⑤ Čas, možnosti nastavení

- Přetáhněte dolů lištu a vyberte možnosti nastavení.

## Použijte rozevírací nabídku možností nastavení

1 Přetáhněte dolů horní lištu podle obrázku.



2 Klepnutím na ikonu vyberte požadované možnosti.



- Změna jasu obrazovky



- Přechod do nabídky nastavení



- Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi



- Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky



- Probíhá nabíjení baterie




## 3 Začínáme

### Nabíjení

Tablet **PI3110** je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB dodaného napájecího adaptéru USB.

Při prvním použití zařízení **PI3110** nabíjejte tablet **PI3110** více než 5 hodin.

- Pomocí kabelu USB připojte tablet **PI3110** k dodanému napájecímu adaptéru USB.

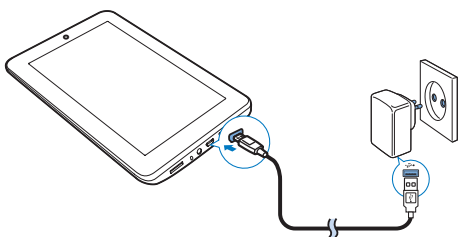

#### Poznámka


- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

### Jak šetřit energii baterie



- Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte následující opatření:

#### **Použijte režim spánku**

Po uplynutí zvoleného časového intervalu přejde tablet **PI3110** do režimu spánku a obrazovka se automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, proveďte následující opatření:

- Přejděte do nabídky  > **Displej** > **Spánek** a nastavte časovač vypnutí obrazovky na nízkou hodnotu.

- Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi během režimu spánku:

- ① Přejděte do nabídky  > **Wi-Fi**.
- ② Na horní liště vyberte položku  > **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**. Vyberte možnost **Nikdy**.





### Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte pro zapnutí/uzamknutí, dokud se zařízení nezapne nebo nevypne.

# 4 Základní informace

## Nalezení aplikací

Po přechodu na domovskou obrazovku můžete vyhledat požadovanou aplikaci:

- Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
- Nebo klepnutím na ikonu  otevřete seznam aplikací. Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a procházejte seznam.
- Pomocí navigačních tlačítek  /  můžete přepínat mezi obrazovkami. Klepnutím na ikonu  můžete přejít k naposledy použitým aplikacím.



Tip

- Do tabletu **PI3110** můžete nainstalovat aplikace z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.



### Obchod Play:

- Stahování různých aplikací, her a dalšího materiálu.



### Nastavení:

- Přizpůsobení nastavení tabletu **PI3110**.



### Přehrávání hudby:

- Přehrávání hudby uložené v tabletu **PI3110**.
- Hudební online služba společnosti Google



### Galerie:

- Zobrazení snímků a videozáznamů uložených v tabletu **PI3110**.



### Přepnutí HDMI:

- Výběr možností výstupu HDMI u tabletu **PI3110**. Zvolte takové rozlišení, které váš televizor podporuje.



### YouTube:

- Video online služba společnosti Google



### Play Movies & TV:

- Online filmová a televizní služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



### Deezer:

- Hudební online služba



### Play Books:

- Knižní online služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



### Chrome:

- Webový prohlížeč společnosti Google



### Prohlížeč:

- Prohlížení webových stránek.



### Vyhledávání Google:

- Vyhledávání v zařízení **PI3110** nebo na webu.



### Voice Search

- Hlasové vyhledávání a hlasové příkazy společnosti Google



### Mapy:

- Služba Mapy společnosti Google



### Earth:

- Satelitní pohled na mapy (dostupné v některých zemích)



- **E-mail:** Nastavení e-mailového účtu v tabletu **PI3110**.



### Gmail:

- E-mailová služba společnosti Google



### Hangouts:

- Chatovací služba společnosti Google



#### Google+/ Orkut:

- Sociální síť společnosti Google



#### Blogger:

- Služba Blogger společnosti Google



#### Stahování:

- Zobrazení seznamu stahování z webu.



#### Prohlížeč souborů ES:

- Procházení souborů a složek v tabletu PI3110, instalace aplikací a správa souborů.



#### Disk:

- Cloudové úložiště společnosti Google



#### Kamera:

- Fotografování a nahrávání videa.



#### Filmové studio

- Úpravy videoklipů.



#### Překladač

- Online překladač jazyků společnosti Google



#### Kalendář:

- Přidávání událostí a nastavení připomenutí událostí.



#### Keep:

- Uchování rychlých poznámek.



#### Hodiny:

- Použití časovače, budíku a stopky.



#### Kalkulačka



#### AccuWeather



- Online předpověď počasí

## Používání obrazovky

### Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky

- 1 Přetáhněte dolů horní lištu.




V rozevřacím seznamu klepnutím na ikonu  /  zapnete nebo vypnete otáčení obrazovky.

### Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamknutím obrazovky můžete uzamknout také dotykové ovládání obrazovky (mimo některých aplikací nebo widgetů). Takto lze předejít nežádoucím akcím.

#### Automatický zámek


Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit příslušný časový interval, přejděte na možnosti  > **Displej** > **Spánek**.

#### Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/uzamknutí.

#### Odemknutí obrazovky

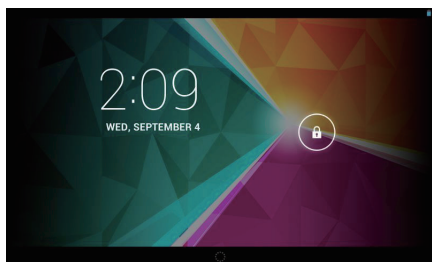

- 1 V případě potřeby zobrazte zámek stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.
- 2 Přetáhněte zámek na ikonu.




## Přízpusobení domovské obrazovky

Chcete-li získat rychlý přístup k funkcím přímo z domovské obrazovky, můžete přidávat a různě uspořádat položky.

### Přidání ikon aplikací a widgetu


- 1 Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
  - V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte na domovskou obrazovku.
  - Zkontrolujte, zda stránka není zaplněná.
  - Klepněte na tlačítko . Klepnutím na možnost **APLIKACE** nebo **WIDGET** otevřete seznam aplikací nebo widgetů.

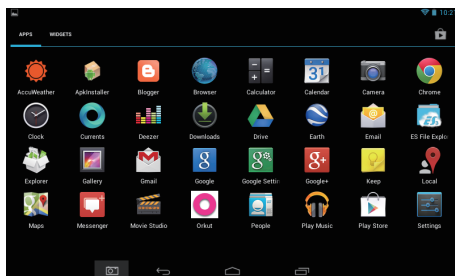

- 2 Klepněte na ikonu nebo widget a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná stránka.
  - ↳ Ikona nebo widget bude přidána na zvolenou stránku.

### Odstranění položek


- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na symbol **x**.

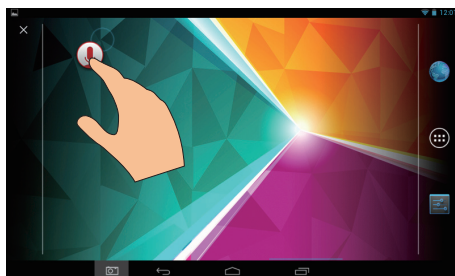

### Přemístění položek

- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na volné místo na stránce.
- 3 Uvolněte ji.
  - ↳ Položka se přesune na dané volné místo.



## Přidání tapet


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Displej** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte požadované možnosti.

## Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat ve více jazycích.

### Volba metod zadávání

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.
- 2 Vyberte požadované metody zadávání:  
**Klávesnice Google**: pro více jazyků  
**Hlasové psaní Google**: pro zadávání textu hlasem
- 3 Chcete-li vybrat možnost zadávání, klepněte na ikonu  vedle metody zadávání.

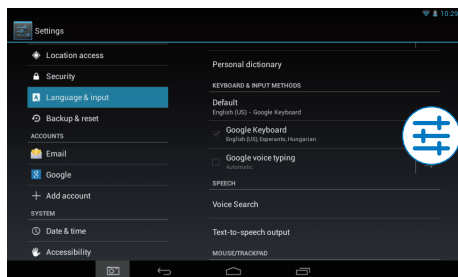

### Zadejte text

- 1 Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici na obrazovce.
- 2 Zadejte text klepáním na klávesy.

#### Odstranění zadání před kurzorem


- Vyberte možnost .


#### Přesunutí na následující řádek textu

- Vyberte možnost .

## Použití klávesnice Google


### Výběr nastavení klávesnice nebo jazyků zadávání

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu .

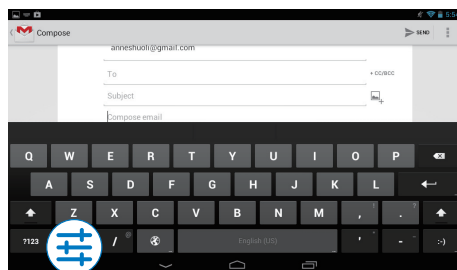



### Přepnutí mezi zvolenými jazyky zadávání

- 1 Přidejte do seznamu možností jazyky, které často používáte.

① Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu  > **Jazyky zadávání**.

② Klepnutím na zaškrtnuté políčko vyberte požadované jazyky.

- 2 Na klávesnici na obrazovce vyberte jazyk klepnutím a podržením ikony .

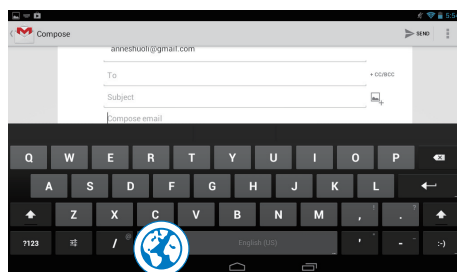

### Přepnutí mezi písmeny a čísly nebo symboly

- Klepněte na možnost ?123 nebo ABC.



## Tip

- Na klávesnici s číslicemi a symboly můžete klepnutím na klávesu  $\sim/\text{}$  přepínat mezi číslicemi a symboly a získat další volby symbolů.

## Přepnutí mezi velkým a malým písmem


- Opakovaným klepnutím na ikonu  $\uparrow$  můžete přepínat mezi možnostmi  $\uparrow$  a  $\downarrow$ .  
 $\uparrow$ : Následující zadávané písmeno bude velké.  
 $\downarrow$ : Všechna zadávaná písmena budou malá.

## Chcete-li přepnout režim zadávání na všechna písmena velká:


- 1 Klepněte a podržte ikonu  $\uparrow$  nebo  $\downarrow$ .  
 $\rightarrow$  Tlačítko zmodrá.
- 2 Až zazní klapnutí, uvolněte tlačítko.  
 $\rightarrow$  Zobrazí se symbol  $\uparrow$ .  
 $\rightarrow$  Všechna zadávaná písmena budou velká.

## Přepnutí na jiné možnosti tlačítka

- Klepněte a podržte tlačítko označené symbolem v pravém dolním nebo horním rohu.  
 $\rightarrow$  Zobrazí se překryvná obrazovka.

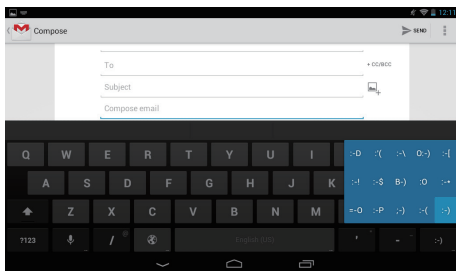


- 2 Přetažením označení můžete vybrat nebo změnit počáteční/koncovou pozici.
  - Chcete-li vybrat celý text, klepněte na možnost **Vybrat vše**.

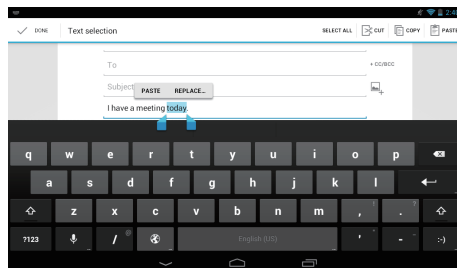

- 3 Klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vymout**.  
 $\rightarrow$  Vybraný text bude zkopírován nebo vymut.

## Vložení vybraného textu

- 1 Přesuňte kurzor na požadovanou pozici.
- 2 Klepněte a přidržeť příslušnou pozici, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.  
 $\rightarrow$  Na překryvné obrazovce se zobrazí možnost **Vložit**.  
 $\rightarrow$  Klepněte na možnost **Vložit**. Text se vloží na zvolenou pozici.

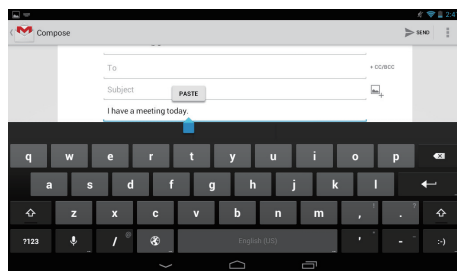

## Úpravy textu

Zadaný text lze vymout, kopírovat a vložit.

## Kopírování nebo vložení vybraného textu


- 1 Klepněte a přidržeť text, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.  
 $\rightarrow$  Vybere se aktuální slovo s označením počáteční a koncové pozice.

## 5 Připojení


### Pro připojení k internetu

Připojte přehrávač **PI3110** k bezdrátovému směrovači (přístupovému bodu). Přehrávač **PI3110** lze připojit k síti vytvořené okolo směrovače.

Ujistěte se, zda je router přímo připojen k internetu a není třeba žádného vytáčení v počítači.

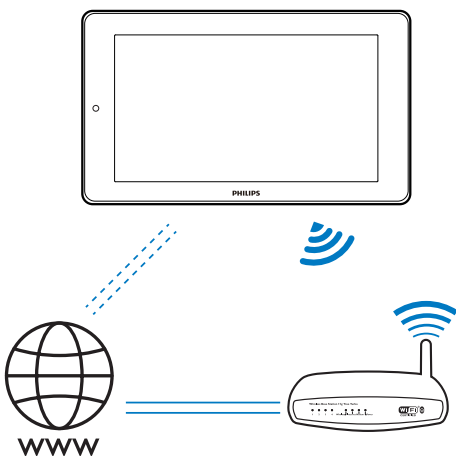

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Zapněte funkci Wi-Fi výběrem příslušné možnosti.  
↳ Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, které se nacházejí v dosahu.

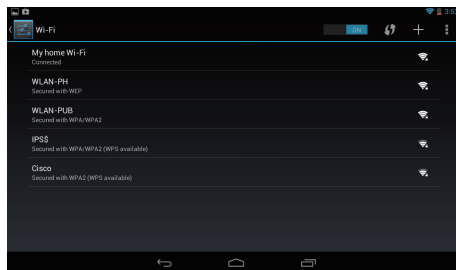

- 3 Připojte přehrávač **PI3110** k síti.


- ① Klepnutím vyberte síť.
- ② Na překryvné obrazovce zadejte heslo sítě.  
↳ Po úspěšném vytvoření připojení Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí indikátor .  
↳ Při příštím zapnutí zařízení **PI3110** se zařízení **PI3110** automaticky připojí k dříve připojené síti.

#### Poznámka

- Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI3110** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti. Chcete-li zjistit adresu MAC pro síť Wi-Fi, přejděte na domovské obrazovce na možnosti **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Stav**.
- Chcete-li aktualizovat seznam sítí, vyberte v pravém horním rohu obrazovky možnost **!** > **Prohledat**.
- Pokud jste vypnuli vysílání názvu SSID nebo informaci Service Set Identifier (SSID) routeru skryli, zadejte název SSID, neboli veřejný název sítě, ručně. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**. Na horní liště vyberte možnost **+**.
- Pokud v routeru není k dispozici protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo je v něm zakázán, zadejte adresu IP přehrávače **PI3110** ručně.

### Připojení k počítači


Připojte tablet **PI3110** k počítači pomocí kabelu USB.

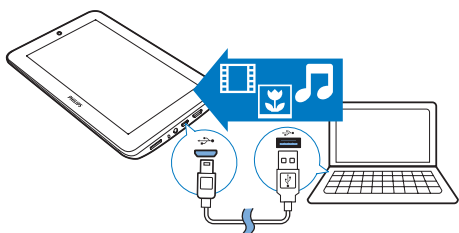

Můžete přenést aplikace nebo soubory médií z počítače do tabletu **PI3110**, interního úložiště nebo na paměťovou kartu SD.

## Použití karty Micro SD


Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do tabletu **PI3110**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **PI3110**.

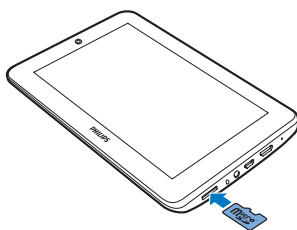



## Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)

Připojte tablet **PI3110** k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV). Na televizoru s vysokým rozlišením můžete sledovat fotografie a videa, která se přehrávají v tabletu **PI3110**.

- 1 Na tabletu **PI3110**: Připojte kabel HDMI (prodává se samostatně) k: zásuvce **MINI HDMI** na tabletu **PI3110** a k zásuvce vstupu **HDMI** na televizoru.

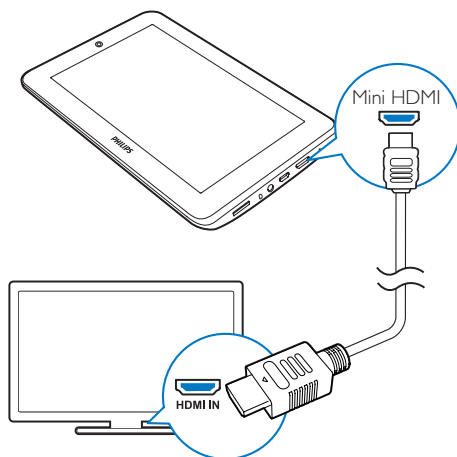

- 2 Na televizoru přepněte na zdroj vstupu zařízení **PI3110**:
  - Na dálkovém ovladači televizoru (pomocí tlačítka zdroje) vyberte konektor vstupu, k němuž je připojen tablet **PI3110**.

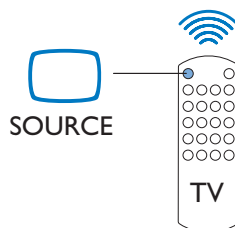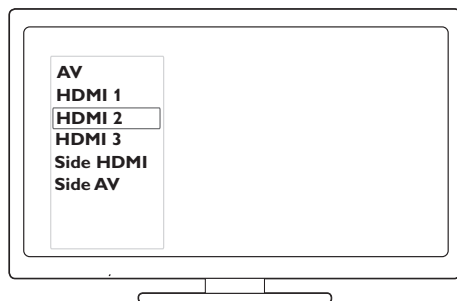



**3** Na tabletu **PI3110** klepněte na možnosti **Ⓜ APLIKACE > Přepnutí HDMI**. Vyberte rozlišení výstupu, které váš televizor podporuje.

- Na tabletu **PI3110** se během používání konektoru **MINI HDMI** vraťte na předchozí obrazovku stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.



#### Tip


- HDMI jako kompaktní rozhraní audio/video přenáší nekomprimovaná digitální data. Díky připojení HDMI se obrazový nebo zvukový obsah může na televizoru s vysokým rozlišením představit v optimální kvalitě.

## 6 Aplikace

Aplikace umožňují přístup k funkcím, službám a různému zvukovému nebo obrazovému obsahu tabletu **PI3110**.



### Instalace aplikací


Do tabletu **PI3110** můžete nainstalovat aplikace z

-  (**obchodu Play**) prostřednictvím internetu nebo z
- jiných zdrojů, jako jsou například další online zdroje, interní úložiště tabletu **PI3110** a karta Micro SD, kterou jste vložili do tabletu **PI3110**.

### Obchod Play


- 1 Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vytvořte, abyste získali přístup ke službám Google.  
Postup přidání účtu Google je následující:

- ① Přejděte do nabídky  (**Obchod Play**). Klepněte na možnost  > **Účty**.

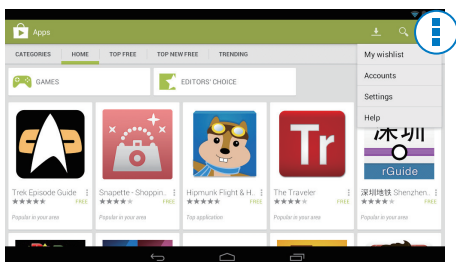

- ② Vyberte možnost **Přidat účet**.
- ③ Přidejte účet podle pokynů na obrazovce.

- 2 Podle potřeby vyhledejte aplikace.

- Po klepnutí na ikonu  můžete vyhledávat podle klíčových slov.

### 3 Stažení aplikace:

- Klepněte na aplikaci. V případě potřeby potvrďte.
  - ↳ Po dokončení stahování bude automaticky spuštěna instalace.
  - ↳ Přetažením stavového řádku dolů můžete ověřit stav. V případě potřeby spusťte instalaci klepnutím na ikonu podle zobrazené výzvy.




Tip

- Chcete-li spravovat všechny svoje účty, přejděte do nabídky  **Nastavení** > **ÚČTY**. Klepněte na účet a vyberte možnosti.

### Jiné zdroje


#### Povolení instalace z neznámých zdrojů

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Aplikace**. Klepnutím zapněte možnost **Neznámé zdroje**.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

#### Stažení nebo přenos aplikací

- Chcete-li stáhnout aplikace z online zdrojů, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li přenést aplikace do interní paměti nebo na kartu SD v zařízení, připojte tablet **PI3110** k počítači pomocí kabelu USB.


#### Zahájení instalace

- Stažené aplikace se začnou automaticky instalovat.
- Chcete-li nalézt aplikace přenesené do interní paměti nebo na kartu SD, přejděte do nabídky . Vyhledejte požadované aplikace a klepnutím na příslušnou možnost spusťte instalaci.


---



## Správa aplikací

Aplikace v tabletu **PI3110** můžete spravovat: máte například možnost je instalovat nebo odinstalovat, zastavit spuštění aplikace nebo vybrat jiné možnosti.


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  **Nastavení > Aplikace:**
  - V části **STAŽENÉ** jsou uvedeny aplikace stažené z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.
  - V části **SPUŠTĚNÉ** jsou uvedeny aplikace, které jsou spuštěny v tabletu **PI3110**.
  - V části **VŠE** jsou uvedeny aplikace nainstalované v tabletu **PI3110**.
- 2 Klepněte na aplikaci.  
↳ Zobrazí se možnosti a informace.
- 3 Klepnutím vyberte příslušnou možnost.


# 7 Prohlížeč

Pomocí nabídky  můžete procházet webové stránky.

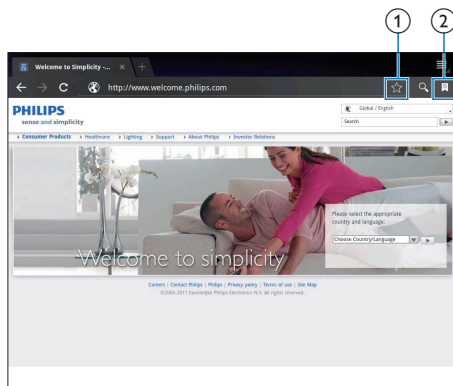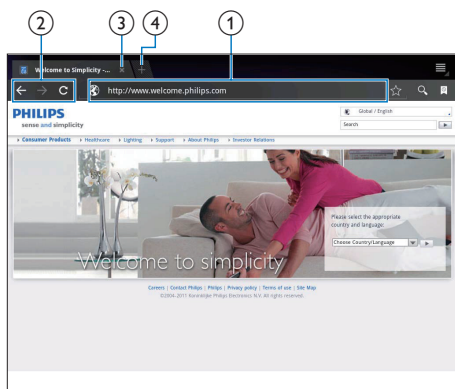

- ① Přidejte záložku k aktuální webové stránce.
- ② Přejděte na webové stránky označené záložkou.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko .
- 2 Klepnutím na ikony nebo na textové pole proveďte následující akce:

- ① Zadejte adresu webových stránek. Spustíte vyhledávání klepnutím na ikonu .
- ② Klepněte na ikony pro vyhledávání zpět, vpřed nebo pro aktualizaci webové stránky.
- ③ Zavřete webovou stránku.
- ④ Otevřete novou webovou stránku.

Chcete-li přepnout mezi webovými stránkami:

- Na horní liště klepněte na kartu vybrané webové stránky.

## Přidání záložky

Přidejte záložku. Navštívené webové stránky pak můžete rychle otevřít.

## 8 E-mail

Pomocí přehrávače **PI3110** můžete přijímat a odesílat e-maily jako pomocí počítače.

Postupujte následujícím způsobem:

- Nastavte své e-mailové účty v zařízení.

### Nastavení e-mailového účtu


V přehrávači **PI3110** lze e-mailové účty nastavit následujícími způsoby:

- Nastavit poštovní účet POP3 nebo IMAP, nebo
- Nastavit účet na serveru Microsoft Exchange pro přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 24).

#### Nastavení účtu POP3/IMAP


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 📧.
- 2 Nastavte e-mailový účet:
  - Zadejte informace o svém účtu.
  - Vyberte účet pop3 nebo IMAP.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
  - Informace o nastavení, například o serveru odchozí a příchozí pošty, získáte od svého poskytovatele služeb e-mailu.

### Výběr nastavení účtu

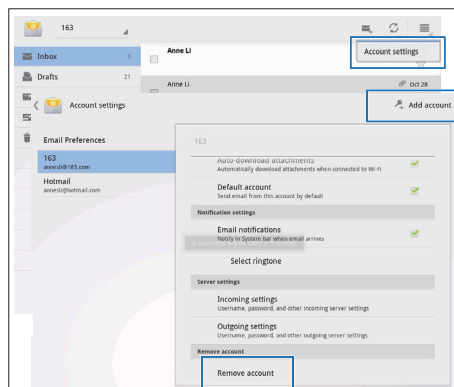

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na ikonu ⓘ > **Nastavení**.  
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.
    - V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ⬅ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.
  - 2 Vyberte možnosti připomenutí pro daný účet.
- #### Přidání účtu
- V nabídce ⓘ > **Nastavení** klepněte na možnost **Přidat účet**.
- #### Odebrání účtu
- V nabídce ⓘ > **Nastavení** vyberte možnost **Odebrat účet**.  
↳ Aktuální účet se odebere.

## Zobrazení e-mailových zpráv

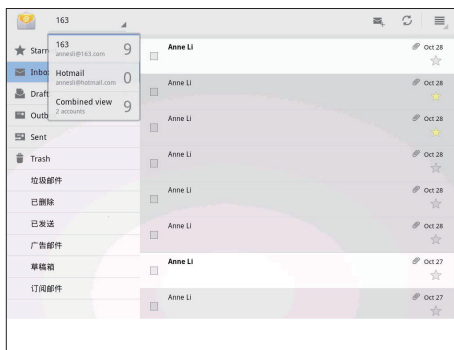

Zprávy lze zobrazit následujícími způsoby:

- V jedné kombinované schránce,
- Podle účtu,
- Zprávy s hvězdičkou,
- Nepřečtené zprávy.

### Kontrola jedné kombinované schránky

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na název účtu.  
↳ Zobrazí se rozvírací seznam názvů účtů.
- V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ↩ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.

### 2 Klepněte na možnost **Kombinované zobrazení**.

- ↳ Zprávy z různých účtů jsou označeny odlišnými barvami.

### Zobrazení zpráv z jednoho účtu

- 1 Opakujte **Krok 1** postupu „Kontrola jedné kombinované schránky“.
- 2 Klepněte na vybraný účet.  
↳ Zobrazí se zprávy z příslušného účtu.


### Zobrazení zpráv s hvězdičkou:

- Klepněte na hvězdičku vedle zprávy.  
↳ Zpráva se přidá do složky **Označené hvězdičkou**.

### Kontrola nepřečtených zpráv

- Na obrazovce se seznamem pošty mají nepřečtené zprávy bílou barvu.

## Vytváření e-mailových zpráv

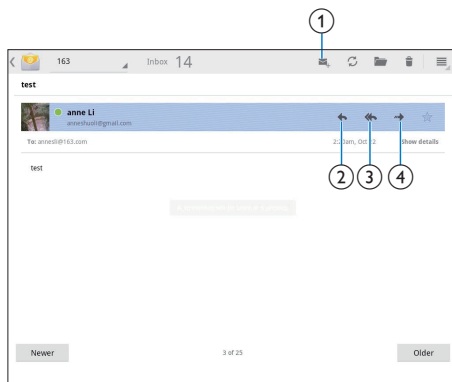

Během čtení zprávy můžete klepnutím na příslušnou ikonu provést následující akce:

- ① Vytvořit novou zprávu
- ② Odpovědět
- ③ Odpovědět všem
- ④ Vpřed

## Uspořádání e-mailových zpráv



- 1 Na obrazovce se seznamem pošty vyberte zprávy, které chcete spravovat:
  - Klepněte na zaškrťovací políčka vedle zpráv.  
↳ Vybrané zprávy se označí.

- 2 Klepnutím na příslušnou ikonu můžete provést následující akce:
- ① Odstranit zprávy.
  - ② Přesunout zprávy do vybrané složky.
  - ③ Označit zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
  - ④ Přidat zprávy do složky Označené hvězdičkou.


# 9 Pomůcky

## Kamera


Díky objektivu s rozlišením 0,3 megapixely umístěnému na přední straně lze zařízení

**PI3110** používat k těmto činnostem:

- Snímat sami sebe fotoaparátem nebo videokamerou.
- Prostřednictvím aplikací používat videochat s přáteli přes internet.

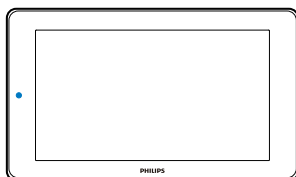

## Fotografování a nahrávání videa

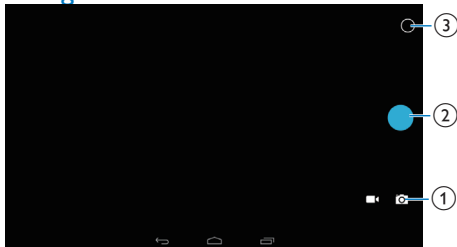

- 1 Volič pro režim fotoaparátu nebo videokamery
- 2 Závěrka
- 3 Nabídka možností

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .  
↳ Zobrazí se tlačítka na obrazovce.
- 2 Klepnutím na možnost nebo přepnete do režimu fotoaparátu nebo videokamery.

## 3 Fotografování:

- 1 Namiřte objektiv na požadovaný objekt.
- 2 Klepněte na možnost .
- 3 Pořídí se fotografie.

### Nahrávání videa:


- Klepnutím na možnost / můžete zahájit nebo zastavit nahrávání videa.

### Chcete-li zobrazit fotografie/videoa


- Přejděte do možnosti Galerie.

### Výběr nastavení

Klepnutím na možnost zobrazíte nabídku možností:

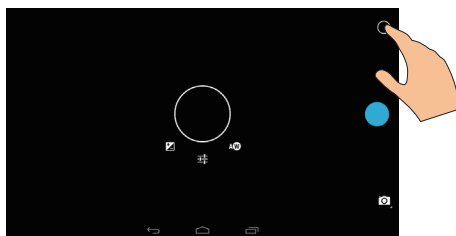

- Klepnutím na možnost vyberte možnosti fotoaparátu nebo videokamery.
- Přetáhněte na kruh a vyberte možnost vhodnou pro prostředí fotografování.

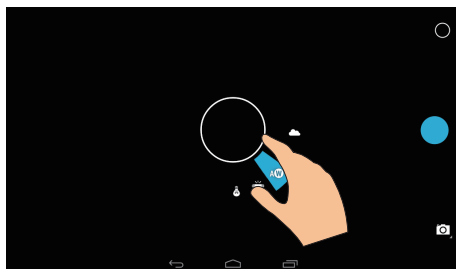



---

## Kalendář

V zařízení můžete synchronizovat kalendář následovně:

- S kalendářem účtu na serveru Microsoft Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 24).

# 10 Použití zařízení v podnikových sítích

Přehrávač **PI3110** lze používat v podnikových sítích. Před přístupem do podnikových sítí je třeba nainstalovat zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení.

Po získání přístupu k podnikové síti můžete mít možnost nastavit účet na severu Microsoft Exchange a přidat do zařízení virtuální privátní síť (VPN). Pomocí účtu na serveru Microsoft Exchange si můžete zajistit přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange.

## Instalace zabezpečených pověření

Zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení získáte od správce sítě.

### Instalace zabezpečených pověření

- 1 Ujistěte se, že z počítače a karty SD připojených k zařízení přenášíte soubory se zabezpečenými pověřeními.



#### Poznámka

- V tabletu **PI3110** si ověřte, zda jsou zabezpečená pověření uložena v kořenovém adresáři karty SD a nikoli ve složce.

- 2 Nainstalujte zabezpečená pověření:
  - ① Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **Zabezpečení** > **Instalace z karty SD**.
  - ② Klepnutím na soubor spustíte instalaci.
  - ③ Nastavte podle výzvy pro pověření heslo a název.

### Použití zabezpečených pověření

- 1 V nabídce vyberte možnost **Zabezpečení** > **Důvěryhodná pověření**.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou pověření vybrána.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
  - ↳ V zařízení povolte aplikacím použití zabezpečených pověření.

## Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Nastavte e-mailový účet:
  - Zadejte informace o svém účtu a jako typ účtu vyberte možnost **Exchange**.
  - Pokud je třeba nastavit další e-mailové účty, vyberte možnost > **Nastavení** na obrazovce se seznamem pošty. Klepněte na možnost **Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
  - Jako adresu serveru zadejte webovou adresu aplikace Outlook Web Access, například owa.název\_společnosti.com nebo mail.název\_společnosti.com/owa.
  - Další informace o nastavení, například název domény a uživatelské jméno, získáte od správce systému.



#### Poznámka


- Zařízení umí spolupracovat se serverem Microsoft Exchange 2003 a 2007.

## Přidání sítě VPN


Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje připojení k soukromým sítím pomocí zabezpečeného přístupu.

V některých případech je přístup k podnikovým sítím možný jen prostřednictvím sítě VPN.

#### **Přidání sítě VPN do zařízení**


- 1** Požádejte správce sítě o informace ke konfiguraci.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Více** > **Sít'VPN**.
- 3** Podle výzvy sít'VPN nakonfigurujte.
- 4** Podle potřeby nainstalujte zabezpečená pověření (viz 'Instalace zabezpečených pověření' na straně 24).

#### **Připojení k síti VPN**

- 1** Ujistěte se, že jste připojili přehrávač **PI3110** k Internetu.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení VPN**.  
↳ Zobrazí se seznam sítí VPN.
- 3** Klepnutím na požadovanou sít'VPN spustíte připojení.

# 11 Nastavení

## Výběr požadovaného nastavení

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Přejíždějte nahoru nebo dolů po obrazovce a procházejte seznam možností.
- 3 Klepnutím vyberte některou možnost.

## BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

### Wi-Fi

V nabídce **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Wi-Fi** vyberte nastavení své sítě Wi-Fi v zařízení.

#### Přidání sítě Wi-Fi


##### Ruční zadání názvu SSID


Název SSID (Service Set Identifier) je název routeru. Podle tohoto jména je router rozpoznán ostatními zařízeními Wi-Fi. Pokud je název SSID routeru skrytý (je například vypnuto vysílání názvu SSID), router je pro seznam dostupných sítí neviditelný. Chcete-li přepojit přehrávač **PI3110** k routeru, zadejte název SSID routeru ručně, ještě než zahájíte vyhledávání dostupných sítí v přehrávači **PI3110**.

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní lištu klepněte na ikonu **+**.
- 3 Zadejte název SSID routeru.
  - ↳ Přehrávač **PI3110** zahájí vyhledávání sítě.
  - ↳ Síť se zobrazí v seznamu sítí.

- 4 Připojte přehrávač **PI3110** k síti.

#### Upozornění na síť

Zapněte položku **Upozornění na síť**. Je-li dostupná otevřená síť Wi-Fi, v dolní části obrazovky se zobrazuje ikona .

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní lištu klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Pokročilé** > **Upozornění na síť**.

### Režim letadla

Do režimu letadla přepněte, když:

- z bezpečnostních důvodů potřebujete vypnout přístup pomocí připojení Wi-Fi, jako je tomu v letadle.

V nabídce **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** vyberte možnosti **Více** > **Režim letadla**. Přístup k funkci Wi-Fi můžete povolit nebo zakázat.

### Nastavení sítě VPN

Nastavení pro síť VPN slouží pro přístup k soukromým, například podnikovým sítím (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 24).

## ZAŘÍZENÍ

### Zvuk

V části **Zvuk** můžete vybrat nastavení zvuku pro zařízení.

<b>Hlasitost</b>	Přetažením posuvníku můžete vybrat úroveň hlasitosti pro média, oznámení a budíky.
<b>Výchozí oznámení</b>	Nastaví zvukový soubor jako vyzváněcí tón.
<b>Zvuk dotyků</b>	Klepnutí na obrazovku bude doprovázeno zvuky.
<b>Zvuk zamknutí obrazovky</b>	Zamknutí obrazovky budou doprovázet zvuky.

## Displej

V části **Display** (Displej) můžete zvolit nastavení displeje:

<b>Jas</b>	Přetažením posuvníku můžete upravit jas displeje.
<b>Tapeta</b>	Slouží k nastavení tapety v zařízení.
<b>Funkce spánku</b>	Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.
<b>Šetřič</b>	Vyberte možnosti šetřiče obrazovky: jaký šetřič se má zobrazit a kdy. Když se šetřič spustí, klepnutím na obrazovku jej zrušíte.
<b>Velikost písma</b>	Umožňuje vybrat velikost písma pro zobrazení na obrazovce.

## Skladování

V nabídce **Úložiště** získáte informace o volném místu v interním úložišti a na kartě SD zařízení **PI3110**.

## Baterie

V části **Využití baterie** můžete zobrazit, jak aplikace využívají baterii.

## Aplikace

V nabídce Aplikace můžete spravovat aplikace v interním úložišti zařízení **PI3110** (viz "Správa aplikací" na straně 17).

## Vyhledávání polohy

- V možnosti **Vyhledávání mé polohy** zapnete nebo vypnete tuto funkci.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

↳ Použití informace o vaší poloze prostřednictvím online služeb vyhledávání polohy společnosti Google (například Mapy) nebo jiné obdobné služby či aplikace můžete povolit nebo zakázat.

## Zabezpečení

### Zámek obrazovky

Ve výchozím nastavení se obrazovka tabletu **PI3110** odemkne stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí a poté přetažením zámku na ikonu. V nabídce **Nastavit zámek obrazovky** lze nastavit gesto, kód PIN nebo heslo pro zabezpečení odemknutí. K odemknutí obrazovky je pak třeba použít prvek nastavený pro zabezpečení.

<b>Žádné</b>	Vypnutí zámku.
<b>Posuvné tlačítko</b>	Obrazovka se odemkne posunutím (výchozí nastavení).
<b>Odemknutí pomocí obličeje</b>	Nastavení rozpoznání tváře jako zámku zabezpečení.
<b>Gesto</b>	Jako prvek zabezpečení odemknutí je nastaveno gesto.
<b>PIN</b>	Nastavení číselného kódu PIN.
<b>Heslo</b>	Nastavení hesla složeného z kombinace číslic, písmen a symbolů.

### Viditelná hesla

Heslo je složeno z několika znaků. Abyste měli jistotu, že znaky zadáváte správně, můžete povolit zobrazování znaků při zadávání hesla. Nastavení **Zviditelnit hesla** můžete podle potřeby vypínat a zapínat.

- Klepněte na zaškrťovací políčko.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

---

## Správci zařízení



Některé aplikace v podnikových sítích, například e-mail a kalendář na vašem účtu na serveru Microsoft Exchange, mohou vyžadovat práva správce zařízení.


Před odinstalováním takovéto aplikace vypněte práva správce zařízení.

- V nabídce **Správci zařízení** klepněte na aplikaci.
  - ↳ Práva správce zařízení budou vypnuta.
  - ↳ Nebude možné synchronizovat data pro danou aplikaci.

---

## Neznámé zdroje

Do tabletu **PI3110** lze instalovat aplikace, které jste stáhli z  (**obchod Play**) nebo z jiných zdrojů, než je služba .

- V případě aplikací z jiných zdrojů než je služba  povolte klepnutím na možnost **Neznámé zdroje** instalaci do zařízení **PI3110**.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

---

## Jazyk a zadávání

---

### Jazyk

V části **Výběr jazyka** můžete vybrat jazyk pokynů na obrazovce tabletu **PI3110**.

---

### Uživatelský slovník

V nabídce **Uživatelský slovník** můžete přidávat nebo odebírat slova nebo slovní spojení z uživatelského slovníku. Navrhovaná slova zobrazená na překryvné obrazovce při zadávání textu na klávesnici Google lze přizpůsobit.

#### Přidání slova nebo slovního spojení


- Přidejte slovo nebo slovní spojení klepnutím na tlačítko **+**.

#### Úprava slova nebo slovního spojení

- 1 Klepněte na příslušné slovo nebo slovní spojení.
  - ↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.

- 2 Upravte slovo nebo slovní spojení.

#### Odebrání slova nebo slovního spojení

- Klepněte na ikonu  vedle slova nebo slovního spojení.

---

## Voice Search

V **Hlasovém vyhledávání** vyberte možnosti služby Hlasové vyhledávání společnosti Google.

---


## Výstup převodu textu na řeč

V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti pro:

- hlasový výstup funkce usnadnění v zařízení.

#### Instalace dat pro hlas

Stáhněte si hlasová data pro syntézu řeči.

- 1 Připojte zařízení k Internetu.
- 2 Vyberte preferovaný systém převod textu na řeč. Klepněte na ikonu  > **Instalovat hlasová data**.
  - ↳ Vyberte a stáhněte hlasová data.

#### Výběr možností hlasového výstupu

- 1 V položce **Rychlost řeči** vyberte rychlost čtení textu – normálně, rychle nebo pomalu.
- 2 Klepněte na možnost **Poslechnout ukázkou**.
  - ↳ Vybrané možnosti budou použity při přehrávání ukázkou syntetické řeči.

---

## reset

V nabídce **resetování** > **Resetování na výrobní nastavení** můžete vymazat všechna data uložená v interním úložišti zařízení **PI3110**.

---

## ÚČTY

Nabídka **ÚČTY** umožňuje přidat, odebrat nebo spravovat účty.

- Klepnutím na možnost **Přidat účet** přidáte účet.
- Klepnutím na účet jej můžete spravovat, například odebrat účet nebo vybrat možnosti synchronizace.

---

## Datum a čas

---

### Automatické nastavení

Prostřednictvím internetu můžete v tabletu **PI3110** automaticky synchronizovat datum a čas pomocí online služeb Philips.

**Zapnutí automatického nastavení hodin**

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím zapnete **Automatické datum a čas**.
  - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
- 2 V položce **Volba časového pásma** vyberte své aktuální časové pásmo.
- 3 U možností **Použití 24hodinový formát** a **Volba formátu data** vyberte možnosti zobrazení času a data.

---

### Manuální nastavení

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím vypnete **Automatické datum a čas**.
  - ↳ Pokud je tato funkce zakázána, příslušné políčko není zaškrtnuto.
- 2 Klepnutím nastavte datum, čas a časové pásmo pod položkami **Nastavit datum**, **Nastavit čas** a **Nastavit časové pásmo**.
  - Výběr data provedete klepnutím na datum v kalendáři.

---

## Usnadnění

Při použití funkce usnadnění jsou činnosti na obrazovce zařízení, například klepnutí nebo výběr položek nabídky, nahlas předčítány pomocí převodu textu na řeč. Uživatelé, pro které je čtení na obrazovce obtížné, si mohou pomocí této funkce usnadnit používání zařízení.

**Použití funkce usnadnění**

- 1 Klepnutím zapnete možnost **TalkBack**.
- 2 V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti hlasového výstupu (viz 'Výstup převodu textu na řeč' na straně 28).

---

### Automatické otáčení obrazovky

V nabídce **Automatické otáčení obrazovky** lze klepnutím zapnout nebo vypnout otáčení obrazovky.

---

## Informace o tabletu

V nabídce **Informace o tabletu** získáte informace o stavu a o zařízení **PI3110**.

---

### Aktualizace systému

V nabídce **Aktualizace systému** můžete ověřit dostupnost aktualizací pro zařízení **PI3110**. Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu. Zaregistrujte tablet **PI3110** pro přístup k upgradům firmwaru.

**Registrace**

- 1 Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu.
- 2 Chcete-li tablet **PI3110** zaregistrovat na webových stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome),
  - ① vyberte možnost **Aktualizace systému** > **Zaregistrovat**.
  - ② Zadejte svou platnou e-mailovou adresu.

- ↳ Obdržíte e-mailovou zprávu z webu oddělení péče o zákazníky na adrese [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).

**③ K dokončení registrace použijte odkaz na webovou stránku, který je uveden v e-mailu.**

### Kontrola registračních informací

Můžete zkontrolovat, zda jste svůj přehrávač **PI3110** zaregistrovali, zda jste registraci dokončili a jaký účet jste k registraci použili.

- Klepněte na možnost **Zaregistrovat > Registrační informace**.

### Zrušení registrace tabletu PI3110

Chcete-li použít jinou e-mailovou adresu jako svůj účet na webu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), můžete registraci přehrávače **PI3110** zrušit.

- 1** Klepněte na možnost **Zaregistrovat > Zrušit registraci**.

- 2** Potvrďte akci podle výzvy.

### Upgrade

- 1** Zkontrolujte, zda je zařízení nabité na více než 75 %.

- 2** Ujistěte se, že jste připojili zařízení k internetu.

- 3** Vyberte možnost **Aktualizace systému > Upgrade**.

- ↳ Zařízení začne vyhledávat aktualizaci firmwaru.

- ↳ Zobrazí se informace o firmwaru.

- 4** Stáhněte aktualizaci firmwaru do zařízení podle zobrazených pokynů.

- ↳ Jakmile se zobrazí zpráva „An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?“ (Byl detekován soubor aktualizace.zip z úložiště zařízení. Chcete tuto aktualizaci instalovat?), je stahování dokončeno.

- 5** Vyberte možnost pro spuštění upgradu.



### Poznámka

- Během procesu upgradu se nedotýkejte obrazovky ani tlačítek.
- Nechte zařízení zapnuté, dokud není aktualizace firmwaru dokončena.

## Stav a informace o zařízení

### V nabídce Stav

- **Stav baterie:** Zobrazení stavu nabíjení.
- **Úroveň nabití baterie:** Zbývajících nabití v procentech.
- **Adresa IP:** Zobrazení adresy IP přiřazené zařízení **PI3110**, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Adresa MAC Wi-Fi:** Zobrazení jedinečného identifikátoru přiřazeného síťovému adaptéru zařízení **PI3110**. Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI3110** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti.

**Právní informace:** Právní informace o zařízení **PI3110**.

**Číslo modelu:** Číslo modelu zařízení.

**Verze systému Android:** Verze firmwaru platformy Android, která je spuštěna v zařízení.

**Číslo verze:** Číslo specifické verze softwaru zařízení **PI3110**.



# 12 Kontrola aktualizace firmwaru

Připojte zařízení **PI3110** k síti Wi-Fi. Můžete dostávat upozornění na aktualizace firmwaru. Přetáhněte dolů horní lištu a zkontrolujte upozornění.

---

## Aktualizace firmwaru online

V přehrávači **PI3110** lze provádět aktualizace firmwaru přes síť Internet prostřednictvím online služeb společnosti Philips (viz 'Aktualizace systému' na straně 29).

# 13 Technické údaje

## Napájení

- Napájecí adaptér  
Philips SUN-0500200  
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
Výstup: 5,0 V DC, 2 A
- Napájení: 3500mAh lithium-iontová polymerová interní nabíjecí baterie
- Doba přehrávání<sup>1</sup>  
video (MP4, Wi-Fi vypnuto): 3 hodiny

## Provozní teplota

- 0° C až 30 °C

## Displej

- Typ: Dotykový displej LCD
- Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): 7
- Rozlišení: 1024 x 600 pixelů

## Platforma

Android™ 4

## Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, typ Micro
- Bezdrátová síť LAN: Wi-Fi standardu 802.11 b/g/n
- Mini HDMI

## Zvuk sluchátek

- Odstup kanálů: >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 60–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 5 mW (maximálně)
- Odstup signál/šum: >80 dB

## Zvuk reproduktoru

- Kmitočtová charakteristika: 100–15 000 Hz
- Výstupní výkon: 600 mW
- Odstup signál/šum: >60 dB

## Přehrávání zvuku

- Podporované formáty:  
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (Typ 0 a 1 (.mid, .xm, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

## Záznam zvuku

- AMR-NB  
Přenosová rychlost: 4,75 až 12,2 kb/s

Vzorkovací frekvence: 8 kHz  
Podporovaný soubor: 3GPP (.3gp)

- Specifikováno  
Přenosová rychlost: 128 kb/s  
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz  
Formát souboru: MP3
- Vestavěný mikrofon: monofonní

## Přehrávání videa

- Podporované formáty:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Záznam videa

- Poměr stran H.264 (volitelně 4:3 nebo 16:9)
- Rozlišení videa: VGA (640 x 480)
- Obnovovací kmitočet: 30 snímků za sekundu
- Kontejner: .mp4
- Formát audia: MP3
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností
- Doba nahrávání: Závísí na úložišti

## Přehrávání fotografií

- Podporované formáty:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Pořizování fotografií

- Rozlišení snímků: VGA (640 x 480)
- Formát snímků: JPEG, PNG
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností

## Úložná média

- Kapacita vestavěné paměti<sup>2</sup>:  
8 GB NAND Flash
- Externí paměťové médium:  
Slot pro paměťovou kartu Micro SD (maximální kapacita paměťové karty: 32 GB)

## Předem načené aplikace

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupné v některých zemích), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupné v některých zemích), Play Music, Play Books (dostupné v některých zemích), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



## Poznámka

- <sup>1</sup> Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro zařízení. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.

# 14 Záruka

Při jakémkoli níže uvedeném porušení podmínek se stává záruka na toto zařízení neplatná:

- Závady nebo poškození způsobené nesprávným použitím výrobku uživatelem (např. plastové povrchy a další nekryté vnější části, které se poškrábaly, popraskaly nebo rozbily) nebo jasným porušením provozních pokynů, také politím nebo znečištěním jídlem;
- Závady nebo poškození způsobené jakýmkoli testováním, instalací, změnami, úpravami výrobku, ale také opravami provedenými neautorizovanou osobou;
- Závady nebo poškození, které nebyly zpozorovány při pořízení výrobku (skříň, kabely, obrazovka atd.);
- Výrobky, u kterých bylo odstraněno, zfalšováno nebo poškozeno sériové číslo;
- Závady nebo poškození způsobené používáním součástí, které nejsou kompatibilní se značkou Philips ; (skříň, kabely, karty, napájení, obecné součásti atd.);
- Závady nebo poškození způsobené přírodními faktory (potopa, solný sprej a elektrický výboj) nebo vystavením nadměrné teplotě;
- Závady nebo poškození způsobené použitím softwaru nebo hardwaru, který není kompatibilní s výrobky Philips;
- Části, které opotřebují běžným použitím, jako jsou kabely, baterie, tlačítka atd.;
- Neúmyslná poškození jako pády, nesprávné použití, kontakt s vodou nebo ponoření do vody.



