

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame




SPF1307






SPF1327



ES Guía de configuración rápida

PHILIPS

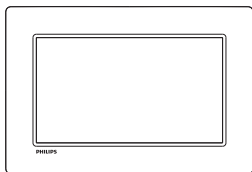



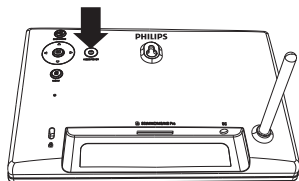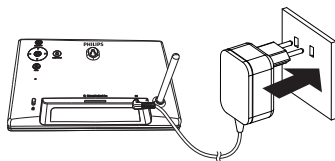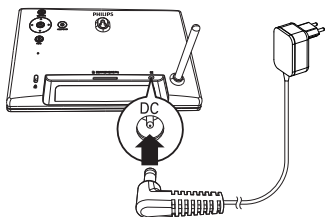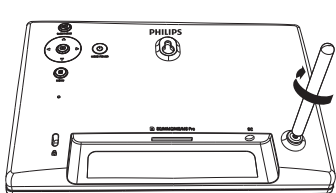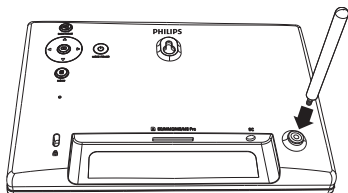

Información sobre estos botones

Botones de control	Funciones
	- Manténgalo pulsado para encender o apagar el PhotoFrame - Púlselo para cambiar de modo: presentación de diapositivas/ reloj/calendario
	- Púlselo para volver - Manténgalo pulsado para acceder a la pantalla de inicio
	- Púlselo para acceder al menú o salir del mismo
	- Púlselo para seleccionar la opción arriba o abajo/derecha o izquierda
	- Púlselo para reproducir/poner en pausa la presentación de diapositivas - Púlselo para confirmar la selección


Inicio

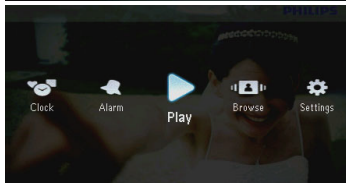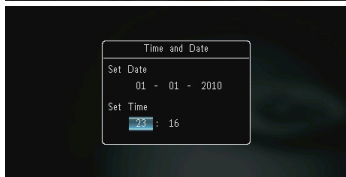

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma **DC** del PhotoFrame y a una toma de la fuente de alimentación.
↳ Unos segundos después, el PhotoFrame se enciende automáticamente.
- 2 Pulse ▲/▼ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse .
- 3 Pulse ▲/▼/◀▶ para ajustar la fecha y la hora y, a continuación, pulse .
- ↳ Aparece la pantalla de inicio.
- 4 Para comenzar la presentación de diapositivas, seleccione **[Reproducir]** y pulse .

 - Para hacer una pausa, pulse .
 - Para reanudar la presentación, pulse  de nuevo.
 - Para apagar el PhotoFrame mantenga pulsado .

Transferencia y visualización de fotografías mediante el dispositivo de almacenamiento


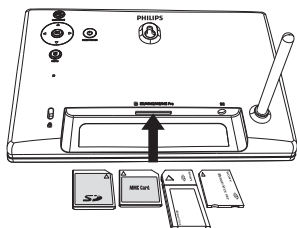


Tipos de medios compatibles:

- Fotos (JPEG)


Dispositivo de almacenamiento compatible:

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (con adaptador)


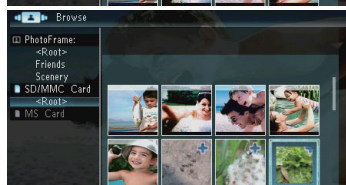
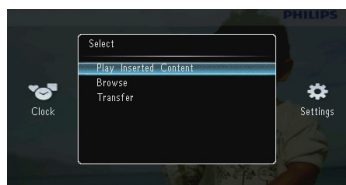


- 1 Inserte un dispositivo de almacenamiento.
- 2 Seleccione una opción y pulse  para confirmar.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para:
 - Reproducir fotos
 - Explorar los archivos de fotos
 - Transferir fotos





Selección de un reloj o calendario

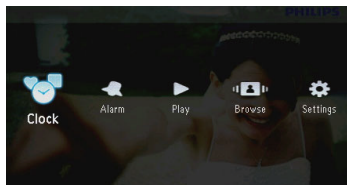

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Reloj]** y pulse **[▶]**.
- 2 Seleccione **[Reloj]** / **[Calendario]** y, a continuación, pulse **[▶]**.
- 3 Seleccione un reloj o calendario y, a continuación, pulse **[▶]**.
↳ Se mostrará el reloj o calendario.

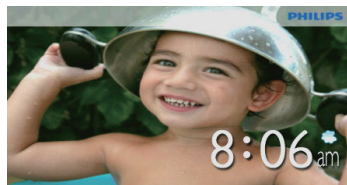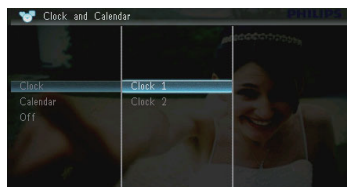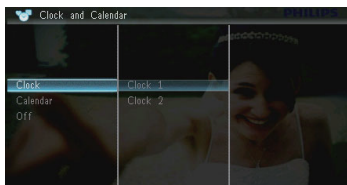

Creación de una alarma

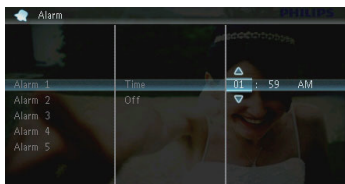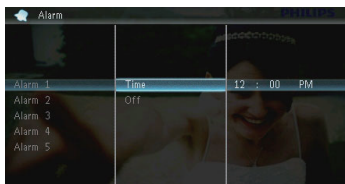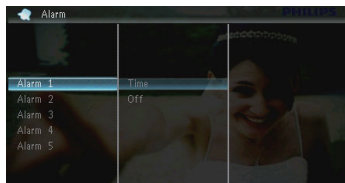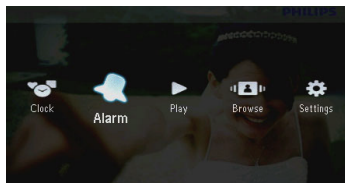

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Alarma]** y pulse **[OK]**.
- 2 Seleccione una alarma y, a continuación, pulse **[OK]**.
- 3 Seleccione **[Time]** y pulse **[OK]**.
 - Para desactivar la alarma, seleccione **[No]** y pulse **[OK]**.
- 4 Pulse **▲/▼/◀/▶** para ajustar la hora y, a continuación pulse **[OK]**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

