

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**



# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité bezpečnostné informácie</b>	<b>5</b>
	Všeobecná údržba	5
	Recyklácia produktu a vstavané batérie	7
<b>2</b>	<b>Vaše nové zariadenie</b>	<b>9</b>
	Čo je v škatuli	9
	PC softvér nahratý v zariadení	9
	Súbory uložené v zariadení	9
<b>3</b>	<b>Úvodné pokyny</b>	<b>10</b>
	Nabíjanie	10
	Zapnutie a vypnutie zariadenia	10
	Výber režimu pripojenia USB	10
	Prepnutie do režimu V lietadle	11
	Prepnutie do tichého režimu	11
<b>4</b>	<b>Prehľad</b>	<b>12</b>
	Ovládacie prvky	12
	Domovská obrazovka	12
	Prechod na domovskú obrazovku	13
	Stavová lišta a rozbaľovací zoznam s notifikáciami	14
	Miniaplikácia na ovládanie napájania	14
	Hudobná miniaplikácia	15
	Prispôsobenie domovskej obrazovky	15
	Obrazovky	17
	Otáčanie obrazovky	17
	Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky	17
	Zadávanie textu	17
	Výber možností pre zadávanie textu	17
	Používanie klávesnice Android na zadávanie textu	18
	Používanie klávesnice Google Pinyin na zadávanie textu	19
	Úprava textu	19
<b>5</b>	<b>Prenos obsahu do zariadenia</b>	<b>21</b>
	Prevzatie obsahu z internetu	21
	Pripojenie na Internet	21
	Market (Obchod)	22
	Inštalácia aplikácií	22
	Správa aplikácií	23
	Synchronizovanie údajov	23
	Prenos obsahu z PC	24
	Presun myšou v programe prieskumník systému Windows	24
	Synchronizácia cez program Philips Songbird	24
	Zobrazenie priečinka	27

	Vyhľadanie súborov	27
	Správa súborov	27
	Zdieľanie súborov	28
<b>6</b>	<b>Vyhľadávanie v zariadení</b>	<b>29</b>
	Používanie políčka rýchleho vyhľadávania	29
	Výber možností vyhľadávania	29
	Hlasové vyhľadávanie	29
<b>7</b>	<b>Hudba a videá</b>	<b>30</b>
	Prehrávanie hudby z programu Philips Songbird	30
	Zvukové možnosti Philips	30
	Prehľadávanie hudobnej knižnice	30
	Prehrávanie hudby	31
	Pripojenie k online službám	32
	Prepínanie medzi obrazovkami	33
	Zoznamy skladieb	33
	Prehrávanie videí z aplikácie Philips Songbird	34
	Zvukové možnosti Philips	34
	Prehľadávanie knižnice videí	34
	Prehrávanie videonahrávok	34
<b>8</b>	<b>Galéria</b>	<b>35</b>
	Prehľadávanie knižnice	35
	Prehrávanie videonahrávok	35
	Výber volieb prehrávania	35
	Výber volieb zvuku	35
	Prehrávanie obrázkov	35
	Výrez obrázkov	36
	Nastavenie obrázka ako tapety	36
	Odstránenie obrázkov	36
<b>9</b>	<b>Prehliadač</b>	<b>37</b>
	Pridanie záložky	37
<b>10</b>	<b>Maps (Mapy)</b>	<b>38</b>
	Vyhľadanie mojej polohy	38
	Vyhľadávanie miest	38
	Smerové pokyny	38
	Miesta	39
	Zobrazenie mapy	40
	Navigácia	40
	Zdieľanie lokality s priateľmi	40
	Prihlásenie do služby Latitude (Zemepisná šírka)	40
	Pridanie priateľov	41
	Získanie polohy vašich priateľov	41
	Zdieľanie polohy s priateľmi	41
<b>11</b>	<b>Gmail</b>	<b>42</b>

<b>12 E-mail</b>	<b>43</b>
Konfigurácia e-mailového konta	43
Kontrola e-mailových správ	43
Kontrola jednej kombinovanej schránky	43
Kontrola správ podľa konta	44
Kontrola správ označených hviezdíčkou	44
Kontrola neprečítaných správ	44
Tvorba e-mailových správ	45
Organizovanie e-mailových správ	45

<b>13 Bluetooth</b>	<b>46</b>
Prepojenie prehrávača so zariadeniami Bluetooth	46
Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth	47
Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá Bluetooth	47

<b>14 Kalendár</b>	<b>48</b>
Pridanie udalostí do kalendára	48
Výber možností pre pripomienky	48
Zobrazenie kalendára	49
Upravenie udalosti	49

<b>15 FM rádio</b>	<b>50</b>
Ladenie rozhlasových staníc	50
Ukladanie predvolieb staníc	50

<b>16 Nahrávky</b>	<b>51</b>
Hlasové nahrávky	51
Nahrávanie FM rádia	51
Prehrávanie nahrávok	51
Zdieľanie nahrávok	51

<b>17 Budík</b>	<b>52</b>
-----------------	-----------

<b>18 Kalkulačka</b>	<b>53</b>
----------------------	-----------

<b>19 Používanie zariadenia v podnikových sieťach</b>	<b>54</b>
Inštalácia bezpečnostných poverení	54
Konfigurácia konta Microsoft Exchange	54
Pridanie VPN	55

<b>20 Nastavenia</b>	<b>56</b>
Režim V lietadle	56
Nastavenia Wi-Fi	56
Upozornenie siete	56
Pridanie siete Wi-Fi	56

Rozšírené nastavenia	57
Nastavenia rozhrania Bluetooth	57
Tethering	58
Nastavenia VPN	59
Zvuk	59
Displej	59
Ovládanie XEC DLS	59
Kalibrácia snímača G	59
Poloha a zabezpečenie	60
Používanie bezdrôtových sietí	60
Nastavenie odomknutia obrazovky	60
Viditeľné heslo	60
Výber správcoz zariadenia	60
Pamäť poverení	60
Použitia	61
Neznáme zdroje	61
Správa aplikácií	61
Spustené služby	61
Využívanie batérie	61
Kontá a synchronizácia	61
Súkromie	62
Odkladanie	62
Jazyk a klávesnica	62
Výber jazyka	62
Používateľský slovník	62
Klávesnica systému Android	62
Hlasový vstup a výstup	63
Zjednodušenie prístupu	63
Dátum a čas	63
Automatické nastavenie	63
Manuálne nastavenie	64
Informácie	64
Philips	64
Registrácia	65
Aktualizácia	65

<b>21 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru</b>	<b>66</b>
Aktualizácia firmvéru na zariadení	66

<b>22 Technické údaje</b>	<b>67</b>
Požiadavky na systém PC	68

<b>23 Informácie o starostlivosti pre zákazníkov od servisných partnerov</b>	<b>69</b>
--	-----------

## Potrebuje pomoc?

Navštívte webovú stránku

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

# 1 Dôležité bezpečnostné informácie

## Všeobecná údržba

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade odlišností medzi anglickou verziou a prekladom vždy platia informácie uvedené v anglickej verzii.

### ! Výstraha

- Zabránenie poškodeniu alebo poruche:
- Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu vysokého tepla, ktoré je spôsobené vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na zem alebo aby naň nespadol iné predmety.
- Tento výrobok nikdy neponárajte do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Zálohujte súbory. Dbajte na uchovávanie pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným.
- Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) len pomocou priloženého hudobného softvéru, aby nedošlo k výskytu problémov!
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu alebo abrazívnych častíc, pretože môžu tento výrobok poškodiť.

### Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na miestach s teplotou v rozsahu od 0 do 35 °C (32 až 95 °F).
- Zariadenie skladujte na miestach s teplotou v rozsahu od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F).
- Životnosť batérie sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

### Náhradné diely a príslušenstvo:

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Bezpečnosť pri počúvaní



#### Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti: Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie. Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku: Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.

Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.

Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.

V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

### Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.

### Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky príslušných spoločností alebo organizácií.

Neoprávnené rozmnožovanie záznamov prevzatých z internetu alebo z diskov CD predstavuje porušenie autorských práv a ustanovení medzinárodných zmlúv.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Windows Media a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

**Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia autorských práv.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste postupovali rovnako.

Multimediálny obsah na Internete môže byť vytvorený a distribuovaný bez povolenia pôvodného vlastníka autorských práv.

Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného (neautorizovaného) obsahu môže porušovať autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej krajiny.

Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami autorských práv. Záznam a prenos videoprenosov do prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté do počítača, je určený iba na použitie s verejnou doménou alebo s príslušne licenčne poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete používať iba na súkromné a nekomerčné použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy môžu obsahovať technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať daný obsah. V takýchto prípadoch nebude funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o tejto skutočnosti oboznámený formou hlásenia.

### Zaznamenávanie údajov

Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie kvality vášho produktu a prehlbovanie zážitku používateľa s výrobkom Philips. Toto zariadenie zaznamenáva niektoré informácie/údaje do nevolatilnej pamäteovej oblasti zariadenia s cieľom porozumieť používateľskému profilu. Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu byť napríklad doba prehrávania v hudobnom režime, doba prehrávania v režime tunera, počet vybití batérie atď. Uložené údaje nezvereňujú obsah alebo médiá používané v zariadení alebo zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak používateľ zariadenie vráti do servisného strediska, a LEN za účelom jednoduchšieho rozpoznania a prevencie porúch. Uložené údaje budú používateľovi na požiadanie okamžite sprístupnené.

**Tento produkt je čiastočne založený na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom. Text licencie a vyhlásenie získate zo zariadenia pod položkou ⓘ > Informácie > Právne informácie.**

Spoločnosť Philips Electronics Hong Kong Ltd. týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandsko.“ Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

#### © 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

## Recyklácia produktu a vstavanej batérie

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov a batérií.

Správnou likvidáciou týchto produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o recyklačnom stredisku vo vašom okolí získate na stránke [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



#### Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobí neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

#### Vyhlásenie o SAR

Toto zariadenie je v súlade s limitmi expozície žiarenia v nekontrolovanom prostredí stanovenými komisiou FCC. Koncoví používatelia sú povinní dodržiavať špecifické

prevádzkové pokyny, aby bol zaistený súlad s nariadeniami o expozícii rádiovýfrekvenčnému žiareniu. Vysielač sa nesmie prevádzkovať na rovnakom mieste ani v súčinnosti s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Toto mobilné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby uspokojovalo požiadavky pre expozíciu rádiovému vlneniu stanovené Federálnou komisiou pre oblasť komunikácie (Federal Communications Commission) (USA). Tieto požiadavky stanovujú limit SAR v hodnote 1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zaznamenaná podľa tohto štandardu počas produktovej certifikácie pre použitie pri správnom spôsobe nosenia na tele bola 0,515 W/kg.

Zariadenie je v súlade so smernicami FCC, časť-15 a s 21 CFR 1040.10. Prevádzka je podmienená týmito dvoma podmienkami:

- Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávne fungovanie.



## 2 Vaše nové zariadenie

Zariadenie **Connect** umožňuje:


- Pristupovať na Internet prostredníctvom pripojenia Wi-Fi;
- Získajte prístup k tisícom aplikácií a hier dostupným v predajni Android Market;
- Získajte prístup k on-line službám, ako sú hudba a videá, zvukové knihy, internetové rádiá, internetové hovory, služby sociálnych sietí, mapy a iné služby;
- Zdieľajte médiá prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo e-mailu;
- Synchronizovať zariadenie **Connect** s knižnicou médií na počítači.
- Prehrávať hudbu;
- Sledovať videá;
- Zobrazovať obrázky;
- Počúvaťte rozhlasového vysielanie v pásme FM.

### Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky: Connect




Slúchadlá

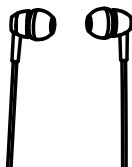

Kábel USB



Stručná úvodná príručka

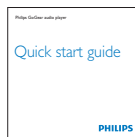

Leták od partnerov

### Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

## PC softvér nahratý v zariadení

Zariadenie **Connect** sa dodáva s nasledujúcim PC softvérom:

- **Philips Songbird** (umožňuje spravovať knižnicu médií v počítači a zariadení).

## Súbory uložené v zariadení

V zariadení **Connect** sú uložené nasledujúce súbory:


- Návod na používanie

## 3 Úvodné pokyny

### Nabíjanie


Zariadenie **Connect** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať prostredníctvom portu USB na počítači.

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k PC.

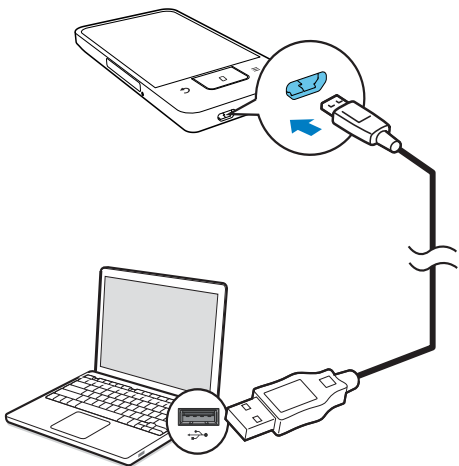

### Výber režimu pripojenia USB

Zapnite zariadenie a pripojte ho k PC. Zobrazí sa kontextová obrazovka výberu režimu pripojenia:

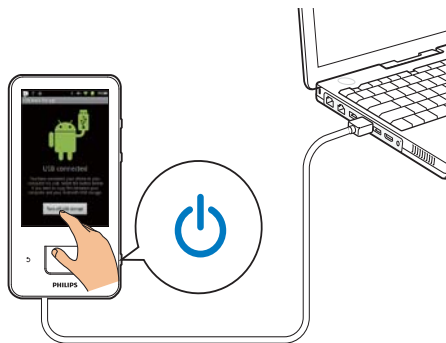

#### Režim Len nabíjanie

Predvolene sa zariadenie k PC pripája v režime Len nabíjanie. V tomto režime je možné prehrávať súbory médií počas nabíjania.

- Stlačením tlačidla  alebo  opustíte túto kontextovú obrazovku.

#### Režim úložného zariadenia USB


Ak chcete kopírovať, synchronizovať alebo presúvať súbory medzi PC a týmto zariadením, vyberte režim úložného zariadenia USB. Keď zapnete režim úložného zariadenia USB, nemôžete prehrávať súbory médií v zariadení **Connect**.

- Na kontextovej obrazovke ťuknite na položku **Turn on USB storage** (Zapnúť úložné zariadenie USB) alebo **Turn off USB storage** (Vypnúť úložné zariadenie USB).



#### Režim ladenia USB


Tento režim môžete používať pri vývoji vlastných aplikácií pre systém Android. V tomto režime zariadenie dokáže komunikovať s PC prostredníctvom kábla USB.

Zapnutie režimu ladenia USB

- 1 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Applications** (Aplikácie).

### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačením a podržaním tlačidla  /  môžete zariadenie vypnúť alebo zapnúť.

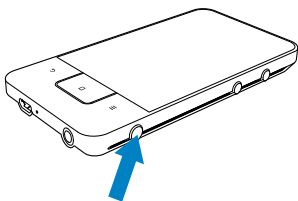

- 2 Pod položkou **Development** (Vývoj) vyberte **USB debugging** (Ladenie USB).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarokavacie políčko bude označené.



### Prepínanie medzi režimom úložného zariadenia USB a režimom ladenia USB

- 1 Vyrolujte stavovú lištu.
- 2 V rozbaľovacom zozname vyberte položku **USB connected** (USB pripojené) alebo **USB debugging connected** (Ladenie USB pripojené).
- 3 Na kontextovej obrazovke vyberte svoje možnosti.

---

## Prepnutie do režimu V lietadle



Režim V lietadle zapnite, keď:

- potrebujete z bezpečnostných dôvodov zakázať prístup k rozhraniu Wi-Fi alebo Bluetooth (napr. v lietadle).
- 1 Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo  / , kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.  
↳ V prípade potreby odomknite obrazovku pred stlačením a podržaním uvedeného tlačidla.
  - 2 Na kontextovej obrazovke ťuknutím na **Airplane mode** (Režim V lietadle) zapnite alebo vypnite tento režim.

---


## Prepnutie do tichého režimu

V tichom režime stlmíte zvukový výstup zariadenia pre prehrávanie médií a alarmov.

- 1 Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo  / , kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.  
↳ V prípade potreby odomknite obrazovku pred stlačením a podržaním uvedeného tlačidla.
- 2 Na kontextovej obrazovke ťuknutím na **Silent mode** (Tichý režim) zapnite alebo vypnite tento režim.

## 4 Prehľad

### Ovládacie prvky

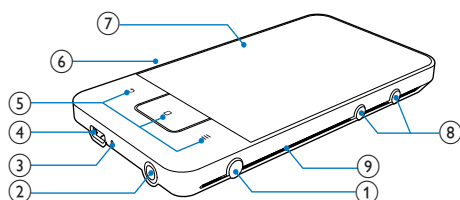



1		Stlačiť a podržať: zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Stlačiť: uzamknutie/odomknutie obrazovky. Obrazovku odomknete potiahnutím posuvného prvku na obrazovke.
2		3,5 mm konektor slúchadiel
3	<b>MIC</b>	Mikrofón
4		Konektor USB na nabíjanie a prenos údajov
5		Späť o jednu úroveň
		Stlačiť: odomkne obrazovku. Obrazovku odomknete potiahnutím posuvného prvku na obrazovke. Stlačiť: návrat na úvodnú obrazovku; Stlačiť a podržať: zobrazí aplikácie, ktoré ste nedávno spustili.
		Zobrazenie ponuky možností
6	<b>RESET</b>	Keď obrazovka nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tento otvor hrotom guľôčkového pera.
7		Dotyková obrazovka
8		Stlačiť: zvýšenie/zníženie hlasitosti. Stlačiť a podržať: rýchle zvýšenie/zníženie.
9		Reproduktor



### Domovská obrazovka

Na úvodnej obrazovke ťukáním na ikony spúšťajte jednotlivé aplikácie.

	Videá/obrázky: prehrávajte videá/obrázky z
	Aplikácie: všetky aplikácie sa zoradia v abecednom poradí.
	Hudba: prehrávajte hudbu z <b>Philips Songbird</b> .
	Trh: Preberajte rôzne aplikácie, hry a iné položky.
	Prehliadač: prehliadajte webové stránky.
	Zobrazenie priečinkov: prehľadávajte súbory/priečinky v zariadení, inštalujte aplikácie a spravujte súbory.
	Nastavenia: prispôbujte nastavenia zariadenia <b>Connect</b>
	<b>Philips Songbird</b> : prehrávajte hudbu a videá cez <b>Philips Songbird</b> .
	Galéria: prehliadajte obrázky a videá uložené v zariadení <b>Connect</b> .
	<b>YouTube</b> : on-line video služby Streamujte videá z on-line video knižnic alebo nahrávajte svoje videá a obrázky on-line.
	Rádio: prehrávajte rozhlasové stanice v pásme FM.
	Gmail
	Google Maps
	Places (Miesta): služba vyhľadávania miest od spoločnosti Google
	Talk (Rozhovory): služba výmeny textových správ od spoločnosti Google
	Hlasové vyhľadávanie: vyhľadávanie hlasom
	Budík: nastavte budík.
	Kalendár: synchronizujte svoj kalendár, pridávajte udalosti a nastavujte pripomienky pre vaše udalosti.
	Kalkulačka

	E-mail: v zariadení nastavte svoje e-mailové konto.
	Nahrávky: vytvárajte a prehrávajte zvukové nahrávky.

Prostredníctvom internetu môžete používať aplikácie, ktoré vám umožnia využívať služby od našich partnerov.



	<b>7 digital:</b> hudobná predajňa (s úhradou za každú prevzatú skladbu) <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="http://www.7digital.com/help">http://www.7digital.com/help</a>
	<b>MOG:</b> predplatená hudba <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="http://support.mog.com">http://support.mog.com</a> <a href="http://support.mog.com/kb">http://support.mog.com/kb</a>
	<b>Rhapsody:</b> predplatená hudba <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="http://www.rhapsody.com/support">http://www.rhapsody.com/support</a> <a href="http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps">http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps</a>
<b>VIEWSTER</b>	<b>VIEWSTER:</b> služba videa na želanie <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="http://viewster.com/help.aspx">http://viewster.com/help.aspx</a>
	<b>AUPEO!:</b> personalizované internetové rádio <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="https://www.aupeo.com/faq">https://www.aupeo.com/faq</a>
	<b>Audible:</b> zvuková kniha <b>Pomoc nájdete na adrese:</b> <a href="http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm">http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm</a>

## Prechod na domovskú obrazovku

Prechod na úvodnú obrazovku a vyhľadanie aplikácie:

- Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku;




- Prípadne ťuknutím na  otvoríte zoznam aplikácií, ktoré sú zoradené v abecednom poradí. Potiahnutím prsta nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom. Ťuknutím na  zoznam zavriete.




Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce obrazovky,

- Opakovane stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku,

- Stlačte tlačidlo .

## Stavová lišta a rozbaľovací zoznam s notifikáciami

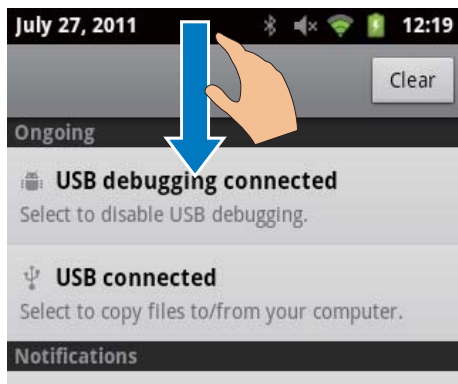

### Stavová lišta

Stavová lišta sa nachádza v hornej časti obrazovky. Ikony udalostí sú zobrazené na lište.

	Plne nabitá batéria
	Prázdna batéria
	Pripojenie k sieti Wi-Fi a službám Google
	Pripojenie k sieti Wi-Fi
	Dostupná je otvorená sieť Wi-Fi. Ak chcete dostať upozornenie, prejdite na <b>☰ &gt; Wireless &amp; networks</b> (Bezdrôtové rozhranie a siete) > <b>Wi-Fi settings</b> (Nastavenia Wi-Fi) a ťuknite na položku <b>Network notification</b> (Sieťová notifikácia).
	Režim V lietadle zapnutý: prístup k Wi-Fi a Bluetooth zakázaný
	Pripojenie k počítaču cez konektor USB.
	Bluetooth zapnutý
	Pripojenie k inému zariadeniu Bluetooth
	Prebieha synchronizácia údajov
	Prijatý e-mail
	Pripomienka kalendára zapnutá
	Budík nastavený a zapnutý

## Rozbaľovací zoznam s notifikáciami

Vyrolovaním stavovej lišty zobrazíte rozbaľovací zoznam s notifikáciami.

## Miniaplikácia na ovládanie napájania

Miniaplikácie vám poskytujú rýchly prístup k funkciám na úvodnej obrazovke.

Na úvodnej obrazovke posúvajte prst doľava/ doprava a vyhľadajte miniaplikáciu na ovládanie napájania. Funkcie môžete zapínať a vypínať ťuknutím na ikony.



1	<b>úspora energie</b>
	Keď je batéria takmer vybitá, vypnite Wi-Fi, Bluetooth alebo znížte jas displeja.
2	<b>ovládanie jasu obrazovky</b>
	Mení jas obrazovky.
3	<b>Zapnutie/vypnutie Bluetooth</b>
	Zapne alebo vypne funkciu Bluetooth.
4	<b>Zapnutie/vypnutie Wi-Fi</b>
	Zapne alebo vypne funkciu Wi-Fi.
5	<b>Nastavenia Wi-Fi</b>
	Vyhľadá dostupné siete Wi-Fi. Pripojí zariadenie k zvolenej sieti.

Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania v zariadení:

- Pomocou miniaplikácie na ovládanie napájania vypínajte funkcie, ktoré momentálne nevyužívate;
- Nastavte časovač vypínania displeja na nízku hodnotu (prejdite na **☰ > Display** (Displej) > **Screen timeout** (Časový limit vypnutia obrazovky)).

## Hudobná miniaplikácia

Keď prehrávate hudbu z 🎵, pomocou hudobnej miniaplikácie môžete ovládať prehrávanie hudby z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke vyhľadajte hudobnú miniaplikáciu:



Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.



Ťuknutím preskočíte skladbu. Podržte, ak chcete vyhľadávať v aktuálnej skladbe.


## Prispôsobenie domovskej obrazovky


Prispôbením úvodnej obrazovky môžete

- pridávať miniaplikácie a odkazy na rýchly prístup k jednotlivým funkciám,
- meniť usporiadanie aplikácií, miniaplikácií a odkazov na stránkach,
- organizovať aplikácie podľa potreby.

### Pridávanie miniaplikácií alebo odkazov


S miniaplikáciami a odkazmi môžete rýchlo pristupovať k jednotlivým funkciám.

- 1 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku.
  - Uistite sa, že stránka nie je plná.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Add** (Pridať).
  - ↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazí zoznam možností.

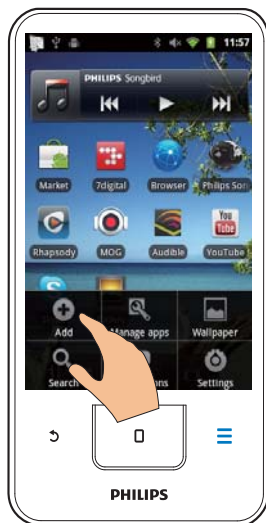

- 3 Ťuknutím zvolíte možnosti na vytvorenie odkazu alebo miniaplikácie.
  - ↳ Odkaz alebo miniaplikácia sa pridá na zvolenú stránku.


### Pridanie ikon

- 1 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberiete stránku.
  - Uistite sa, že stránka nie je plná.
- 2 Ťuknutím otvorte  zoznam ikon s aplikáciami.
- 3 Ťuknite na ikonu a držte ju stlačenú, kým sa nezobrazí stránka.
- 4 Potiahnite ikonu na nové miesto.
  - ↳ Ikona sa pridá na zvolenú stránku.



## Zmena usporiadania ikon

Vymazávaním a zmenou umiestnenia ikon môžete meniť ich usporiadanie na stránke.  
Vymazávanie ikon:

- 1 Odomknutie uskutočnite ťuknutím a podržaním ikony.
- 2 Potiahnite ikonu na položku .




## Zmena umiestnenia ikon:

- 1 Odomknutie uskutočnite ťuknutím a podržaním ikony.
- 2 Potiahnite ikonu na dané miesto na stránke.
- 3 Uvoľnite ikonu.  
↳ Ikona sa presunie na nové miesto.

## Používanie priečinkov na organizovanie ikon

- 1 Vytvorenie priečinka:
  - Na stránke podržte prst na určitom mieste.  
↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazí zoznam možností.
  - Ak chcete vytvoriť priečinok, ťuknite na možnosť.  
↳ Na stránke sa vytvorí nový priečinok.
- 2 Presun ikon do priečinka:
  - Odomknutie uskutočnite podržaním ikony;
  - Ikonu presuňte do priečinka.
- 3 Premenovanie priečinka:
  - Ťuknutím otvorte priečinok;
  - Držte lištu s názvom priečinka, kým sa nezobrazí klávesnica na obrazovke;
  - Zadáajte názov priečinka.

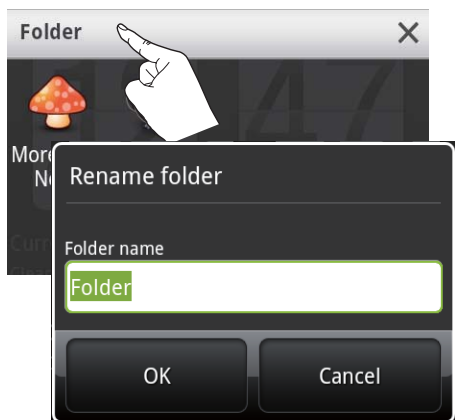




# Obrazovky

## Otáčanie obrazovky

Výber zobrazenia na šírku alebo na výšku

- 1 Uistite sa, že je zapnutá možnosť **Auto-rotate screen** (Automatické otáčanie obrazovky) pod položkou > **Display** (Displej).
- 2 Obrazovku otáčajte doľava/doprava.

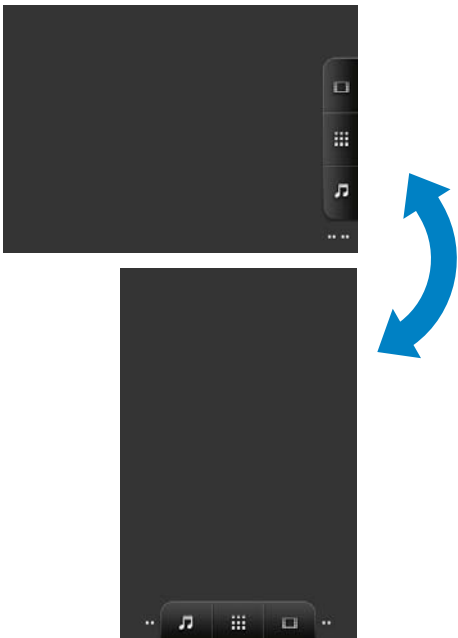

## Uzamknutie alebo odomknutie obrazovky

Uzamknutím obrazovky môžete uzamknúť všetky dotykové ovládacie prvky na obrazovke. Takto zabránite neželaným operáciám.

### Automatické uzamknutie

Po určitom čase sa obrazovka stlmí a automaticky uzamkne. Ak chcete nastaviť časové trvanie, prejdite na > **Display**

(Displej) > **Screen timeout** (Časový limit vypnutia obrazovky).

### Manuálne uzamknutie obrazovky

- Stlačte tlačidlo / .

### Odomknutie obrazovky

- 1 Stlačte tlačidlo / .
- Prípadne stlačte .
- 2 Potiahnite prstom posuvný prvok na obrazovke.



## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text v rôznych jazykoch.

## Výber možností pre zadávanie textu

### Výber metódy zadávania

- Stlačte a podržte textové políčko, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.
  - ➔ Vybrať si môžete z nasledujúcich metód zadávania:

**Android keyboard (Klávesnica Android):** pre rôzne jazyky okrem čínštiny

**Google Pinyin:** na zadávanie textu v čínštine (Pinyin) a angličtine


### Výber rozloženia klávesnice

Podľa toho, či chcete používať väčšiu alebo menšiu klávesnicu, zariadenie otočte do režimu na šírku alebo na výšku.



## Používanie klávesnice Android na zadávanie textu

- 1 Ťuknutím na textové políčko zahájte zadávanie textu.  
↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
- 2 Ťuknutím na klávesy zadávajte text.
- 3 Vyber odporúčaného slova
  - Ťahaním prsta doľava/doprava zobrazíte ďalšie možnosti; Ťuknite na zvolenú možnosť.


### Výber nastavení klávesnice alebo metód zadávania

- Na klávesnici na obrazovke ťuknite na  a vyberte **Android keyboard settings/** Nastavenia klávesnice Android.






- Ak chcete zobrazit'  na klávesnici na obrazovke, prejdite na  > **Language & keyboard** (Jazyk a klávesnica) > **Android keyboard** (Klávesnica Android). Vyberte položku **Show settings key** (Zobrazit' tlačidlo nastavení).

### Zobrazenie odporúčaných slov počas zadávania textu

- 1 Na klávesnici na obrazovke ťuknite na  > **Android keyboard settings** (Nastavenia klávesnice Android).
- 2 Vyberte položku **Show suggestions** (Zobrazovať odporúčania).

## Prepínanie medzi zvolenými jazykmi zadávania

- 1 Do zoznamu možností pridajte jazyky, ktoré najčastejšie používate.
  - Na klávesnici na obrazovke ťuknite na  > **Android keyboard** (Klávesnica Android). Vyberte položku **Input languages** (Jazyky zadávania).
  - Ťuknutím na začiarňavacie políčko vyberte požadované jazyky.
- 2 Pod položkou  potiahnutím prsta doľava/doprava vyberte jazyk.

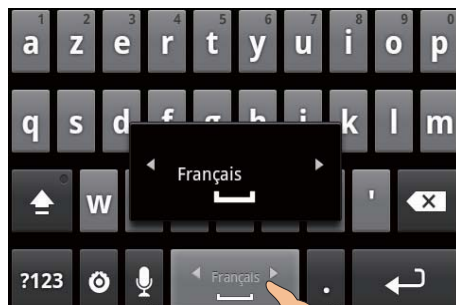

## Prepínanie medzi písmenami a číslicami/symbolmi:







- Ťuknite na položku **@123 / ABC**.



### Tip


- Na klávesnici s číslami/symbolmi ťuknutím na položku **ALT** prepínate medzi číslami/symbolmi a ďalšími voľbami symbolov.

## Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami:

- Opakovaným ťukaním na  prepínajte medzi  a .
- ↳  : ďalšie zadané písmeno bude veľké.
- ↳  : všetky zadané písmená budú veľké.
- ↳  : všetky zadané písmená budú malé.

## Zobrazenie ďalších volieb pre písmená a symboly

- Ťuknite a podržte tlačidlo s číslom alebo symbolom, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.

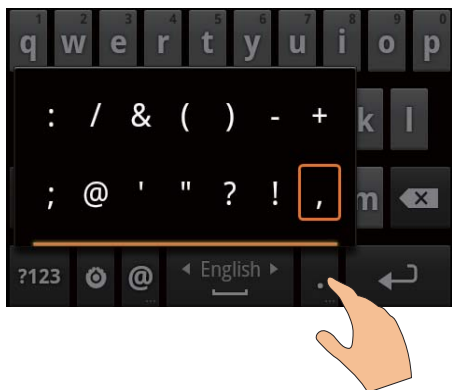

### Prechod na ďalší riadok

- Ťuknite na položku ↵.

## Používanie klávesnice Google Pinyin na zadávanie textu

### Výber režimu zadávania textu

- Na klávesnici ťukajte na 中文 / 英文, aby ste prepínali medzi zadávaním v čínštine (Pinyin) a angličtine;
- Ťuknutím na ?123 môžete vstúpiť do režimu pre čísla/symboly alebo ho opustiť.



Tip

- Na klávesnici s číslami/symbolmi ťuknutím na položku **ALT** prepínate medzi číslami/symbolmi a ďalšími voľbami symbolov.

### Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami:

- Ťuknutím na ⇧ / ⇩ môžete prepínať medzi možnosťami ⇧ a ⇩.
  - ↳ ⇧ : Zadané písmená budú veľké.
  - ↳ ⇩ : Zadané písmená budú malé.

### Prechod na ďalší riadok

- Ťuknite na položku ↵.

### Vymazanie položky pred kurzorom:

- Ťuknite na položku ✕.

## Úprava textu

Môžete vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text, ktorý ste zadali.

### Výber textu

- 1 Výber začiatkovej pozície:
  - Ťuknite na textové políčko a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.
    - ↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazia možnosti: **Select word** (Vybrať slovo), **Select all** (Vybrať všetky).
- 2 Ťuknite na **Select word** (Vybrať slovo).
  - ↳ Zvolí sa aktuálne slovo so značkami začiatkovej a koncovkej pozície.
  - ↳ Ťuknutím na **Select all** (Zvoliť všetky) označíte celý text.
- 3 Ťahaním značiek môžete zvoliť alebo zmeniť začiatkovú a koncovú pozíciu.

## Kopírovanie a vystrihnutie textu

- 1 Ťuknite na zvolený text a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.
  - ↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazia možnosti: **Copy** (Kopírovať), **Cut** (Vystrihnúť).
- 2 Ťuknite na **Copy** (Kopírovať) alebo **Cut** (Vystrihnúť).
  - ↳ Zvolený text sa skopíruje alebo vystrihne.

## Prilepenie textu

- 1 Umiestnite kurzor:
- 2 Ťuknite na pozíciu a podržte ju, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka.
  - ↳ Na kontextovej obrazovke sa zobrazí možnosť **Paste** (Prilepiť).
  - ↳ 3 Ťuknite na **Paste** (Prilepiť). Text sa prilepí na zvolené miesto.


## 5 Prenos obsahu do zariadenia

Do zariadenia **Connect** môžete obsah preniesť:

- z internetu cez Wi-Fi;
- z vášho PC cez kábel USB.

### Kontrola obsahu v zariadení **Connect**

- Prejdite na  z úvodnej obrazovky.

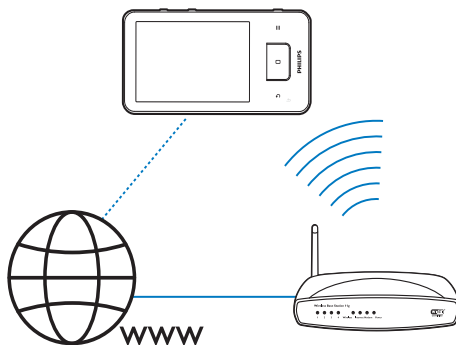

## Prevzatie obsahu z internetu

Cez Internet môžete pomocou zariadenia **Connect**:

- Z obchodu Android Market prebrať rôzne aplikácie, hry, hudbu, videá a ďalšie položky.
- Využívajte on-line služby prostredníctvom on-line aplikácií nainštalovaných v zariadení **Connect** ako sú Google Search, Maps, Calendar, Gmail, Talk, YouTube a Skype.
- Streamujte alebo preberajte hudbu, zvukové knihy, rozhlasové programy alebo iný audio/video obsah z internetu prostredníctvom aplikácií ako sú **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- Prehliadajte webové stránky.


### Pripojenie na Internet



Pripojte zariadenie **Connect** k bezdrôtovému smerovaču (prístupový bod). Zariadenie **Connect** môžete pripojiť k sieti, ktorá existuje v okolí smerovača.

### Poznámka


- Skontrolujte, či sa smerovač pripája na Internet priamo a nie je potrebné vytáčané pripojenie na počítači.
- Pred spustením pripojenia Wi-Fi si pripravte šifrovací kľúč pre smerovač.

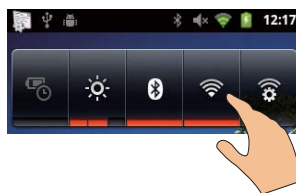
### Pripojenie k sieti Wi-Fi



- 1 Na úvodnej obrazovke posúvajte prst doľava/doprava a vyberte miniaplikáciu na ovládanie napájania.
- 2 Ťuknutím na  prepnite na funkciu Wi-Fi.
  - ↳ Zariadenie sa začne pripájať k predchádzajúcej pripojenej sieti.
  - ↳ Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v stavovom riadku zobrazí .

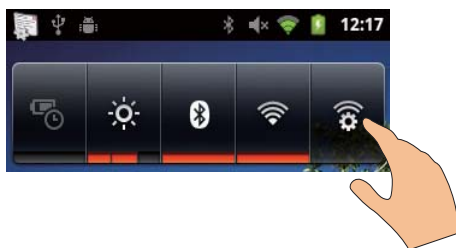

### Prepnutie na inú sieť Wi-Fi:



- 1 V miniaplikácii na ovládanie napájania ťuknutím na  nakonfigurujete nastavenia Wi-Fi.  
↳ Zobrazí sa zoznam sietí Wi-Fi v dosahu a predchádzajúce pripojené siete (ak sa tieto siete zapamätali).


- 2 Pripojenie zariadenia **Connect** k sieti:
  - V zozname sietí Wi-Fi ťuknite na zvolenú sieť.
  - Do kontextového okna zadajte šifrovací kľúč.

### Poznámka

- Ak je na smerovači povolené filtrovanie adresy MAC, pridajte adresu MAC zariadenia **Connect** do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti. Ak chcete nájsť adresu MAC siete Wi-Fi, prejdite na položku  > **Information** (Informácie) > **Status** (Stav).
- Ak ste vyplili vysielanie identifikátora SSID alebo skryli identifikátor SSID (Service Set Identifier) smerovača, manuálne zadajte identifikátor SSID alebo verejný názov siete. Prejdite na  > **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) > **Add Wi-Fi network** (Pridať sieť Wi-Fi)
- Ak je protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v smerovači nedostupný alebo vypnutý, zadajte adresu IP zariadenia (pozrite si 'Rozšírené nastavenia' na strane 57) **Connect** manuálne.


## Market (Obchod)



**Vytvorenie alebo prihlásenie do účtu Google**  
Ak máte vytvorené konto Google, môžete používať, prevziať alebo aktualizovať aplikácie ako sú napríklad Gmail, Talk, YouTube, Maps.


- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Pri vytváraní konta Google alebo prihlasovaní sa doň postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Inštalácia aplikácií

### Inštalácia aplikácií z obchodu Market


Z domovskej obrazovky prejdite na položku . Môžete prebrať a inštalovať aplikácie a hry.

- 1 Pod položkou  vyhľadajte príslušnú aplikáciu:
  - Ťuknite na **Apps** (Aplikácie) alebo **Games** (Hry), ak chcete vyhľadávať podľa kategórií;
  - Ak chcete vyhľadávať podľa kľúčového slova, ťuknite na .

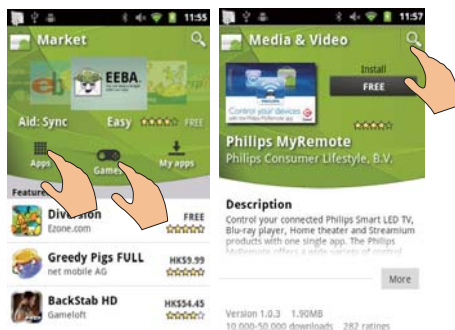


- 2 Prevzatie aplikácie:
  - Ťuknite na aplikáciu. Podľa potreby potvrdte.  
↳ Keď sa preberanie dokončí, inštalácia sa automaticky spustí.
  - ↳ Vyrolovaním stavovej lišty zobrazíte stav.

### Inštalácia aplikácií z iných zdrojov ako je obchod Market


- Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Applications** (Aplikácie). Ťuknutím povoľte možnosť **Unknown sources** (Neznáme zdroje).


### Tip

- Do zariadenia teraz môžete nainštalovať aj aplikácie, ktoré do neho prenesiete z PC cez kábel USB (pozrite si 'Presun myšou v programe prieskumník systému Windows' na strane 24). Pod položkou  vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na možnosť, aby sa spustila inštalácia.

## Správa aplikácií

Môžete spravovať aplikácie v zariadení, napríklad inštalovať/odinštalovať aplikácie, ukončovať spustené aplikácie alebo vyberať iné možnosti.

- 1 Na úvodnej obrazovke stlačte  a vyberte možnosť **Manage applications** (Správa aplikácií):

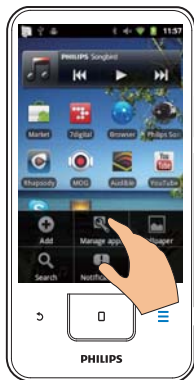


- Pod položkou **Downloaded** (Prevzaté) vyhľadajte aplikácie, ktoré ste prevzali z obchodu Market alebo iných zdrojov.
  - Pod položkou **Running** (Spustené) vyhľadajte aplikácie, ktoré sú v zariadení spustené.
  - Pod položkou **All** (Všetky) vyhľadajte aplikácie, ktoré boli nainštalované do zariadenia.
- 2 Ťuknite na aplikáciu.  
↳ Zobrazia sa možnosti a informácie.
  - 3 Ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.

## Synchronizovanie údajov

Vyberte možnosti synchronizácie pre on-line aplikácie.

### Automatická synchronizácia

Pomocou automatickej synchronizácie môžete synchronizovať údaje, keď aplikácie nie sú spustené, napríklad e-mail, kalendár alebo informácie.

- 1 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Accounts & sync settings** (Nastavania kont a synchronizácie).
- 2 Zapnite funkcie **Background data** (Údaje v pozadí) a **Auto-sync** (Automatická synchronizácia).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

### Tip

- Ak chcete ušetriť energiu batérie, vypnite funkciu **Background data** (Údaje v pozadí), keď ju nepotrebujete.
- **Auto-sync** (Automatická synchronizácia) je zakázaná, keď vypnete možnosť **Background data** (Údaje v pozadí).

### Výber možnosti automatickej synchronizácie

- 1 Zapnite funkciu **Auto-sync** (Automatická synchronizácia).
  - Skontrolujte, či ste zapli možnosť **Background data** (Údaje v pozadí).  
↳ Pod položkou **Manage accounts** (Správa kont) sa zobrazí zoznam existujúcich dátových kont.
- 2 Ťuknutím na účet zobrazíte možnosti synchronizácie.
- 3 Ťuknutím vyberte údaje, ktoré sa majú synchronizovať (napríklad kalendár, pošta).


### Manuálna synchronizácia

Ak ste vyplí automatickú synchronizáciu, podľa potreby môžete synchronizovať údaje manuálne.

- 1 Pod položkou **Manage accounts** (Správa kont) ťuknite na niektoré konto.  
↳ Zobrazí sa zoznam možností synchronizácie.
- 2 Ťuknutím vyberte údaje, ktoré sa majú synchronizovať (napríklad kalendár, pošta).
- 3 Ťuknite na **Sync now** (Synchronizovať teraz).



#### Tip


- Ak chcete údaje synchronizovať manuálne, môžete tiež stlačiť tlačidlo  a vybrať v aplikácii položku **Refresh** (Obnoviť).

## Prenos obsahu z PC

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču. Na základe nasledovného postupu preneste aplikácie a súbory médií z PC do zariadenia:

- V prieskumníkovi systému Windows myšou presuňte aplikácie a súbory médií z PC do zariadenia:
- Nainštalujte **Philips Songbird** zo zariadenia. Synchronizujte zariadenie **Connect** s knižnicou médií v počítači prostredníctvom aplikácie **Philips Songbird**.

## Presun myšou v programe prieskumník systému Windows

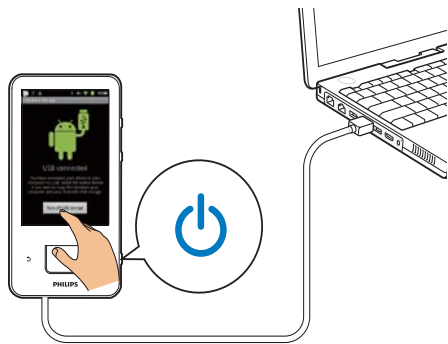

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
  - Skontrolujte, či ste zariadenie zapli.
- 2 V zariadení zapnite režim úložného zariadenia USB:
  - Na kontextovej obrazovke ťuknite na položku **Turn on USB storage** (Zapnúť úložné zariadenie USB).

- 3 V počítači pod položkou **Tento počítač** alebo **Počítač**
  - vyhľadajte zariadenie **Connect**;
  - vyhľadajte súbory/priečinky.
- 4 Z počítača myšou presuňte súbory/priečinky médií do zariadenia **Connect**.



#### Poznámka

- Keď zapnete režim úložného zariadenia USB, nemôžete prehrávať súbory médií v zariadení **Connect**. Ak chcete v zariadení prehrať súbory médií, vypnite režim úložného zariadenia USB.

## Organizovanie súborov podľa priečinka súborov

- Fotografie alebo iné súbory môžete organizovať v priečinkoch.

## Organizovanie súborov médií podľa informácií

- Ak súbory médií obsahujú informácie o súbore (metaoznačenie alebo označenie ID3), v zariadení ich môžete triediť podľa titulu, interpreta, albumu alebo žánru. Ak chcete upraviť informácie, použite softvér na správu médií, napríklad **Windows Media Player 11** alebo **Philips Songbird**.

## Synchronizácia cez program Philips Songbird

Pomocou programu **Philips Songbird** môžete synchronizáciu preniesť hudbu, videá alebo fotografie z počítača do zariadenia. Proces synchronizácie umožňuje konvertovať súbory médií na formáty prehrateľné v zariadení.

## Inštalácia programu Philips Songbird

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
- 2 V zariadení zapnite režim úložného zariadenia USB:
  - Na kontextovej obrazovke ťuknite na položku **Turn on USB storage** (Zapnúť úložné zariadenie USB).






- 3 V počítači vyberte položku **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000)/**Počítač** (Windows Vista/Windows 7).  
↳ Zobrazí sa Philips Songbird **setup.exe**.
- 4 Ak chcete spustiť inštaláciu, dvakrát kliknite na súbor **setup.exe**.

### Import súborov médií do Philips Songbird

Pri prvom spustení programu **Philips Songbird** na počítači vykonajte podľa výzvy nasledujúce kroky na importovanie existujúcich mediálnych súborov do programu **Philips Songbird**:

- Vyberte priečinok médií programu iTunes na importovanie existujúcej knižnice médií programu iTunes.
- Vyberte priečinok médií, aby ste mohli vyhľadávať a importovať aktuálne súbory médií.  
↳ Priečinok médií sa nastaví ako sledovaný priečinok programu **Philips Songbird**.



### Nastavenie priečinka médií programu iTunes

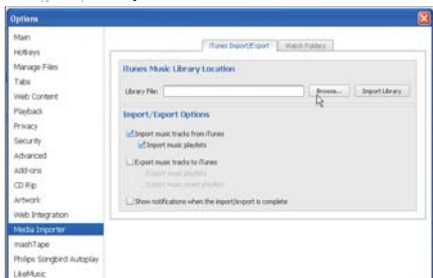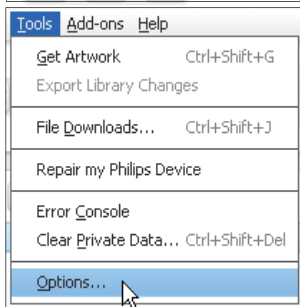

- 1 V programe **Philips Songbird** prejdite do položky **Tools** (Nástroje) > **Options...** (Voľby...)
- 2 Vyberte položku **Media Importer** (Importovanie médií) a potom kartu **iTunes Importer** (Importovanie skladieb iTunes).
- 3 Overtvorte si umiestnenie knižnice a jednotlivé voľby.
- 4 Kliknite na tlačidlo **Import Library** (Importovať knižnicu) vedľa umiestnenia knižnice.  
↳ Softvér importuje knižnicu iTunes do **Philips Songbird**.

### Nastavenie sledovaného priečinka


V programe **Philips Songbird** nastavte sledovaný priečinok takto:

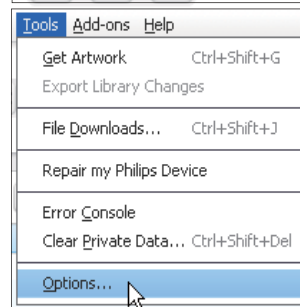



- 1 Vyberte položku **Tools** (Nástroje) > **Options** (Voľby).
- 2 V položke **Options** (Voľby) vyberte možnosť **Media Importer** (Importovanie médií). Potom vyberte kartu **Watch Folders** (Sledovať priečinky).
- 3 V položke **Watch Folders** (Sledovať priečinky) označte začiarkavacie políčko (pozrite si obrázok).
- 4 Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a vyberte centrálny priečinok (napr. D:\ Songbird media) ako sledovaný priečinok.
  - ↳ V programe **Philips Songbird** sa mediálne súbory pridávajú alebo odstraňujú podľa ich výskytu v centrálnom hudobnom priečinku.

### Synchronizácia prostredníctvom Philips Songbird

Pri prvom pripojení zariadenia k programu **Philips Songbird** vyberte automatickú alebo manuálnu synchronizáciu prehrávača. Skontrolujte, či je zariadenie prepnuté do režimu úložného zariadenia USB (pozrite si 'Výber režimu pripojenia USB' na strane 10).

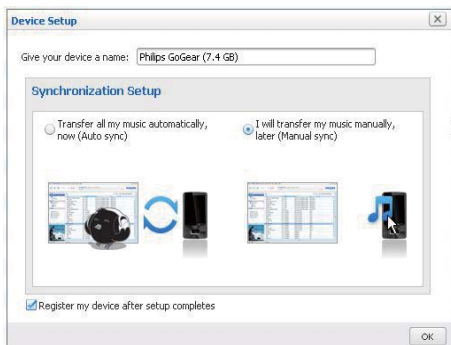

### Zmena nastavení synchronizácie v budúcnosti

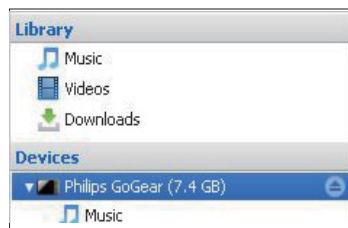


- 1 Vyberte zariadenie v položke **Devices** (Zariadenia).
- 2 Vyberte možnosť **Manual** (Ručne) alebo **Auto** (Automaticky).
- 3 Zvolenú možnosť potvrdíte kliknutím na položku **Apply** (Použiť).

### Automatická synchronizácia


- Ak ste vybrali automatickú synchronizáciu, synchronizácia sa spustí automaticky, keď pripojíte zariadenie k počítaču.
- Rovnako môžete vybrať zariadenie v položke **Devices** (Zariadenia) a kliknúť na položku **Sync** (Synchronizácia).

### Manuálna synchronizácia

Ak chcete manuálne preniesť zvolené zoznamy skladieb,

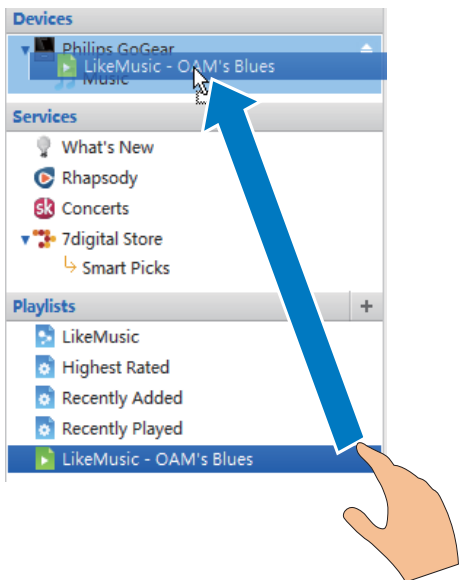

- 1 Vyberte zoznamy skladieb.
  - 2 Presuňte myšou zoznamy skladieb do zariadenia **Connect**.
- Ak chcete manuálne preniesť zvolené mediálne súbory,

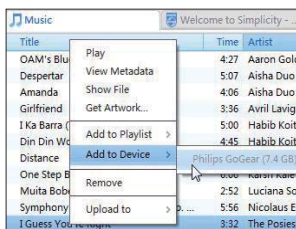

- 1 Na paneli obsahu kliknite pravým tlačidlom myši na zvolený mediálny súbor.
- 2 Vyberte položku **Add to Device** (Pridať do zariadenia) > **Connect**.  
↳ Zvolené súbory sa prenású do zariadenia **Connect**.




Tip

- Ak chcete vybrať viac súborov naraz, pri klikaní na možnosti podržte kláves **Ctrl**.

## Zobrazenie priečinka

Pomocou  môžete vyhľadať a spravovať súbory v internej pamäti zariadenia.

## Vyhľadanie súborov


Z domovskej obrazovky ťuknite na položku  . Môžete vyhľadať súbory, ktoré ste uložili do internej pamäte zariadenia **Connect**.

## Správa súborov

Pod položkou  môžete nasledujúcimi spôsobmi realizovať správu súborov:

- Vymazávať súbory/priečinky z internej pamäte.



### Vymazávanie súborov/priečinkov

- 1 Na obrazovke súborov/priečinkov stlačte  a zvolte **Delete** (Vymazať).  
↳ Vedľa súborov/priečinkov sa zobrazí zoznam začiarovacích políčok.
- 2 Ťukaním na začiarovacie políčka označujete súbory/priečinky a rušíte ich označenie.
- 3 Vyberte požadované možnosti a pri výzve potvrdte.

---

## Zdieľanie súborov

Pod položkou  môžete zdieľať súbory cez rozhranie Bluetooth.

- 1 Na obrazovke zoznamu súborov stlačte  > **Send via BT** (Odoslať cez BT).
  - ↳ Vedľa súborov sa zobrazí zoznam začiarňovacích políčok.
- 2 Ťuknutím na začiarňavacie políčka označujte súbory a rušte ich označenie. Pri výzve potvrdte.
- 3 V zariadení **Connect** vykonajte spárovanie so zariadením Bluetooth:
  - Ťuknutím na **Scan for devices** (Vyhľadať zariadenia) vyhľadajte a spárujte zariadenie.
  - Prípadne ťuknutím na spárované zariadenie spustíte odosielanie.
    - ↳ Keď je zariadenie **Connect** pripojené k zariadeniu Bluetooth,  sa zobrazí na obrazovke.
- 4 Na zariadení Bluetooth prijmite súbory:
  - Pri výzve potvrdte;
  - Po zobrazení výzvy súbory uložte.

## 6 Vyhľadávanie v zariadení

Pomocou políčka rýchleho vyhľadávania Google Search môžete

- vyhľadávať na webe; alebo/a
- vyhľadávať v zariadení aplikácie a kontakty v rámci vášho konta Gmail.

### Používanie políčka rýchleho vyhľadávania

Z úvodnej obrazovky prejdite na položku Google Search. Pomocou políčka rýchleho vyhľadávania prehľadávajte web, prípadne v zariadení vyhľadajte nainštalované aplikácie, prípadne kontakty vo vašom konte Gmail.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Z domovskej obrazovky sa prstom posuňte na políčko rýchleho vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na políčko vyhľadávania alebo 🔍.
- 4 Vyberte možnosť vyhľadávania:
  - Vyberte možnosť **v rozbaľovacom zozname**.
  - V prípade potreby ťuknutím na 🔍 zobrazíte rozbaľovací zoznam.



- 5 Spustíte vyhľadávanie:
  - Ťuknite na položku pole vyhľadávania.
    - ↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
  - Zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie.

- Ťuknutím na tlačidlo → spustíte vyhľadávanie.

### Výber možností vyhľadávania

Môžete si zvoliť možnosti pre vyhľadávanie cez políčko rýchleho vyhľadávania.

- 1 Ťuknite na políčko vyhľadávania alebo 🔍.
- 2 Stlačte ≡ > **Search settings** (Nastavenia vyhľadávania).
- 3 Ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

**Google Search:** Vyberte možnosti pre službu Google Search na webe.

**Searchable items** (Vyhľadateľné položky): Vyberte položky, ktoré je možné v zariadení vyhľadávať.

**Clear search shortcuts** (Vymazať odkazy na vyhľadávanie): Odstráňte odkazy na minulé výsledky vyhľadávania. Takéto odkazy sa zobrazia v políčku rýchleho vyhľadávania.

### Hlasové vyhľadávanie

Pomocou funkcie hlasového vyhľadávania Google Voice Search môžete vyhľadávať pomocou hlasu.

#### ≡ Poznámka

- Funkcia Voice Search (Hlasové vyhľadávanie) je dostupná len v niektorých jazykoch.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie **Connect** pripojené k internetu.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na 📱.
  - Prípadne prejdite na políčko rýchleho vyhľadávania. Ťuknite na položku 📱.
- 3 Spustíte vyhľadávanie:
  - Vyslovte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.


## 7 Hudba a videá

Ak chcete prehrávať hudbu a videá z knižnice médií v zariadení, prejdite na 🎵 alebo 📺 Philips Songbird.

### Prehrávanie hudby z programu Philips Songbird

Pomocou aplikácie 📺 Philips Songbird môžete zvoliť zvukové možnosti Philips pre prehrávanie hudby.

#### Zvukové možnosti Philips

- Pod položkou **Philips Songbird** stlačte  a vyberte **[Nastavenie] > [Zvukové možnosti Philips]**.

<b>[FullSound]</b>	Obnovte zvukové detaily, ku strate ktorých dochádza pri komprimácii hudby (napríklad MP3, WMA).
<b>[Sound Personalization]</b>	Ťahaním prstu po obrazovke vyberte požadované nastavenia zvuku.




Tip

- Ak vyberiete položku **[FullSound]** alebo **[Sound Personalization]**, druhá položka sa vypne.


#### Výber možností pre stereo slúchadlá Bluetooth

Keď počúvate hudbu cez stereo slúchadlá Bluetooth, môžete si zvoliť možnosti prehrávania pomocou ovládacích prvkov na slúchadlách Bluetooth.


- Pod položkou **Philips Songbird** stlačte  a vyberte **[Nastavenie] > [Ovládanie cez slúchadlá]**.

### Prehľadávanie hudobnej knižnice

Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe  
Na obrazovke knižnice vyhľadávajte hudbu podľa interpreta, názvu skladby alebo albumu.

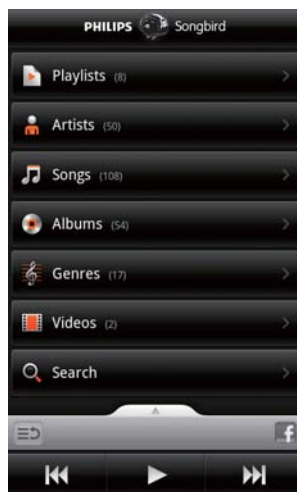

- Na obrazovke knižnice ťukaním na 👤, 🎵 alebo 📺 môžete triediť knižnicu podľa potreby.
  - ↳ Hudobná knižnica je usporiadaná podľa informácií o skladbe v abecednom poradí.
  - ↳ Keď knižnicu roztriedite podľa albumov, zobrazia sa dostupné obrázky albumov.
- Na 👤, 🎵 alebo 📺 pomocou **Superscroll** môžete vyhľadávať položky, ktoré sa začínajú zvoleným písmenom abecedy:

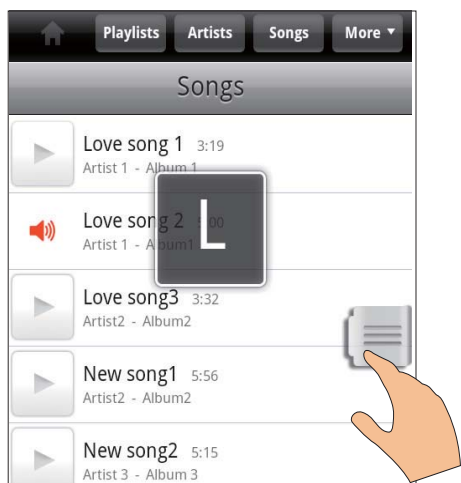

- V zozname položiek ťahajte prst nahor/nadol;  
↳ Zobrazí sa posuvná lišta.
- Stlačte a podržte posuvnú lištu.  
↳ V kontextovom textovom políčku sa zobrazí aktuálne písmeno abecedy.
- Ak chcete zvoliť písmeno abecedy, ťahajte posuvnú lištu nahor/nadol, kým sa nedostanete na želané písmeno.  
↳ Na začiatku zoznamu uvidíte prvú položku začínajúcu na príslušné písmeno.



#### Tip

- **Superscroll** je dostupné v dlhom zozname položiek v časti alebo .

### Vyhľadanie hudby podľa kľúčového slova

Na obrazovke knižnice ťuknutím na zadajte kľúčové slovo do políčka rýchleho vyhľadávania.

### Vyhľadávanie hudby podľa žánru

V zariadení môžete prehľadávať knižnicu podľa žánru ako je napr. pop, rock a blues. Pomocou softvéru na správu médií v PC (napr. **Windows Media Player 11** a **Philips Songbird**) môžete upravovať informácie o skladbách.

- Na obrazovke knižnice ťuknutím na tlačidlo vyhľadajte podľa potreby žánr.


### Vyhľadanie hudby podľa zoznamu skladieb

V zariadení môžete vytvoriť zoznam prehrávania pre skladby, ktoré chcete prehrávať spoločne.

- Na obrazovke knižnice ťuknutím na vyhľadajte podľa potreby zoznam prehrávania.


## Prehrávanie hudby

- 1 Prehľadávaním hudobnej knižnice nájdite požadovanú hudbu.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, ťuknite na vedľa interpreta, albumu, skladby, žánru alebo zoznamu prehrávania.  
↳ Spustí sa prehrávanie daného interpreta, albumu, skladby, žánru alebo zoznamu skladieb.

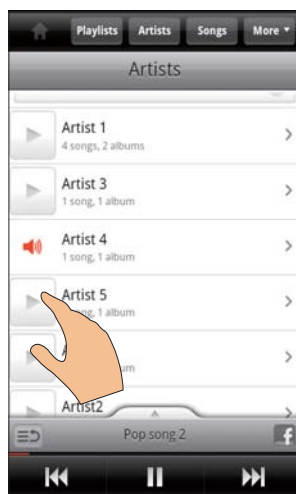



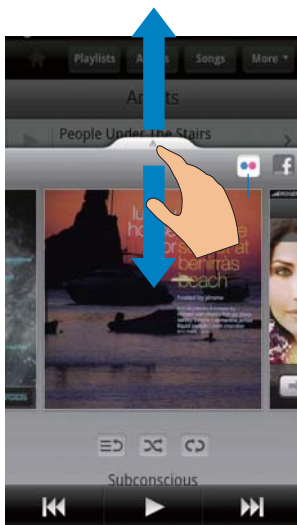


## Zobrazenie alebo skrytie obrazovky prehrávania



- Ťahajte  nahor/nadol.




## Výber možností prehrávania na obrazovke prehrávania


	Ťuknutím sa vrátite do zoznamu položiek
	Ťuknutím prehráte všetky skladby v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.
	Jedným alebo viacerými ťuknutiami vyberte z volieb opakovania: Opakovať všetky: Ťuknutím sa budú opakovať všetky skladby v aktuálnom priečinku. Opakovať jednu: Ťuknutím sa bude opakovať aktuálna skladba.
	Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
	Ťuknutím preskočíte skladbu. Podržaním môžete aktuálnu skladbu rýchlo pretáčať dozadu alebo dopredu.

## Používanie obrazovky prehrávania ako uzamykacej obrazovky

Počas prehrávania hudby sa obrazovka automaticky uzamkne po uplynutí určitého času. Keď je obrazovka prehrávania nastavená ako uzamykacia obrazovka, stláčaním tlačidiel  /  môžete vybrať možnosti prehrávania na uzamykacej obrazovke.

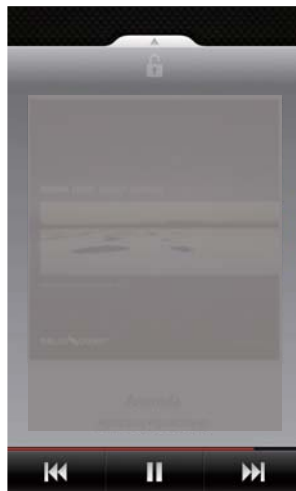

## Vypnutie uzamykacej obrazovky

- V aplikácii Philips Songbird stlačte  a zrušte označenie položky [Miniaplikácia zamknutej obrazovky].

## Pripojenie k online službám

S **Philips Songbird** sa počas prehrávania hudby môžete pripojiť k on-line službám.

### Streamovanie fotografií zFlickr


**Flickr** dokáže streamovať dostupné fotografie aktuálneho interpreta priamo do zariadenia.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknutím na tlačidlo **2** zapnete **Flickr**.
  - ↳ Dostupné fotografie sa nstreamujú do aktuálnej skladby.




## Oboznámte priateľov o svojich obľúbených skladbách prostredníctvom Facebook

- Na obrazovke prehrávania ťuknite na tlačidlo 1.

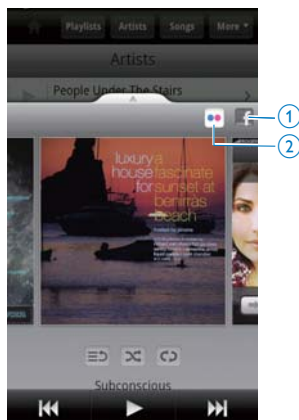


## Odosielanie informácií o skladbách do Last.fm

Ak chcete odosielať do Last.fm informácie o prehrávaných skladbách v zariadení Connect,



- 1 Pod položkou **Philips Songbird** stlačte  a vyberte **[Preniesť do Last.fm]**.  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.
- 2 Počas prehrávania hudby skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.

## Prepínanie medzi obrazovkami

Pod položkou **Philips Songbird** vykonaním nasledovného postupu prepínajte medzi obrazovkou knižnice, prehrávania a zoznamu položiek:

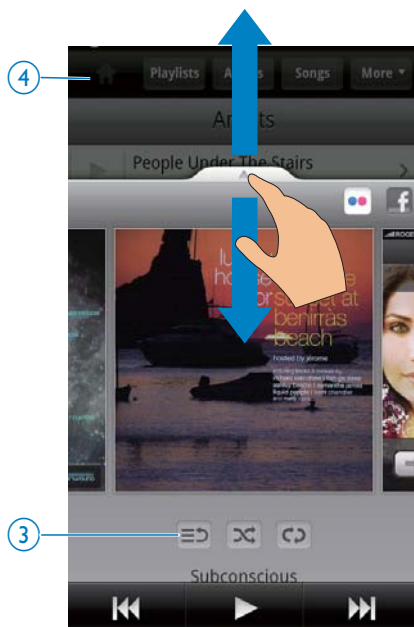

## Zobrazenie alebo skrytie obrazovky prehrávania

- Ťahajte  nahor/nadol.
- **Obnova zoznamu položiek na obrazovke prehrávania**
- Ťuknite na tlačidlo 3 .
- **Návrat na obrazovku knižnice**
- Ťuknite na tlačidlo 4.

## Zoznamy skladieb

Môžete vytvoriť zoznam prehrávania pre skladby, ktoré chcete prehrávať spoločne.

### Pridávanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na obrazovke knižnice vyberte interpreta, album, skladbu alebo žáner.
- 2 Ťuknite a podržte interpreta, album, skladbu alebo žáner; kým sa nezobrazí kontextová obrazovka. Ťuknite na položku **[Pridať do zoznamu skladieb...]**.
- 3 Vyberte alebo vytvorte zoznam skladieb.  
↳ Zvolená skladba alebo všetky skladby pod určitým interpretom, albumom

alebo žánrom sa pridajú do zoznamu skladieb.

### Premenovanie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte zoznam skladieb.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka. Ťuknite na položku **[Premenovať]**.  
↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
- 3 Upravte názov zoznamu skladieb.  
↳ Zoznam skladieb sa premenuje.


### Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb vyberte alebo prehrajte skladbu.
- 2 Ťuknite na skladbu a podržte ju, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka. Ťuknite na položku **[Odstrániť zo zoznamu skladieb]**.  
↳ Zvolená skladba sa odstráni zo zoznamu skladieb.


### Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte zoznam skladieb.
- 2 Ťuknite na zoznam skladieb a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová obrazovka. Ťuknite na položku **[Odstrániť]**.  
↳ Zoznam prehrávania sa vymaže.

## Prehrávanie videí z aplikácie Philips Songbird

S aplikáciou  Philips Songbird môžete zvoliť zvukové možnosti Philips pre prehrávanie videa.


### Zvukové možnosti Philips


- Na obrazovke prehrávania videa stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie] > [Zvukové možnosti Philips]**.

Priestorový zvuk	Efekt priestorového zvuku
------------------	---------------------------


## Prehľadávanie knižnice videí

### Vyhľadávanie videí podľa titulu

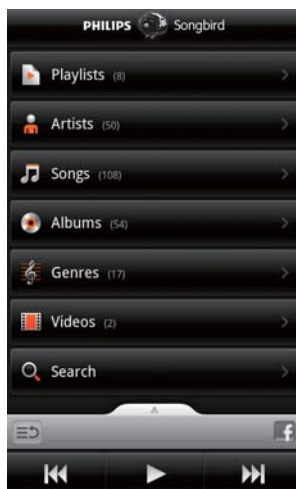


- Na obrazovke knižnice ťuknite na .  
↳ Knižnica videí je usporiadaná podľa titulov v abecednom poradí.

### Vyhľadávanie videí podľa kľúčového slova




Na obrazovke knižnice ťuknutím na  zadajte kľúčové slovo do políčka rýchleho vyhľadávania.

- Prípadne ťuknite na políčko vyhľadávania v knižnici videí.

## Prehrávanie videonahrávok

- 1 V knižnici videí vyhľadajte video.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, ťuknite na  vedľa videa.  
↳ Spustíte prehrávanie videa.

### Výber možností prehrávania na obrazovke prehrávania


- |   |   |
|---|---|
|  | Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.                              |
|  | Podržaním môžete aktuálnu skladbu rýchlo pretáčať dozadu alebo dopredu. |
|  | Ťuknutím preskakujete skladby.  |


## 8 Galéria

Prejdite na  alebo , ak chcete prehrať:

- videá/obrázky, ktoré uchováate v zariadení.

### Prehľadávanie knižnice

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .  
↳ Zobrazia sa priečinky s obrázkami a videami.
- 2 Ťuknite na priečinok.  
↳ Zobrazia sa obrázky a videá v priečinku.

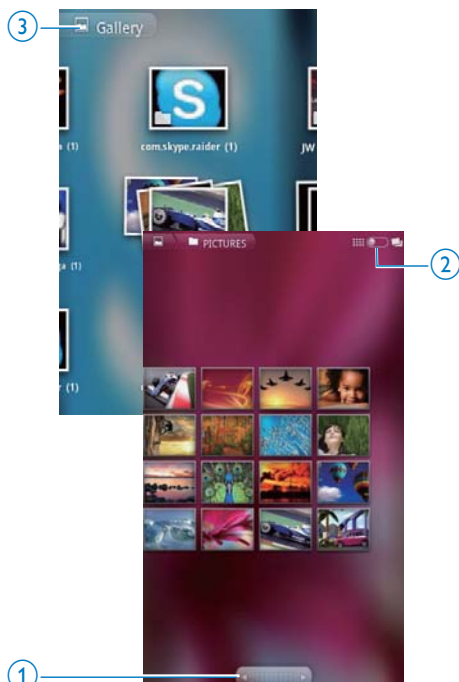

**Prehľadávanie obrázkov a videí,**

- Potiahnite prstom doľava/doprava po obrazovke; alebo

- Ťuknutím na tlačidlá **1** sa presuňte na obrázky alebo videá na predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránke.

**Ak chcete obrázky alebo videá zobrazit' v podobe miniatúr alebo v skupinách podľa dátumu,**

- potiahnite tlačidlo **2**.

**Ak chcete prejsť do hlavnej ponuky galérie,**



- ťuknite na tlačidlo **3**.

### Prehrávanie videonahrávok

- 1 Prehľadávaním v knižnici videa nájdite video.
- 2 Ťuknutím na video spustíte prehrávanie.  
↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.


### Výber volieb prehrávania

Na obrazovke prehrávania ťuknutím na ikony vyberte možnosti prehrávania:

- |   |   |
|---|---|
|  | Ťuknutím pozastavíte/obnovíte prehrávanie.  |
|  | Podržaním vyhľadávajte dozadu alebo dopredu.<br>Prípadne ťahaním lišty priebehu vyhľadávajte v rámci videa. |


### Výber volieb zvuku

**Výber nastavení zvuku**

- Na obrazovke prehrávania stlačením  označte/zrušte označenie položky **Surround Sound** (Priestorový zvuk).

### Prehrávanie obrázkov

- Ťuknutím na obrázok spustíte prehrávanie.  
↳ Zobrazí sa obrazovka prehrávania.

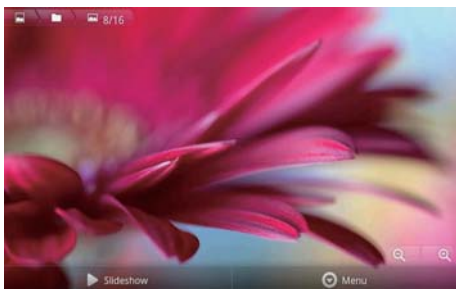


### Výber možností prehrávania na obrazovke prehrávania

- V prípade potreby ťuknutím na obrazovku zobrazíte tlačidlá na obrazovke.

▶	Ťuknutím spustíte prezentáciu. Môžete prehrávať obrázky jeden po druhom.
🔍, 🔍	Ťuknutím oddiaľte alebo priblížite pohľad na obrázok.

### Ak chcete otočiť obrázok,

- 1 Na obrazovke prehrávania ťuknite na tlačidlo **Menu** (Ponuka) a vyberte **More** (Ďalšie).  
↳ Zobrazí sa kontextový zoznam možností.
- 2 Ťuknite na **Rotate Left** (Otočiť vľavo) alebo **Rotate Right** (Otočiť vpravo).

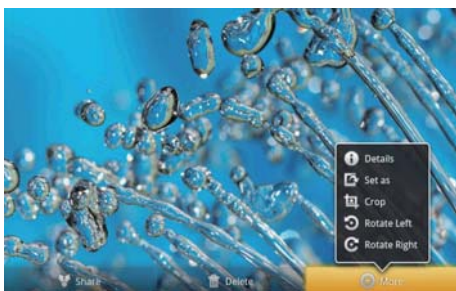

### Výrez obrázkov

Vytvorením výrezu z obrázka môžete zmenšiť jeho veľkosť. Obrázok upravujte alebo z neho vytvorte výrez, keď:

- zdieľate obrázok prostredníctvom e-mailu, rozhrania Bluetooth, služieb sociálnych sietí; alebo
- chcete nastaviť obrázok ako tapetu.

- 1 Spustíte prehrávanie obrázka (pozrite si 'Prehrávanie obrázkov' na strane 35).
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na tlačidlo **Menu** (Ponuka) a vyberte **More** (Ďalšie).
- 3 Ťuknite na **Crop** (Výrez).  
↳ Zobrazí sa rámček výrezu.
- 4 V rámci výrezu vyberte oblasť, ktorú chcete ponechať:
  - Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberte oblasť.
  - Ak chcete zväčšiť/zmenšiť veľkosť oblasti, ťahajte rámček za roh;
  - Ak chcete zväčšiť/zmenšiť oblasť podľa potreby, ťahajte okraje rámčeka;
- 5 Ťuknite na **Save** (Uložiť).  
↳ Uloží sa orezaná verzia.

### Nastavenie obrázka ako tapety

Obrázok môžete nastaviť ako tapetu na úvodnú obrazovku.


- 1 Spustíte prehrávanie obrázka (pozrite si 'Prehrávanie obrázkov' na strane 35).
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na tlačidlo **Menu** (Ponuka) a vyberte **More** (Ďalšie).
- 3 Ťuknite na **Set as** (Nastaviť ako) a vyberte položku **Wallpaper** (Tapeta).
- 4 Po zobrazení výzvy vytvorte výrez obrázka.

### Odstránenie obrázkov

- 1 Spustíte prehrávanie obrázka (pozrite si 'Prehrávanie obrázkov' na strane 35).
- 2 Na obrazovke prehrávania ťuknite na tlačidlo **Menu** (Ponuka) a vyberte **Delete** (Vymazať).  
↳ Vymaže sa aktuálny obrázok.

## 9 Prehliadač

S  môžete prehliadať webové stránky.


1 Z domovskej obrazovky ťuknite na položku .

2 Ťuknutím na textové políčko zahájte zadávanie textu.  
↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.


3 Zadajte webovú adresu.

4 Na klávesnici na obrazovke ťuknite na položku **Go** (Chod).

### Otvorenie novej webovej stránky

- Na obrazovke webovej stránky stlačte  a zvolte **New window** (Nové okno).  
↳ Môžete prejsť na ďalšiu webovú lokalitu.


### Prepínanie medzi obrazovkami

- 1 Na obrazovke webovej stránky stlačte  a zvolte **Windows** (Okná).
- 2 Ťuknite na zvolenú webovú stránku.



---

## Pridanie záložky


Pridajte záložku. Navštívenú webovú lokalitu môžete rýchlo otvoriť.

- 1 Prejdite na webovú lokalitu.
- 2 Stlačte  a vyberte **More** (Ďalšie) > **Add bookmark** (Pridať záložku).  
↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
- 3 Upravte názov a webovú adresu.  
↳ Na webovú stránku sa pridá záložka.


### Prechod na poznačenú webovú stránku

- 1 Z domovskej obrazovky ťuknite na položku .
- 2 Stlačte  > **Bookmarks** (Záložky) a vyberte niektorú záložku.  
↳ Prejdite na poznačenú webovú stránku.

# 10 Maps (Mapy)



Z domovskej obrazovky prejdite na položku . Služby **Maps** (Mapy) môžete používať v bezdrôtovej sieti vrátane funkcií **My location** (Moja poloha), **Directions** (Smerovanie), **Places** (Miesta), **Navigation** (Navigácia), **Latitude** (Zemepisná šírka).


## Používanie služieb máp

- 1 Skontrolujte, či máte prístup k službám **Maps** (Mapy) prostredníctvom bezdrôtových sietí.
  - Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Location & security** (Poloha a zabezpečenie) > **Use wireless networks** (Používanie bezdrôtových sietí). Ťuknutím na položku zapnete túto funkciu.
    - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
- 2 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti **Wi-Fi**.


## Vyhľadanie mojej polohy

Pomocou funkcie **My location** (Moja poloha) môžete na mape zobrazit' svoju aktuálnu polohu.

- 1 Prejdite na položku .
  - ↳ Zobrazí sa mapa.
- 2 Na mape ťuknite na položku .
  - ↳ Vaša poloha sa aktualizuje na mape.
  - ↳ Vašu približnú polohu na mape označuje modrá šípka.

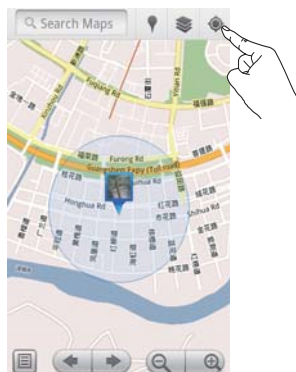




## Vyhľadávanie miest

Pod položkou  môžete navigovať k určitému miestu alebo určitému druhu miest.


## Smerové pokyny

S funkciou **Directions** (Smerové pokyny) sa môžete nechať navigovať ku konkrétnemu miestu.

- 1 Pod položkou  ťuknite na políčko rýchleho vyhľadávania na mape.
  - Alebo stlačte tlačidlo  a vyberte položku .
    - ↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
- 2 Zadajte hľadanú položku.
  - ↳ Výsledky vyhľadávania sa zobrazia na mape.



- 3 Ťuknite na výsledok vyhľadávania.  
↳ K cieľovému miestu sa zobrazí informačná stránka.

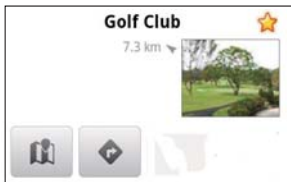

- 4 Na informačnej stránke ťuknutím vyberte požadované možnosti:
  - 📍 : Ťuknutím získajte smerové pokyny k cieľovému miestu.
  - 🗺️ : Ťuknutím zobrazte cieľové miesto na mape.
  - ★ : Ťuknutím pridajte k cieľovému miestu hviezdičku.

Alebo:


- 1 Na mape stlačte tlačidlo a vyberte položku **Directions** (Smerové pokyny).
- 2 Vyberte spôsob prepravy – automobil, autobus alebo pešia chôdza.
- 3 Výber začiatočného a koncového miesta:
  - Ako začiatočný bod použite funkciu **My Location** (Moja poloha). Ak chcete použiť inú možnosť, ťuknite na vedľa textového políčka.
  - Vyhľadajte začiatočné a koncové miesto. Ak chcete použiť inú možnosť, ťuknite na vedľa textového políčka.
- 4 Ťuknite na položku **Go** (Prejsť).



## Miesta


S funkciou **Places** (Miesta) môžete vyhľadať určité miesta v blízkosti vašej polohy (napr. hotely, reštaurácie, čerpacie stanice a bankomaty).

- 1 Pod položkou ťuknite na na mape.
  - Prípadne z úvodnej obrazovky ťuknite na v zozname možností.
  - ↳ Zobrazí sa zoznam miest.

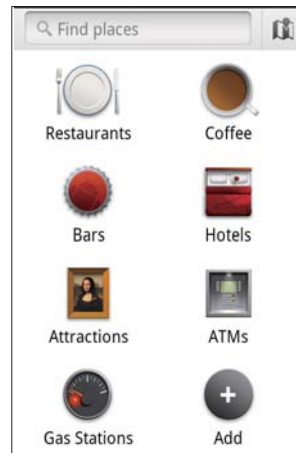

- 2 Ťuknite na druh miest.  
↳ Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.
- 3 Ťuknite na výsledok vyhľadávania.  
↳ K cieľovému miestu sa zobrazí informačná stránka.
- 4 Na informačnej stránke ťuknutím vyberte požadované možnosti:
  - 📍 : Ťuknutím získajte smerové pokyny k cieľovému miestu. Ak chcete vybrať

iný dopravný prostriedok, ťuknite na rozbalovací ponuku.

-  : Ťuknutím zobrazíte cieľové miesto na mape.
- ★ : Ťuknutím pridajte k cieľovému miestu hviezdičku.


## Zobrazenie mapy

### Pridanie hviezdičky k miestu

Ak chcete rýchlo vyhľadávať miesta na mape, pridajte hviezdičku k tým, ktoré často používate.


- 1 Na mape ťuknite na určité miesto a podržte ho.  
↳ Zobrazí sa kontextový rámček na nahratie adresy.
- 2 Ťuknite na kontextový rámček adresy.
  - Ťuknite na výsledok vyhľadávania.  
↳ K cieľovému miestu sa zobrazí informačná stránka.
- 3 Ťuknite na položku ★.

### Výber zobrazení

- Na mape ťuknite na položku .  
↳ Môžete vybrať zobrazenie.

Traffic view (Zobrazenie premávky):	Pomocou zelenej, žltej alebo červenej farby označte premávku na trase v reálnom čase.
Satellite view (Satelitné zobrazenie):	Zobrazenie trasy v satelitnom 3D zobrazení.
Terrain view (Zobrazenie terénu):	Zobrazenie tvaru povrchu.
Latitude (Zemepisná šírka):	Zobrazenie kontaktov na mape podľa zemepisnej šírky.

## Navigácia

Pomocou funkcie **Navigation** (Navigácia) môžete vyhľadávať cieľové miesta a nechať sa k nim navigovať. Z úvodnej obrazovky ťuknite na  v zozname možností.

### Vyhľadávanie cieľového miesta

- 1 Vyberte spôsob prepravy – automobil, autobus alebo pešia chôdza.
- 2 Ak chcete vyhľadať cieľové miesto, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  - Zadať názov cieľového miesta.
  - Povedzte názov cieľového miesta.
  - Nájdite kontakt, ktorý zdieľa informácie o polohe s vami prostredníctvom služby Latitude (Zemepisná šírka) alebo
  - Vyhľadajte medzi miestami, ku ktorým ste pridali hviezdičku.

### Navigácia do cieľového miesta



- 1 V zozname výsledkov vyhľadávania ťuknite na cieľové miesto.
- 2 Vyberte možnosť navigácie do cieľového miesta.
  - Ak chcete zobraziť trasu na mape, vyberte príslušnú možnosť.

## Zdieľanie lokality s priateľmi


Pomocou funkcie **Latitude** (Zemepisná šírka) môžete zdieľať informácie o vašej polohe s priateľmi.

### Prihlásenie do služby Latitude (Zemepisná šírka)

Pri prvom spustení služby **Latitude** (Zemepisná šírka) použite na prihlásenie svoj účet služby Gmail.





- Pod položkou  stlačte  a vyberte **Join Latitude** (Zaregistrovať sa v rámci služby Latitude) na mape.






- Prípadne z úvodnej obrazovky ťuknite na  **Latitude** (Zemepisná šírka).


## Pridanie priateľov

Po registrácii v rámci služby **Latitude** (Zemepisná šírka) môžete na obrazovke **Latitude** (Zemepisná šírka) pridať priateľov.



- 1 Pod položkou  stlačte  a vyberte **Latitude** (Zemepisná šírka) na mape.
  - Prípadne z úvodnej obrazovky ťuknite na  **Latitude** (Zemepisná šírka).
    - ↳ Zobrazí sa zoznam priateľov v rámci služby Latitude (Zemepisná šírka).
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Add friends** (Pridať priateľov):
  - Z kontaktov služby Gmail alebo
  - Do textového poľa zadajte e-mailovú adresu
    - ↳ Tomuto kontaktu sa odošle e-mailová správa.
    - ↳ Ak váš priateľ využíva službu Latitude (Zemepisná šírka), môžete s ním zdieľať informácie o svojej polohe.

## Získanie polohy vašich priateľov

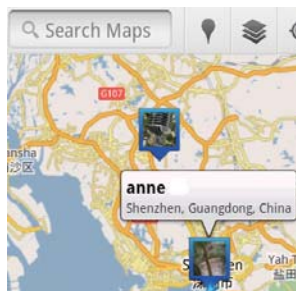- 1 Na mape ťuknite na položku .
  - ↳ Zobrazí sa zoznam priateľov v rámci služby Latitude (Zemepisná šírka).
- 2 Ťuknite na priateľa.
  - ↳ Zobrazí sa informačná stránka.
- 3 Na informačnej stránke ťuknutím vyberte požadované možnosti:
  -  : Ťuknutím zobrazte polohu, kde sa váš priateľ nachádza na mape.
  -  : Ťuknutím získajte smerové pokyny k priateľovi.



## Zdieľanie polohy s priateľmi


- 1 Na mape ťuknite na položku .
  - ↳ Zobrazí sa zoznam priateľov v rámci služby Latitude (Zemepisná šírka).
- 2 Ťuknite na vaše meno.
  - ↳ Zobrazí sa informačná stránka.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Privacy** (Ochrana osobných údajov):
  - zdieľať vašu automaticky aktualizovanú polohu,
  - zdieľať vašu manuálne zvolenú polohu alebo
  - skryť vašu polohu.

## Zmena spôsobu zdieľania polohy pre určitého priateľa


- 1 V zozname priateľov v rámci služby Latitude (Zemepisná šírka) ťuknite na priateľa.
  - ↳ Zobrazí sa informačná stránka.
- 2 Ťuknutím na položku **Sharing options** (Možnosti zdieľania) si vyberte možnosť:
  - zdieľať najlepšiu dostupnú lokalitu;
  - zdieľať polohu na úrovni mesta; alebo
  - skryť pred týmto priateľom vašu polohu.

# 11 Gmail


Prihláste sa do svojho účtu Gmail a môžete kontrolovať e-mailové správy zo služby Gmail.

- Z domovskej obrazovky prejdite na položku .


## Kontrola pošty podľa označenia

- Na obrazovke zoznamu pošty stlačením tlačidla  > **Go to labels** (Prejsť na označenia) skontrolujte správy podľa označenia, napríklad Inbox (Priaté správy), Sent (Odoslané), All Mail (Všetka pošta).


## Vytvorenie správy

- Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **Compose** (Vytvoriť).


Pridanie podpisu pri každom odoslaní správy

- Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **More** (Ďalšie). Ak chcete upraviť podpis, vyberte položky **Settings** (Nastavenia) > **Signature** (Podpis).

## Používanie viac ako jedného účtu v službe Gmail

- Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **Accounts** (Kontá) > **Add account** (Pridať konto).


Kontrola pošty podľa účtu

- Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **Accounts** (Kontá). Správy v príslušnom účte skontrolujete ťuknutím na daný účet.

## Označenie pošty

Správy môžete označiť nasledovnými spôsobmi:


- Zmeniť označenie správy;
- Pridať hviezdičku k správe;
- Označiť správu ako neprečítanú.

Počas čítania pošty stlaďte tlačidlo  a vyberte príslušné možnosti.

## Organizovanie pošty


Správy môžete organizovať nasledovnými spôsobmi:

- Priradiť k príslušným správam rovnaké označenie;
- Archivovať staré správy;
- Odstraňovať správy podľa potreby.

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **More** (Ďalšie). Zvoľte položku **Settings** (Nastavenia) a zapnite funkciu **Batch operations** (Hromadné operácie)  
↳ Ak je táto funkcia v zariadení **Connect** zapnutá, začiarňavacie políčko je zvýraznené.
- 2 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknutím na začiarňavacie políčko vyberte správu.  
↳ Zobrazí sa kontextové okno zoznamu možností.
- 3 Ťuknutím na začiarňavacie políčko vyberte správy.
- 4 V kontextovom okne zoznamu možností ťuknite na príslušnú možnosť.  
↳ Archivované správy sa uložia pod značkou All Mail (Všetka pošta).

## Výber možností upozorňovania


Môžete si zvoliť spôsob upozorňovania pri príchode správ.

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **More** (Ďalšie). Vyberte položku **Settings** (Nastavenia).
- 2 Ťuknutím vyberte príslušné možnosti upozorňovania:

<b>Email notifications</b> (Upozornenia na e-mail)	Pri príchode správ sa v hornom stavovom riadku zobrazujú upozornenia;
<b>Select ringtone</b> (Výber vyzváňacieho tónu)	Výber vyzváňacieho tónu pre upozorňovanie na e-mail;

## Výber možností synchronizácie

Môžete zvoliť trvanie synchronizácie správ a nastaviť, ktoré označenia sa majú synchronizovať.

- Na obrazovke zoznamu pošty stlaďte tlačidlo  > **More** (Ďalšie). Vyberte položku **Labels** (Označenia).

# 12 E-mail

Pomocou zariadenia **Connect** môžete prijímať a odosielať e-maily podobne ako v počítači. Postupujte nasledovne:

- V prehrávači nakonfigurujte e-mailové kontá.


---

## Konfigurácia e-mailového konta




V zariadení **Connect** môžete e-mailové konta nakonfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:

- Konfiguráciou svojich poštových kont POP3 alebo IMAP, prípadne
- Konfiguráciou svojho konta Microsoft Exchange na prístup k schránke Exchange u vás v práci.

### Konfigurácia konta POP3/IMAP

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadajte informácie o vašom konte;
  - Vyberte konto pop3 alebo IMAP.
- 3 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Podľa potreby zistíte informácie o nastavení u svojho poskytovateľa služby elektronickej pošty (napr. server prichádzajúcej pošty a server odchádzajúcej pošty).

### Pridanie konta

- 1 Prejdite na obrazovku zoznamu kont:
  - V prípade potreby opakovane stláčajte tlačidlo .
  - Prípadne stlačte  a vyberte možnosť **Accounts** (Kontá) na obrazovke zoznamu pošty.
- 2 Na obrazovke zoznamu kont stlačte  a vyberte **Add account** (Pridať konto).

### Odstránenie konta

- 1 Na obrazovke zoznamu kont ťuknite na konto a podržte ho.
  - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
- 2 Ťuknite na **Remove account** (Odstrániť konto).

### Výber možností pre kontá

- 1 Na obrazovke zoznamu kont ťuknite na konto a podržte ho.
  - ↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
- 2 Ťuknite na **Account settings** (Nastavenia konta).

---

## Kontrola e-mailových správ




E-mailové správy môžete skontrolovať nasledovnými spôsobmi:


- kontrolou jednej kombinovanej schránky;
- kontrolou správ v jednotlivých kontách;
- kontrolou správ označených hviezdíčkou;
- kontrolou neprečítaných správ.

---

### Kontrola jednej kombinovanej schránky


Z jednej kombinovanej schránky môžete kontrolovať správy z rôznych kont.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Na obrazovke zoznamu kont ťuknite na **Combined Inbox** (Kombinovaná schránka).
  - Ak chcete prejsť na obrazovku zoznamu kont, opakovane stláčajte tlačidlo .
  - Prípadne stlačte  a zvolte **Accounts** (Kontá).
    - ↳ Správy z jednotlivých kont sú farebne odlišené.

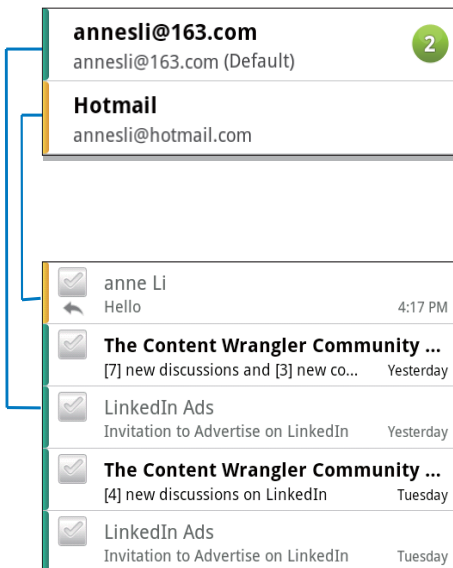



### Prepnutie na iný priečinok

Môžete skontrolovať správy v rôznych priečiňkoch, napr. Inbox (Prijaté správy), Sent (Odoslané správy), Drafts (Koncepty) a Outbox (Na odoslanie).

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty stlačte  a vyberte položku **Folders** (Priečinky).
- 2 Ťuknite na zvolený priečinok.



## Kontrola správ podľa konta

### Kontrola správ z jedného konta

- 1 Prejdite na obrazovku zoznamu kont:
  - V prípade potreby opakovane stláčajte tlačidlo .
  - Prípadne stlačte  a vyberte možnosť **Accounts** (Kontá) na obrazovke zoznamu pošty.
- 2 Ťuknite na zvolené konto.
  - ↳ Zobrazia sa správy z daného konta.

## Kontrola správ označených hviezdíčkou

### Kontrola správ označených hviezdíčkou

- 1 Prejdite na obrazovku zoznamu kont:
  - V prípade potreby opakovane stláčajte tlačidlo .
  - Prípadne stlačte  a vyberte možnosť **Accounts** (Kontá) na obrazovke zoznamu pošty.
- 2 Ťuknite na **Starred** (Označené hviezdíčkou).
  - ↳ Zobrazia sa správy označené hviezdíčkou zo všetkých kont.

### Pridanie hviezdíčky k správe

- Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na hviezdíčku vedľa správy.
  - ↳ U správy označenej hviezdíčkou je hviezdíčka zvolená.

Alebo:

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa správ.
  - ↳ Príslušné začiarkavacie políčka sa zvolia.
- 2 Ťuknite na možnosť v spodnej časti obrazovky.

## Kontrola neprečítaných správ

### Kontrola neprečítaných správ

- Na obrazovke zoznamu pošty sú neprečítané správy zvýraznené.

### Označenie zvolených správ za prečítané alebo neprečítané

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa správ.
  - ↳ Príslušné začiarkavacie políčka sa zvolia.
- 2 Ťuknite na možnosť v spodnej časti obrazovky.





Alebo:

- 1 Na obrazovke poštového zoznamu ťuknite na správu a podržte ju.  
↳ Zobrazí sa zoznam možností.
- 2 Ťuknutím na možnosť označte správu za prečítanú alebo neprečítanú.

---

## Tvorba e-mailových správ

### Tvorba nových správ

- 1 Ak chcete zvoliť konto, ktoré sa použije na odoslanie správy, prejdite na obrazovku zoznamu kont:
  - V prípade potreby opakovane stláčajte tlačidlo .
  - Prípadne stlačte  a vyberte možnosť **Accounts** (Kontá) na obrazovke zoznamu pošty.
- 2 Na obrazovke zoznamu pošty stlačte  a vyberte položku **Compose** (Vytvoriť).  
↳ Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie správy.
- 3 Ak chcete vybrať možnosti, stlačte .


### Odpovedanie na aktuálnu správu

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknutím zobrazte zvolenú správu.  
↳ Zobrazí sa obsah správy.
- 2 Ťuknite na možnosť na obrazovke.

### Ak chcete aktuálnu správu preposlať,

- Po prečítaní správy stlačte  a vyberte **Forward** (Poslať ďalej).

### Pridanie podpisu k odchádzajúcim správam

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty stlačte  a vyberte položku **Account settings** (Nastavenia konta).
- 2 Ak chcete upraviť svoj podpis, vyberte položku **Signature** (Podpis).

---

## Organizovanie e-mailových správ

### Vymazanie aktuálnej správy

- Keď si prečítate správu, ťuknite na tlačidlo na obrazovke.

### Vymazanie zvolených správ

- 1 Na obrazovke zoznamu pošty ťuknite na začiarňavacie políčka vedľa správ.  
↳ Príslušné začiarňavacie políčka sa zvolia.
- 2 Ťuknite na možnosť v spodnej časti obrazovky.

# 13 Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth môžete v zariadení **Connect** vykonať bezdrôtovo nasledujúce úkony:

- odoslať alebo prijať súbory z alebo do iného pripojeného zariadenia Bluetooth,
- počúvať zvukové súbory cez stereo slúchadlá Bluetooth.

## Prepojenie prehrávača so zariadeniami Bluetooth

Zariadenie **Connect** môžete so zariadeniami Bluetooth prepojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- pripojením druhého zariadenia Bluetooth,
- nechať sa pripojiť k druhému zariadeniu Bluetooth.




### Tip

- Pred pripojením si pozrite návod na použitie pre zariadenie s rozhraním Bluetooth, kde sa dozviete prístupový kód na spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth. Prípadne vyskúšajte 0000 alebo 1234.

### Pripojenie druhého zariadenia Bluetooth

- 1 Na zariadení s rozhraním Bluetooth skontrolujte, či je toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenie s rozhraním Bluetooth.
  - Bližšie informácie nájdete v návode na použitie pre zariadenia s rozhraním Bluetooth.
- 2 V zariadení **Connect** vyhľadajte slúchadlá Bluetooth:
  - Na úvodnej obrazovke ťuknite na **> Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) **> Bluetooth settings** (Nastavenia Bluetooth);
  - V prípade potreby ťuknutím zapnete rozhranie **Bluetooth**;
    - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.


↳  sa zobrazí na stavovej lište.

- Ťuknite na **Scan for devices** (Vyhľadať zariadenia).
  - ↳ Zariadenie sa zobrazí pod položkou **Scan for devices** (Vyhľadať zariadenia) ihneď po rozpoznaní.

### 3 Párovanie so zariadením:

- V zariadení **Connect** ťuknite na príslušné zariadenie a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód;
- V druhom zariadení po zobrazení výzvy tiež zadajte prístupový kód;
  - ↳ Po dokončení párovania sa zobrazí hlásenie.



### Nechať sa pripojiť k druhému zariadeniu Bluetooth

- 1 V zariadení **Connect** skontrolujte, či zariadenie **Connect** môžu vyhľadať iné zariadenia s rozhraním Bluetooth:
  - Na úvodnej obrazovke ťuknite na  **> Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) **> Bluetooth settings** (Nastavenia Bluetooth);
  - V prípade potreby ťuknutím zapnete rozhranie **Bluetooth**;
    - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
  - Ťuknite na **Discoverable** (S možnosťou vyhľadania).
    - ↳ **Connect** je možné vyhľadať po dobu 120 sekúnd.
- 2 V zariadení Bluetooth vyhľadajte zariadenie **Connect** a vykonajte spárovanie.
  - Informácie o postupe nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu Bluetooth.


---


## Odoslanie alebo prijatie súborov cez rozhranie Bluetooth

### Odoslanie súborov do iného zariadenia Bluetooth

- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **Connect** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **Connect** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 V zariadení **Connect** odošlite súbory prostredníctvom rozhrania Bluetooth:
  - Na obrazovke knižnice alebo prehrávania stlačte tlačidlo  > **Send via BT** (Odoslať cez BT) alebo **Share** (Zdieľať). Vyberte možnosť pre prenos cez rozhranie Bluetooth;
  - V zozname súborov ťuknite na zvolené súbory;
  - Ťuknutím na spárované zariadenie spustíte odosielanie.
    - ↳ Keď je zariadenie **Connect** pripojené k zariadeniu Bluetooth,  sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Na zariadení Bluetooth prijmite súbory:
  - Pri výzve potvrdte.
  - Po zobrazení výzvy súbory uložte.

### Prijatie súborov z iného zariadenia Bluetooth


- 1 Uistite sa, že
  - ste zariadenie **Connect** spárovali so zariadením Bluetooth;
  - v zariadení **Connect** a zariadení Bluetooth je zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 V zariadení Bluetooth odošlite súbory do zariadenia **Connect** cez rozhranie Bluetooth.
  - ↳ Keď je zariadenie **Connect** pripojené k zariadeniu Bluetooth,  sa zobrazí na obrazovke.

- 3 V zariadení **Connect** súbory prijmite:
  - Pri výzve potvrdte.
    - ↳ Pod položkou  sa pre prijaté súbory vytvorí priečinok **bluetooth**.

---

## Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá Bluetooth

### Pripojte stereofónne slúchadlá Bluetooth

- Postupujte podľa pokynov v časti „**Pripojenie ďalšieho zariadenia Bluetooth**“.
  - ↳ Po úspešnom nadviazaní spojenia sa zobrazí .
  - ↳ Pri ďalšom zapnutí rozhrania Bluetooth v prehrávači a zariadení sa pripojenie Bluetooth nadviaže automaticky.

### Počúvanie hudby cez stereo slúchadlá Bluetooth



- Začnite prehrávať hudbu v zariadení **Connect**.
  - ↳ Hudbu počúvajte cez pripojené slúchadlá Bluetooth.

# 14 Kalendár

V zariadení môžete synchronizovať kalendár s:

- vaším kalendárom Google na webe,
- kalendárom vášho konta Microsoft Exchange (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 54).


## Pridanie udalostí do kalendára

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Na obrazovke kalendára stlačte  a vyberte **More** (Ďalšie) > **New event** (Nová udalosť).
  - Prípadne ťuknite a podržte dátum alebo časové trvanie v kalendári. V kontextovom okne zvolte **New event** (Nová udalosť).
- 3 Pridanie udalosti:
  - Ťuknutím na textové rámčeky upravte udalosť vrátane témy, času a lokality.
- 4 V prípade potreby nastavte pripomienku, ktorá vám udalosť pripomenie:





- Ťuknutím na tlačidlo 1 zvolíte možnosti opakovania pre pripomienku - jednorazovo, denne, týždenne, mesačne alebo ročne.
  - Ťuknutím na tlačidlo 2 nastavte čas pripomienky - interval pred naplánovaným časom udalosti.
- 5 Potvrďte ťuknutím na tlačidlo na obrazovke.



## Výber možností pre pripomienky

Na obrazovke kalendára stlačte  a vyberte **More** (Ďalšie) > **Settings** (Nastavenia) > **Reminder settings** (Nastavenia pripomienok).

### Používanie notifikácie na stavovej lište

- 1 Zapnutie notifikácie na stavovej lište
  - Pod položkou **Reminder settings** (Nastavenia pripomienok) ťuknite na  vedľa položky **Set alerts & notifications** (Nastavenie alarmov a notifikácií);
  - Vyberte **Status bar notification** (Notifikácia na stavovej lište).
    - ↳ V nastavenom čase pripomienky sa  zobrazí na stavovej lište.
    - ↳ Vyrolovaním stavovej lišty zobrazíte podrobnosti o udalosti v rozbaľovacom zozname s notifikáciami.

### Používanie alarmu

- 1 Zapnutie alarmu:
  - Pod položkou **Reminder settings** (Nastavenia pripomienok) ťuknite na  vedľa položky **Set alerts & notifications** (Nastavenie alarmov a notifikácií);
  - Vyberte položku **Alerts** (Alarmy).
- 2 Výber tónu zvonenia:
  - Pod položkou **Reminder settings** (Nastavenia pripomienok) ťuknite na  vedľa položky **Select ringtone** (Výber tónu zvonenia);
  - Vyberte tón zvonenia.
    - ↳ V nastavenom čase pripomienky zaznie upozornenie.




---



## Zobrazenie kalendára

Kalendár môžete zobrazit' podľa dňa, týždňa, mesiaca alebo agendy.

### Mesačné zobrazenie

- 1 Na obrazovke kalendára stlačte  a vyberte možnosť pre mesačné zobrazenie.
- 2 Ak chcete zvoliť mesiac, potiahnite prst nahor/nadol.


### Týždenné zobrazenie

- 1 Prechod na týždenné zobrazenie
  - V mesačnom zobrazení ťuknite na deň v týždni. Stlačte  a vyberte možnosť pre týždenné zobrazenie.
  - V dennom zobrazení stlačte  a vyberte možnosť pre týždenné zobrazenie.
- 2 Ak chcete zvoliť týždeň, ťahajte prst doľava/doprava.

### Denné zobrazenie




- V mesačnom alebo týždennom zobrazení ťuknite na dátum.
  - ↳ Kalendár je usporiadaný podľa udalostí.

### Zobrazenie agendy

- Na obrazovke kalendára stlačte tlačidlo 
  - > **Agenda.**
  - ↳ Zobrazí sa zoznam udalostí.

---

## Upravenie udalosti


- 1 Pod položkou  ťuknutím na udalosť zobrazte podrobnosti o nej.
- 2 Na obrazovke podrobností o udalosti môžete uskutočniť nasledujúce:
  - Ak chcete upraviť udalosť, stlačte  a vyberte **Edit event** (Upraviť udalosť).
  - Ak chcete vymazať udalosť, stlačte  a vyberte **Delete event** (Vymazať udalosť).

# 15 FM rádio

## Poznámka





- Pri ladení rozhlasových staníc vždy pripojte priložené slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj ako anténa. Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, presúvajte kábel slúchadiel v rôznych smeroch.

## Tip

- Keď sa presuniete na iné miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické ladenie znova, dosiahnete tak lepší príjem.
- Ak chcete znovu spustiť automatické ladenie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Auto tune**.


## Ladenie rozhlasových staníc

### Automatické ladenie

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku 
  - ↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
  - ↳ Pri prvom ladení rádia sa automaticky spustí automatické ladenie.
  - ↳ Ako predvolby možno uložiť maximálne 20 dostupných staníc. Ťuknutím prehráte predvolenú stanicu.
- 2 Otočte obrazovku na šírku alebo na výšku:
  - Zobrazenie na šírku: obrazovka prehrávania rádia
  - Zobrazenie na výšku: zoznam predvolieb
- 3 Na obrazovke prehrávania rádia vyberte predvolenú stanicu:
  - potiahnutím prsta doľava/doprava prechádzate na ďalšiu/predchádzajúcu predvolenú stanicu;
  - prípadne ťuknutím na  prejdite do zoznamu predvolieb.
- 4 Stlmenie/zrušenie stlmenia hlasitosti rádia
  - Ťuknite na  /  na obrazovke prehrávania rádia.


### Manuálne ladenie

Ak chcete naladiť nejakú frekvenciu alebo stanicu, použite manuálne ladenie.


- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku 
  - ↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Na obrazovke prehrávania rádia posúvajte prst doľava/doprava na lište s frekvenciou.
  - ↳ Naladíte nasledujúcu dostupnú stanicu od aktuálnej frekvencie.

## Ukladanie predvolieb staníc



V zariadení **Connect** môžete uložiť maximálne 20 predvolieb staníc.


- 1 Naladte rozhlasovú stanicu.
- 2 Na obrazovke prehrávania rádia stlačte  a vyberte **Save preset** (Uložiť predvolbu).
  - ↳ Predvolba stanice sa zobrazí v zozname predvolieb.
- 3 Presuňte predvolbu na zvolené miesto.

# 16 Nahrávky

Z úvodnej obrazovky prejdite na  a vytvárajte a prehrávajte zvukové nahrávky.



## Hlasové nahrávky

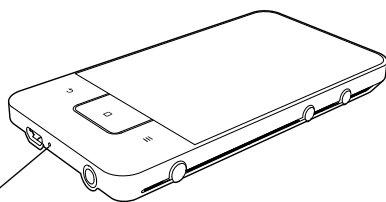
- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .  
↳ V knižnici nahrávok sa zobrazia existujúce nahrávky.
- 2 Ťuknutím na položku  prejdete na obrazovku nahrávania.
- 3 Dbajte na to, aby bol mikrofón blízko zdroja zvuku, ktorý nahrávate.





## MIC

- 4 Nahrávanie spustíte, pozastavíte alebo zastavíte nasledovne.




	Ťuknutím spustíte nahrávanie.
	Ťuknutím zastavíte nahrávanie.

- 5 Ťuknutím na položku  prejdete do knižnice nahrávok.

## Nahrávanie FM rádia



- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Naladíte rozhlasovú stanicu.
- 3 Na obrazovke prehrávania rádia ťuknite na položku .  
↳ Zobrazí sa obrazovka nahrávania.
- 4 Postupujte podľa krokov 4 a 5 v sekcii **Nahrávanie hlasu**.

## Prehrávanie nahrávok

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .  
↳ V knižnici nahrávok sa zobrazia existujúce nahrávky.
- 2 Ťuknutím na nahrávku spustíte prehrávanie.
- 3 Ťuknutím na položku  /  pozastavíte/ obnovíte prehrávanie.

## Zdieľanie nahrávok



Nahrávky môžete zdieľať cez internet alebo rozhranie Bluetooth.

- 1 Ťuknutím na položku  prejdete do knižnice nahrávok.  
↳ V knižnici nahrávok sa zobrazia existujúce nahrávky.
- 2 Stlačte  a vyberte možnosť **Share** (Zdieľať).
- 3 Ťuknutím vyberte možnosti.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite zvolené súbory.

# 17 Budík




V prehrávači môžete nastaviť alarmy.

## Nastavenie alarmu

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny (pozrite si 'Dátum a čas' na strane 63).
- 2 Z domovskej obrazovky ťuknite na položku . Ťuknite na položku .
- 3 Nastavenie budíka
  - Ak chcete pridať alarm, ťuknite na **Add alarm** (Pridať alarm).
  - Ak chcete zmeniť alarm, ťuknite na predvolený čas alarmu.
- 4 Vyberte možnosť. Pri výzve potvrdte.

Čas	Nastavte čas alarmu.
Tón zvonenia	Vyberte tón zvolenia pre alarm, ticho, bzučiak alebo tón zvonenia.
Opakovať	Vyberte opakovanie alarmu.
Označenie	Pridať popis k alarmu.

## Zapnutie alebo vypnutie alarmu


- Pod položkou  >  ťuknite na začiaravacie políčko vedľa nastaveného času alarmu.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiaravacie políčko bude označené.
  - ↳ Keď zapnete alarm,  sa zobrazí na stavovej lište.

## Používanie alarmu

V nastavenom čase alarmu sa alarm rozoznie a na stavovej lište sa zobrazí notifikácia. Ak chcete zobrazit' podrobnosti, vyrolujte stavovú lištu.

- Ak chcete alarm prerušiť, ťuknite na **Snooze** (Driemať).
  - ↳ Alarm začne zvonit' o 10 minút neskôr.
- Ak chcete alarm zastaviť, ťuknite na **Dismiss** (Zrušiť).
  - ↳ Alarm sa opakuje pri ďalšom nastavenom čase alarmu.

# 18 Kalkulačka

Na úvodnej obrazovke ťuknite na , ak chcete použiť kalkulačku.

- 1 Zadávanie čísel a matematických operátorov:
  - Používanie klávesnice na obrazovke na zadávanie
  - Potiahnite prst doľava, ak chcete používať viac matematické funkcie.
- 2 Ťuknutím na = spustíte výpočet.

## Vymazanie položiek

- 1 Ťuknutím umiestnite kurzor za položku, odkiaľ chcete začať vymazávať.
- 2 Opakovane ťukajte na **CLEAR**.
  - Položky pred kurzorom sa odstránia.
  - Ak chcete vymazať všetky položky, ťuknite na tlačidlo **CLEAR** a podržte ho.

# 19 Používanie zariadenia v podnikových sieťach

Zariadenie **Connect** môžete používať v podnikových sieťach. Pred prístupom k podnikovým sieťam nainštalujte bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty. Prístup k podnikovej sieti vám môže umožňovať nakonfigurovať si svoje konto Microsoft Exchange a pridať do zariadenia sieť VPN. S kontom Microsoft Exchange môžete prístupovať k svojej schránke Exchange, ktorú máte v práci.

## Inštalácia bezpečnostných poverení

Správcu siete požiadajte o bezpečnostné poverenia alebo bezpečnostné certifikáty.


### Inštalácia bezpečnostných poverení

- 1 Uistite sa, že z PC do zariadenia prenášate súbory s bezpečnostnými povereniami (pozrite si 'Presun myšou v programe prieskumník systému Windows' na strane 24).





#### Poznámka

- V zariadení **Connect** skontrolujte, či sú bezpečnostné poverenia uložené v koreňovom adresári a nie v inom vnorenom priečinku.



- 2 Inštalácia bezpečnostných poverení:
  - Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Location & security** (Lokalita a zabezpečenie) > **Install from USB storage** (Inštalácia z úložného zariadenia USB);

- Ťuknutím na súbor spustíte inštaláciu;
- Po zobrazení výzvy nastavte heslo a meno pre poverenia.

### Použitie bezpečnostných poverení

- 1 Skontrolujte, či ste pre úložisko poverení nastavili heslo.
  - Pod položkou  vyberte **Location & security** (Lokalita a zabezpečenie) > **Set password** (Nastavenie hesla).
- 2 Pod položkou  vyberte **Location & security** (Lokalita a zabezpečenie) > **Use secure credentials** (Používanie bezpečnostných poverení).
  - ↳ V zariadení tým povolíte aplikáciám používať bezpečnostné poverenia.

## Konfigurácia konta Microsoft Exchange

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .
- 2 Konfigurácia e-mailového konta:
  - Zadáte informácie o svojom konte a ako typ konta vyberte **Exchange**.
  - Ak ste nakonfigurovali aj ďalšie e-mailové kontá  a vyberiete položku **Add account** (Pridať konto) na obrazovke zoznamu kont.
- 3 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
  - Ako serverovú adresu zadajte webovú adresu vášho webového prístupu k schránke Outlook, napr. owa.company\_name.com alebo mail.company\_name.com/owa.
  - Pokiaľ ide o ďalšie konfiguračné údaje, ako je názov domény a používateľské meno, poraďte sa so správcom systému.




- Zariadenie dokáže pracovať s aplikáciou Microsoft Exchange 2003 a 2007.


## Pridanie VPN

Virtuálna privátna sieť (VPN) vám umožňuje bezpečne sa pripájať k privátnej sieti. Niekedy je VPN prístup nevyhnutný na pripojenie k podnikovým sieťam.

### Pridanie siete VPN do zariadenia



- 1 Požiadajte správcu siete o konfiguračné údaje.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **VPN settings** (Nastavenia VPN) > **Add VPN** (Pridať VPN).
- 3 Pri zobrazení výzvy nakonfigurujte sieť VPN.
- 4 Podľa potreby nainštalujte bezpečnostné poverenia (pozrite si 'Inštalácia bezpečnostných poverení' na strane 54).

### Pripojenie k sieti VPN

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie **Connect** pripojené k internetu.
- 2 Z úvodnej obrazovky prejdite na  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **VPN settings** (Nastavenia siete VPN).  
↳ Zobrazí sa zoznam VPN.
- 3 Ťuknutím na VPN nadviažte spojenie.

# 20 Nastavenia

Z domovskej obrazovky prejdite na položku  a môžete vybrať požadované nastavenia.

- Potiahnutím prsta nahor alebo nadol prehľadávate zoznam možností. Ťuknutím vyberiete požadovanú možnosť;
- Ťuknutím na ikonu  prejdete na domovskú obrazovku;
- Ťuknutím na ikonu  prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

## Režim V lietadle

Pod položkami **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **Airplane mode** (Režim V lietadle) zakážete alebo povolíte prístup k rozhraniam Wi-Fi a Bluetooth.

Režim V lietadle zapnite, keď:

- potrebujete z bezpečnostných dôvodov zakázať prístup k rozhraniu Wi-Fi alebo Bluetooth (napr. v lietadle).

## Nastavenia Wi-Fi


Pod položkami **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) vyberte nastavenia pre rozhranie Wi-Fi v zariadení.

- 1 V prípade potreby ťuknite na **Wi-Fi**.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.
  - ↳ Zobrazí sa zoznam sietí Wi-Fi v dosahu a predchádzajúce pripojené siete (ak sa tieto siete zapamätali).
- 2 Pripojenie zariadenia **Connect** k sieti:
  - V zozname sietí Wi-Fi ťuknite na zvolenú sieť.
  - V kontextovom textovom okne zadajte šifrovací kľúč.


### Poznámka

- Ak ste vypli vysielanie identifikátora SSID alebo skryli identifikátor SSID (Service Set Identifier) smerovača, manuálne zadajte identifikátor SSID alebo verejný názov siete.
- Ak je protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v smerovači nedostupný alebo vypnutý, zadajte adresu IP zariadenia (pozrite si 'Rozšírené nastavenia' na strane 57) **Connect** manuálne.

### Obnovenie zoznamu sietí Wi-Fi

- Pod položkami **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie) > **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) stlačte  a vyberte **Scan** (Vyhľadať).


### Upozornenie siete

Zapnite funkciu **Network notification** (Sieťová notifikácia). Keď je dostupná otvorená Wi-Fi sieť, na stavovej lište sa zobrazí .

### Pridanie siete Wi-Fi

#### Manuálne zadanie SSID



SSID (Service Set Identifier) je názov smerovača. Podľa názvu rozpoznávajú smerovač ostatné zariadenia Wi-Fi. Ak máte skrytý identifikátor SSID smerovača (napríklad vypnuté vysielanie SSID), smerovač je neviditeľný v zozname dostupných sietí. Ak chcete pripojiť prehrávač **Connect** k smerovaču, zadajte SSID smerovača manuálne predtým, ako vyhľadáte dostupné siete v prehrávači **Connect**.

- 1 Pod položkou **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) vyberte **Add Wi-Fi network** (Pridať sieť Wi-Fi).
- 2 Zadajte SSID smerovača.
  - ↳ Prehrávač **Connect** začne vyhľadávať sieť.
  - ↳ Sieť vyhľadajte v zozname sietí.
- 3 Pripojte prehrávač **Connect** do siete.
  - ↳ Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v stavovom riadku zobrazí .



## Rozšírené nastavenia

### Manuálne zadanie adresy IP

- 1 Pod položkou **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) stlačte  a vyberte **Advanced** (Rozšírené) > **Use static IP** (Používať statickú IP).
  - V prípade potreby ťuknutím na **Use static IP** (Používať statickú IP) zapnete túto funkciu.
    - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.
- 2 Pod položkou **IP settings** (Nastavenia IP) pridajte IP adresu manuálne.
  - Zadajte adresu IP, ktorá umožní, aby bolo zariadenie v rovnakej podsieti ako smerovač. Napríklad, ak má smerovač adresu IP: 192.168.1.1, masku podsiete: 255.255.255.000, zadajte na zariadení nasledujúce hodnoty: adresa IP: 192.168.1.XX (kde XX znamená číslo), maska podsiete: 255.255.255.000.
    - ↳ Prehrávač **Connect** sa začne pripájať do siete pomocou tejto adresy IP.
    - ↳ Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa v stavovom riadku zobrazí .

### Poznámka

- Ak smerovač ponúka funkciu DHCP pre zariadenie **Connect** sa namiesto toho použije automatické pridelovanie IP.
- Dávajte pozor; aby ste nezadali adresu IP, ktorá už je priradená počítaču/zariadeniu v sieti.

### Ďalšie rozšírené nastavenia

V niektorých sieťových prostrediach môžete vybrať rozšírené nastavenia pre prehrávač **Connect**.

- 1 Pod položkou **Wi-Fi settings** (Nastavenia Wi-Fi) stlačte  a vyberte **Advanced** (Rozšírené).

- V prípade potreby ťuknutím na **Use static IP** (Používať statickú IP) zapnete túto funkciu.

↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarňavacie políčko bude označené.

### 2 Podľa potreby zadefinujte nastavenia:

---

**Adresa IP** Priradíte adresu IP a masku podsiete pre zariadenie **Connect** v sieti. Dávajte pozor, aby ste nezadali adresu IP, ktorá už je priradená počítaču/zariadeniu v sieti.

---


**Gateway** (Sieťová brána),  
**Netmask** (Maska siete)

---

**DNS1**,  
**DNS2** Hodnotu DNS (Domain Name Service) vám dodá váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) alebo sú to nastavenia IP smerovača, ktorý sa pripája na Internet.

---

## Nastavenia rozhrania Bluetooth

Pod položkami  > **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **Bluetooth settings** (Nastavenia Bluetooth) spravujte svoje nastavenia Bluetooth.

### Bluetooth

- Ťuknutím na **Bluetooth** zapnete/vypnete túto funkciu.

### Názov zariadenia

Podľa názvu zariadenia sa nájde prehrávač **Connect** na inom zariadení s rozhraním Bluetooth počas párovania a pripojenia rozhraním Bluetooth.

- 1 Pod položkou **Device name** (Názov zariadenia) ťuknutím zobrazíte textové pole.
- 2 Ťuknite na textové okno a zadajte názov zariadenia.  
↳ Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
- 3 Zadajte názov zariadenia.

### Viditeľné

Keď je zapnutá funkcia **Discoverable** (S možnosťou rozpoznania), zariadenie **Connect** môže po istý čas vyhľadať ostatné zariadenia Bluetooth. Zapnite viditeľnosť prehrávača **Connect**, keď ho chcete pripojiť k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth.

- Ťuknutím na **Discoverable** (S možnosťou rozpoznania) zapnite alebo vypnite túto funkciu.  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
- ↳ V inom zariadení s rozhraním Bluetooth môžete vyhľadať zariadenie **Connect**.



### Tip

- Ak sa chcete pripojiť k zariadeniu **Connect** z iného zariadenia s rozhraním Bluetooth, pozrite návod na použitie pre toto zariadenie s rozhraním Bluetooth.

### Vyhľadanie zariadenia

Ak chcete k prehrávaču **Connect** pripojiť iné zariadenie s rozhraním Bluetooth, vyhľadajte toto zariadenie s rozhraním Bluetooth v zariadení **Connect**.



### Tip

- Pred pripojením si pozrite návod na použitie pre zariadenie s rozhraním Bluetooth, kde sa dozviete prístupový kód na spárovanie zariadenia s rozhraním Bluetooth. Prípadne vyskúšajte 0000 alebo 1234.

- 1 V zariadení s rozhraním Bluetooth skontrolujte, či je toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Bližšie informácie nájdete v návode na použitie pre zariadenie s rozhraním Bluetooth.

- 2 V zariadení **Connect** ťuknutím na **Scan for devices** (Vyhľadať zariadenia) vyhľadajte príslušné zariadenie.

- ↳ Zariadenie sa zobrazí pod položkou **Scan for devices** (Vyhľadať zariadenia) po rozpoznaní zariadením **Connect**.

- 3 Pripojte zariadenie k prehrávaču **Connect**:

- V prehrávači **Connect** ťuknutím na zariadenie spustíte párovanie:
- V kontextovom okne zadajte prístupový kód k zariadeniu.  
↳ Po úspešnom nadviazaní spojenia sa zobrazí ✱.

## Tethering

Pomocou funkcie Tethering môžete internetové pripojenie zariadenia zdieľať s PC. To znamená, že zariadenie dokáže pracovať ako prístupový bod Wi-Fi.

- 1 Do PC prevezmite konfiguračný súbor dostupný na adrese <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2 V zariadení zvolte **Wireless & networks** (Bezdrôtové rozhranie a siete) > **Tethering**.  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
- 3 Pripojte zariadenie k PC pomocou kábla USB.  
↳ V PC sa pre inštaláciu zobrazí kontextová obrazovka.
- 4 Po zobrazení výzvy prevezmite konfiguračný súbor (pozrite si časť **Krok 1**).
- 5 V zariadení sa pripojte k internetu cez rozhranie Wi-Fi.  
↳ V PC môžete zdieľať internetové pripojenie zo zariadenia.

## Nastavenia VPN

Konfiguráciou nastavení VPN môžete získať prístup k privátnym sieťam ako sú podnikové siete (pozrite si 'Používanie zariadenia v podnikových sieťach' na strane 54).

## Zvuk

Pod položkou **Sound** (Zvuk) vyberte nastavenia zvuku pre vaše zariadenie.

### Nastavenia hlasitosti

<b>Tichý režim</b>	Stlňte alebo zrušte stlmenie zvukového výstupu okrem prehrávania médií alebo alarmov.
<b>Hlasitosť</b>	Potiahnutím posuvníka vyberte úroveň hlasitosti pre médiá a alarm.

### Nastavenia zvuku pre upozorňovanie

Keď nastane nová udalosť, zaznie vyzváňací tón pri upozornení. Vyrolovaním stavovej lišty zobrazíte informácie z notifikačného rozbalovacieho zoznamu.

<b>Notifikačné vyzváňanie</b>	Ako vyzváňací tón nastavte zvukový súbor.
-------------------------------	---

### Odozva na stlačenie klávesu

<b>Výber so zvukovým doprovodom</b>	Pri ťuknutí na obrazovku zaznie zvuk.
<b>Zvuky uzamknutia obrazovky</b>	Pri uzamknutí/odmoknutí obrazovky sa prehrávajú zvuky.

## Displej

Pod položkou **Display** (Displej) zvolte nastavenia pre displej:

<b>Jas</b>	Potiahnutím posuvného prvkú prstom zmeníte jas displeja.
<b>Automatické otáčanie obrazovky</b>	Zapnite/vypnite otáčanie obrazovky z režimu na výšku do režimu na šírku a opačne.
<b>Animácia</b>	Vyberte, či sa má pri otváraní a zatváraní obrazoviek zobrazovať animácia.
<b>Časový limit vypnutia displeja</b>	Po uplynutí zvoleného času sa obrazovka automaticky vypne. Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte nízku hodnotu.

## Ovládanie XEC DLS

Pomocou technológie eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS) je možné jas na displeji zariadenia **Connect** automaticky korigovať v závislosti od úspory energie.

- Ťuknutím na **XEC DLS Control** vyberte možnosti.

## Kalibrácia snímača G

Snímač G umožňuje prepínať prehrávač **Connect** medzi zobrazeniami na šírku a výšku. S nakalibrovaným gravitačným senzorom dokáže zariadenie **Connect** presne reagovať na otáčanie obrazovky a prepínať medzi zobrazeniami na šírku a na výšku.

- 1 Kalibráciu spustíte ťuknutím na položku **G-Sensor Calibration** (Kalibrácia gravitačného senzora).
- 2 Dokončíte kalibráciu podľa pokynov na obrazovke.

## Poloha a zabezpečenie

### Používanie bezdrôtových sietí



- Pod položkou **Location & security** (Poloha a zabezpečenie) môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu **Use wireless networks** (Používanie bezdrôtových sietí).
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.
  - ↳ Využívanie informácií o vašej polohe\* v on-line lokalizačných službách (ako je služba Maps alebo iných relevantných službách a aplikáciách) môžete povoliť alebo zakázať.



#### Tip

- \* Informácie o lokalite vychádzajú z IP adresy, ktorá je pridelená zariadeniu v sieti Wi-Fi.

### Nastavenie odomknutia obrazovky

Ak chcete odomknúť obrazovku zariadenia **Connect**, predvolene musíte stlačiť  /  a potom potiahnuť posuvník pre odomknutie zámky.

Pod položkou **Set up screen lock** (Nastavenie zámky obrazovky) môžete nastaviť vzor, kód PIN alebo heslo ako zabezpečenie odomknutia. Ak chcete odomknúť obrazovku, bude potrebné použiť príslušný bezpečnostný prvok.

<b>Žiadne</b>	Nevyžaduje sa žiadny bezpečnostný prvok na odomknutie.
<b>Vzor</b>	Ako zabezpečenie odomknutia nastavte vzor.
<b>Kód PIN</b>	Nastavte kód PIN, ktorý pozostáva z čísiel.
<b>Heslo</b>	Nastavte heslo, ktoré pozostáva z kombinácie čísel, písmen a symbolov.

### Viditeľné heslo

Vaše heslo pozostáva z niekoľkých znakov. Ak sa chcete uistiť, že ste znaky zadali správne, pri zadávaní hesla nechajte zobrazovať znaky. Podľa potreby zapnite alebo vypnite funkciu **Visible password** (Viditeľné heslo).

- Ťuknite na začiarkavacie políčko.
  - ↳ Ak je táto funkcia povolená, začiarkavacie políčko bude označené.

### Výber správcoz zariadenia

Aplikácie v podnikových sieťach vyžadujú práva od správcu zariadenia, ako je e-mail alebo kalendár vo vašom konte Microsoft Exchange. Kým odinštalujete takúto aplikáciu, zakážte práva správcu zariadenia.

- Pod položkou **Select device administrator** (Výber správcu zariadenia) ťuknite na aplikáciu.
  - ↳ Práva správcu zariadenia sú zakázané.
  - ↳ Nemôžete synchronizovať údaje pre aplikáciu.

### Pamäť poverení

Pri bezdrôtových pripojeniach potrebujete bezpečnostné poverenia, keď:

- prístupujete k webovému serveru, ktorý vyžaduje prihlasovacie poverenia alebo sa pripájate k podnikovým sieťam.

Pod položkou **Location & security** (Poloha a zabezpečenie) > **Credential storage** (Úložisko bezpečnostných poverení) vyberte nasledujúce možnosti:

<b>Použiť poverenia zabezpečenia</b>	Povoľte aplikáciám používať zabezpečené poverenia. Skontrolujte, či ste pre úložisko poverení nastavili heslo.
<b>Inštalácia z pamäťového zariadenia USB</b>	Nainštalujte bezpečnostné poverenia zo zariadenia (pozrite si 'Inštalácia bezpečnostných poverení na strane 54').
<b>Nastaviť heslo</b>	Nastavte alebo zmeňte heslo k úložisku poverení.
<b>Vymazať úložisko</b>	Vymažte všetky poverenia a heslo k úložisku poverení.

## Použitia

Pod položkou **Applications** (Aplikácie) spravujte svoje aplikácie, ktoré ste nainštalovali do zariadenia **Connect**.

### Neznáme zdroje

Do zariadenia **Connect** môžete nainštalovať aplikácie, ktoré prevezmete z obchodu Market alebo z iných zdrojov.

- V prípade aplikácií z iných zdrojov ako je Market, ťuknutím na **Unknown sources** (Neznáme zdroje) povoľte inštaláciu do zariadenia **Connect**.

### Správa aplikácií

Pod položkou **Manage applications** (Správa aplikácií) spravujte aplikácie obsiahnuté v zariadení. Môžete nainštalovať/odinštalovať aplikácie alebo vybrať iné možnosti.

- 1 Vyhľadávanie aplikácií:
  - Pod položkou **Downloaded** (Prevzaté) vyhľadávajte aplikácie, ktoré ste prevzali z obchodu Market alebo iných zdrojov.
  - Pod položkou **Running** (Spustené) vyhľadajte aplikácie, ktoré sú v zariadení spustené.


- Pod položkou **All** (Všetky) vyhľadajte aplikácie, ktoré boli nainštalované do zariadenia.

2 Ťuknite na aplikáciu.

↳ Zobrazia sa možnosti a informácie.

3 Ťuknutím vyberte požadovanú voľbu.

### Inštalácia aplikácií, ktoré preniesiete z PC cez kábel USB

1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku .

2 Vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na príslušnú možnosť, aby sa spustila inštalácia.

## Spustené služby

Pod položkou **Running services** (Spustené služby) skontrolujte spustené služby v zariadení. V prípade potreby ťuknutím zastavte službu.

### Využívanie batérie

Pod položkou **Battery use** (Využívanie batérie) si môžete overiť ako jednotlivé aplikácie využívajú batériu.

## Kontá a synchronizácia

Pod položkou **Accounts & sync** (Kontá a synchronizácia) vyberte spôsob, akým sa údaje synchronizujú v aplikáciách.

<b>Údaje v pozadí</b>	Synchronizujte údaje, keď aplikácie nie sú spustené.
<b>Automatická synchronizácia</b>	Synchronizujte údaje automaticky podľa harmonogramu.
<b>Správa kont</b>	Vyberte kontá pre automatickú synchronizáciu alebo synchronizáciu v pozadí. Prípadne kontá synchronizujte manuálne.



## Tip

- **Auto-sync** (Automatická synchronizácia) je zakázaná, keď vypnete funkciu **Background data** (Údaje v pozadí).

## Súkromie

Pod položkami **Privacy** (Súkromie) > **Factory data reset** (Obnova údajov z výroby) môžete vymazať všetky údaje, ktoré ste uložili do internej pamäte prehrávača.

## Odkladanie

Pod položkou **Storage** (Úložisko) nájdete informácie o voľnom mieste v internej pamäti zariadenia **Connect**.

## Jazyk a klávesnica

### Výber jazyka

Pod položkou **Select language** (Výber jazyka) môžete vybrať jazyk pre pokyny uvádzané na obrazovke zariadenia **Connect**.

### Používateľský slovník

Pod položkou **User dictionary** (Používateľský slovník) môžete pridávať alebo odoberať slová a frázy do/z používateľského slovníka. Návrhy slov, ktoré sú zobrazené na kontextovej obrazovke počas zadávania textu na klávesnici Android, môžete prispôbovať.

#### Pridanie slova alebo frázy

- Stlačením  pridajte slovo alebo frázu.

#### Úprava alebo vymazanie slova alebo frázy

- 1 Ťuknite na slovo alebo frázu.  
↳ Zobrazí sa kontextová obrazovka.
- 2 Upravte alebo vymažte slovo alebo frázu.

## Klávesnica systému Android


Na **klávesnici Android** vyberte možnosti pre zadávanie textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

- Ťuknutím na začiatkovacie políčko vyberte možnosť.  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiatkovacie políčko bude označené.

### Nastavenia klávesnice systému Android

<b>Zvuk pri stlačení klávesu</b>	Kláves vydá zvuk pri každom stlačení na klávesnici na obrazovke.
<b>Kontextové zobrazenie pri stlačení klávesu</b>	Pri stlačení tlačidla sa zobrazí kontextový symbol písmena.
<b>Dotyková korekcia slov</b>	Podčiarknite rozdiel medzi zadanými a odporúčanými slovami.
<b>Automaticky veľké písmená</b>	Prvé písmeno novej vety sa zmení na veľké.
<b>Zobraziť tlačidlo nastavení</b>	Zobrazí alebo skryje tlačidlo nastavení na klávesnici Android.
<b>Hlasový vstup</b>	Vyberte, kam sa má umiestniť tlačidlo hlasového vstupu  - na hlavnú klávesnicu alebo klávesnicu so symbolmi.
<b>Jazyky zadávania</b>	Vyberte jazyky, medzi ktorými môžete prepínať počas zadávania textu.


### Nastavenia návrhov slov

<b>Rýchle opravy</b>	Bežné pravopisné chyby sa automaticky opravujú.
<b>Zobrazovať návrhy</b>	Počas zadávania textu sa na kontextovej obrazovke zobrazia predtým zadané slová.
<b>Automatické dokončovanie</b>	Ťuknutím na položku  alebo interpunkciu vyberiete zvýraznené slovo a dokončíte zadávanie textu.

---

## Hlasový vstup a výstup

Pod položkou **Voice input & output** (Hlasový vstup a výstup) vyberte možnosti pre:

- zadávanie textu prostredníctvom tlačidla hlasového vstupu  na klávesnici Android,
- hlasový výstup pre funkciu zjednodušenia prístupu v zariadení (pozrite si 'Zjednodušenie prístupu' na strane 63).

### Hlasový vstup:

Pod položkou **Voice recognizer settings** (Nastavenia rozpoznávania hlasu) vyberte možnosti pre rozpoznávanie hlasu ako je jazyk.

### Hlasový výstup:

Inštalácia hlasových údajov

Z obchodu Market **prevezmite hlasové údaje na syntézu hovoreného slova.**

- 1 Zariadenie pripojte k internetu.
- 2 Pod položkou **Text-to-speech settings** (Nastavenia prevodu textu na hlas) ťuknite na položku **Install voice data** (Inštalovať hlasové údaje).  
↳ Vyhľadajte a prevezmite hlasové údaje.

Vyberte možnosti pre hlasový výstup

- 1 Pod položkou **Language** (Jazyk) vyberte podľa potreby jazyk.
- 2 Pod položkou **Speech rate** (Rýchlosť hovoreného slova) vyberte rýchlosť čítania textu - normálne, rýchlo alebo pomaly.
- 3 Ťuknite na **Listen to an example** (Vypočutie príkladu).  
↳ Vaše možnosti sa použijú na prehratie ukážky hlasovej syntézy.

Použite svoju voľbu pre hlasový výstup

- Ťuknite na **Always use my settings** (Vždy používať moje nastavenia).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiaravacie políčko bude označené.

---

## Zjednodušenie prístupu

S funkciou zjednodušenia prístupu sa činnosti, napr: ťuknutia alebo výbery položiek v ponuke, na obrazovke čítajú prostredníctvom technológie prevodu textu na hlas. Ľuďom, ktorým robí problém čítanie textu na obrazovke, táto funkcia umožňuje jednoduchšie obsluhovať zariadenie.

### Inštalácia aplikácií na zjednodušenie prístupu

- Z obchodu Market prevezmite aplikáciu ako je napr: Talkback. Nainštalujte aplikáciu do zariadenia.

### Používanie funkcie zjednodušenia prístupu

- 1 Vyberte možnosť **Accessibility** (Zjednodušenie prístupu).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiaravacie políčko bude označené.
- 2 Vyberte aplikáciu zjednodušenia prístupu, ktorú ste nainštalovali.
- 3 Vyberte možnosti pre hlasový výstup (pozrite si 'Hlasový vstup a výstup' na strane 63).

---

## Dátum a čas

---

### Automatické nastavenie

Cez Internet môžete automaticky synchronizovať dátum a čas v zariadení **Connect** z on-line služieb Philips (pozrite si 'Philips' na strane 64).

### Zapnutie automatického nastavovania hodín

- 1 Pod položkou **Date & time** (Dátum a čas) ťuknite na **Automatic** (Automaticky).  
↳ Ak je táto funkcia povolená, začiaravacie políčko bude označené.
- 2 Pod položkou **Select time zone** (Výber časového pásma) zvolte svoje časové pásmo.

- 3 Pod položkami **Use 24-hour format** (Používať 24-hodinový formát) a **Select date format** (Výber formátu dátumu) vyberte možnosti pre zobrazenie času a dátumu.

## Manuálne nastavenie

- 1 Pod položkou **Date & time** (Dátum a čas) ťuknutím vypnite funkciu **Automatic** (Automaticky).  
→ Ak je táto funkcia zakázaná, začiarňavacie políčko nebude označené.
- 2 Ťukaním nastavte čas, dátum a časové pásmo pod položkami **Set date** (Nastavenie dátumu), **Set time zone** (Nastavenie časového pásma) a **Set time** (Nastavenie času).
  - Ak chcete zvoliť číslice, ťuknite na tlačidlo **+**, **-** a podržte ho.

## Informácie

Pod položkou **Information** (Informácie) vyhľadajte stav a informácie o zariadení **Connect**.

<b>Aktualizácie systému</b>	Skontrolujte dostupné aktualizácie systému pre <b>Connect</b> . Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
-----------------------------	---

### Stav

<b>Stav batérie</b>	Zobrazíť stav nabíjania.
<b>Úroveň nabitia batérie</b>	Zobrazíť zostávajúcu kapacitu nabitia v percentách.

<b>MAC adresa Wi-Fi</b>	Zobrazíť jedinečný identifikátor, ktorý je priradený sieťovému adaptéru prehrávača <b>Connect</b> . Ak je na smerovači povolené filtrovanie adries MAC, pridajte adresu MAC prehrávača <b>Connect</b> do zoznamu zariadení, ktoré majú povolené pripájať sa k sieti.
-------------------------	--

<b>Adresa Bluetooth</b>	Zobrazíť adresu Bluetooth prehrávača <b>Connect</b> , keď je zapnutá funkcia Bluetooth.
<b>Doba činnosti</b>	Zobrazí, ako dlho je zariadenie <b>Connect</b> zapnuté.

<b>Využívanie batérie</b>	Zobrazíť spotrebu energie každou spustenou aplikáciou.
<b>Právne informácie</b>	Právne informácie pre zariadenie <b>Connect</b>
<b>Registračné ID</b>	Zobrazí registračný identifikátor, ktorý môžete použiť na registráciu zariadenia <b>Connect</b> na stránke <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .

<b>Číslo modelu</b>	Číslo modelu zariadenia <b>Connect</b>
<b>Verzia systému Android</b>	Verzia firmvéru platformy Android, s ktorou pracuje <b>zariadenie</b> .
<b>Softvérová verzia</b>	Verzia softvéru zariadenia <b>Connect</b>

## Philips

V zariadení **Connect** môžete cez internet pristupovať k on-line službám Philips, ako je registrácia, dátum a čas, ako aj aktualizácia firmvéru.



## Registrácia

### Registrácia prehrávača **Connect**

Ak chcete zaregistrovať zariadenie **Connect** na stránke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), ako vaše konto použijete e-mailovú adresu. Potom prostredníctvom odkazu na webovú lokalitu, ktorý dostanete v e-mali, dokončíte registráciu.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Registrácia zariadenia **Connect**
  - Vyberte **Philips** > **[Registration]** > **[Register]**;
  - Zadaťte platnú e-mailovú adresu;
    - ↳ Dostanete e-mailovú správu z adresy [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Registráciu dokončíte pomocou prepojenia na webovú lokalitu v e-mali.

### Kontrola údajov registrácie

Môžete skontrolovať, či máte zaregistrované zariadenie **Connect**, či ste dokončili registráciu a aké konto ste použili na registráciu.

- Ťuknite na položku **[Registration]** > **[Registration information]**.

### Zrušenie registrácie prehrávača **Connect**

Ak chcete použiť inú e-mailovú adresu ako konto na stránke [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), môžete zrušiť registráciu prehrávača **Connect**.

- 1 Ťuknite na položku **[Registration]** > **[UnRegister]**.
- 2 Pri výzve potvrdte.

## Aktualizácia

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k internetu.
- 2 Ťuknite na položku **[Upgrade]**.
  - ↳ Zariadenie začne kontrolu dostupnosti aktualizácie firmvéru.
  - ↳ Prevzatie a inštalácia aktualizácie firmvéru sa spustia automaticky.



### Poznámka

- Zariadenie **Connect** nechajte zapnuté v napájaní, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

# 21 Skontrolovať aktualizáciu firmvéru

Ak je prehrávač **Connect** pripojený k sieti Wi-Fi, môžete prijímať upozornenia na aktualizácie firmvéru. Vyrolovaním horného stavového riadka nadol skontrolujete upozornenia. Firmvér zariadenia **Connect** môžete aktualizovať.

---

## Aktualizácia firmvéru na zariadení

V zariadení **Connect** môžete firmvér aktualizovať cez internet prostredníctvom online služieb Philips (pozrite si 'Aktualizácia' na strane 65).

# 22 Technické údaje

---

## Napájanie

Zdroj napájania: vstavaná lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria 1100 mAh

Doba prehrávania¹

- Zvuk: 25 hodín

- Video: 5 hodín

---

## Displej

Typ: LCD s dotykovou obrazovkou

Uhlopriečka obrazovky (v palcoch): 3,2

Rozlíšenie: 480 x 320 pixelov (HVGA), 262 tisíc farieb

Pomer strán: 3:2

---

## Platforma

Android™ 2.3

---

## Softvér

Philips Songbird: na prenos súborov médií

---

## Možnosti pripojenia

Slúchadlá: 3,5 mm

USB: vysokorýchlostné 2.0

Bezdrôtová sieť LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, profil Object push

- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1+EDR

---

## Zvuk

Odstup kanálov: > 45 dB

Frekvenčná odozva: 22 – 20 000 Hz

Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW

Pomer signálu a šumu: > 83 dB

---

---

## Prehrávanie zvuku

Podporované formáty:

- WAV
  - MP3
  - WMA (bez ochrany)
  - Audible (.aax)
  - AAC/.m4a (bez ochrany)
  - RealAudio (.ra, .ram)
  - OGG Vorbis
  - OGG Flac
  - APE
  - 3GPP
  - AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
  - MIDI (typ 0 a 1 (.mid, .xm, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), a iMelody(.imy)
- 

## Snímanie zvuku

AMR-NB

- Bitová rýchlosť: 4,75 až 12,2 kb/s
- Vzorkovacia frekvencia: 8 kHz
- Podporovaný súbor: 3GPP (.3gp)

Špecifikácie

- Bitová rýchlosť: 128 kb/s
- Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz
- Súborový formát: MP3

Vstavaný mikrofón: monofónny

---

## Prehrávanie videa

Podporované formáty:

- WMV (.wmv, .avi) (bez ochrany)
  - MPEG-4 (.avi)
  - MPEG-2
  - H.264 (3gpp, .mp4)
  - H.263 Sorrenson
  - On2/VP6
  - FLV (podporuje sa pre streamovanie cez internet)
- 

## Prehrávanie statického obrazu

Podporované formáty:

- JPEG
  - BMP
  - PNG
  - GIF
- 

## FM rádio

- Automatické/manuálne ladenie
  - 20 predvolieb
-

---

## Pamäťové médiá

Kapacita vstavanej pamäte<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

---

## Predinštalované aplikácie

Android Market™

YouTube™

Webový prehľadávač

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Budík

Kalkulačka

---

## Poznámka

- <sup>1</sup> Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre zariadenie. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.

---

## Požiadavky na systém PC

- Windows®XP (SP3 alebo novší), Vista/7 (32-bitový, 64-bitový systém)
- Procesor Pentium III, 800 MHz alebo výkonnejší
- 512 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pripojenie k internetu
- Prehliadač Microsoft® Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Port USB

# 23 Informácie o starostlivosti pre zákazníkov od servisných partnerov

## 7 digital

Pomocou aplikácie **7 digital** Music Store môžete objavovať, nakupovať a počúvať hudbu kdekoľvek. Jej atraktívne rozhranie sa ľahko obsluhuje, a preto bude určite vhodným doplnkom k zariadeniu GoGear. V skutočnosti je táto aplikácia vo vašom MP3 zariadení predinštalovaná - stačí kliknúť na logo 7digital a začať počúvať.

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

<http://www.7digital.com/help>

## MOG

MOG je oceneniami honorovaná služba hudby na želanie. Za 9,99 USD mesačne môžu predplatitelia služby MOG v USA z obsiahleho katalógu s viac ako 11 miliónmi skladieb do svojho zariadenia nahrávať toľko hudby, koľko uznajú za vhodné (vrátane neobmedzeného počtu prevzatých súborov do mobilu). Predplatitelia okrem toho majú zabezpečený prístup k hudbe na webe, TV a mnohých ďalších atraktívnych zariadeniach—to všetko pri najvyššej dostupnej zvukovej kvalite (320 kb/s). Vyskúšajte si službu MOG zadarmo na 14 dní!

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

<http://support.mog.com>

## Rhapsody

Rhapsody vám za drobný mesačný poplatok so zariadením Android umožňuje počúvať milióny skladieb nech ste kdekoľvek. Hudbu môžete streamovať z internetu alebo prevziať priamo do zariadenia a prehrávať kedykoľvek, bez ohľadu na to, či máte zabezpečený

prístup k internetu. Dostupné len v USA, noví používatelia si službu môžu vyskúšať bezplatne!

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

[http://www.rhapsody.com/support/mobile\\_apps](http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps)

## AUPEO!

Osobné rádio AUPEO! predstavuje bezplatný a jednoduchý spôsob na objavovanie hudby, ktorú si zaručene zamilujete, a vychutnávanie si viac ako 100 rozhlasových staníc pokrývajúcich všetky hudobné žánre - neustála dostupnosť na webe, v podobe aplikácie... kdekoľvek.

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

<https://www.aupeo.com/faq>

## VIEWSTER

Aplikácia VIEWSTER premení vaše zariadenie Philips GoGear na prémiové stredisko zábavy. Vyberajte si zo širokého sortimentu filmov, seriálov a klipov, ktoré aj tú najnudnejšiu cestu premenia na strhujúci zážitok. Stačí sa prihlásiť a spustiť prehrávanie - kedykoľvek budete mať chuť!

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

<http://viewster.com/help.aspx>

## Audible

Audible.com ponúka digitálne zvukové knihy a iné produkty.

### Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

