

# Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



DVP2880

DVP2882



## Príručka užívateľa

# PHILIPS



# Bezpečnosť a dôležité upozornenie

Skôr ako začnete používať tento prehrávač DVD, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

---

## Bezpečnosť

### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.
- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať ľahko prístupné na okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

### Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Na zástrčky napájacieho kábla nevyvíjajte tlak. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

### Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Aby ste predišli vystaveniu laserovému žiareniu, zariadenie nerozoberajte.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priechodka na disk.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

### Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

### Riziko kontaminácie.

- Batérie vyberte, ak sú úplne vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky. Je potrebné ich likvidovať správnym spôsobom.

### Riziko prehltutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí.



## Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

## Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

## Starostlivosť o životné prostredie

### Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

## Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.




Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

## Autorské práva





**Be responsible  
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

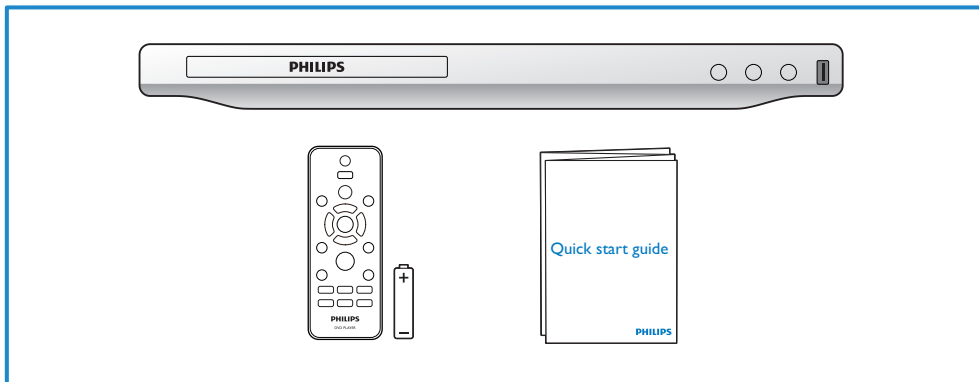

1

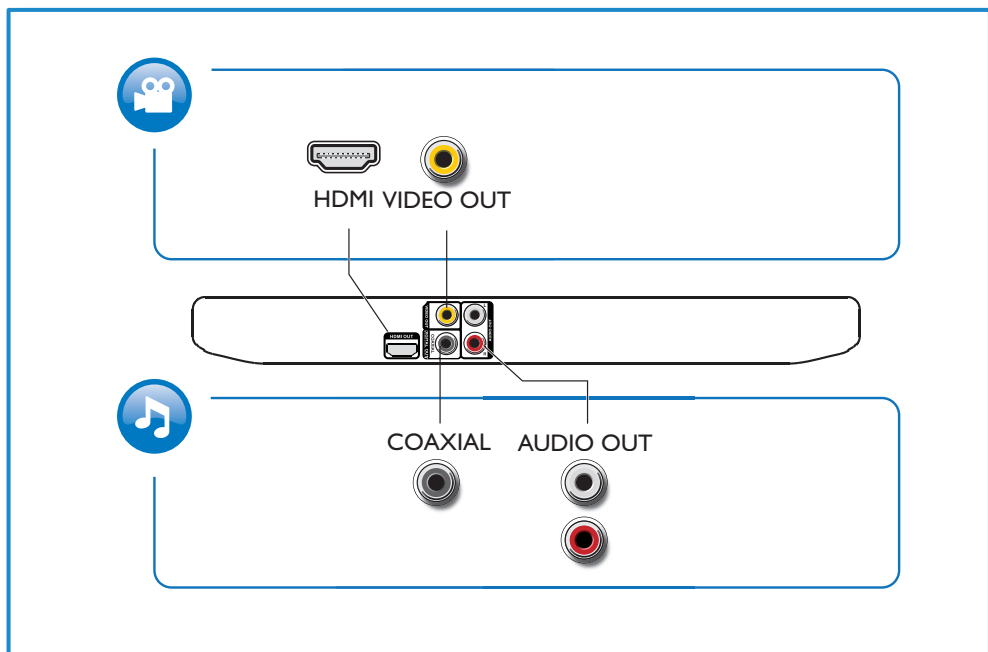

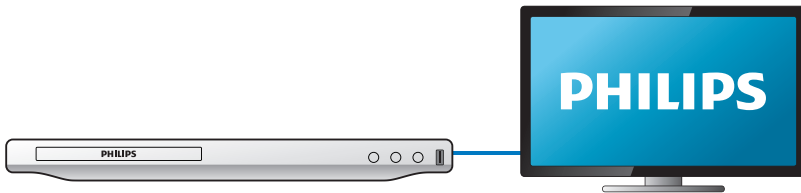


## HDMI




## VIDEO OUT + AUDIO OUT




# 3

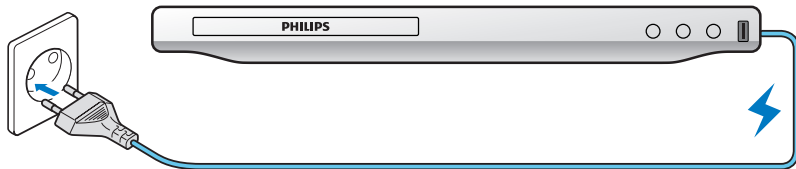

# 4

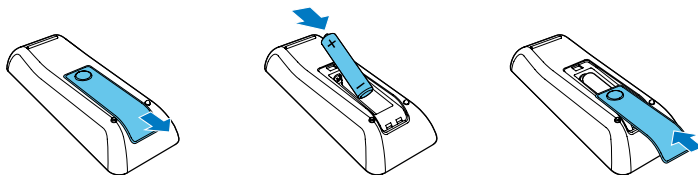

# 5

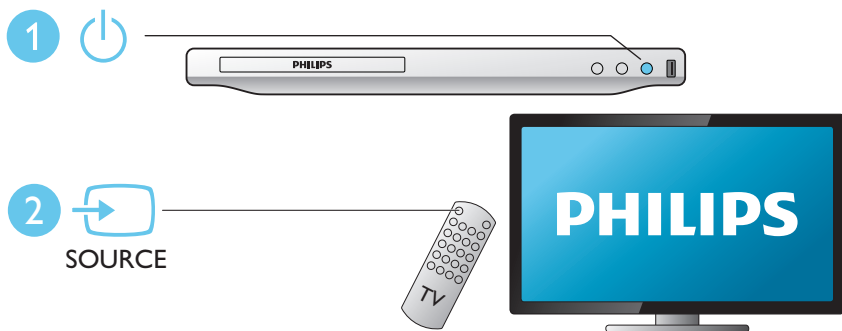



2




1




3

4



1

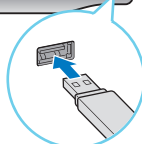

2

3

4





# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Používanie prehrávača diskov DVD</b>	<b>2</b>
	Základné ovládanie prehrávania	2
	Možnosti videa	3
	Prehrávanie hudobnej prezentácie	3
	Opakované prehrávanie	3
	Preskočenie prehrávania	4
	Prehrávanie videí DivX	4
	Používanie funkcie Philips EasyLink	5

---

<b>2</b>	<b>Zmena nastavení</b>	<b>5</b>
	Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)	5
	Obraz	6
	Zvuk	6
	Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)	7

---

<b>3</b>	<b>Aktualizácia softvéru</b>	<b>8</b>
----------	------------------------------	----------

---

<b>4</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>8</b>
----------	------------------------	----------


---

<b>5</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>9</b>
----------	---------------------------	----------

# 1 Používanie prehrávača diskov DVD


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Základné ovládanie prehrávania

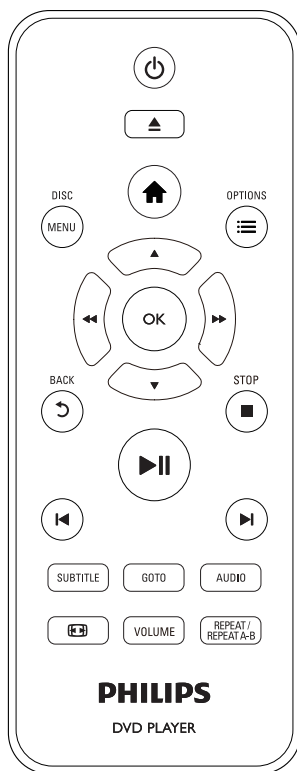

Počas prehrávania môžete prehrávač ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.

Tlačidlo	Postup
	Zapnutie prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
	Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.
	Prístup do domovskej ponuky.
<b>DISC MENU</b>	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
<b>OPTIONS</b>	Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.
	Navigácia v ponukách. Pomalé vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
	Navigácia v ponukách. Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
<b>OK</b>	Potvrdenie výberu alebo zadania.
<b>BACK</b>	Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
<b>STOP</b>	Zastavenie prehrávania.
	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
<b>SUBTITLE</b>	Výber jazyka titulkov.
<b>GOTO</b>	Preskočenie na titul, kapitolu alebo skladbu.
<b>AUDIO</b>	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.

Tlačidlo	Postup
	Prispôsobenie zobrazenia obrazu TV obrazovke. Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu.
VOLUME	Aktivácia ovládania hlasitosti. Úroveň hlasitosti potom upravíte pomocou tlačidiel ◀◀ / ▶▶.
REPEAT/ REPEAT A-B	Výber možnosti opakovaného prehrávania.


## Možnosti videa



Počas prehrávania videa môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** prejsť na nasledujúce možnosti.

- **[Info]:** Zobrazenie informácií o aktuálne prehrávanom obsahu.
- **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
- **[Pomer strán]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.
- **[Hlasitosť]:** Zmena úrovne hlasitosti.
- **[Zorný uhol]:** Výber uhla kamery na sledovanie videa.

## Prehrávanie hudobnej prezentácie






Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Pomocou tlačidla  prehľadávajte súbory obrázkov.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku alebo úložného zariadenia USB a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.


- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie hudby.

## Ovládanie prehrávania fotografií

Počas prezentácie fotografií ovládajte prehrávanie pomocou diaľkového ovládania.

Tlačidlo	Postup
	Otočenie obrázka horizontálne alebo vertikálne.
	Otočenie obrázka proti smeru pohybu alebo v smere pohybu hodinových ručičiek.
 <b>OPTIONS</b>	Prístup k možnosti <b>[Farba]</b> , pomocou ktorej môžete obrázok zobraziť čierobielo. Prístup k možnosti <b>[Ukážka fotografie]</b> , pomocou ktorej môžete zobraziť miniatúry obrázkov.
	Priblíženie alebo oddialenie fotografie. Pozastaví prehrávanie v režime priblíženia.
<b>OK</b>	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.

## Opakované prehrávanie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B**, potom opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte možnosť opakovaného prehrávania.

- Opakované prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo skladby.
- Opakované prehrávanie celého obsahu disku alebo aktuálneho priečinka na úložnom zariadení USB.

## Opakované prehrávanie konkrétnej časti

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT/REPEAT A-B** označte začiatkový bod značkou **↔A**.
- 2 Znova stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B** a označte konečný bod značkou **↔AB**.  
↳ Spustí sa opakované prehrávanie označenej časti.
- 3 Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, stlačte tlačidlo **REPEAT/REPEAT A-B**, až kým sa nezobrazí **[Vyp.]**.

### Poznámka

- Opakované prehrávanie označenej časti je možné len v rámci jedného titulu alebo skladby.

## Preskočenie prehrávania

Počas prehrávania môžete preskočiť na konkrétny titul, kapitolu alebo skladbu.

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **GOTO**.  
↳ Zobrazí sa panel zadania a bliká údaj „0“.
- 2 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte požadované číslo titulu, kapitoly alebo stopy.
- 3 Keď vyberiete požadované číslo, pomocou tlačidiel **◀▶** zmeňte polohu zadávaného čísla.
- 4 V prípade potreby zopakujte krok 2 a 3 a zadajte celé číslo titulu, kapitoly alebo stopy.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Prehrávanie preskočí na zvolený titul, kapitolu alebo skladbu.

## Prehrávanie videí DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku alebo úložného zariadenia USB.

## Kód VOD pre súbory DivX

- Pred zakúpením videí DivX a ich prehrávaním pomocou prehrávača navštívte lokalitu [vod.divx.com](http://vod.divx.com) a zaregistrujte svoj prehrávač pomocou kódu DivX VOD.
- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo **🏠** a vyberte položky **[Nastavenie] > [Všeobecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.

## Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo **🏠** a vyberte položky **[Nastavenie] > [Predvoľba] > [DivX titulky]**.

Súbor znakov	Jazyky
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina
[Grécky]	Grécky

### Poznámka

- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.
- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

## Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač. Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

**1** Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).

**2** Stlačte tlačidlo .

**3** Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Obráz]** > **[Nastavenie HDMI]** > **[Nastav.EasyLink]**.

**4** Vyberte položku **[Zap.]** pri nasledujúcich možnostiach: **[Easy Link]**, **[Prehrávanie jedným dotykem]** a **[Pohotovostný režim jedným dotykem]**.

→ Funkcia EasyLink je zapnutá.

### Jednodotkové prehrávanie


Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa televízor automaticky prepne na správny zdroj vstupu videa.

### Jednodotkový pohotovostný režim



Pri prepnutí pripojeného zariadenia (napríklad televízora) do pohotovostného režimu pomocou jeho vlastného diaľkového ovládania sa do pohotovostného režimu automaticky prepne aj tento prehrávač.

## 2 Zmena nastavení

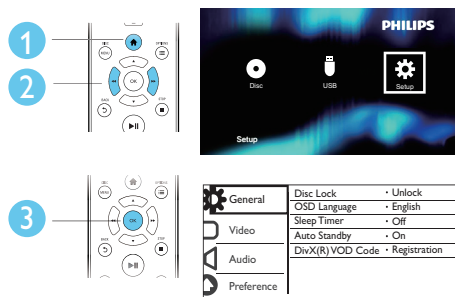Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.







### Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak chcete otvoriť ponuku **[Predvoľba]**, zastavte prehrávanie disku.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

## Všeobecné nastavenia (režim spánku, pohotovostný režim...)


**1** Stlačte tlačidlo .

**2** Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Všeobecné]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky všeobecného nastavenia.

- [Zámok disku]:** Uzamknutie alebo odomknutie disku na prehrávanie. Ak chcete prehrať uzamknutý disk, musíte zadať heslo: pomocou tlačidiel   zadajte požadované číslo a pomocou tlačidiel   zmeňte polohu zadávaného čísla. Predvolené heslo je „136900“.


- **[Jazyk OSD]:** Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.
- **[Časov.rež.spán.]:** Nastavenie času, po ktorom tento prehrávač automaticky prejde z režimu prehrávania do pohotovostného režimu.
- **[Aut.pohot.režim]:** Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je funkcia zapnutá, tento prehrávač sa po 15 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
- **[Kód DivX(R) VOD]:** Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

## Obraz

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
  - **[TV norma]:** Výber TV systému, ktorý je vhodný pre váš televízor. Štandardne je táto položka nastavená pre televízory bežne dostupné vo vašej krajine.
  - **[Pomer strán]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôsobenie veľkosti televíznej obrazovky.
  - **[Nast. obrázka]:** Výber preddefinovaného nastavenia farieb alebo prispôsobenie nastavenia.
  - **[HD JPEG]:** Zapnutie tejto funkcie vám umožní sledovať obraz vo vysokom rozlíšení cez pripojenie HDMI.
  - **[Nastavenie HDMI]:** Nastavenie na pripojenie HDMI.
    - **[Rozlíšenie]:** Výber rozlíšenia pre videá vo vysokom rozlíšení.

- **[Hlb. farby HDMI]:** Vytvorenie živého obrazu, ktorý má viac farebných detailov, ak je video obsah nahratý s funkciou Deep Color a televízor podporuje túto funkciu.
- **[Širokouh.form.]:** Výber formátu zobrazenia pre širokouhlé videá.
- **[Nastav.EasyLink]:** Podrobnosti nájdete v časti „Používanie prehrávača diskov DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“.

## Zvuk

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.
  - **[Analogový výstup]:** Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektorov **AUDIO OUT L/R**.
  - **[Digitálny zvuk]:** Výber audio formátu zvukového výstupu, keď je prehrávač pripojený pomocou konektora **COAXIAL**.
    - **[Digitálny výstup]:** Výber typu digitálneho výstupu: **[Vyp.]** - Vypnutie digitálneho výstupu; **[Všetko]** - Podpora viackanálových zvukových formátov; **[Len PCM]** - Zmiešanie na formát dvojkanálového zvukového signálu.
  - **[Výstup LPCM]:** Výber výstupnej vzorkovacej frekvencie LPKM (lineárna pulzná kódová modulácia). Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku. Položka **[Výstup LPCM]** je zapnutá len vtedy, keď je v položke **[Digitálny výstup]** zvolená možnosť **[Len PCM]**.

- **[Zvuk HDMI]:** Zapnutie alebo vypnutie zvukového výstupu cez pripojenie HDMI.
- **[Synch. zvuku]:** Nastavenie času oneskorenia výstupu zvuku na synchronizáciu s prehrávaním videa.
- **[Hlasitosť]:** Zmena úrovne hlasitosti.
- **[Režim zvuku]:** Výber predvoleného zvukového efektu.
- **[Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).

#### Poznámka


- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD kódovaných systémom Dolby.

- **[PBC]:** Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.
- **[Heslo]:** Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli svoje heslo, zadajte „136900“.
- **[DivX titulky]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky vášho videa DivX.
- **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
- **[Predvolené]:** Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné nastavenia, okrem položiek **[Zámok disku]**, **[Rodič. kontrola]** a **[Heslo]**.

#### Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Úroveň prístupnosti závisia od konkrétnej krajiny. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, vyberte položku **[8 Dospelý]**.

## Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Predvoľba]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvoľieb.
  - **[Zvuk]:** Výber jazyka zvuku pre video.
  - **[Titulky]:** Výber jazyka titulkov pre video.
  - **[Ponuka disku]:** Výber jazyka ponuky pre video disk.
  - **[Rodič. kontrola]:** Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte heslo „136900“. Keď je zvýraznené pole hesla, stlačením tlačidla **OK** otvoríte pole zadania. Pomocou tlačidla **▲▼** vyberte požadované číslo a pomocou tlačidiel **◀▶** / **▶▶** zmeňte polohu zadávaného čísla.

## 3 Aktualizácia softvéru

### Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nesmie dôjsť k výpadku napájania.

Dostupnosť aktualizácií skontrolujete tak, že porovnáte aktuálnu verziu softvéru tohto prehrávača s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie] > [Predvoľba] > [Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Zapište si názov modelu a číslo verzie softvéru.
- 4 Navštívte stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a pomocou názvu modelu a čísla verzie softvéru vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
- 5 Aktualizáciu softvéru dokončíte pomocou pokynov uvedených na webovej stránke.


## 4 Technické údaje

### Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

### Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

### Prehráateľné médiá

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximálne 299 priečinkov a 648 súborov)
- Úložné zariadenie USB

### Formát súborov

- Video: avi, .divx, .xvid
- Zvuk: .mp3, .wma
- Obrázok: .jpg, .jpeg

### USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class
- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximálny počet albumov/priečinkov: 299
- Maximálny počet skladieb/titulov: 648
- Port USB: 5 V  $\pm$ , 500 mA
- Podpora USB HDD (jednotky pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania

### Video

- Systém signálu: PAL, NTSC, Multi
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto



## Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
  - Audio predný L + P: 2 Vrms (47k ohmov)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
  - Koaxiálny kábel
- Výstup HDMI
- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
  - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
  - WMA: 64 kb/s – 192 kb/s

## Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H):  
270 x 37,5 x 209 (mm)
- Čistá hmotnosť: 1,0 kg

## Napájanie

- Hodnota napájania: 220 – 240 V~,  
50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 11 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

## Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a jedna batéria
- Stručná úvodná príručka

## Technické špecifikácie laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov

# 5 Riešenie problémov

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.


Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača.

Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

### Žiadny obraz.

- Vstupný obrazový kanál televízora nie je správne nastavený (pozrite si návod na používanie televízora).
- Ak ste zmenili nastavenie TV normy, prejdite späť na predvolené nastavenie:
  - 1) Stlačením tlačidla  otvorte priečinok na disk.
  - 2) Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.

### Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu, audio/video signál sa nebude prenášať.
- Ak je kábel HDMI chybný, nahraďte ho novým káblom HDMI.
- Ak ste zmenili nastavenie rozlíšenia videa HDMI, obnovte jeho predvolený režim.

### Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú zvukové káble správne pripojené do tohto prehrávača aj televízora.

### **Žiadny zvuk počas prehrávania videa vo formáte DivX.**

- Zvukové kodeky nie sú podporované.

### **Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počuť žiadny zvuk.**

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, zvuk z výstupu HDMI sa nebude prenášať.
- Uistite sa, že je pre položku [Zvuk HDMI] nastavená možnosť [Zap.].

### **Z reproduktorov pripojeného externého zvukového zariadenia (napr. stereo systém, zosilňovač alebo prijímač) nevychádza žiadny zvuk.**

- Uistite sa, že sú správne pripojené zvukové káble alebo koaxiálny kábel.
- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj zvukového vstupu.

### **Disk nie je možné načítať.**

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Prehrávané médiá“).
- Ak používate zaznamenaný disk, tento disk musí byť ukončený.

### **Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.**

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto prehrávačom (pozrite si časť „Technické údaje“ > „USB“).
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje systém súborov na úložnom zariadení USB (pozrite si časť „Technické údaje“ > „USB“).

### **Súbory nemožno zobraziť ani prečítať.**

- Uistite sa, že počet súborov alebo priečinkov neprekračuje maximálny počet podporovaný týmto prehrávačom (maximálne 648 súborov alebo 299 priečinkov).
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje dané súbory (pozrite si časť „Technické údaje“ > „Formát súborov“).

### **Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.**

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

### **Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.**

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).
- Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky (pozrite si časť „Používanie DVD prehrávača“ > „Videá DivX“).

### **Funkcia EasyLink nefunguje.**

- Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru Philips, ktorý podporuje funkciu EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si časť „Používanie prehrávača diskov DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“).



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Licensing Corporation.



# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085





Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880/2882\_58\_UM\_V3.0

