

Guia de Começo Rápido




Passo A **Conectar**

Passo B **Configurar**


Passo C **Desfrutar**

O que há na Caixa?


Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

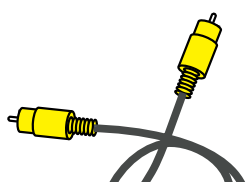


Cabo de vídeo composto

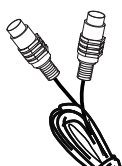

Cabo de DIN

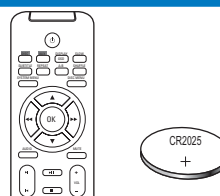

Controlo remoto com 1 pilha CR2025

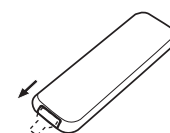

Remoção da presilha plástica de isolamento



Cabo de alimentação CA



Guia de Começo Rápido



Manual do Usuário

PHILIPS

Passo A *Conectar*


Importante!

- Este ajuste só pode ser acionado depois que o cabo DIN fornecido tiver sido conectado.
- Se o seu sistema for equipado com seletor de tensão, ajuste o VOLTAGE SELECTOR [Seletor de tensão no caixa acústica esquerda] conforme a tensão de alimentação elétrica de sua região.

Tips

- Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação do televisor.
- Para conectar a uma TV com Varrimento Progressivo, reporte-se ao manual do usuário para as conexões adequadas e instalação pormenorizada.


- 1 Conecte os fios de caixa acústica da caixa acústica direita à caixa acústica esquerda.
- 2 Conecte a caixa acústica esquerda e o aparelho de DVD usando o cabo DIN fornecido.
- 3 Conecte o aparelho de DVD à sua TV usando o cabo de vídeo composto fornecido.
- 4 Conecte o cabo de alimentação CA à tomada da parede.

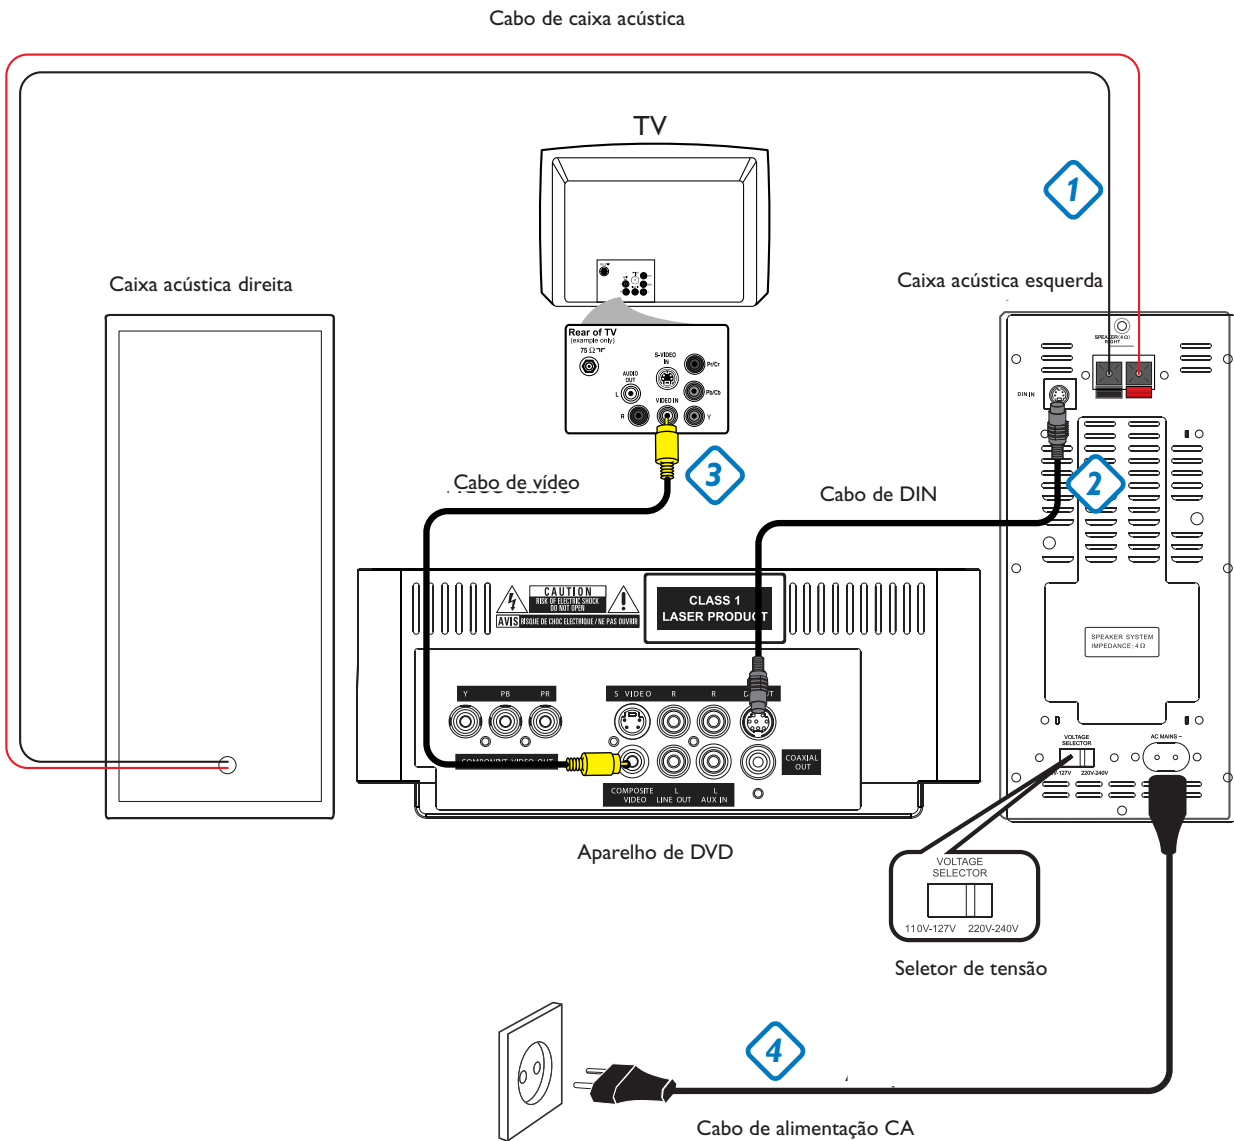

Configurar o televisor

1 Pressione **SOURCE** (**DISC** no controle remoto) para seleccionar o modo DVD.

2 Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

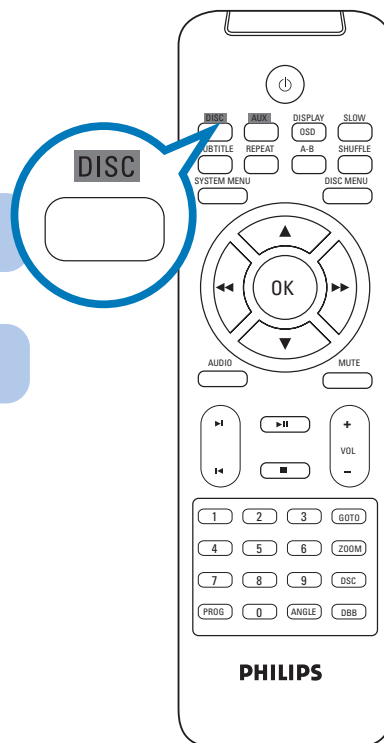






Configurar as opções do menu DVD

IMPORTANTE!

Se a função de varrimento progressivo estiver activada mas o televisor ligado não suportar sinais progressivos ou os cabos não estiverem ligados correctamente, consulte o Manual do Usuário para conhecer a configuração adequada do varrimento progressivo, ou desactive a função de varrimento progressivo da seguinte forma:

1) Desactive o modo de varrimento progressivo do televisor ou active o modo interligado.

2) Desligue o Progressive Scan seleccionando "OFF" no menu PROGRESSIVE. Depois pressione SYSTEM MENU no controle remoto para sair do menu do sistema.

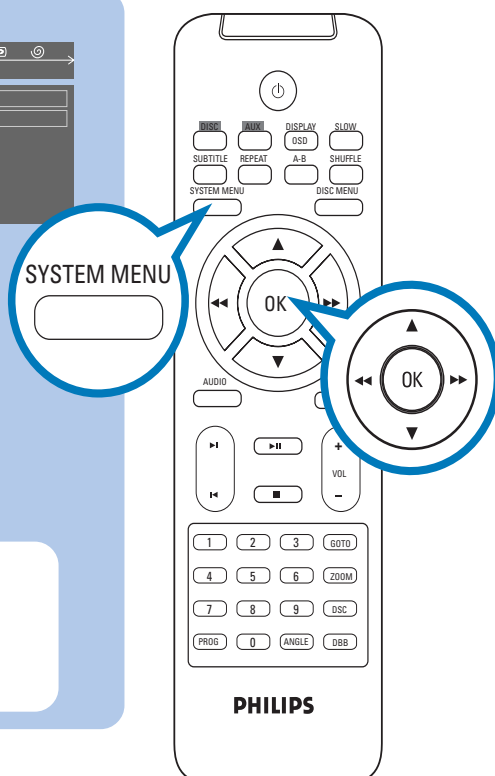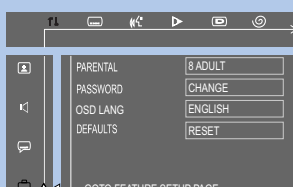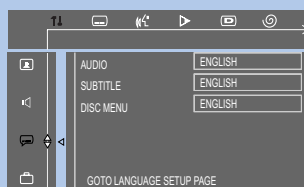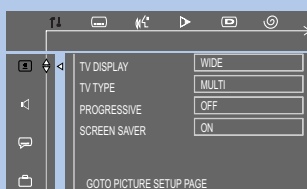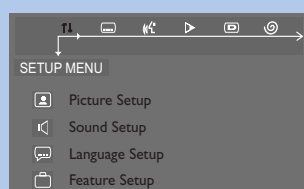

Tip

Para obter descrições detalhadas, consultar os capítulos "Iniciar" e "Menu de Operações DVD" no Manual do utilizador.


Reproduzir um disco

Pressione **OPEN /CLOSE** ▲ per aprire o il compartimento di dischi.

2 Coloque um disco e, depois, feche o compartimento.

3 A leitura iniciando-se automaticamente. Caso não seja, pressione ► II.

4 Para interromper a leitura, pressione **■**.

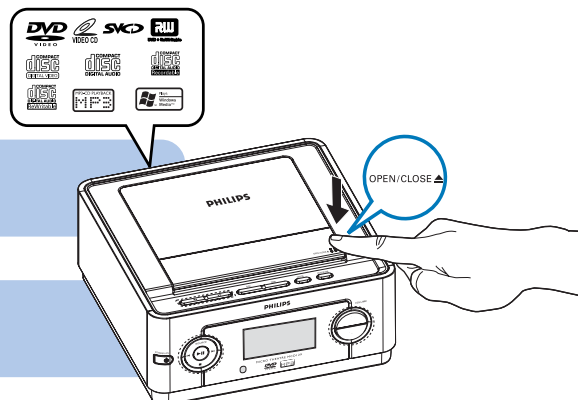

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

Notas relativas ao controlo remoto:

- Em primeiro lugar, seleccione a fonte que pretende controlar, premindo uma das teclas de selecção de fonte existentes no controlo remoto (por exemplo, DISC ou AUX).
- Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo ►►, ◀◀ ou ►|).

