

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## GoGEAR

SA4TP404

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз



# Қолданушының нұсқасы

# PHILIPS



# Мазмұндар кестесі

Әндерді жою

15

<b>1 Маңызды қауіпсіздік ақпараты</b>	<b>3</b>
Жалпы қызмет көрсету	3

<b>2 Сіздің жаңа ойнатқышыңыз</b>	<b>7</b>
Қораптың құрамы	7
Ойнатқышқа арналған компьютердің бағдарламалық жасақтамасы	7
Ойнатқыштағы жүктелген файлдар	7
Жалпы шолу	7
Басқару элементтері	7
Экрандар	8
Тіректі пайдалану	9

<b>3 Жұмысты бастау</b>	<b>10</b>
Зарядтау қуаты	10
USB айнымалы/тұрақты ток адаптері арқылы зарядтау	10
Ойнатқышты қосу немесе өшіру	10
Автоматты күту режимі және өшіру	10

<b>4 TAP.4.3 құрылғысында мультимедиялық кітапхана құрастырыңыз</b>	<b>12</b>
Компьютердің мультимедиялық кітапханасынан тасымалдау	12
Micro SD картасын пайдалану	12
Micro SD картасынан ойнату	13
Файлдарды ішкі жадтан Micro SD картасына көшіру/ауыстыру	13

<b>5 Музыка</b>	<b>14</b>
Музыкалық кітапхананы қарап шығу	14
Ойнату тізімі бойынша шолу	14
Музыканы ойнату	14
Ойнату параметрлерін таңдау	14
Дыбыс параметрлерін таңдау	14
Ойнату тізімдері	15
Дайын ойнату тізімін жасау	15
Тізімді ойнату	15

<b>6 Бейнелер</b>	<b>17</b>
Бейне кітапхананы шолу	17
Атауы бойынша шолу	17
Бейнелерді ойнату	17
Ойнату параметрлерін таңдау	17
Дыбыс параметрлерін таңдау	17
Ашықтықты таңдау	17
Бейнелерді жою	18

<b>7 Суреттер</b>	<b>19</b>
Суреттер кітапханасын шолу	19
Альбом бойынша шолу	19
Суреттерді көрсету	19
Ойнату параметрлерін таңдау	19
Суреттерді көру	19
Суретті тұсқағаз етіп орнату	20
Таңдаулы суреттер	20
Таңдаулыларға суреттер қосу	20
Суреттерді таңдаулылардан шығару	21
Суреттерді жою	21

<b>8 FM радиосы</b>	<b>22</b>
Радио станцияларды реттеу	22
Автоматты түрде реттеу	22
Қолмен реттеу	22
Алдын ала орнатылған станцияларды сақтау	23

<b>9 Жазбалар</b>	<b>24</b>
Жазбаларды жасау	24
Дауыс жазу	24
FM радиосынан жазу	24
Жазбаларды ойнату	24
Жазбаларды жою	24

<b>10 Мәтінді оқу құралы</b>	<b>26</b>
Мәтін файлдарын оқу	26
Мәтіндік файлдарды жою	26

<b>11 Қалта көрінісі</b>	<b>27</b>
--------------------------	-----------

12 SD картасы	28
---------------	----

13 Параметрлер	29
Қуат үнемдеу режимін қою	29
Ұйықтау таймері	29
Көрсету параметрлері	29
Сенсорлық тақтаны калибрлеу	29
Тіл	29
Ақпарат	29
Құрылғыны пішімдеу	30
Зауыттық параметрлері	30

14 Philips Device Manager мүмкіндігі арқылы микробағдарламаны орнату	31
--	----

15 Ақаулықтарды жою	33
---------------------	----

16 Техникалық мәліметтер	34
Қолдау көрсетілетін музыкалық файл пішімдері	34
Қолдау көрсетілетін бейне файл пішімдері	34
Қолдау көрсетілетін сурет файлының пішімдері	35
Компьютерге қойылатын талаптар	35

### Көмек керек пе?

Мына торапқа кіріңіз:

#### <Веб-торап>

бұл жерде пайдаланушы нұсқаулығы, ең соңғы бағдарламалық жасақтама жаңартулары және жиі қойылатын сұрақтардың жауаптары сияқты қолдау көрсететін материалдардың барлығына қол жеткізе аласыз.

# 1 Маңызды қауіпсіздік ақпараты

## Жалпы қызмет көрсету

Бұл құжаттың аудармасы тек анықтама ретінде берілген.

Ағылшын нұсқасы мен аударылған нұсқасы арасында қандай да бір сәйкессіздік болған жағдайда ағылшын нұсқасы басымырақ болады.

### ! Ескерту

- Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:
- Құрылғыны жылыту жабдығы немесе тікелей күн сәулесі сияқты қатты ыстық жерде пайдаланбаңыз.
- Ойнатқышты түсіріп алмаңыз немесе үстіне басқа заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Құлақспап ұяшығына немесе батарея бөліміне су кіргізіп алмаңыз, себебі су құрылғыға қатты зақым келтіруі мүмкін.
- Жақын жердегі белсенді ұялы телефондар кедергі келтіруі мүмкін.
- Файлдарыңыздың сақтық көшірмесін жасаңыз. Жүктелген түпнұсқа файлдар құрылғыңызда сақталғанына көз жеткізіңіз. Егер құрылғы зақымдалса немесе оқылмаса / түсініксіз болса, Philips компаниясы деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
- Ақауларды болдырмау үшін музыка файлдарыңызды тек берілген музыкалық бағдарламалық жасақтамамен басқарыңыз (тасымалдау, жою, т.б.).
- Құрамында спирт, аммиак, бензин немесе абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды қолданбаңыз, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.

- Температурасы әрқашан 0 және 45°C (32 - 113°F) арасында болатын жерде қолданыңыз
- Температурасы әрқашан -20 және 45°C (-4 - 113°F) арасында болатын жерде сақтаңыз.
- Батареяның жарамдылығы төмен температура шарттарында қысқаруы мүмкін.

### Қосалқы бөлшектері/керек-жарақтары:

Қосалқы бөлшектерге/керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) веб-торабына кіріңіз.

### Есту қауіпсіздігі



### Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз:

Құлақспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.

Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.

Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз»

деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.

**Жұмыс істеу және сақтау температурасы туралы**



Be responsible  
Respect copyrights

Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.

Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.

Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.

Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

Құлақаспапты көлік жүргізгенде, велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

### Өзгерістер

Өндіруші тікелей мақұлдамаған өзгертулер пайдаланушыны бұл өнімді қолдану құқығынан айыруы мүмкін.

### Авторлық құқық туралы ақпарат

Барлық басқа белгілер және өнім атаулары тиісті компаниялардың немесе ұйымдардың сауда белгілері болып табылады.

Кез келген жазбаны не Интернеттен жүктелген болсын не аудио ықшам дискіден жасалған болсын рұқсатсыз көшіру авторлық құқықтарды және халықаралық келісімдер құқығын бұзу болып табылады.

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс. Windows Media және Windows логотипі АҚШ-тағы және басқа елдердегі Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.

**Жауапты болыңыз! Авторлық құқықтарды құрметтеңіз.**

Philips компаниясы басқалардың интеллектуалды меншік құқықтарын құрметтейді және пайдаланушыларынан осыны орындауды сұрайды. Интернеттегі мультимедиа мазмұнын жасауға және/немесе түпнұсқалық авторлық құқық иесінің рұқсатынсыз үлестіруге болады. Рұқсат етілмеген мазмұнды көшіру немесе тарату әртүрлі елдерде, оның ішінде сіздің елде де авторлық құқықты бұзу болып табылады.

Авторлық құқық заңдарын орындау сіздің жауапкершілігіңізде.

Компьютеріңізге жүктелген бейне ағындарды шағын ойнатқышқа жазу және тасымалдау тек жалпы доменмен немесе дұрыс лицензияланған мазмұнмен пайдалануға арналған. Мұндай мазмұнды жеке, коммерциялық емес мақсатта пайдалануыңыз және жұмыстың авторлық құқық иесі қамтамасыз еткен авторлық құқық нұсқауларын құрметтеуіңіз керек. Мұндай нұсқау ешқандай қосымша көшірме жасалмау керектігін білдіреді. Бейне ағындарында қосымша көшіруге тыйым салатын көшіруден қорғау технологиясы болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, жазу функциясы жұмыс істемейді және сіз хабар арқылы хабарландырыласыз.

### Деректерді жүргізу журналы

Philips компаниясы өнімнің сапасын жақсартуға және Philips пайдаланушы әрекеттестігін кеңейтуге міндеттенеді. Осы құрылғының пайдалану профилін түсіну үшін бұл құрылғы аппараттың энергияға тәуелді емес жады аймақтарына кейбір акпаратты / деректерді тіркейді. Бұл деректер пайдаланушы құрылғыны пайдалану кезінде кездесуі мүмкін кез келген қателерді немесе ақауларды анықтау және табу үшін пайдаланылады. Сақталған деректер, мысалы, музыка режиміндегі ойнату ұзақтығы, тюнер

режиміндегі ойнату ұзақтығы, батарея деңгейінің аз болғаны туралы ақпараттың қанша рет пайда болғаны, т.б. Сақталған деректер құрылғыда немесе жүктеулер көзінде пайдаланылатын мазмұнды немесе мультимедианы көрсетпейді. Құрылғыда сақталған деректер егер ТЕК пайдаланушы құрылғыны Philips қызмет көрсету орталығына апарғанда және ТЕК қатенің анықталуын жеңілдету және оны болдырмау үшін ғана шығарылады және пайдаланылады. Сақталған деректер пайдаланушыға алғашқы сұрауында қол жетімді болуы тиіс.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this

source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.




## 2 Сіздің жаңа ойнатқышыңыз


### Қораптың құрамы

Төмендегі элементтерді алғаныңызға көз жеткізіңіз:

Ойнатқыш



Құлақспаптар

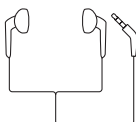

USB кабелі



Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы



Қауіпсіздік және кепілдік парағы



### Ескертпе

- Суреттер тек сілтеме үшін берілген. Philips түсті/дизайнды ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды.

### Ойнатқышқа арналған компьютердің бағдарламалық жасақтамасы

**ТАР4.3** келесі компьютер бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істейді:

- **Songbird** (компьютердегі және ойнатқыштағы мультимедиа кітапханасын басқаруға көмектеседі)
- **Philips Device Manager** (микробағдарлама жаңартуларын алуға және ойнатқышты қалпына келтіруге көмектеседі)

**Songbird** және желідегі **Philips Device Manager** ішіналу үшін

- Компьютерде [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан жүктеңіз.


### Ойнатқыштағы жүктелген файлдар

Төмендегі файлдар **ТАР4.3** жүктелді:

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Жиі қойылатын сұрақтар

### Жалпы шолу

#### Басқару элементтері

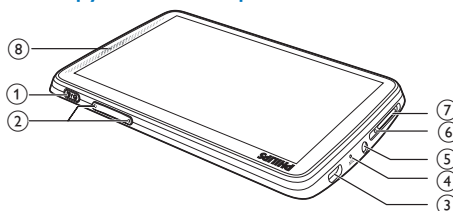

1		Басып тұру: құрылғыны қосу/өшіру Басу: экранды құлыптау/құлып ашу
2		Басу: дыбыс деңгейін көбейту/азайту. Басып тұру: жылдамдықты арттыру/кеміту.
3		Қуатпен зарядтау және деректерді тасымалдауға арналған USB қосқышы
4	<b>MIC</b>	Микрофон
5		3,5 мм құлақаспап қосқышы
6	<b>RESET</b>	Экран пернелерді басқан кезде жауап бермесе, қаламның ұшымен тесікті басыңыз
7	<b>MICRO SD</b>	SD картасына арналған ұя
8		Динамик

## Экрандар

### Негізгі экран

Мәзір	Режим	Әрекет
	Музыка	аудио файлдарды ойнату
	Бейне	бейнелер көру
	Суреттер	суреттерді көру
	FM радиосы	FM радиосын реттеу; FM радиосынан жазу
	Мәтінді оқу құралы	мәтіндік (.txt) файлдарды оқу
	Параметрлер	<b>TAP.4.3</b> параметрлерін теңшеу
	Micro SD картасы	Micro SD картасына сақталатын мультимедиялық файлдарды көру немесе ойнату
	Жазбалар	жазбаларды жасау немесе тыңдау

	Қалта көрінісі	ойнатқыштың ішкі жадына сақталатын файлдарды қалталардан көру
--	----------------	---

### Экрандарды шолу

Экрандарда мәзірлерге не параметрлерге кіру үшін белгішелерді түртіңіз. Қажет болса, белгішелерді көрсету үшін экранды түртіңіз.

### Функциялық мәзірлерге не параметрлерге кіру үшін

- Белгішені не параметрді түртіңіз.

### Алдыңғы экрандарға қайту үшін

- түймесін қайталап түртіңіз.

### Басты экранға қайту үшін

- түймесін түртіңіз.



### Экранды құлыптау және құлып ашу

**TAP.4.3** экранын құлыптаңыз. Экрандағы барлық сенсорлық басқару элементтерін құлыптауға болады (дыбыс деңгейін басқару элементтері әлі де жұмыс істей береді). Сондықтан, қажетсіз әрекеттерге жол берілмейді.

### Автоматты түрде құлыптау

Уақыт ұзақтығынан кейін экран қарайып, автоматты түрде құлыпталады. Уақыт ұзақтығын орнату үшін **\* > [Display settings] > [Screen off timer]** тармағына өтіңіз.

### Экранды қолмен құлыптау үшін

- түймесін басыңыз.

### Экранның құлып ашу үшін


- түймесін басыңыз.

### Тұсқағазды таңдау

#### Басты экранға тұсқағаз таңдау үшін

- Басты экраннан **\* > [Display settings] > [Wallpaper]** тармағына өтіңіз. Тақырып таңдаңыз.

### Өзгермелі тұсқағаз қою үшін

-  торабына өтіңіз. Суретті көрсетіп, тұсқағазды қойыңыз (ақылдасу 'Суретті тұсқағаз етіп орнату' бет 20).


### Тақырыптан соңғы өзгермелі тұсқағазға ауыстыру үшін

- \* > [Display settings] > [Wallpaper] ішінен [Custom] тармағын таңдаңыз.

---

## Тіректі пайдалану

Ойнатқыштың артындағы тіректі пайдаланыңыз. Ойнатқышты әр түрлі етіп қоюға болады.

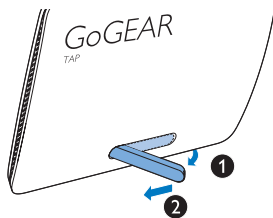


- 1 Ойнатқыштың артындағы тіректі көтеріңіз.
- 2 Тіректі толық шығарыңыз.

## 3 Жұмысты бастау

### Зарядтау қуаты

**TAP4.3** құрылғысында компьютердің USB қосқышы арқылы зарядтауға болатын бекітілген батарея бар.

**TAP4.3** құрылғысын компьютерге USB кабелі арқылы жалғаңыз.

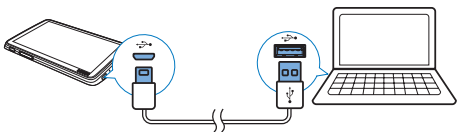

#### Ескертпе

- **TAP4.3** құрылғысын компьютерге жалғаған кезде, сізден қысқаша: **[Charge & transfer]** немесе **[Charge & play]** таңдау сұралады. Егер ешқандай опция таңдалмаса, **[Charge & transfer]** қолданылады.
- Зарядтаған кезде **TAP4.3** құрылғысын ойнату үшін **[Charge & play]** параметрін таңдаңыз.

### Батарея деңгейін көрсету

Дисплей батарея зарядының деңгейлерін шамамен былайша көрсетеді:

100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ Жыпылықтаған батарея экраны батарея зарядының аздығын көрсетеді. Ойнатқыш барлық параметрді сақтап, 60 секундтың ішінде өшеді.

#### Ескертпе


- Қайта зарядталмалы батареяларының зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- Зарядтау анимациясы тоқтап, зарядтау процесі аяқталған кезде белгішесі шығады.

Батарея зарядын үнемдеу және ойнату уақытын ұзарту үшін **TAP4.3** ішіндегі мына әрекеттерді орындаңыз:

- Артқы жарық таймеріне төмен мәнді қойыңыз ( \* > **[Display settings]** > **[Screen off timer]** тармағына өтіңіз).

### USB айнымалы/тұрақты ток адаптері арқылы зарядтау

**TAP4.3** құрылғысын USB айнымалы/тұрақты ток адаптері (жинаққа кірмейді) арқылы зарядтау үшін қуат шығысы 5,0 В және 0,5А екеніне көз жеткізіңіз.

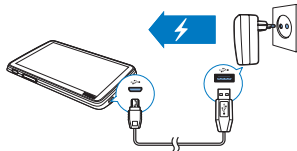

### Ойнатқышты қосу немесе өшіру

Ойнатқыш қосылғанға немесе өшірілгенге дейін түймесін басып тұрыңыз.

### Автоматты күту режимі және өшіру

Ойнатқышта батарея қуатын үнемдейтін автоматты күту режимі және өшіру мүмкіндігі бар.

Күту режимінде (ойнатылмаған, түйме басылмаған кезде) белгілі бір уақытқа ойнатқыш автоматты түрде өшеді.

**Уақыт аралығын анықтау үшін**

- Басты экраннан \* > [Set power-saving mode...] тармағына өтіңіз.

## 4 ТАР4.3

### құрылғысында

### мультимедиялық

### кітапхана

### құрастырыңыз

Ойнатқышты ойнатпастан бұрын **ТАР4.3** құрылғысында мультимедиялық кітапхана құрастырыңыз. Сондай мультимедиялық кітапхананы құрастыру үшін мына әрекеттерді орындауға болады:

- компьютердің мультимедиялық кітапханасын ойнатқышқа тасымалдау;
- micro SD картасын (32 Гб дейінгі) мультимедиялық кітапхана ретінде пайдалану.

### Компьютердің

### мультимедиялық

### кітапханасынан тасымалдау

Компьютердің мультимедиялық кітапханасын мына жолдармен **ТАР4.3** құрылғысына тасымалдауға болады:

- Мультимедиялық файлдарды Windows Explorer терезесіне апарып тастаңыз. Солдай жасау арқылы мультимедиялық жинақты файл қалтасы бойынша реттеуге болады.
- **Songbird** бойынша синхрондаңыз. Мультимедианы басқару бағдарламалық жасақтамасымен онлайн музыка дүкендеріне кіруге, ойнату тізімдерін жасауға немесе музыка жинағыңызды өлең ақпараты бойынша өңдеуге болады. [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird) торабынан **Songbird** жүктеңіз.


Музыка файлдарын Windows Explorer терезесіне апарып тастау үшін

- 1 **ТАР4.3** құрылғысын компьютерге жалғаңыз.
- 2 Компьютерде **Менің компьютерім** немесе **Компьютер** тармағының астында
  - **ТАР4.3** құралын таңдап, файл қалталарын жасаңыз.
- 3 Компьютерде мультимедиялық файлдарды **ТАР4.3** құрылғысындағы файл қалталарына апарып тастаңыз.
  - Сонымен қатар, компьютерден **ТАР4.3** құралына файл қалталарын сүйреп апарыңыз.

### Micro SD картасын

### пайдалану

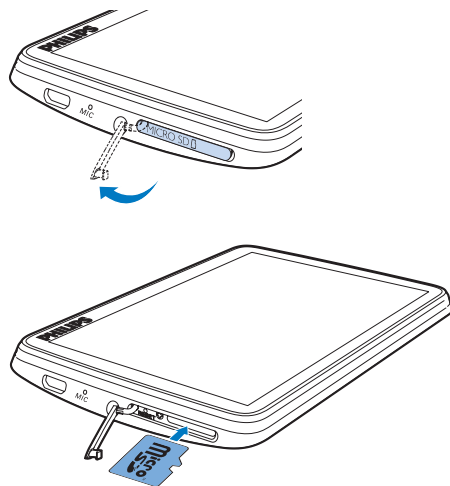

Micro SD картасын (32 Гб дейінгі) **ТАР4.3** құрылғысын салыңыз. **ТАР4.3** құрылғысының жад көлемін көбейтуге болады.




- 1 Micro SD карта ұясының қақпағын ашыңыз.
- 2 Толығымен кіргенше SD картасын ұясына салыңыз.

---

## Micro SD картасынан ойнату



- Ойнатқышта  не  астынан қолдау көрсетілетін мультимедиялық файлдарды Micro SD картасынан тауып ойнатуға болады.

Осыған ұқсас

- Басты экраннан  параметрін түртіңіз. Micro SD картасына сақталған мультимедиялық файлдарды таңдап ойнатыңыз.

---

## Файлдарды ішкі жақтан Micro SD картасына көшіру/ауыстыру


- 1 Басты экраннан  тармағына өтіңіз.
- 2 Файлдар не қалталар экранында  параметрін түртіңіз. **[Copy]** немесе **[Move]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Параметрлердің жанындағы құсбелгіні түртіңіз.
- 4 **[Copy [X] items to SD card]** немесе **[Move [X] items to SD card]** параметрін түртіңіз ([X] таңдалған әндердің санын білдіреді).
  - ↳ Таңдалған элементтерді SD картасына көшіруге не ауыстыруға болады.

## 5 Музыка

Ойнатқыштағы мультимедиялық кітапханадан музыка ойнату үшін **🎵** параметріне өтіңіз.

### Музыкалық кітапхананы қарап шығу

**🎵** ішінде музыкалық файлдар метадеректер бойынша реттеледі (файл ақпараты). Музыкалық кітапхананы ән ақпараты бойынша қарауға болады.

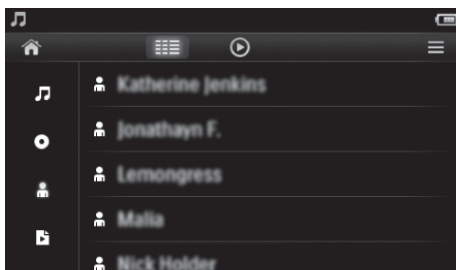

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін **☰** параметрін түртіңіз:
  - Әндерді тақырыбы, альбомы не орындаушысы бойынша сұрыптау үшін **🎵**, **🕒** не **👤** параметрін түртіңіз.  
↳ Музыкалық кітапхана ән ақпараты бойынша сұрыпталады.
- 2 Бағанда параметрлер тізімін шолу үшін саусағыңызбен жоғары/төмен сипаңыз.

### Ойнату тізімі бойынша шолу

**☰** параметрін түртіп, **📖** кітапхана көрінісін таңдаңыз. Мынаны табуға болады:

- ойнатқышта жасалған ойнату тізімі дайын.

## Музыканы ойнату

- 1 Музыкалық кітапханада музыканы іздеу үшін шолыңыз.
- 2 Әнді түртіңіз.
  - ↳ Ойнату ағымдағы өлеңнен басталады.
  - ↳ Ойнату экраны көрсетіледі.

### Ойнату параметрлерін таңдау

Ойнату экранында ойнату параметрлерін таңдау үшін мына белгішелерді түртіңіз:

<b>☰ / 🕒</b>	Кітапханаға немесе ойнату экранына ауысу үшін түртіңіз.
<b>⏸ / ▶</b>	Ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін түртіңіз.
<b>⏮ / ⏭</b>	Әндерді өткізу үшін түртіңіз; Ағымдағы әннен іздеу үшін басып тұрыңыз.
<b>↺</b>	Қайталау параметрлерін таңдау үшін бір не одан көп рет түртіңіз: Барлығын таңдау: ағымдағы қалтаның барлық әндерін қайталау үшін түртіңіз. Бір рет қайталау: ағымдағы әнді қайталау үшін түртіңіз.
<b>⌂</b>	Ағымдағы қалтаның барлық әндерін еркін ойнату үшін түртіңіз.

ойнату экраны мен кітапхана экранын ауыстырып қосу үшін

- Басты экранға өту үшін **🏠** параметрін түртіңіз;
- Ойнату экранына қайту үшін басты экрандағы **🎵** түймесін түртіңіз.

### Дыбыс параметрлерін таңдау

- Ойнату экранында параметрлерді таңдау үшін **≡** түймесін түртіңіз:



<b>[FullSound]</b>	Музыканы қысу кезінде жоғалатын ән мәліметтерін қалпына келтіру (мысалы, MP3, WMA).
<b>[Equalizer]</b>	Дыбыс параметрлерін қажетінше анықтау.
<b>[Volume limit]</b>	Құрылғыға ең жоғарғы дыбыс деңгейін қою. Осылайша дыбыс деңгейін әрдайым естуге қауіпсіз деңгейде ұстауға болады. Ең жоғарғы деңгейді қою үшін дыбыс деңгейі жолағын түртіңіз.

## Ескертпе

- FullSound таңдалғанда эквалайзер өшеді.

## Ойнату тізімдері

Ойнату тізімінде әр түрлі орындаушылар не альбомдар әндерінің тізіміне өтуге болады.

### Дайын ойнату тізімін жасау

<ProdDesc> құрылғысында дайын бес ойнату тізімін жасауға болады.

#### Дайын ойнату тізімін жасау

- 1 параметрін түртіп, кітапхана көрінісін таңдаңыз.
- 2 параметрін түртіп, **[Create new 'Playlist on the go']** тармағын таңдаңыз.
- 3 Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Дайын ойнату тізімі жасалды.

#### Ойнату тізіміне әндер қосу

- 1 Ән ойнатыңыз.
- 2 Ойнату экранында
  - параметрін түртіп, **[Add to playlist]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Ойнату тізімін таңдауды белгілеңіз. Нұсқау берілген кезде растаңыз.

↳ Ағымдағы ән ойнату тізіміне қосылады.

#### Ойнату тізімінен әнді алып тастау

- 1 Ән ойнатыңыз.
- 2 Ойнату экранында
  - параметрін түртіп, **[Remove from Playlist]** тармағын таңдаңыз.  
↳ Ағымдағы ән барлық ойнату тізімінен алынады.

### Тізімді ойнату

- 1 параметрін түртіп, **[Playlists]** кітапхана көрінісін таңдаңыз.  
↳ Ойнату тізімдерінің тізімі көрсетіледі.
- 2 Ойнату тізімі мен әнді таңдау үшін түртіңіз.  
↳ Ойнату тізімі ағымдағы әннен бастап ойнатылады.

## Әндерді жою


Әндерді мына жолдармен жоюға болады:

- Таңдалған әндерді жою;
- Ағымдағы әнді жою;
- Таңдалған ойнату тізімдерін жою.




#### Таңдалған әндерді жою үшін

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін параметрін түртіңіз:  
 немесе .  
↳ Музыкалық кітапхана ән ақпараты бойынша әліпби ретімен сұрыпталады.
- 2 параметрін түртіп, **[Delete]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Әндерді белгілеңіз.
- 4 **[Delete [X] items]** параметрін түртіңіз ([X] таңдалған әндердің санын білдіреді).  
↳ Таңдалған әндер жойылады.


#### Ойнату экранында ағымдағы әнді жою үшін

-  параметрін түртіп, [Delete] тармағын таңдаңыз.  
↳ Ағымдағы ән жойылады.

#### Таңдалған ойнату тізімдерін жою үшін

- 1  кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2  параметрін түртіп, [Delete a playlist] тармағын таңдаңыз.  
↳ Ойнату тізімдерінің тізімі көрсетіледі.
- 3 Ойнату тізімдерін таңдауды белгілеңіз.
- 4 Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Таңдалған ойнату тізімдері жойылады.

## 6 Бейнелер


Ойнатқыштағы мультимедиялық кітапханадан бейнелер ойнату үшін  параметріне өтіңіз.

### Бейне кітапхананы шолу

Бейне кітапханада бейне файлдар метадеректер бойынша реттеледі (файл ақпараты).

#### Атауы бойынша шолу

Бейне шығармалары, атау және жалпы ойнату уақыты бағандарында **ТАР4.3** бейне кітапханасы бейне файлдар туралы ақпаратты жылдам шолуға мүмкіндік береді.

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
  - ↳ Бейне кітапхана атауы бойынша сұрыпталады.
- 2 Бағанда параметрлер тізімін шолу үшін саусағыңызбен жоғары/төмен сипаңыз.









### Бейнелерді ойнату

- 1 Бейне кітапханада бейнені іздеу үшін шолыңыз.
- 2 Бейнені түртіңіз.
  - ↳ Ойнату ағымдағы бейнеден басталады.
  - ↳ Ойнату экраны көрсетіледі.

#### Ойнату параметрлерін таңдау

Ойнату экранында ойнату параметрлерін таңдау үшін мына белгішелерді түртіңіз:

- Қажет болса, белгішелерді көрсету экранды түртіңіз.



 / 	Кітапханаға немесе ойнату экранына ауысу үшін түртіңіз.
 / 	Ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін түртіңіз.
 / 	Атауларды өткізу үшін түртіңіз.
 / 	Толық экран мен қалыпты көріністі ауыстырып қосу үшін түртіңіз.

#### Белгілі бір бөлікті іздеу




- Ойнату экранында орындалу жолағын түртіңіз.
  - ↳ Бейне ойнату таңдалған жерге дейін өткізіледі.


#### Басты экранды не алдыңғы экранды ауыстырып қосу

- Басты экранға өту үшін  параметрін түртіңіз.
- Алдыңғы экранға өту үшін  параметрін түртіңіз.

#### Дыбыс параметрлерін таңдау



- Ойнату экранында **Surround for movies** параметрін таңдау үшін  параметрін түртіңіз (фильм ойнату үшін көлемді дыбыс).

#### Ашықтықты таңдау


- Ойнату экранында **[Brightness]** параметрін таңдау үшін  түймесін түртіңіз: Параметрді таңдау үшін сырғытпаны сүйреңіз.

---


## Бейнелерді жою

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2  параметрін түртіп, **[Delete]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Параметрлерді таңдау үшін құсбелгіні түртіңіз.
- 4 Нұсқау берілген кезде растаңыз.
  - ↳ Таңдалған элементтер қосылады.

Осыған ұқсас

- Бейнені ойнатыңыз.  параметрін түртіп, **[Delete]** тармағын таңдаңыз.
  - ↳ Ағымдағы бейне жойылады.


# 7 Суреттер

Ойнатқыштағы мультимедиялық кітапханадан суреттер көрсету үшін  параметріне өтіңіз.


## Суреттер кітапханасын шолу


суреттер кітапханасында сурет файлдары альбом не файл қалтасы бойынша реттеледі.

### Альбом бойынша шолу

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртңіз.
- 2 Альбом не қалта таңдау үшін түртңіз.  
↳ Қалтадағы суреттер нобайлар ретінде көрсетіледі.
- 3 нобайларды қарап шығу үшін саусағыңызбен жоғары/төмен сипаңыз.
- 4 Суретті көрсету үшін нобайды түртңіз.

## Суреттерді көрсету


- 1  параметрінде таңдалған суретті көрсету үшін түртңіз.  
↳ Ойнату экраны көрсетіледі.
- 2 Сурет таңдау үшін солға/оңға сипаңыз.

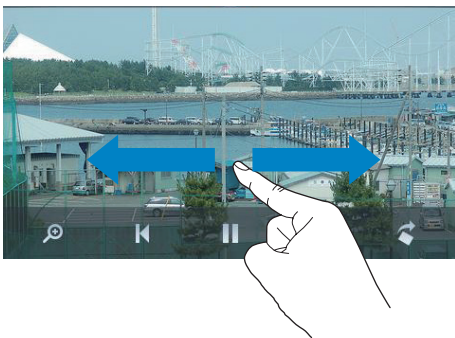


Суреттерді біртіндеп көрсету үшін

-  түймесін түртңіз.

Осыған ұқсас




-  параметрін түртіп, [Start slideshow] тармағын таңдаңыз.
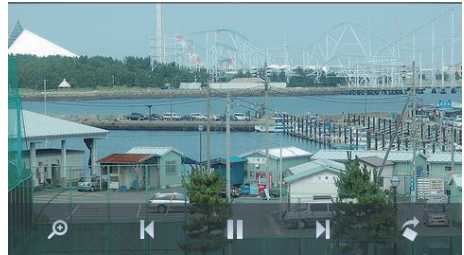
## Ойнату параметрлерін таңдау




Ойнату экранында ойнату параметрлерін таңдау үшін мына белгішелерді түртңіз:

- Қажет болса, белгішелерді көрсету экранды түртңіз.


	Кітапханаға немесе ойнату экранына ауысу үшін түртңіз.
	Слайд көрсетілімін ойнатуды бастау/уақытша тоқтату/жалғастыру үшін түртңіз.
	Суреттерді өткізу үшін түртңіз.


## Слайд көрсетілімі параметрлерін таңдау

- Ойнату экранында  түймесін басып, [Slideshow settings] параметрін таңдаңыз.  
[Slideshow effect]: екі слайдтың арасында өткізу режимін орнатады.  
[Set Time per slide]: бір слайд екіншісіне ауыспастан бұрын уақыт аралығын белгілейді.  
[Repeat]: ағымдағы қалтадағы суреттерді қайталап көрсетеді.  
[Shuffle]: ағымдағы қалтадағы суреттерді еркін көрсетеді.


## Суреттерді көру

Суреттерді масштабтау

- 1 Ойнату экранында масштаб басқару жолағын көрсету үшін  түймесін түртіңіз.
- 2 Суретті үлкейту/кішірейту үшін бақылау шарын жылжытыңыз.
- 3 Суретті үлкейтілген суретте панорамалау үшін сипаңыз.
- 4 Қалыпты өлшемге қайту үшін экранды түртіңіз.

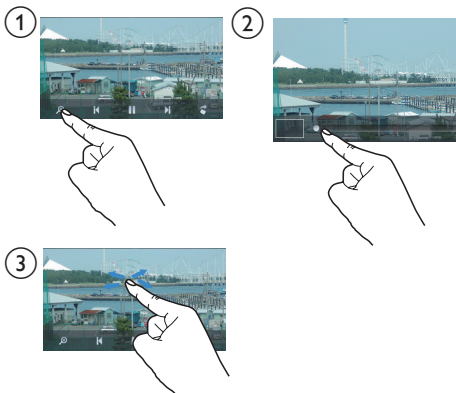


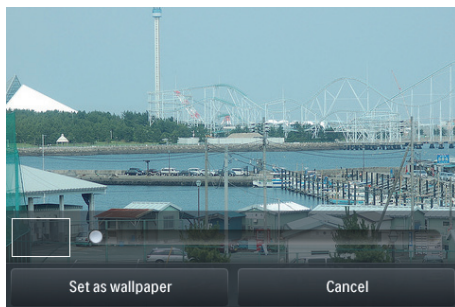
#### Суретті бұру үшін

- Суретті сағат тілімен 90 градусқа бұру үшін  түймесін түртіңіз.

## Суретті тұсқағаз етіп орнату

Суретті басты экранның тұсқағазы етіп орнату үшін


- 1 Таңдалған суретті ойнату үшін түртіңіз.
- 2 Ойнату экранында  немесе **[Set as wallpaper]** түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
- 3 Сурет бөлігін таңдау үшін:
  - суретті үлкейту үшін бақылау шарын жылжытыңыз;
  - үлкейтілген суретті панорамалау үшін сипаңыз.



- 4 **[Set as wallpaper]** түймесін түртіңіз.



Кеңес



- Сондай-ақ тұсқағазды  **[Display settings]** > **[Wallpaper]** арқылы қоюға болады.

## Таңдаулы суреттер

**[Favorites pictures]** қалтасында әр түрлі альбомдардан таңдаулы суреттерге өтуге болады.


### Таңдаулыларға суреттер қосу

Таңдалған суреттерді немесе альбомдарды таңдаулыларға қосу

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2 Кітапхана экранында
  -  параметрін түртіп, **[Add to 'Favorites']** тармағын таңдаңыз.
    - ↳ Әр альбомның және альбомның астындағы әр суреттің жанында белгілер көрсетіледі.
- 3 Параметрлердің жанындағы құсбелгіні түртіңіз. Нұсқау берілген кезде растаңыз.
  - ↳ Таңдалған альбомдар мен суреттер **[Favorites pictures]** құрамына қосылады.



Ағымдағы суретте таңдаулыларға қосу

- 1 Суретті көрсетіңіз.


- 2 Ойнату экранында  түймесін түртіп, **[Add to 'Favorites']** параметрін таңдаңыз.  
↳ Ағымдағы сурет **[Favorites pictures]** құрамына қосылады.

## Суреттерді таңдаулылардан шығару

Таңдалған суреттерді таңдаулылардан шығару

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2 Кітапхана экранында
  -  параметрін түртіп, **[Remove from 'Favorites' folder]** тармағын таңдаңыз.  
↳ Қалтаның астындағы әр суреттің жанында белгілер көрсетіледі.
- 3 Параметрлердің жанындағы құсбелгіні түртіңіз. Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Таңдалған суреттер таңдаулылар қалтасынан шығарылады.

Ағымдағы суретті таңдаулылардан шығару


- 1 Суретті көрсетіңіз.
- 2 Ойнату экранында  түймесін түртіп, **[Remove from 'Favorites' folder]** параметрін таңдаңыз.  
↳ Ағымдағы сурет таңдаулылар қалтасынан шығарылады.

- Альбомның астындағы барлық суретті жою үшін альбомды таңдаңыз;
- Жойғыңыз келген суреттерді таңдаңыз.

- 4 **[Delete [X] items]** параметрін түртіңіз (**[X]** таңдалған элементтердің санын білдіреді).

↳ Таңдалған элементтер қосылады.

Ойнату экранында ағымдағы суретті жою үшін

- 1  параметрін түртіп, **[Delete picture]** тармағын таңдаңыз.
- 2 Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Ағымдағы сурет жойылады.



### Кеңес



- Альбомдарды не суреттерді жойғанда, оларды **[Favorites pictures]** қалтасынан да алып тастауға болады.

## Суреттерді жою

Суреттерді мына жолдармен жоюға болады:

- Суреттерді альбом/қалта бойынша жою;
- Таңдалған суреттерді жою.

Таңдалған альбомдарды, қалталарды немесе суреттерді жою үшін

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2  параметрін түртіп, **[Delete picture]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Параметрлердің жанындағы құсбелгіні түртіңіз:

## 8 FM радиосы



### Ескертпе

- Радио станцияларды реттеген кезде, берілген құлақпаптарды жалғаз. Құлақпаптар антенна ретінде де қызмет атқарады. Жақсырақ қабылдау үшін құлақпап сымдарын әр түрлі бағыттарда жылжытыңыз.



### Кеңес

- Жаңа орынға көшкен кезде (мысалы, жаңа қала немесе мемлекет), жақсырақ қабылдау үшін автоматты реттеу параметрін қайта іске қосыңыз.

## Радио станцияларды реттеу

### Автоматты түрде реттеу

- 1 Басты экраннан тармағына өтіңіз.  
↳ Соңғы ойнатылған станция ойнатуды бастайды.
- 2 Сақтаулы стансаны таңдау үшін түймесін түртіп, сақталғандардың кітапхана көрінісін таңдаңыз. Сақтаулы стансаны ойнату үшін түртіңіз.



↳ Ойнату экраны көрсетіледі.

### автоматты баптауды қайта іске қосу үшін

- 1 Ойнату экранында түймесін басып, [Auto tune] параметрін таңдаңыз.  
↳ Ескілерін ауыстыру үшін 20 қолжетімді стансаға дейін сақталады.
- 2 Дыбысты өшіру/қайта қосу үшін / параметрін түртіңіз.

### Қолмен реттеу

Жиілікті іздеу үшін қолмен реттеуді қолданыңыз.

- 1 Басты экраннан тармағына өтіңіз.  
↳ Соңғы ойнатылған станция ойнатуды бастайды.
- 2 Радио ойнату экранында жиілікті іздеңіз:
  - Жиілік жолағында солға/оңға қарай сипаңыз.




- 3 Дыбысты өшіру/қайта қосу үшін / параметрін түртіңіз.



---

## Алдын ала орнатылған станцияларды сақтау

**ТАР4.3** құралында 20 станцияға дейін алдын ала орнатылған станцияны сақтауға болады.

- 1 Радио станцияны реттеңіз.
- 2 Радио ойнату экранында  түймесін басып, **[Save to preset]** параметрін таңдаңыз.
  - ↳ Сақтаулы стансалар тізімі көрсетіледі
- 3 Стансаны сақтау үшін орынды түртіңіз. Нұсқау берілген кезде растаңыз.
  - ↳ Ағымдағы станса таңдалған орынға сақталады.

## 9 Жазбалар

### Жазбаларды жасау

ТАР4.3 құралымен жазуға болады:

- ендірілген микрофон арқылы бейнелерді немесе дыбысты немесе
- ойнатқышта радио ойнатылған кезде, радио бағдарламаларын.

### Дауыс жазу

- 1 Басты экраннан тармағына өтіңіз.
- 2 Жазу экранына ауысу үшін түймесін түртіңіз.
- 3 Микрофонның дыбыс көзіне жақын тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 4 Жазуды бастау, уақытша тоқтату немесе тоқтату үшін төмендегілерді орындаңыз.

● / Жазуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру үшін түртіңіз.

■ Жазуды тоқтату үшін түртіңіз.

↳ Жазбалар > **Жазбалар** > **Дауыс** қалтасына сақталады. (Файл пішімі: REC-00000000-XXX.MP3, мұндағы XXX — автоматты түрде берілетін жазба нөмірі.)

- 5 Жазбалар кітапханасына ауысу үшін параметрін түртіңіз.

### FM радиосынан жазу

FM радиосын тыңдағанда радио бағдарламаларын жазыңыз.

- 1 параметрінде радио станцияны реттеңіз.
- 2 радио ойнату экранында жазу экранына ауысу үшін параметрін түртіңіз.  
↳ Жазу басталады.

- 3 Жазуды уақытша тоқтату, жалғастыру немесе тоқтату үшін төмендегілерді орындаңыз.

/ Жазуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру үшін түртіңіз.

■ Жазуды тоқтату үшін түртіңіз.

↳ Жазбалар автоматты түрде > **Жазбалар** > **FM** қалтасына сақталады. (Файл пішімі: FMREC-00000000-XXX.MP3, мұндағы XXX — автоматты түрде берілетін жазба нөмірі.)

### Жазбаларды ойнату

- 1 Басты экраннан тармағына өтіңіз.
- 2 Кітапхана экранына ауысу үшін түймесін түртіңіз.  
↳ Жазбалар кітапханасында бар жазбалар көрсетіледі.
- 3 Ойната бастау үшін жазбаны түртіңіз.  
↳ Ойнату экраны көрсетіледі.

Ойнату экранында ойнату параметрлерін таңдау үшін мына белгішелерді түртіңіз:

/ / Кітапхана, ойнату немесе жазу экранына ауысу үшін түртіңіз.

/ Ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін түртіңіз.


/ Файлдарды өткізу үшін түртіңіз; Ағымдағы файлдан іздеу үшін басып тұрыңыз.

### Жазбаларды жою


- 1 ішінде кітапхана экранына ауысу үшін түймесін түртіңіз.
- 2 Жазбалар тізімінде
  - параметрін түртіп, **[Delete]** тармағын таңдаңыз.


- 3 Параметрлерді таңдау үшін құсбелгіні түртіңіз.
- 4 Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Таңдалған элементтер қосылады.

Осыған ұқсас


- 1 Жазбаны ойнатыңыз.
- 2 Ойнату экранында  түймесін түртіп, **[Delete]** параметрін таңдаңыз.


# 10 Мәтінді оқу құралы

Ойнатқыштағы мультимедиялық кітапханадан мәтіндік файлдарды (.txt) ойнату үшін  параметріне өтіңіз.

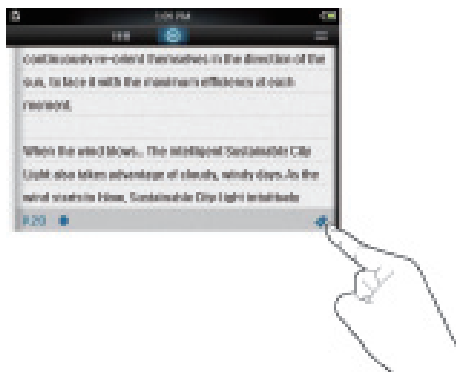


## Мәтін файлдарын оқу

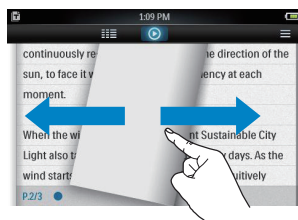

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.  
↳ Мәтіндік файлдар тізімі болып көрсетіледі.
- 2 Параметрлер тізімін шолу үшін саусағыңызбен жоғары/төмен сипаңыз. Ойнатуды бастау үшін параметрді таңдаңыз.
- 3 Беттерді аудару үшін саусағыңызбен солға/оңға сипаңыз.





Бетбелгі қойылған бөлімге өту үшін

- Ойнату экранында  түймесін түртіп, **[Go to bookmark]** параметрін таңдаңыз. Опцияны таңдаңыз:



## Мәтіндік файлдарды жою

- 1 Кітапхана көрінісін таңдау үшін  параметрін түртіңіз.
- 2  параметрін түртіп, **[Delete]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Параметрлерді таңдау үшін құсбелгіні түртіңіз.
- 4 Нұсқау берілген кезде растаңыз.  
↳ Таңдалған элементтер қосылады.

Қаріп өлшемін үлкейту немесе кішірейту үшін

- Ойнату экранында параметрді таңдау үшін  түймесін түртіңіз. Қажет болса, ойнату экранына оралу үшін  түймесін түртіңіз.

Бетбелгіні қосу үшін,

- Беттің бұрышындағы  параметрін түртіңіз.  
↳ Ағымдағы бет бұрышынан бүктеледі.
- Бетбелгіні алып тастау үшін  түймесін қайтадан түртіңіз.


# 11 Қалта көрінісі

Ойнатқыштың ішкі жадындағы мультимедиялық файлдарды көру және ойнату үшін ■ параметріне өтіңіз.

**Файлдарды ішкі жадтан SD картасына көшіру/ауыстыру үшін**

- Файлдар немесе қалталар экранында ≡ түймесін түртіп, параметрлерді таңдаңыз.

## 12 SD картасы

Micro SD картасына сақталған  
мультимедиялық файлдарды көру және  
ойнату үшін  параметріне өтіңіз.

# 13 Параметрлер

Басты экранда параметрлерді таңдау үшін \* тармағына өтіңіз.

- Параметрді таңдау үшін оны түртіңіз;
- Алдыңғы экранға өту үшін ➔ параметрін түртіңіз.

## Қуат үнемдеу режимін қою

Қуту режимінде (ойнатылмаған, түйме басылмаған кезде) белгілі бір уақытқа ойнатқыш автоматты түрде өшеді.

- **[Set power-saving mode...]** ішінде параметрді таңдау үшін түртіңіз.  
➔ Таңдалған уақыт ұзақтығынан кейін, құрылғы автоматты түрде өшіріледі.

## Ұйықтау таймері


Ойнату немесе қуту режимінде **TAP4.3** белгілі бір уақыт ұзақтығынан кейін автоматты түрде өшеді.

- **[Sleep timer]** ішінде параметрді таңдау үшін түртіңіз.  
➔ Таңдалған уақыт ұзақтығынан кейін, құрылғы автоматты түрде өшіріледі.

## Көрсету параметрлері

**[Display settings]** ішінде дисплей параметрлерін таңдаңыз:

**[Brightness]** Дисплейдің ашықтығын таңдау үшін сырғытпаны жылжытыңыз.

<b>[Screen off timer]</b>	Таңдалған уақыт ұзақтығынан кейін, экран автоматты түрде өшеді. Батарея қуатын үнемдеу үшін төмен мәнді таңдаңыз.
<b>[Wallpaper]</b>	Тақырып таңдаңыз. Немесе  арқылы қойылған өзгермелі тұсқағазға ауысу үшін <b>[Custom]</b> параметрін таңдаңыз.

## Сенсорлық тақтаны калибрлеу

**TAP4.3** құрылғысында параметрді таңдау үшін түртіңіз. Сенсорлық экран калибрленгенде, түрткендеріңіз экранға дәл қойылатын болады.

- 1 Калибрлеуді бастау үшін **[Touch panel calibration]** түймесін түртіңіз.
- 2 Калибрлеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Тіл

**[Language]** ішінде ойнатқышқа тіл таңдаңыз.

## Ақпарат

**[Information]** параметрінде құрылғы туралы келесі ақпаратты біліңіз:

<b>[Capacity:]</b>	жад көлемі
<b>[Free space:]</b>	қол жетімді бос орын
<b>[SD card capacity:]</b>	ойнатқышқа салынған SD картасының жад көлемі
<b>[SD card free space:]</b>	ойнатқышқа салынған SD картасындағы қол жетімді бос орын
<b>[Firmware version:]</b>	ағымдағы аппараттық құрал нұсқасы. Қолдау веб-торабынан микробағдарламаны жаңартқан кезде, микробағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

<b>[Model:]</b>	толық өнім атауы. Қолдау көрсететін веб-тораптан микробағдарламаны жаңартқан кезде толық өнім атын тексеріңіз.
<b>[Support site:]</b>	құрылғы үшін қолдау көрсететін веб-торап

## Құрылғыны пішімдеу

**ТАР4.3** құрылғысын пішімдеңіз. Ойнатқышта сақталған барлық деректерді жоясыз.

- Нұсқау берілген кезде, **[Format device]** түймесін түртіп, **[Yes]** параметрін таңдаңыз.


## Зауыттық параметрлері

**[Factory settings]** параметрінде ойнатқыштың зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз. Ойнатқышқа жіберілген файлдар сақталады.



# 14 Philips Device Manager мүмкіндігі арқылы микробағдарламаны орнату

Philips Device Manager мүмкіндігін орнату

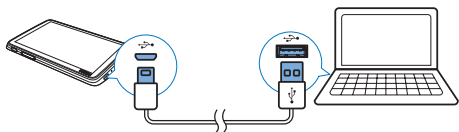

- 1 TAP4.3 құралын компьютерге қосыңыз.
- 2 Компьютерде **Менің компьютерім** (Windows XP / Windows 2000) / **Компьютер** (Windows Vista / Windows 7 / 8) тармағын таңдаңыз.
- 3 Philips GoGear TAP4.3 белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз. **Philips Device Manager мүмкіндігін орнату** пәрменін таңдаңыз.
  - Сонымен қатар, **Philips GoGear TAP4.3** белгішесін нұқыңыз. **installer.exe** файлын екі рет нұқыңыз.
- 4 Бағдарламалық құралды орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданңыз.



Ескертпе

- Орнату лицензия шарттарымен келісуді талап етеді.

Микробағдарламаны жаңартуларды тексеру

- 1 Компьютердің Интернетке қосылғанын тексеріңіз.
- 2 Philips Device Manager мүмкіндігін іске қосыңыз.
  - ↳ Тілқатысу терезесі көрсетіледі.

3 TAP4.3 құралын компьютерге қосыңыз.

- ↳ Құрылғы қосылған кезде, "SA4TP4XX" мәтін жолағында көрсетіледі.
- ↳ Құрылғының ағымдағы микробағдарлама нұсқасын табуға болады.



4 Микробағдарламаны жаңартуларды тексеру үшін,

- ① Philips Device Manager мүмкіндігінің тілқатысу терезесін жабыңыз.
- ② Компьютер экранының негізінде параметрін тінтуірдің оң жақ түймесін нұқып, Жаңартуларды тексеру пәрменін таңдаңыз.

Check for updates

Disable check for updates

Launch Device Manager

Exit

↳ **Philips SA4TP4XX Device Manager** интернеттен жаңартуларды тексереді.

### Микробағдарламаны жаңарту

- 1 Микробағдарламаны жаңарту қол жетімді болған кезде, микробағдарламаны жүктеп алып, орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 2 Компьютерден **TAP4.3** мүмкіндігін ажыратыңыз.
  - ↳ Микробағдарлама жаңартылғаннан кейін және қайтадан пайдалануға дайын болғанда, **TAP4.3** қайта іске қосылады,

# 15 Ақаулықтарды жою


**TAP4.3** құралы дұрыс жұмыс істемесе немесе дисплей қатып қалса, деректерді жоғалтпай оны қалпына келтіруге болады:

**TAP4.3 құралын қалай қалпына келтіремін?**

- **TAP4.3** құралындағы қалпына келтіру тесігіне қалам ұшын немесе басқа затты кіргізіңіз. Ойнатқыш өшірілгенше ұстап тұрыңыз.
- Қалпына келтіру параметрі сәтсіз болса, **Philips Device Manager** бойынша **TAP4.3** құралын қалпына келтіріңіз:

**1** Компьютерде **Philips Device Manager** параметрін іске қосыңыз.

**2** Қалпына келтіру күйіне еніңіз:

- ① **TAP4.3** құралын өшіріңіз.
- ② **Дыбыс деңгейі түймесін**  басып тұрып, **TAP4.3** құрылғысын компьютерге қосыңыз.
- ③ **Philips Device Manager-TAP4.3** құралын танымайынша және қалпына келтіру күйіне енбейінше, түймені ұстап тұра беріңіз.

**3** Қалпына келтіру процесін бастау:

- ① **Philips Device Manager** параметрінде **Қалпына келтіру түймесін** басыңыз. **Қалпына келтіру процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.**
- ② **Қалпына келтіру аяқталған кезде, TAP4.3 құралын компьютерден ажыратыңыз.**

**4** **TAP4.3** құралын қайта іске қосыңыз.

# 16 Техникалық мәліметтер

## Электр қуаты

- Ток көзі: 1050 мА литий-ионды полимерлі ішкі зарядталатын батарея
- Ойнату уақыты<sup>1</sup>  
Музыка: 20 сағатқа дейін  
Бейне: 4 сағатқа дейін  
Радио: 25 сағатқа дейін

## Бағдарламалық жасақтама

- **Philips Device Manager:** аппараттық құралды жаңарту және ойнатқышты қалпына келтіру үшін
- **Songbird:** музыка тасымалдау<sup>3</sup> үшін

## Байланыс мүмкіндігі

- Құлаққап 3,5 мм
- USB 2.0 жоғары жылдамдықты

## Дыбыс

### Құлаққап:

- Арна бөлу: >35 дБ
- Жиілік сипаттамасы: 45 Гц - 16 кГц
- шығыс электр қуаты (RMS): 2 x 2,4 мВт
- Сигнал-шу коэффициенті: > 80 дБ

## Дыбысты ойнату

- MP3 биттік жылдамдықтары: 8 - 320 кбит/сек және VBR
- MP3 іріктеу жиіліктері: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- WMA биттік жылдамдықтары: 5 - 192 кбит/сек және VBR
- WMA іріктеу жиіліктері: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- ID3-tag қолдауы

## Бейнені ойнату

- MPEG4 SP: 2 Мбит/сек дейін, 720 x 560 пиксел, 25 фт/сек
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: .avi/.mp4 үшін 4 Мбит/сек дейін, 720 x 576 пиксел, 25 фт/сек
- RMVB: 2 Мбит/сек дейін, 1280 x 720 пиксел, 25 фт/сек

- WMV9: 1 Мбит/сек дейін, 640 x 480 пиксел, 25 фт/сек

## Сақтау құралы

- Ішкі жад сыйымдылығы<sup>2</sup>: SA4TP4 4 ГБ NAND Flash, SA4TP4 8 ГБ NAND Flash

## Мультимедианы тасымалдау<sup>3</sup>

- Songbird (sync)
- Windows Explorer (сүйреп апару)

## Бейне

- Сенсорлық түрлі түсті СКД
- 480 x 272 пиксел
- 262 мың түс



## Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.
- <sup>1</sup> Зарядталатын батареяларда зарядтау кезеңінің шектеулі саны бар. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- <sup>2</sup> 1 ГБ = 1 млрд. байт, қол жетімді сақтау мүмкіндігі азырақ. Толық жад көлемі қол жетімді болмайды, себебі кейбір жад бөлігі ойнатқыш үшін сақталады. Сақтау көлемі әрбір әуенге 4 минуттан негізделеді және 128 Кб/сек MP3 шифрлау үшін қолданылады.
- <sup>3</sup> Тасымалдау жылдамдығы амалдық жүйеге және бағдарламалық құрал теңшеліміне байланысты болады.

## Қолдау көрсетілетін музыкалық файл пішімдері

TAP4.3 мына музыкалық пішімдерді қолдайды:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

## Қолдау көрсетілетін бейне файл пішімдері

TAP4.3 мына бейне пішімдерін қолдайды:

- MPEG4 SP

- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

---

## Қолдау көрсетілетін сурет файлының пішімдері

ТАР4.3 мына сурет пішімдерін қолдайды:

- JPEG
- BMP

---

## Компьютерге қойылатын талаптар

- Windows® XP (SP3 немесе жоғары) / Vista / 7/ 8
- Pentium III 800 МГц процессоры немесе одан жоғары
- 512 Мбайт RAM
- 500 Мбайт қатты дискідегі бос орын
- Интернет байланысы
- Windows® Internet Explorer 6.0 немесе одан кейінгі
- USB порты

