

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

BDP2190/12

**Blu-ray disku/DVD
atskaņotājs**

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Drošība un svarīgi paziņojumi	3
2. Savienošana un atskaņošana	6
3. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana	10
Atskaņošanas pamatfunkcijas	10
Video, audio un attēla iespējas	11
DivX video	12
Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	13
Automātiska atskaņošana.....	13
BonusView Blu-ray diskā.....	13
BD-Live Blu-ray diskā.....	14
Blu-ray 3D video atskaņošana	14
Tīkla iestatīšana	14
Philips EasyLink lietošana	15
4. Iestatījumu maiņa	15
Attēls	15
Skatņa	16
Tīkls (uzstādīšana, statuss...)	16
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....	16
Papildu iespējas (dzēst atmiņu...).....	17
5. Programmatūras atjaunināšana	17
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	17
6. Ierīces specifikācijas	18
7. Darbības traucējumu novēršana	21

1. Drošība un svarīgi paziņojumi

Lūdzu, pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jūs veicat vai maināt jebkurus savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu, lai pirms turpmākas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātās liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (iepakotās vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!
- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekad nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce ir atvērta. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska nodalījumā iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās barošanas vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiēt šo ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietotas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.

... Drošība un svarīgi paziņojumi

- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II izolācijas klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.



Brīdinājums par veselību 3D skatīšanās laikā

- Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, tad pirms 3D, spilgtu gaismas avotu vai strauju attēlu secību skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no diskomforta, piemēram, reiboņiem, galvassāpēm vai dezorientācijas, mēs iesakām neskatīties 3D pārāk ilgi. Ja jums rodas jebkāda diskomforta sajūta, pārtrauciet 3D skatīšanos un uzreiz neiesaistieties nekādās potenciāli bīstamās darbībās (piemēram, automašīnas vadīšanā), kamēr šie simptomi nav pazuduši. Ja minētie simptomi nepazūd, neatsāciet 3D skatīšanos pirms konsultēšanās ar ārstu.
- Vecākiem ir jāuzrauga savi bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, vai bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas ir jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā savērpušos vai ielaisājušos diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lupatiņu.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietoto bateriju utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un izlietoto bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
llevērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā ASV Patents Nr. 7,369,677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2013 "Verance Corporation". Visas tiesības patur "Verance". Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums


Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Detalizētāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: "Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."


Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore" piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kurām atbilstošās licences pieprasa šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja 2 nedēļu laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par savas vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi. Šajā ierīcē izmantotās atvērtā koda programmatūras licenču un apliecinājumu teksti ir iekļauti atsevišķā brošūrā.

2. Savienošana un atskaņošana

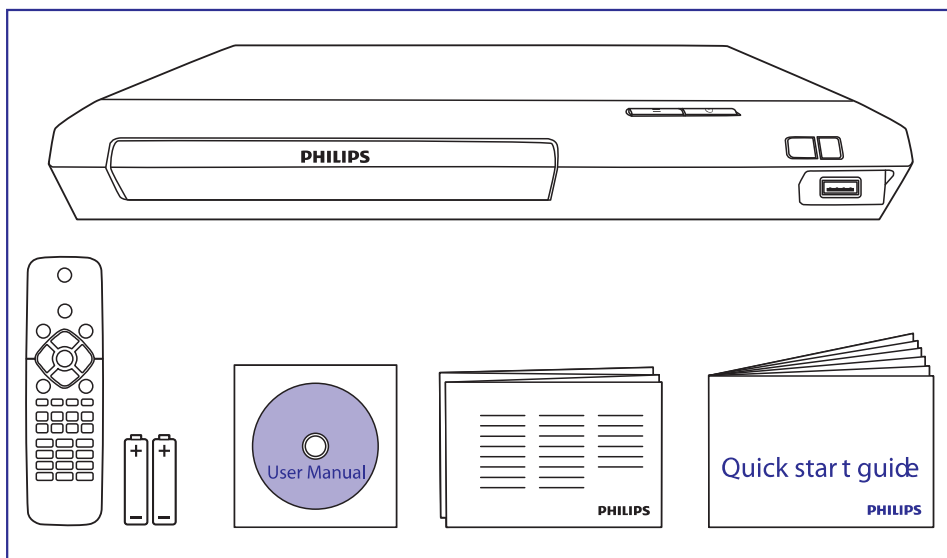


1

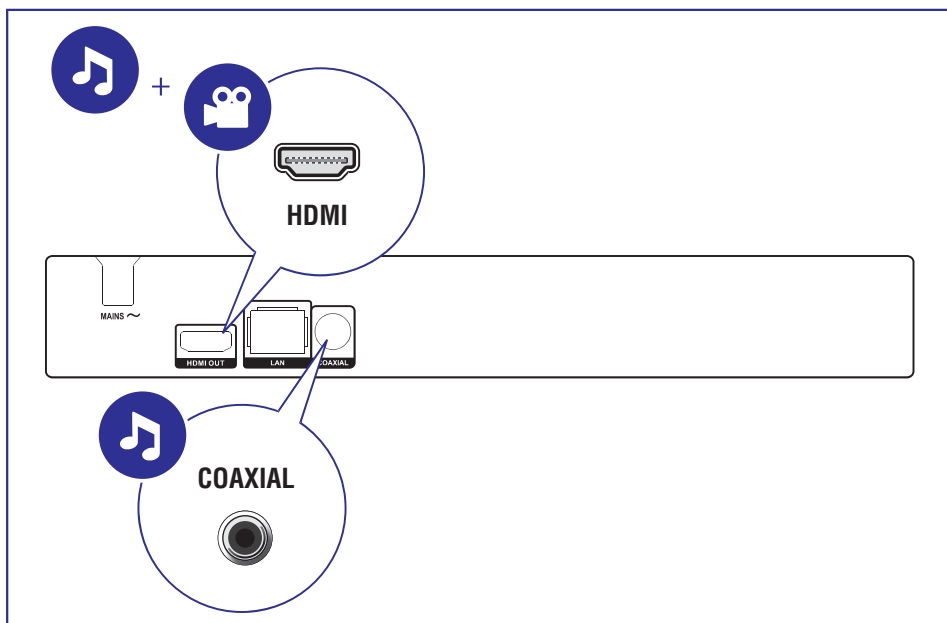


2




HDMI OUT

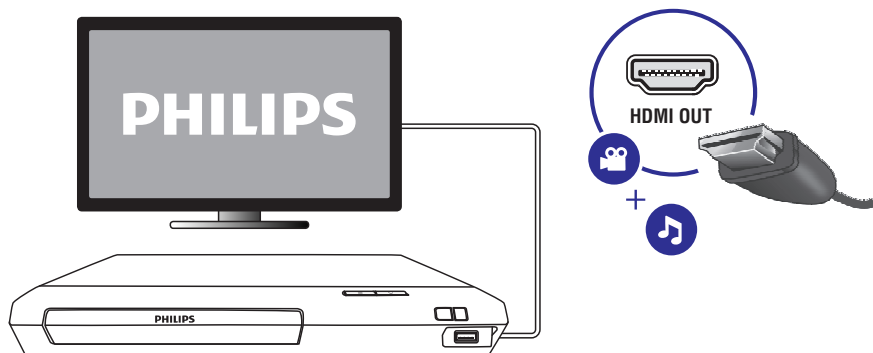


COAXIAL

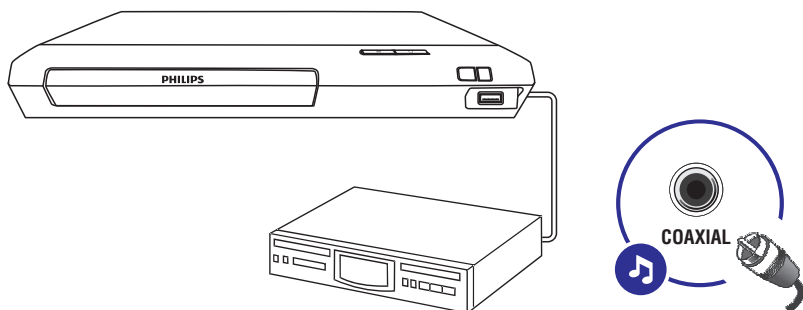


3

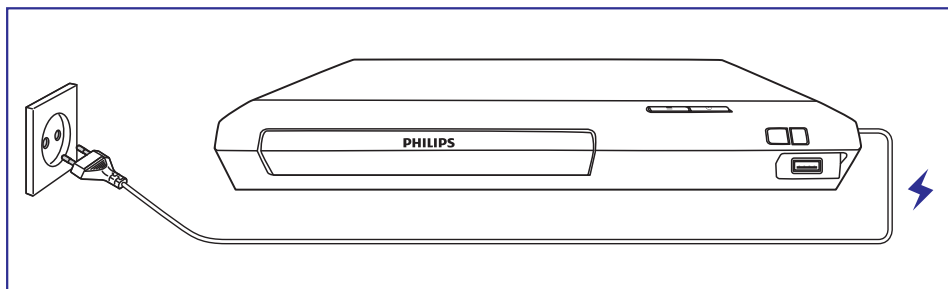

4

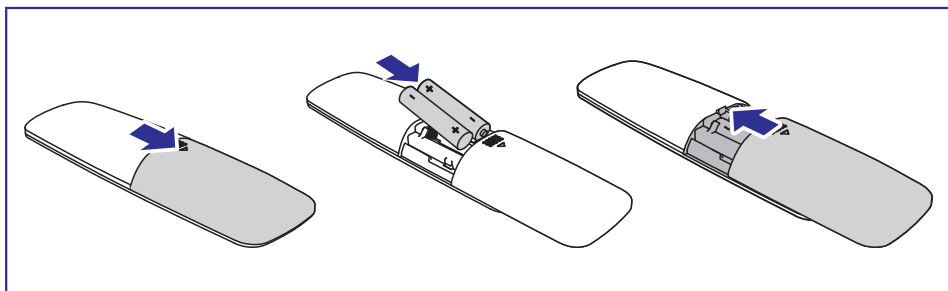






5

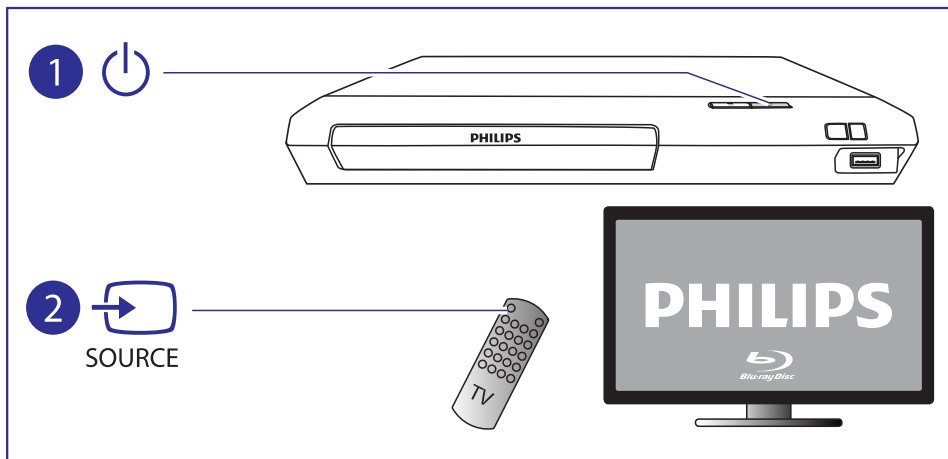

6




- 2
- BD
 - BD 3D
 - DV D/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

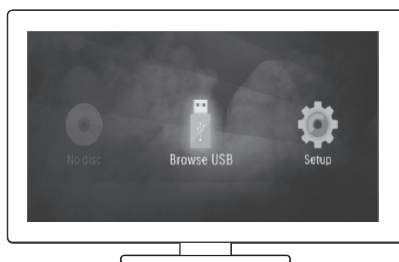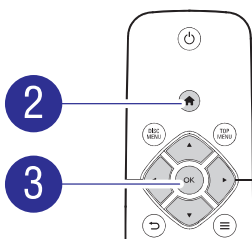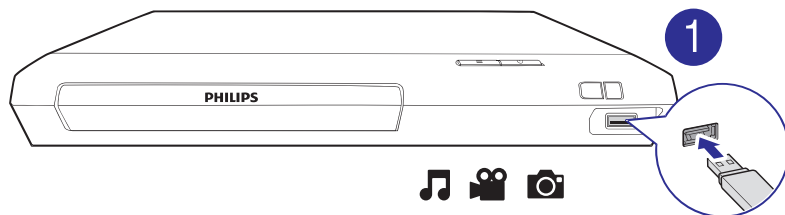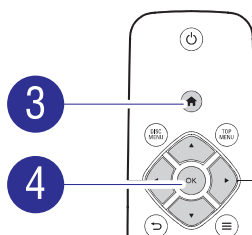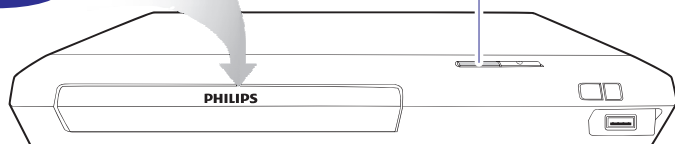

3. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas (piemēram, ierīces programmatūras jaunināšanu), reģistrējiet savu precī www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

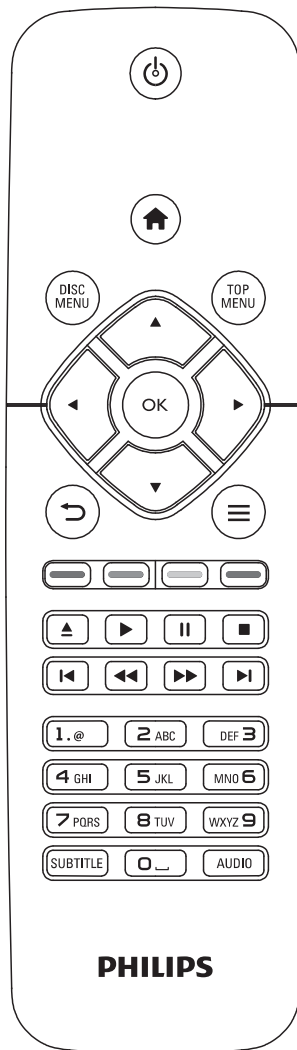

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
	Pieklūt mājas izvēlei.
DISC MENU (Diska izvēlne)	Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes vai uznirstošās izvēlnes.


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Taustiņš	Darbība
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Pieklūt videodiska galvenajai izvēlnei.
▲ ▼ ◀ ▶	Pārvietoties izvēlnēs. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
↶	Atgriezties iepriekšējā displeja izvēlnē.
≡	Pieklūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.
Krāsainie taustiņi	Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskam.
▲	Atvērt vai aizvērt diska nodaļījumu.
▶	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
	Pauzēt atskaņošanu. Spiest atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.
■	Apturēt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu. Spiest atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Vienreiz nospieš taustiņu un tad nospieš taustiņu ▶▶, lai lēnām meklētu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlēties audiovalodu vai audiokanālu.
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlēties subtitru valodu.
Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties atskaņojamo vienumu. Ievadīt vērtības. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.

Video, audio un attēla iespējas

Ir pieejamas papildu iespējas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespējas

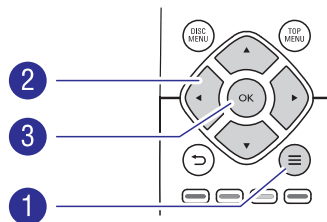

Pieklūstiet papildu iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audiovalodu.
- **[Subtitle language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.
- **[Subtitle shift]** (Subtitru pārbīde): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX video subtitrus (tikai DivX video).
- **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd audio language]** (Sekundārā audiovaloda): Izvēlēties sekundāro audiovalodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd subtitle language]** (Sekundārā subtitru valoda): Izvēlēties sekundāro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle list]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP selection]** ("Attēls-attēlā" izvēle): Parādīt "attēls-attēlā" logu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana


- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai izvēlētos tālummaiņas koeficientu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot segmentu A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.



Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.


Attēla iespējas

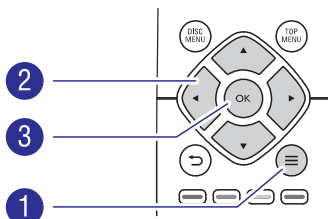

Pieklūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Tuvināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai mainītu tālummaiņas koeficientu.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestatīt slaida rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Audio iespējas

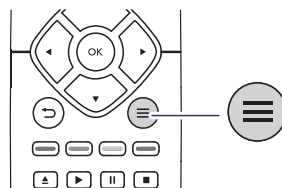

Atkārtoti spiediet taustiņu ≡, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.
- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet šo atskaņotāju interneta vietnē www.divx.com, izmantojot DivX VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kodu.
- Lai parādītu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu ⬆ un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlētos DivX subtitrus. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu ≡ un izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana




Rakstzīmju kopa	Valodas
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Igauņu, latviešu un lietuviešu
[Chinese] (Ķīniešu)	Vienkāršotā ķīniešu
[Chinese-Traditional]	Tradicionālā ķīniešu (Tradicionālā ķīniešu)
[Korean] (Korejiešu)	Angļu un korejiešu

Piezīme

- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot sekojošu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.


- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
- Nospiediet taustiņu  un dodieties uz attēlu mapi.
- Izvēlieties attēlu no tā pašā diska vai USB atmiņas ierīces un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Nospiediet taustiņu , lai apturētu slīdrādi.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

Automātiska atskaņošana

Šis atskaņotājs var automātiski atskaņot disku vai videofailu.


Automātiska diska atskaņošana

Kad šis atskaņotājs tiek ieslēgts, automātiski sākas diska atskaņošana.

- Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Auto play disc]** (Automātiski atskaņot disku) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Funkcija ir ieslēgta.
 - Lai izslēgtu funkciju, izvēlieties **[Off]** (Izslēgts). Disks netiks atskaņots automātiski.

Automātiska secīga video atskaņošana


Ja vienā un tajā pašā mapē USB atmiņas ierīcē ir pieejami divi vai vairāki videofaili, tad pēc viena videofaila atskaņošanas beigām automātiski tiek atskaņots nākamais videofails.

- Nospiediet taustiņu  (**Mājas**).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un tad nospiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles) > **[Auto play after video]** (Automātiski atskaņot pēc video) > **[On]** (Ieslēgts).
 - Funkcija ir ieslēgta.
 - Lai izslēgtu funkciju, izvēlieties **[Off]** (Izslēgts). Nākamais videofails netiks automātiski atskaņots pēc tajā pašā mapē esošā videofaila atskaņošanas beigām.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (piemēram, komentārus) mazā ekrāna logā.



Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls-attēlā").

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu 
 - Tiek parādīta iespēju izvēlne.
- Izvēlieties **[PIP Selection]** ("Attēls-attēlā" izvēle) > **[PIP]** ("Attēls-attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
 - "Attēls-attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
 - Tiek parādīts sekundārais videologs.
- Izvēlieties **[2nd audio language]** (Sekundārā audiovaloda) vai **[2nd subtitle language]** (Sekundārā subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvani toņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatiet "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci  (USB) ligzdai uz šī atskaņotāja.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live saskarnē izvēlieties vienumu, kuram vēlaties piekļūt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Kad jūs lietojat BD-Live, diskā un šajā atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādi.

Blu-ray 3D video atskaņošana

Jums ir nepieciešams:


- 3D saderīgs televizors;
- Šis atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora caur HDMI savienojumu;
- Ar televizoru saderīgas 3D brilles;
- 3D Blu-ray disks.


1. Pārliecinieties, vai 3D izzveide ir ieslēgta: nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Auto]** (Automātiski).
2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai izslēgtu 3D izzveidi, nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video) > **[Off]** (Izslēgts).

Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu sekojošam pakalpojumam:

- **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, izmantojot tīkla pieslēgumu ar vadu (Ethernet tīklu).
 - Pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektācijā) **LAN** ligzdai šī atskaņotāja aizmugurē.

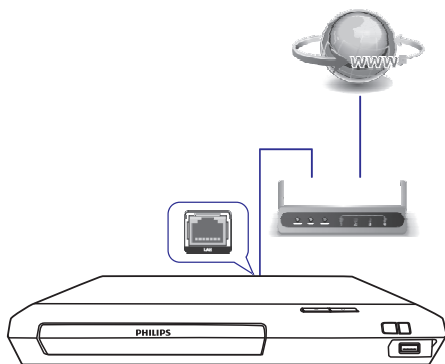

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Nospiediet taustiņu .
 - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu uzstādīšanu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana



Uzmanību


- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektācijā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas nekādu atbildību par zaudētiem, bojātiem vai izmantošanai nederīgiem datiem.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control – Lietotāja elektronikas vadības) protokolu. Jūs varat izmantot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kuras ir savienotas caur HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

- Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces caur HDMI savienojumu un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI CEC vadību (sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas).
- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.
- Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu taustiņu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāve ar vienu taustiņu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu taustiņu


Ja atskaņotāja diska nodalījumā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu , lai atmodinātu televizoru no gaidstāves režīma un tad atskaņotu disku.

Gaidstāve ar vienu taustiņu



Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī šis atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

4. Iestatījumu maiņa

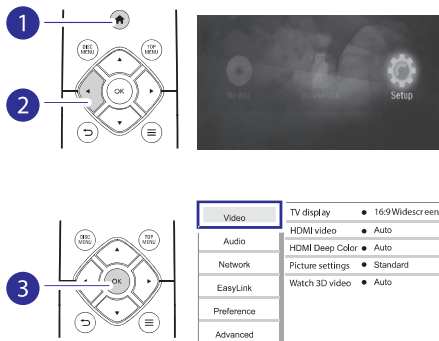Šī nodaļa palīdzēs jums mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.



Piezīme

- Nav iespējams mainīt izvēlnes iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu . Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Attēls


- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
- [TV display]** (Televizora displejs): Izvēlieties attēla formātu, kas atbilst televizora ekrānam.
- [HDMI video]** (HDMI video): Izvēlieties HDMI video izšķirtspēju.
- [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairāk nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
- [Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- [Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatīt 3D vai 2D videosignāla izvadi, atskaņojot Blu-ray 3D disku. Atskaņotājam ir jābūt pievienotam pie 3D televizora caur HDMI savienojumu.



Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

Skaņa


1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
- **[Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties kļu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina kluo skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
- **[HDMI audio]**: Iestatīt HDMI audiosignāla formātu, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur HDMI savienojumu.
- **[Digital audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audiosignāla formātu skaņas izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur digitālo savienojumu (koaksiālo).
- **[PCM downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM (impulsu kodu modulācijas) audiosignāla izvadei, ja šis atskaņotājs ir pievienots caur digitālo savienojumu (koaksiālo).



Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam caur HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus kodētiem DVD un Blu-ray diskam.

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
- **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt tīkla pieslēguma ar vadu uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
- **[View network settings]** (Aplūkot tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
- **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlieties ekrāna izvēlnu valodu.
- **[Audio]** (Audio): Izvēlieties video audiovalodu.
- **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties video subtitru valodu.
- **[Disc menu]** (Diska izvēlne): Izvēlieties videodiska izvēlnes valodu.
- **[Parental control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
- **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana ir pauzēta vai apturēta).
- **[Auto subtitle shift]** (Automātiska subtitru pārbīdīšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pārbīdīšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
- **[Change password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
- **[Auto standby]** (Automātiskā gaidstāve): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāvi. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 18 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana ir pauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.
- **[Auto play disc]** (Automātiska diska atskaņošana): Ieslēgt vai izslēgt automātisko diska atskaņošanu pēc atskaņotāja ieslēgšanas.
- **[Auto play after video]** (Automātiska atskaņošana pēc video): Ieslēgt vai izslēgt secīgu video atskaņošanu no USB.



Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta valoda nav pieejama kā diska, audio- vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, šis atskaņotājs lieto diska noklusējuma valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
- [BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
- [Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izvadi.
- [Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Atjaunināt programmatūru caur USB atmiņas ierīci.
- [Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mape "BUDA".
- [DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods): Parādīt šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
- [Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- [Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot šajā atskaņotājā rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

5. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Version information]** (Versijas informācija), un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

- Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet savu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir "UPG".
 - Ievietojiet mapi "UPG" USB atmiņas ierīces saknes direktoriņā.
- Pievienojiet USB atmiņas ierīci (USB) ligzdai uz šīs atskaņotāja.
- Nospiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
- Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]** (USB).
 - Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
- Izpildiet televizora ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu programmatūru.
 - Kad atjaunināšana ir pabeigta, šis atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

6. Ierīces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Attēli: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformāti

Šī ierīce atbalsta sekojošus audiofailus.

Paplašinājums	Ietvars	Audio kodeks	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	Līdz 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Līdz 192 kbps
		WMA Pro	Līdz 768 kbps

.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Līdz 192 kHz iztveršanas frekvence
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		AC-3	640 kbps
		DTC core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Līdz 320 kbps
		WMA	Līdz 192 kbps
		WMA Pro	Līdz 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Līdz 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Līdz 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Mainīgs bitu ātrums, maksimālais bloka izmērs 4096
		FLAC	Līdz 192 kHz iztveršanas frekvence
		OGGPCM	Bez limita
		MP3	Līdz 320 kbps

Videoformāti

Ja jums ir augstas izšķirtspējas televizors, šī ierīce ļauj jums atskaņot videofailus:

- ar izšķirtspēju 1920 x 1080 pikseli;
- pie kadru ātruma 6 ~ 30 kadri sekundē.

... Ierīces specifikācijas

.avi faili AVI ietvarā (vai .ts faili TS ietvarā)

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimums 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx faili AVI ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimums 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AC-3, MPEG MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps

.mov faili MOV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AC-3, MPEG MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps

.mkv faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts faili MKV ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg un .mpeg faili PS ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.3gp faili 3GP ietvarā

Audio kodeks	Video kodeks	Bitu ātrums
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	Maksimums 25 Mbps

... Ierīces specifikācijas

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izvade: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Audio

- Digitālā izvade: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izvade
- Izvērtēšanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5 V —, 500 mA
- Atbalsta HDD (pārnēsājamo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50 Hz – 60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 10 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 270 x 41 x 199,3 (mm)
- Neto svars: 0,92 kg

Ekspluatācijas temperatūra & gaisa mitrums

- 0°C līdz 45°C, 5% līdz 90% gaisa mitrums visiem klimatiem.

Uzglabāšanas temperatūra & gaisa mitrums

- -40°C līdz 70°C, 5% līdz 95%.

Komplektācijā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks (CD-ROM) ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 398 nm līdz 413 nm (BD), 645 nm līdz 664 nm (DVD), 770 nm līdz 800 nm (CD)
- Izvades jauda: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

Gaidstāves informācija

- Kad ierīce 18 minūtes ir dikstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves vai tīkla gaidstāves režīmā.
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves vai tīkla gaidstāves režīmā ir mazāks par 0,5 W.

7. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenovietojiet šī atskaņotāja korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu atskaņotāju un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Ja sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz šī atskaņotāja.


- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo atskaņotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ievades avotu.

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu  un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pievienots pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio- un videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla izvades no televizora.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti pie televizora audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ievades avotu.

Nav audiosignāla izvades no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti pie audioierīces audiosignāla ievades ligzdām.
- Pārlēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ievades avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izvades, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izvades funkcijai "Attēls-attēlā".

- Ja izvēlnē [HDMI audio] vai [Digital audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream] (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls-attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu [Bitstream].

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatiet "Ierīces specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVD±RW vai DVD±R diskus, pārliecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (pārnēsājamiem cietajiem diskkiem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme “No entry” (nav ievades) vai “x”.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs ir pievienots pie Philips zīmola EasyLink televizora un vai EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Philips EasyLink lietošana”).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai Blu-ray diski atbalsta BD-Live funkcijas.
- Izvērieties atmiņu (skatiet “Iestatījumu maiņa” > “Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)”).

Tīkls

Tīkls netiek atrasts, vai arī tas ir traucēts.

- Pārliecinieties, vai tīkls ir pareizi pievienots (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Tīkla iestatīšana”).
- Pārbaudiet rūtera (maršrutētāja) savienojumu (skatiet rūtera lietošanas instrukciju).

Interneta ātrums ir lēns.

- Jūsu rūterim (maršrutētājam) ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

3D video

Nevar redzēt 3D efektus.

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgta 3D izvade (skatiet “Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana” > “Blu-ray 3D video atskaņošana”).
- Pārliecinieties, vai atskaņotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un vai tas ir pārslēgts 3D režīmā (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
- Pārliecinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatiet televizora lietošanas instrukciju).

Preču zīmes



“Blu-ray 3D™” un “Blu-ray 3D™” logotips ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“HDMI”, “HDMI” logotips un “High-Definition Multimedia Interface” ir “HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



“Dolby”, “Pro Logic” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” reģistrētas preču zīmes.



Šī “DivX Certified®” (DivX sertificētā) ierīce ir izgājusi stingras pārbaudes, lai garantētu, ka tā atskaņo “DivX®” video.

Lai atskaņotu iegādātās DivX filmas, vispirms reģistrējiet savu ierīci vietnē vod.divx.com. Savu reģistrācijas kodu jūs varat atrast savas ierīces iestatīšanas izvēlnes DivX VOD sadaļā.

“DivX Certified®” (DivX sertificēta), lai atskaņotu “DivX®” un “DivX Plus® HD” (H.264/MKV) video līdz 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

“DivX®”, “DivX Certified®”, “DivX Plus® HD” un saistītie logotipi ir “DivX, LLC” preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Atbilst vienam vai vairākiem no sekojošajiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274; 8,301,793; 8,649,669; 8,656,183.



Informāciju par DTS patentiem skatiet <http://patents.dts.com>.

Ražots saskaņā ar licenci no “DTS Licensing Limited”. “DTS”, tā simbols un “DTS” un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS 2.0+Digital Out” ir preču zīme, kas pieder “DTS, Inc.”. © “DTS, Inc.”. Visas tiesības patur autors.



BONUSVIEW™

“BD LIVE™” un “BONUSVIEW™” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



“Oracle” un “Java” ir “Oracle” un/vai tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroes	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kin yarrowanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburch; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Na vaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	8679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	8789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Visas tiesības patur autors.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

BDP2190_12_UM_V2.0

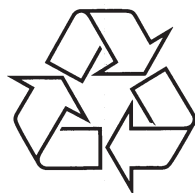

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>