


Mikro Hi-Fi sistema

MCM277

Užregistruokite savo produktą ir gaukite reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

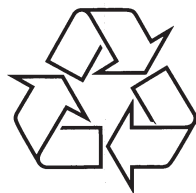

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

Bendra Informacija

Pateikti priedai	3
Aplinkosaugos Informacija	3
Saugumo Informacija	3

Valdymas

Grotuvo valdymas	4
Nuotolinio valdymo pultelis	6

Pajungimas

MCM 277 grotuvo pastatymas	7
Stovelio pritvirtinimas prie grotuvo	7
MCM 277 grotuvo montavimas prie sienos	7
Galinės jungtys	8
Papildomo įrenginio pajungimas	9
USB įrenginio ar atminties kortelės pajungimas	9
Ne-USB įrenginio pajungimas	10
AC elektros tinklo naudojimas	10

Paruošimas

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	11
Pultelio maitinimo elementų pakeitimas	
Laikrodžio nustatymas	11

Pagrindinės Funkcijos

Sistemos įjungimas/išjungimas ir funkcijų pasirinkimas	12
Sistemos perjungimas tarp Paprasto ir Eco Power budėjimo režimo	12
Automatinis budėjimo režimas	12
Garsumo valdymas	12
Garsumo reguliavimas	12
MUTE	12
Garsų valdymas	13
DSC	13
DBB	13
Laikrodžio parodymas	13

CD

Diskai tinkami grojimui	14
Apie MP3/WMA	14
Diskų grojimas	14
Pasirinkimas ir paieška	15
Kitos dainos pasirinkimas	15
Dainos dalies suradimas	15
Dainų numerių užprogramavimas	16
Užprogramavimo ištrynimas	16

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartoti)	17
Ekrano tekstas grojimo metu (tik MP3/WMA)	17

Radio Imtuvas

Radio stočių nustatymas	18
Radio stočių užprogramavimas	18
Automatinis programavimas	18
Programavimas rankiniu būdu	18
Nustatytų radio stočių klausymas	18
RDS (Radio Data System)	19
Įvairios RDS informacijos peržiūrėjimas	19
Programos tipo paieška (PTY)	19
Automatiškas laikrodžio nustatymas su RDS	19
RDS žinios ir Eismo naujienos	19
ŽINIŲ funkcijos įjungimas	19
ŽINIŲ funkcijos išjungimas	19

USB

USB jungties naudojimas	20
USB lizdo pagalba per grotuvo garsiakalbius galite paleisti skaitmeninius garso failus esančius jūsų USB duomenų laikmenoje	20
USB failų paleidimas	20
Tinkami USB duomenų laikmenų įrenginiai	20

AUX

AUX (Papildomai pajungto įrenginio klausymas)	21
---	----

Laikmatis

Laikmačio nustatymas	22
Laikmačio įjungimas ir išjungimas	22
Išsijungimo laikmatis (SLEEP)	22

Techninės charakteristikos

Priežiūra


Problemų Sprendimas

Priedai

Kaip pritvirtinti MCM 277 grotuvą prie sienos	26
Komplekte esantys montavimo priedai	26
Ko dar prireiks	26
Pasiruošimas	26
MCM277 montavimas	26

PRIEDAI

- Užkabinkite garsiakalbius taip kaip parodyta.

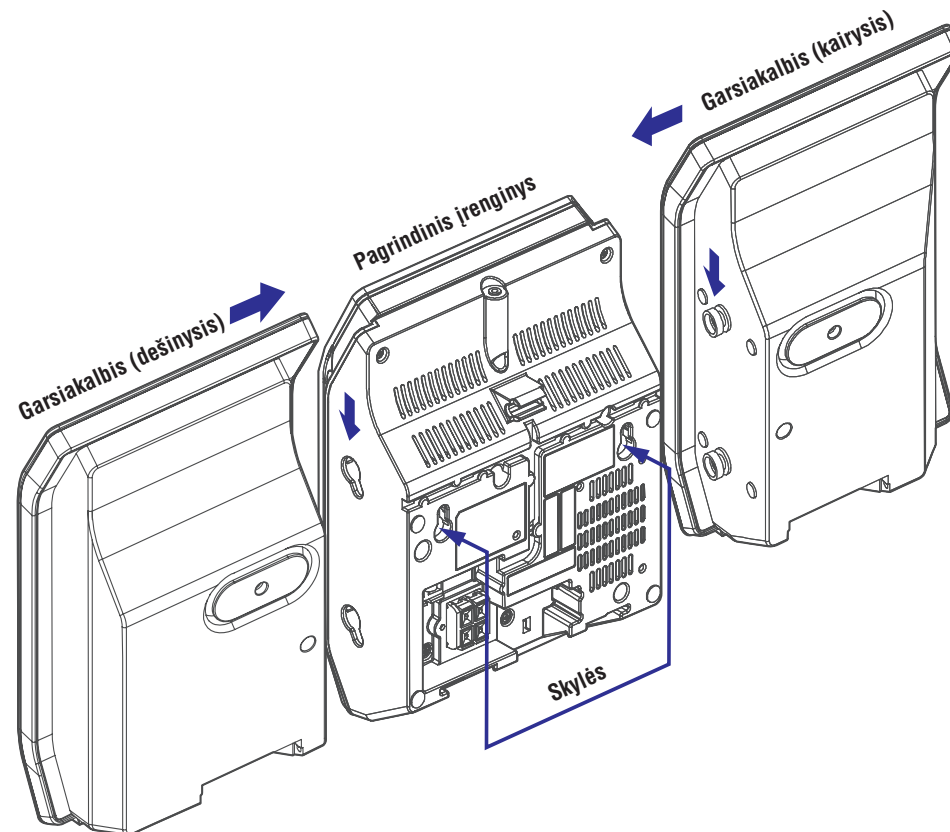

MCM277

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

PRIEDAI


Kaip pritvirtinti MCM 277 grotuvą prie sienos

SVARBU!

- Šios instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam asmeniui.
- Paprašykite kvalifikuoto asmens pagalbos montuojant grotuvą prie sienos, nes tam reikia iš pradžių sienoje išgręžti skylės.

Komplekte esantys montavimo priedai

1 x rėmelis (Montavimo prie sienos instrukcijos)

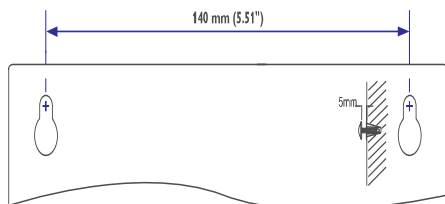

2x varžtai



Ko dar prireiks


- Įrankių gręžimui (pvz. elektrinio grąžto)

Pasiruošimas


1. Norėdami surasti tinkamiausią vietą grotuvo montavimui, derinkitės prie gale pajungtų laidų (žiūrėkite į skyrių **Pajungimas**).
2. Paprašykite kvalifikuoto asmens pagalbos montuojant grotuvą prie sienos, reikėtų:
 - išvengti netikėtos žalos, susipažinti su pravedimais, laidų išvedžiojimais ir kita reikalinga informacija apie gręžiamą sieną;
 - pasirinkite tinkamus gręžimo įrankius, kad jie atitiktų visus saugos reikalavimus;
 - laikykitės ir kitokių darbo apsaugos priemonių.

MCM277 montavimas


1. Pridėkite pateiktąjį rėmelį prie pasirinktos vietos ant sienos. Su pieštuku pasižymėkite gręžimo vietas (kaip parodyta).

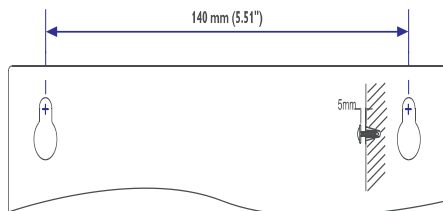

2. Iš gręžkite dvi 6mm skylutes pažymėtose vietose.
3. Į skylutes įdėkite kaiščius ir tada įsukite varžtus, palikdami 5mm tarpus tarp galvūčių ir sienos.

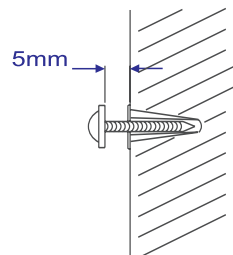

4. Norėdami atkabinto stovėlį
 - a. Įspauskite **▲ PRESS** mygtukus, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - b. Ištraukite stovėlį, kad galėtumėte atkabinti.

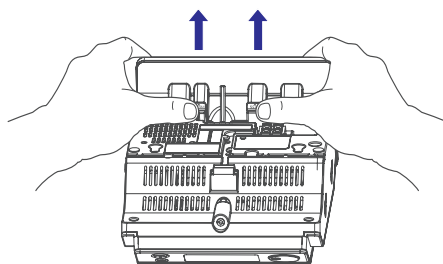

5. Pakabinkite grotuvą ant varžtų.

BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki atvykę į Philips pasaulį!

Užregistruokite savo Philips įrenginį internete adresu www.philips.com/welcome, kad pilnai išnaudotumėte visus Philips teikiamus privalumus.

Pateikti priedai

- du garsiakalbiai su dviem pajungimo kabeliais
- nuotolinio valdymo pultas (su 1x CR2025 maitinimo elementu)
- MW bangų kilpinė antena
- FM bangų laidinė antena
- stovėlis
- varžtas ir kaištis su priedais

Aplinkosaugos Informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileną (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Seno įrenginio išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.


Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Saugumo Informacija

- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso apatinės dalies, atitinka nominalią įtampą jūsų namo elektros tinkle. Jei ne, prašome pasitarti su "Philips" atstovu, pardavusiu Jums sistemą. Prietaiso tipo lentelė (ant kurios pažymėtas serijos numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinės dalies.
- Pastatykite jį ant stabiliaus, kieto ir nesiūbuojančio paviršiaus.
- Norėdami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, įsitinkinkite, kad aplinkui įrenginį yra pakankamai erdvės ventilacijai. Įsitinkinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti, tuo pačiu apsaugodamas įrenginį nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrų laisvos erdvės įrenginio gale ir bent po 5 centimetrus iš kiekvieno šono.
- Ventilacijos angų negalima uždengti, pavyzdžiui su tokiais daiktais kaip laikraštis, staltiesė, užuolaidos ir t. t.
- Saugokite įrenginį nuo per didelės drėgmės, lietaus, smėlio arba šilumos šaltinių, kuriuos gali sukelti šildymo įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Ant įrenginio negalima statyti atviros ugnies židinių, tokių kaip uždegτος žvakės.
- Taip pat negalima statyti daiktų pripildytų skysčiais, pvz. vazų.
- Jeigu prietaisas įnešamas iš šaltos aplinkos į šiltą arba drėgną patalpą, prietaiso viduje gali susikondensuoti vanduo ir aprasoti kompaktinių diskų grotuvo lęšiai. Taigi šiuo atveju kompaktinių diskų grotuvus gali neveikti. Palikite prietaisą įjungtą, tačiau be diskų vienai valandai, kol kondensatas išgaruos ir prietaisas vėl galės normaliai dirbti.
- Mechaninės prietaiso dalys susitepa pačios, todėl jų papildomai nereikia tepti jokia alyva.
- **Kai sistema yra išjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos. Norėdami visiškai atjungti įrenginį nuo srovės šaltinio, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio (elektros tinklo).**

VALDYMAS

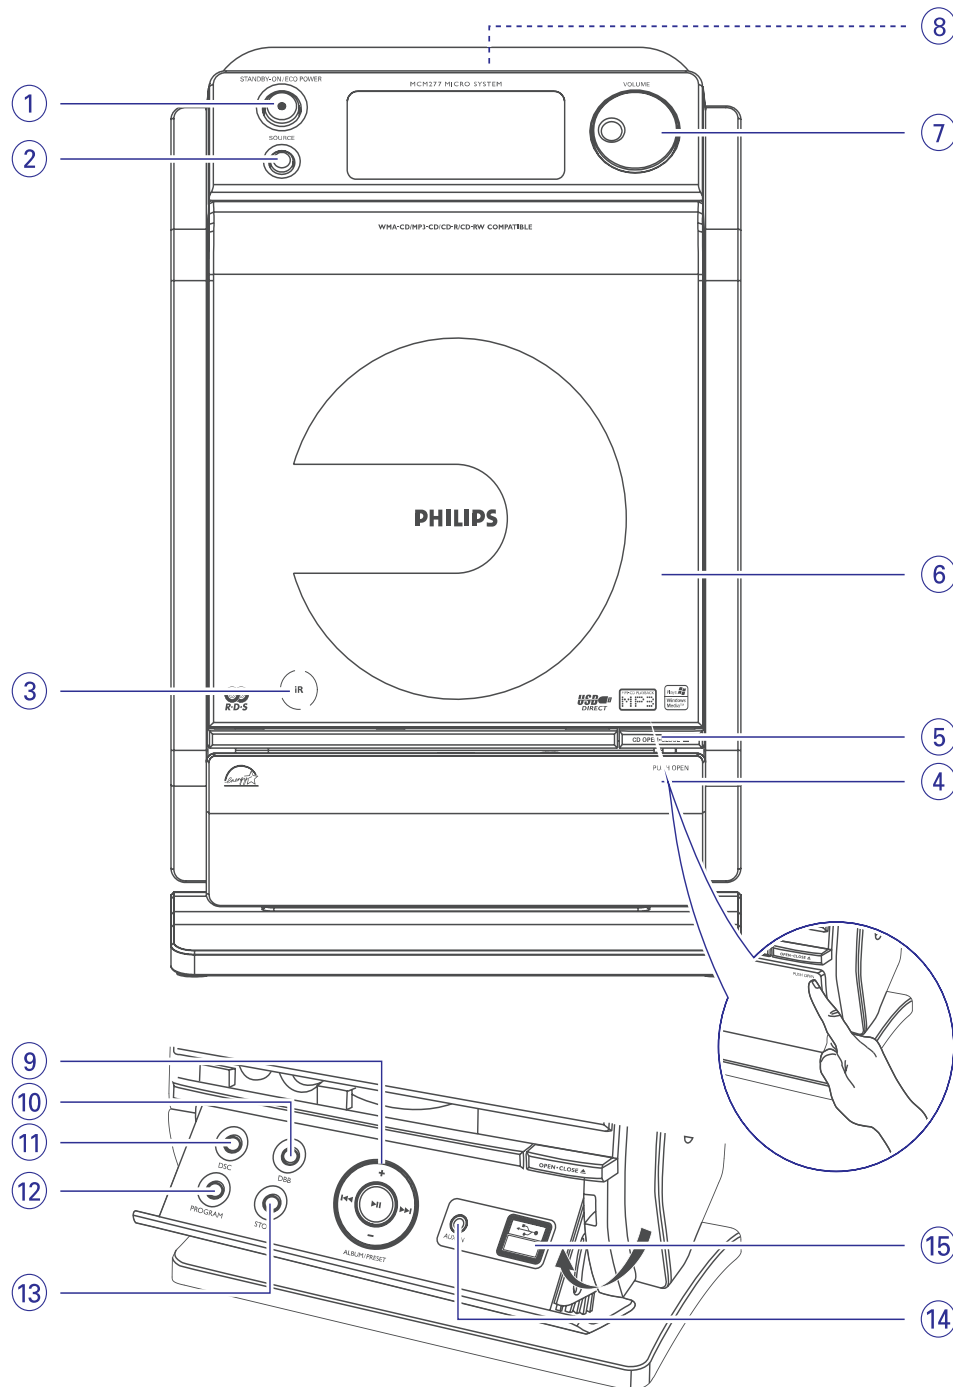

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia taip, kaip turėtų	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER) prieš paspausdami funkcinis mygtukus (▶, ◀, ▶). ✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. ✓ Maitinimo elementus įdėkite pagal polius (+/-) taip, kaip parodyta. ✓ Pakeiskite maitinimo elementus. ✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link infraraudonųjų spindulių (IR) priėmimo sistemos priekyje.
Laikmatis neveikia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patikrinkite ar grotuvas išjungtas. ✓ Teisingai nustatykite laikrodį. ✓ Paspauskite TIMER, norėdami įjungti laikmatį.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes pažeisite garantines apsaugas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jei pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisiekite su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
"NO DISC" rodoma ekrane	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Įdėkite diską. ✓ Palaukite, kol drėgmė išgaruos nuo lizės. ✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite "Priežiūra". ✓ Naudokite užbaigtą įrašinėti ("finalised") CD-RW arba teisingo formato MP3/WMA-CD diską.
Kai kurie USB įrenginio failai nerodomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patikrinkite ar įrenginyje esančių aplankų skaičius neviršija 99, o įrašų skaičius 999.
Prastas Radijo ryšys	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną. ✓ Padidinkite atstumą tarp Micro Hi-Fi sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Išjunkite ir vėl įjunkite AC maitinimo laidą.
Nėra garso arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nustatykite garsą. ✓ Ištraukite ausines. ✓ Patikrinkite ar teisingai prijungti garsiakalbiai. ✓ Patikrinkite ar prijungti laidai yra 'pliki' ties kontaktais. ✓ Įsitinkite, kad MP3-CD buvo įrašytas su 32~256 kbps bitų dažniu ir 48 kHz, 44.1 kHz ar 32 kHz grojimo dažniu.
Kairiojo ir dešiniojo garso signalai sumaišyti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir pastatymo vietą.

VALDYMAS

Grotuvo valdymas

1. STANDBY-ON/ ECO POWER (⏻)

- įjungia/ išjungia sistemą į budėjimo/ Eco Power režimą.
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad perjungtumėte tarp budėjimo ir Eco Power (energijos taupymo) režimų.
- **Raudonas indikatorius:** užsidega, kai grotuvas yra išjungiamas į Eco Power režimą.

2. SOURCE

- parenka atitinkamą **CD, USB, TUNER** ar **AUX** garso šaltinį

AUX

- **Budėjimo/ Eco Power režime:** įjungia grotuvą ir parenka atitinkamą **CD, USB, TUNER** ar **AUX** garso šaltinį

3. IR

- infraraudonųjų spindulių daviklis nuotolinio valdymo pulteliui
- **Naudingas patarimas:** nuotolinio valdymo pultelį visada laikykite į šį sensorių.

4. PUSH OPEN

- paspauskite, kad atverstumėte, užverstumėte valdymo panelę

5. CD OPEN-CLOSE ▲

- atidaro/uždaro CD dureles.

6. CD dėkliukas

7. VOLUME

- nustato garsumo lygį.
- **Laikrodyje/ Laikmatyje:** nustato valandas ir minutes.

8.

- 3.5 mm ausinių prijungimo lizdas.

Naudingi patarimai:

- Prieš jungdami ausines garsą sumažinkite iki vidutinio lygio.
- Ausinių prijungimas automatiškai atjungia garsiakalbius.

9. ALBUM / PRESET +/-

- **CD/USB:** parenka norimą albumą (tik MP3/WMA failams)
- **Radio imtuvui (TUNER):** parenka nustatytą radijo stotį.



- **CD/USB:** paieška "į priekį" arba "atgal" diske ar dainoje

- **Radio imtuvui (TUNER):** nustato radijo stotis



- **CD/USB:** paleidžia arba laikinai sustabdo grojimą.

10. DBB (Dynamic Bass Boost)

- padidina žemųjų dažnių stiprumą.

11. DSC (Digital Sound Control)

- parenka garso rūšis: **ROCK / JAZZ / POP / CLASSIC.**

12. PROGRAM

- **CD/USB:** užprogramuoja dainas ir parodo užprogramavimą.
- **Radio imtuvui (TUNER):** užprogramuoja radijo stotis.

13. STOP

- **CD/USB:** sustabdo grojimą, ištrina užprogramavimą.


14. AUX-IN

- skirtas sujungti su papildomo įrenginio išoriniu AUDIO OUT lizdu.

15.

- išoriniam USB įrenginiui prijungti skirtas lizdas.

Nuotolinio valdymo pultas

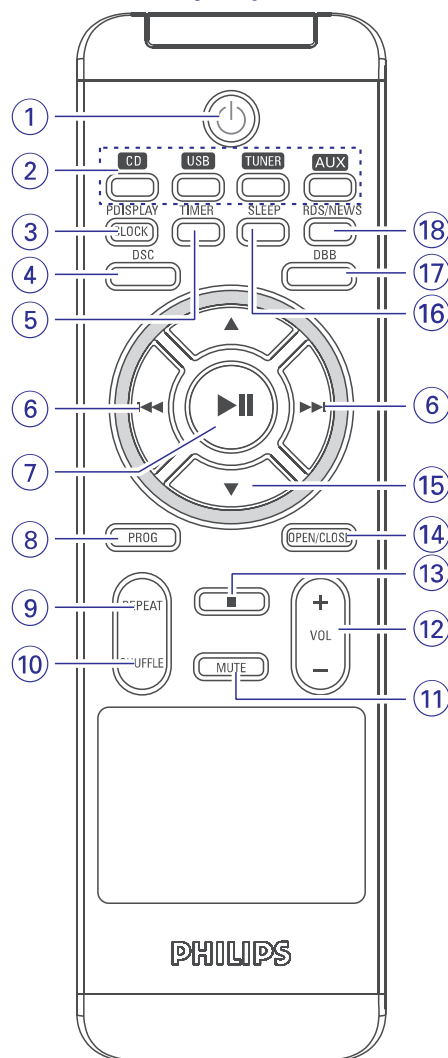

Pastabos besinaudojantiems nuotolinio valdymo pulteliu:

- Visų pirma pasirinkite šaltinį, kurį norėsite valdyti, paspausdami vieną iš mygtukų
- nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiui, CD, TUNER).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, ►►, ◄◄, ►►).

1.

- trumpai paspaudus įjungia/ išjungia sistemą į budėjimo/ Eco Power režimą
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad perjungtumėte tarp budėjimo ir Eco Power (energijos taupymo) režimų

2. Režimų pasirinkimo mygtukai

USB

- parenka USB režimą
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** įjungia grotuvą ir parenka USB režimą

CD

- parenka CD režimą
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** įjungia grotuvą ir parenka CD režimą

TUNER

- parenka Radijo (Tuner) režimą
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** įjungia grotuvą ir parenka Radijo (Tuner) režimą

AUX

- pasirenka garso šaltinį esantį pajungtame papildomame įrenginyje
- **Budėjimo/ Eco Power režime:** įjungia grotuvą ir pasirenka garso šaltinį esantį pajungtame papildomame įrenginyje

3. CLOCK

- **Laikrodžiui:** parodo nustatytą laiką
- **Budėjimo režime:** įeina į laikrodžio nustatymo režimą (paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei dvi sekundes).

4. DSC (Digital Sound Control)

- parenka garso rūšis: **ROCK / JAZZ / POP / CLASSIC**

5. TIMER

- parodo laikmačio (taimerio) nustatymus
- įjungia/ išjungia taimerio funkciją
- patenka į laikmačio nustatymų režimą (paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes)

6. ◄◄ / ►►

- **CD/USB:** paieška “į priekį” arba “atgal” diske ar dainoje
- **Radijo imtuvui (TUNER):** nustato radijo stotis

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas	2x5 W RMS
.....	10 W + 10W MPO
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 75 dBA
Dažnių spektras	50 – 20000 Hz ± 3 dB
Įėjimo jautrumas AUX	0.5 V (max. 2 V)
Garsiakalbių varža	≥ 4 Ohm
Ausinių varža	32 Ohm – 1000 Ohm
.....	< 0.5 W

CD GROTUVAS

Dažnių spektras	30 – 18000Hz
Signalo ir triukšmo santykis	75 dBA

RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras	87.5 – 108 MHz
MW bangų spektras	531 – 1602 kHz
Radijo stočių skaičius	40
Antena	

FM	75 Ohm laidinė
MW	Kilpinė antena

USB GROTUVAS

USB	12 Mb/s, V1.1
.....	tinka MP3 ir WMA failai
Albumų/aplankų skaičius	daugiausiai 99
Dainų/įrašų skaičius	daugiausiai 999

GARSIKALBIAI

Bass reflex sistema	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	
.....	160 x 269 x 90 (mm)

BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas	220 – 240 V / 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis su/be stovėlio)	
.....	194 x 285 x 118 / 194 x 269 x 90 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių)	3.8 / 2.2 kg
Energijos sunaudojimas budėjimo režime	<5 W
Eco power budėjimo režimas	<0.5 W

Techninės charakteristikos ir išorinė išvaizda gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.


PRIEŽIŪRA

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.
- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

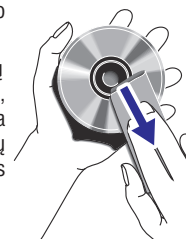


CD lizės valymas

- Po ilgo naudojimo dulkės ir purvas gali susikaupti ant disko lizės. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite lizę su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

Laikmačio nustatymas

Grotuvas gali būti naudojamas kaip žadintuvas; CD, radijas arba USB grojimas gali įsijungti nustatytu laiku. **Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.**

1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite **TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas SET TIMER.
→ Pradės mirkčioti  simbolis. SELECT SOURCE užrašas praplaukia ekranelėje.
→ Ekrane rodomas pasirinktas garso šaltinis: CD, TUNER ar USB.
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE**, kol pasirinksite šaltinį (arba paspauskite **CD, TUNER** ar **USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto).
3. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti pasirinktą režimą.
→ Laikrodžio valandų skaičiai mirkčioja.



4. Pakartotinai spauskite ir palaikykite **VOL +/-**, norėdami nustatyti valandas (arba pasukite grotuvo **VOLUME** ratuką).
5. Dar kartą paspauskite **TIMER**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
6. Pakartotinai spauskite ir palaikykite **VOL +/-**, norėdami nustatyti valandas (arba pasukite grotuvo **VOLUME** ratuką).
7. Paspauskite **TIMER**, norėdami viską patvirtinti.
→ Laikmatis yra nustatytas ir įjungtas.
→ Nustatytu laiku įsijungs CD, TUNER ar USB garso šaltinis (maksimalus garsas: max. 20)

Pastaba:

- Jeigu nustatinėjimo metu nepaspausite jokio mygtuko per 90 sekundžių, sistema automatiškai išeis iš laikmačio nustatymo režimo.

Laikmačio įjungimas ir išjungimas

- Paspauskite **TIMER** ant nuotolinio valdymo pulto, kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikmatį.
→ Jeigu laikmatis yra įjungtas, ekrane kelioms sekundėms pasirodys nustatytas garso šaltinis ir laikmačio įsijungimo laikas.

→ Jeigu laikmatis atjungtas, pasirodys užrašas "TIMER OFF".

Naudingi patarimai:

Laikmatis nesuveiks, jei tuo pat metu:

- Grotuvas yra įjungtas
- Laikmatis yra neįjungtas

Grotuvas automatiškai įjungs TUNER (Radijo) režimą, jei:

- Pasirinktas CD garso šaltinis, bet į grotuvą neįdėtas diskas
- Pasirinktas USB garso šaltinis, bet prie grotuvo neprijungtas USB įrenginys

Išsijungimo laikmatis (SLEEP)


Išsijungimo laikmatis leidžia grotuvui išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

- Paspauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kol pasirinksite norimą laiko tarpą.
→ Ekrane pasirodys: **Sleep 90, 75, 60, 45, 30, 15**
→ Ekrane trumpai aprodomas pasirinkimas ir grįžtama į buvusį režimą. Taip pat pasirodo ikona **zzz**.



Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį, dar kartą spauskite SLEEP nuotolinio valdymo pultelyje
→ Išnyks **zzz** ikona.

Arba

Išjunkite grotuvą paspausdami **STANDBY-ON/ECO POWER** (arba nuotolinio valdymo pultelyje .

Naudingi patarimai:

- Automatinio išsijungimo (SLEEP) funkcija neįtakoja žadintuvo nustatymų.

7. ►►

- **CD/USB:** paleidžia arba laikinai sustabdo grojimą

8. PROG

- **CD/USB:** užprogramuoja dainas
- **Radijo imtuvui (TUNER):** užprogramuoja radijo stotis

9. REPEAT

- pakartoja dainą / diską užprogramavimą / visą diską

10. SHUFFLE

- groja CD dainas atsitiktine tvarka

11. MUTE

- laikinai nutraukia ir atnaujina garsą

12. VOL +/-

- nustato garsumo lygį
- **Laikrodyje/ Laikmatyje:** nustato valandas ir minutes

13. ■

- **CD/USB:** sustabdo grojimą, ištrina užprogramavimą.

14. OPEN/-CLOSE

- atidaro/uždaro CD dureles.

15. ▲ / ▼

- **CD/USB:** parenka norimą albumą (tik MP3/WMA failams)
- **Radijo imtuvui (TUNER):** parenka nustatytą radijo stotį.

16. SLEEP

- įjungia/ išjungia automatinio išsijungimo funkciją

17. DBB (Dynamic Bass Boost)

- padidina žemųjų dažnių stiprumą

18. RDS/NEWS

- **Radijo imtuvui (TUNER):** parodo RDS informaciją
- **CD/USB/AUX:** įjungia/ išjungia naujienų funkciją


MCM 277 grotuvo pastatymas

Šį MCM 277 grotuvą galima arba **statyti ant lygių paviršių naudojant stovėlį** arba **kabinti prie sienos** naudojant pridėtas tvirtinimo dalis.


Stovelio pritvirtinimas prie grotuvo

MCM 277 grotuvas turi papildomą stovėlį, jį reikia pritvirtinti taip:

1. Padėti MCM 277 grotuvą ant plokščio ir tvirto paviršiaus, galine dalimi į viršų
2. Kaip parodyta paveikslėlyje, taikykite stovėlį į tam skirtas ertmes esančios grotuvo galinėje dalyje, **▼ FRONT** turi žiūrėti į apačią.

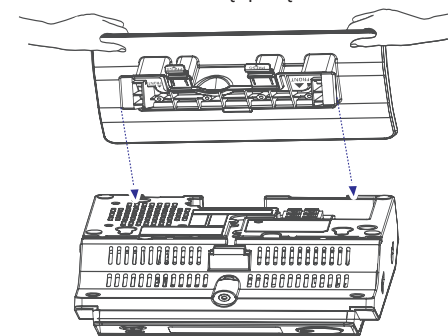


3. Įstatykite stovėlį į tam skirtas ertmes
→ Kai stovėlis užsifiksuos, išgirsite spragtelėjimą.

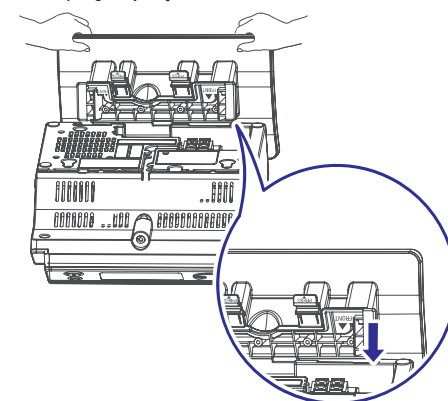

MCM 277 grotuvo montavimas prie sienos

Skaitykite **Priedą: kad išmoktumėte, kaip pritvirtinti MCM 277 grotuvą prie sienos.**

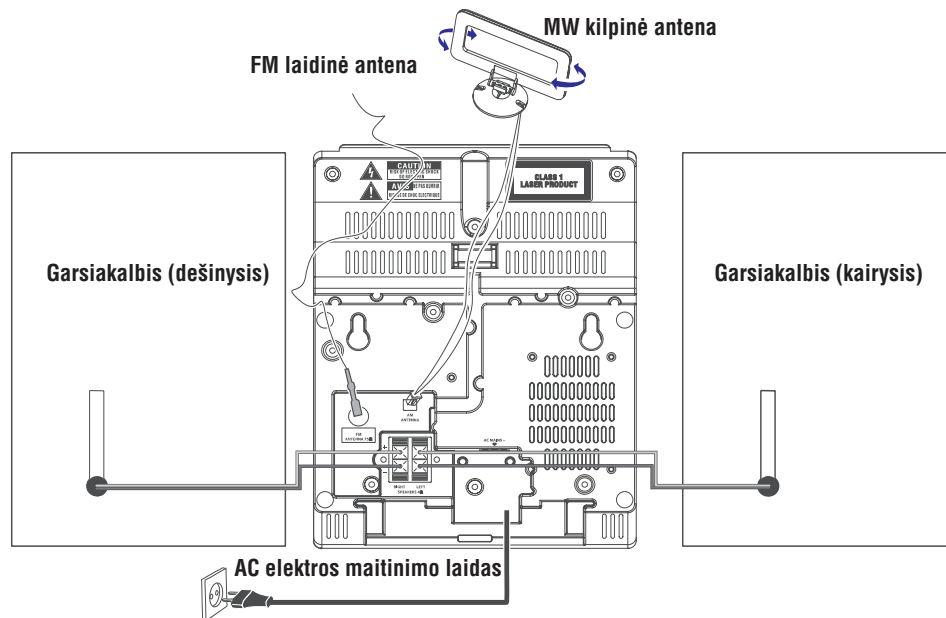

Galinės jungtys


Dėmesio:

- Niekada nedarykite jokių jungimų, kai prietaisas yra įjungtas.
- Siekiant optimalaus sistemos darbo, naudokite tik originalų elektros energijos tiekimo kabelį.

A Garsiakalbių prijungimas

Naudokite tik komplekte pateiktus garsiakalbius. Kitokių garsiakalbių naudojimas gali sugadinti grotuvą arba pakenkti garso kokybei.


- Pajunkite garsiakalbių laidus prie gnybtų, dešinįjį garsiakalbį prie "RIGHT" (raudonas ir juodas), ir kairįjį prie "LEFT" (raudonas ir juodas):
 - Atlenkite raudoną lizdą ir "nuogą" garsiakalbio spalvoto (ar pažymėto) laido dalį pilnai įkiškite į gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tada prispauskite lizdą atgal.
 - Atlenkite juodą lizdą ir "nuogą" garsiakalbio juodo (ar nepažymėto) laido dalį pilnai įkiškite į gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tada prispauskite lizdą atgal.

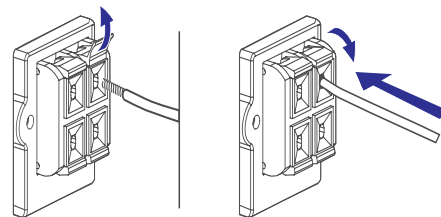


B Antenų Jungtys

MW Antena

1. Sudėkite anteną kaip parodyta:

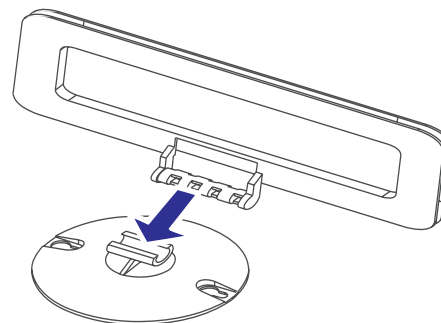

1. Patikrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai pajungtas (žiūrėkite į skyrių: **Pajungimas: Papildomo įrenginio pajungimas**).
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE**, kol pasirinksite **USB** šaltinį (arba **USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto).
→ Ekrane rodoma: **USB DIRECT**.

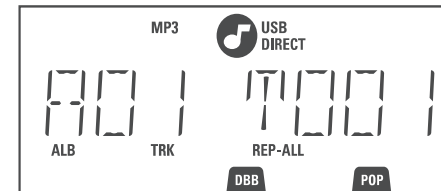

- Jeigu USB įrenginyje nerandama muzikinių failų, ekrane rodomas užrašas: **NO AUDIO**.
3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat kaip ir iš disko (žiūrėkite į skyrių: **CD**).

Pastabos:

- *Talpus sumetimais, albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programinėje įrangoje.*
- *Jeigu failų pavadinimai ar ID3 tags bus ne anglų kalba, ekrane bus rodoma ----.*

AUX (Papildomai pajungto įrenginio klausymas)

MCM277 grotuvo pagalba galite klausytis ir kitų garso įrenginių.

1. Patikrinkite, ar papildomas įrenginys yra tinkamai pajungtas (žiūrėkite į skyrių: **Pajungimas: Papildomo įrenginio pajungimas**).
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE**, kol pasirinksite **AUX** šaltinį (arba **AUX** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto).
3. Nutildykite papildomo įrenginio garsą, kad išvengtumėte traškėjimo.
4. Paspauskite papildomo įrenginio **PLAY** mygtuką, kad pradėtumėte grojimą.
5. Norėdami pareguliuoti garsą, reguliuokite ir grotuvo MCM277 ir papildomo įrenginio garsumą.

USB jungties naudojimas

USB lizdo pagalba per grotuvo garsiakalbius galite paleisti skaitmeninius garso failus esančius jūsų USB duomenų laikmenoje.

USB failų paleidimas

Tinkami USB duomenų laikmenų įrenginiai

Hi-Fi grotuve galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo)

Pastaba:

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiam kitame įrenginyje (įskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).

Tinkami failų formatai:

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 – 65,536 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylio direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 400
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvus negros ir jame netinka:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

Muzikinių failų perkėlimas iš kompiuterio į USB įrenginį


Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelės pagalba perkeltkite juos į prijungtą USB įrenginį.

Jeigu turite USB flash grotuvą, failų perkėlimui iš kompiuterio galite naudoti ir jo programinę įrangą. **Tačiau tokie WMA failai gali nepasileisti per grotuvą.**

MP3/WMA failų struktūra USB įrenginyje

Šis Hi-Fi grotuvas naršys po MP3/WMA failus aplankais/pavadinimais (folders/sub-folders/titles).

Pavyzdys:

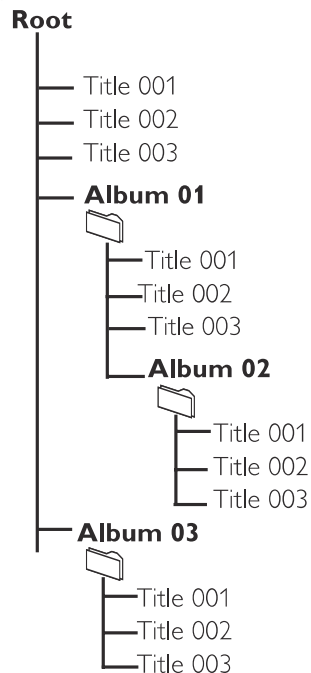


Sugrupuokite savo MP3/WMA failus pagal panašią aplankų struktūrą.

Pastabos:


- Jeigu diske ar USB įrenginyje MP3/WMA failai nėra sugrupuoti į albumus, jiems bus automatiškai paskirtas "00" albumas
- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti adresu www.microsoft.com.

ARBA

Arba įtvirtinkite kilpinę anteną prie pačio grotuvo

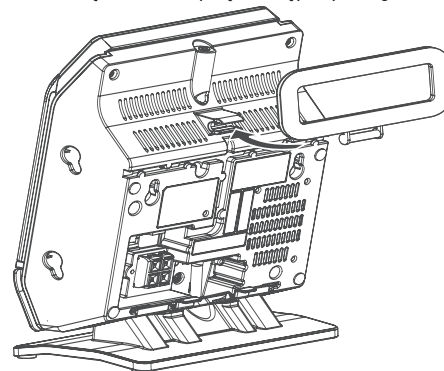

1. Antenos kištuką pajunkite prie AM (MW) ANTENNA lizdo, kaip parodyta apačioje
3. Nustatykite padėtį, kurioje radijo stočių priėmimo kokybė bus geriausia (kuo toliau nuo visų įmanomų prietaisų: televizoriaus, vaizdo grotuvų ir kitų spinduliuojimo šaltinių).

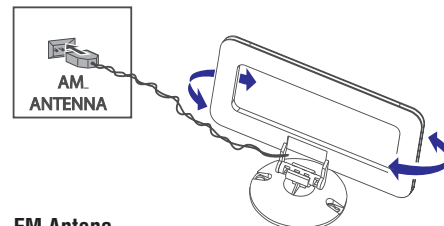


FM Antena

Komplekte pateikiama laidinė antena gali būti naudojama tik artimiausioms radijo stočių bangoms gaudyti. Norėdami geresnės transliacijos, naudokite lauko arba FM kabelinę anteną.

1. Ištraukite laidinę anteną ir pajunkite prie FM ANTENNA lizdo, kaip parodyta apačioje

Pastaba: jeigu naudojate kabelinę ar lauko

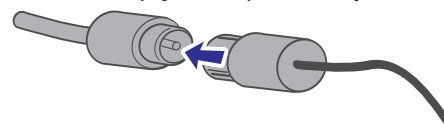

anteną, prie FM ANTENNA lizdo pajunkite būtent naudojamos antenos jungtį.


2. Nustatykite antenos padėtį, kurioje radijo stočių priėmimo kokybė bus geriausia (kuo toliau nuo visų įmanomų prietaisų: televizoriaus, vaizdo grotuvų ir kitų spinduliuojimo šaltinių).
3. Antenos galą pritaisykite prie sienos.


Papildomo įrenginio pajungimas

USB įrenginio ar atminties kortelės pajungimas


Pajungę USB duomenų kaupimo įrenginį (USB flash grotuvą, USB flash atminties laikmeną ar atminties kortelę) prie grotuvo, galite klausytis įrenginyje įrašytų dainų per galingus grotuvo garsiakalbius.

1. Atverskite grotuvo valdymo panelę

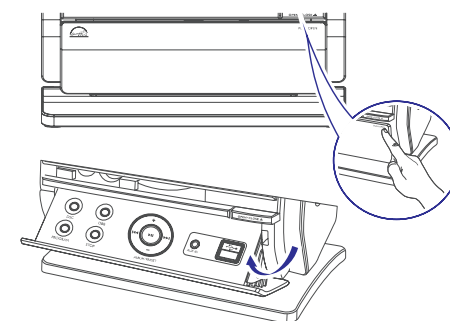


2. Įkiškite USB įrenginį į lizdą , esantį atverčiamojo grotuvo panelėje.

arba

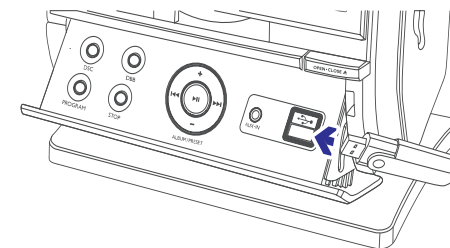


Įrenginiams su USB kabeliais:

- a. Įkiškite USB kabelį (nepateikiamas komplekte) į lizdą , esantį atverčiamojo grotuvo panelėje.
- b. Kitą USB laido galą pajunkite prie USB įrenginio lizdo.

arba


atminties kortelėms:

- a. Įkiškite atminties kortelę į kortelės skaitytuvą (nepateikiamas komplekte).
- b. Naudokite USB kabelį (nepateikiamas komplekte), kad kortelės skaitytuvą sujungtumėte su  lizdu, esančiu atverčiamojo grotuvo panelėje.

Ne-USB įrenginio pajungimas

Su šiuo MCM277 grotuvu taip pat galima naudoti ir papildomus įrenginius, pvz. TV, VCR ar CD įrašytuvą. Per grotuvą taip pat galite paleisti ir išorinio šaltinio muziką.

1. Vadovaukitės pirmu žingsniu aprašytu skyriuje: **USB įrenginio ar atminties kortelės pajungimas**.
2. Įkiškite audio kabelį (nepateikiamas komplekte) į **AUX IN** lizdą, esantį atverčiamoje grotuvo panelėje.
3. Kitą audio laido galą pajunkite prie papildomo įrenginio **AUDIO OUT** lizdo.

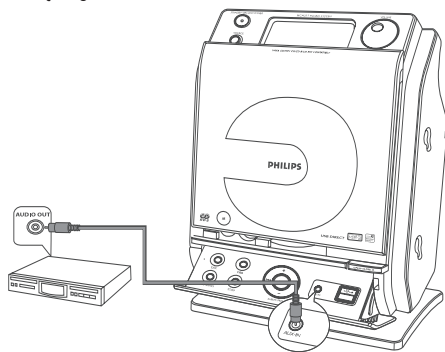

4. Grotuve pasirinkite **AUX** režimą/šaltinį.

Naudingas patarimas:

- Visada vadovaukitės ir papildomo įrenginio instrukcijomis, norėdami teisingai pajungti jį prie grotuvo.

AC elektros tinklo naudojimas

1. Prieš pajungdami elektros energijos tiekimo laidą AC į rozetę, įsitikinkite, kad visi kiti sujungimai jau yra padaryti.
2. Įjunkite grotuvo AC laidą į sienos rozetę. Tai paleis elektros tiekimą.
Kai MCM277 grotuvas yra budėjimo režime, jis vis tiek naudoja šiek tiek elektros. **Norėdami visai atjungti elektros tiekimą, ištraukite grotuvo laidą iš sienos rozetės.**

Prietaiso tipo lentelė (ant kurios pažymėtas serijos numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinės dalies.

Įspėjimas!

Siekiant apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, jame yra įmontuotas atitinkamas saugiklis. Ekstremaliomis sąlygomis Jūsų sistema gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Jei taip atsitiko, leiskite sistemai atvėsti, prieš vėl ją įjungdami. (Ne visose versijose).

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos radijo trikdžių standartus.

PERSPĖJIMAS

Galimas matomas ir nematomas spinduliavimas. Jei grotuvas atidengtas, venkite kontakto su spinduliais.

Aukšta įtampa! Neatidarinėkite grotuvo. Galima elektros šoko rizika. Įrenginyje nėra jokių nenaudojamų dalių.

Grotuve nėra jokių atskirai pritaikomų dalių.

Grotuvo perdarinėjimas gali sukelti žalingą EMC spinduliavimą ar kitaip pakenkti.

RDS

Radio Data System – tai paslauga, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu įsijungėte RDS radijo stotį, RDS bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane.

Įvairios RDS informacijos peržiūrėjimas

1. Suraskite norimą radijo stotį (žiūrėkite skyrių **“Radijo stočių nustatymas”**).
2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spausdinkite **RDS/NEWS**, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
 - Stoties pavadinimas
 - Programos tipas (pavyzdžiui NEWS, SPORT, ir t.t.)
 - Tekstinės radijo žinutės
 - Bangų dažnis

Pastaba:

- Jeigu paspausite **RDS/NEWS**, bet RDS signalas nebus įmanomas, ekrane pasirodys užrašai **NO PS, NO TYPE** arba **NO TEXT**.

Programos tipo paieška (PTY)

PTY padeda jums surasti norimą programos tipą.

1. Iš pradžių įveskite RDS stotį į imtuvo atmintį (žiūrėkite į skyrių **“Radijo stočių užprogramavimas”**).
2. Kai RDS stotis yra transliuojama, nuotoliniame valdymo pulte spausdinkite **RDS/NEWS**, kol ekrane bus parodytas programos tipas.
3. Spauskite **▲ / ▼**, kol pasirinksite norimą programos tipą.
4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, kol ekrane pasirodys užrašas **SEARCH**.
 - Radijo imtuvas suranda radijo stotį, transliuojančią šią programos tipą.
 - Jeigu programa nesurandama, pranešimas **TYPE NOT FOUND** rodomas ekrane.

Automatiškas laikrodžio nustatymas su RDS

Šiame grotuve jūs galite automatiškai nustatyti laikrodį naudojant laiko signalą, kuris yra transliuojamas su RDS signalu. Funkcija galioja tik, jei radijo stotis siunčia tokį laiko signalą.

Pastaba:

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo atitinkamos RDS radijo stoties.

RDS Žinios ir Eismo naujienos

Klausydami CD, USB ar AUX garso šaltinių galite surasti žinių (NEWS) transliaciją. Grotuvas suras naujienų pranešimus, jei juos transliuoja RDS radijo stotis.

ŽINIŲ funkcijos įjungimas

- Klausydami **CD, USB** ar **AUX** garso šaltinių, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **RDS/NEWS** mygtuką.
 - Ekrane pasirodo **NEWS** ir trumpam užsidega užrašai **NEWS ON, TR ON**.
 - Grojimas tęsiasi ir tuo metu, kai ieškoma naujienų pranešimų.
 - Kai surandama Naujienų transliacija, grotuvas persijungia į tą radijo stotį.
 - Kai naujienų transliacija baigsis, grotuvas sugrįš į jūsų paskutinį klausytą garso šaltinį.


ŽINIŲ funkcijos išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte dar kartą paspauskite **RDS/NEWS** mygtuką.
 - Ekrane išnyksta **NEWS** ir trumpam užsidega užrašas **NEWS OFF**.

Radijo stočių nustatymas

1. Paspauskite **SOURCE** mygtuką, esantį ant priekinės panelės, arba **TUNER** ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte **TUNER** (Radijas) šaltinį.
2. Paspauskite **TUNER** ant nuotolinio valdymo pulto, vieną ar kelis kartus, norėdami pasirinkti radijo bangas FM arba MW.
→ Ekrane rodoma: , radijo stoties dažnis, bangų tipas ir, jei nustatyta, stoties numeris.



3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀/▶▶**.
→ Radijo imtuvas automatiškai suranda radijo stotį, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Ekrane matomas pranešimas SEARCH.
→ **FM**: Jei stotis priimama stereo signalais,  ikona rodoma ekrane.
→ **FM**: Jei priimama RDS tipo radijo stotis, **R-D-S** rodoma ekrane.
4. Jei reikia, kartokite 3 žingsnį, kol surasite norimą radijo stotį.
- Jei radijo signalas yra silpnas, jūs galite nustatyti stotį trumpai spaudinėdami **◀◀/▶▶** tol, kol surasite optimalų signalą.

Radijo stočių užprogramavimas

Grotuvo atmintyje galima išsaugoti iki 40 (FM ar MW) radijo stočių, automatinio arba rankiniu būdu.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidės nuo pirmos programos arba pasirinkto nustatymų numerio. Nuo šio taško visos toliau einančios radijo stotys bus pakeistos. Sistema užprogramuos tik tas radijo stotis, kurios dar nėra įvestos į atmintį.

1. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti programos numerį, nuo kurio prasidės automatinis programavimas.

Pastaba:

- Jeigu nepasirinksite programos numerio, automatinis programavimas prasidės nuo 1 programos, ir visi prieš tai buvę nustatymai bus pakeisti.
- 2. Spauskite **PROG** mygtuką ilgiau negu 2 sekundes, kol ekrane pasirodys užrašas AUTO.
→ **P** mirksi ekrane.
→ Radijo stotis bus užprogramuojamos pagal signalo stiprumą: FM, po to MW (žiūrėkite **RDS** skyrių).
→ Kai viskas baigta, bus parodyta paskutinė nustatyta stotis.

Programavimas rankiniu būdu

1. Suraskite norimą radijo stotį (žiūrėkite skyrių „Radijo stočių nustatymas“).
2. Spauskite **PROG**, norėdami įjungti programavimo režimą.
→ **P** mirksi ekrane.
3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami parinkti programos numerį nuo 1 iki 40.
4. Dar kartą spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti nustatymą.
→ Ekrane bus rodomas programos numeris, radijo stoties bangų dažnis ir tipas.
5. Norėdami nustatyti kitas programas, kartokite prieš tai aprašytus 1-4 žingsnius.
- Jūs galite pakeisti nustatytą stotį jos vietoje išsaugodami kitą dažnį.


Nustatytų radijo stočių klausymas

- Spauskite **▲ / ▼**, kol ekrane pasirodys norima radijo stotis.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

SVARBU!

- Nuimkite apsauginę plastikinę plėvelę
- Visada pultelį laikykite į IR sensorių.

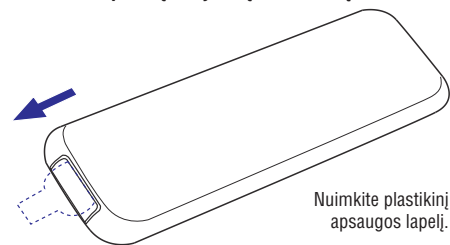


Pastabos nuotolinio valdymo pultui:

- Pasirinkite šaltinį, kurį Jūs norite valdyti, paspausdami vieną iš šaltinio mygtukų ant nuotolinio valdymo pulto (Pavyzdžiui, **CD**, **TUNER**).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, **▶▶, ◀◀, ▶▶▶**).

Pultelio maitinimo elementų pakeitimas

1. Paspauskite ir palaikykite **◀**, kaip parodyta.
2. Tuo pačiu metu traukite bateriją **▼**.
3. Ištraukite seną elementą ir įdėkite naują CR2025 elementą.
4. Atgal iki galo įkiškite elementų skyrių.

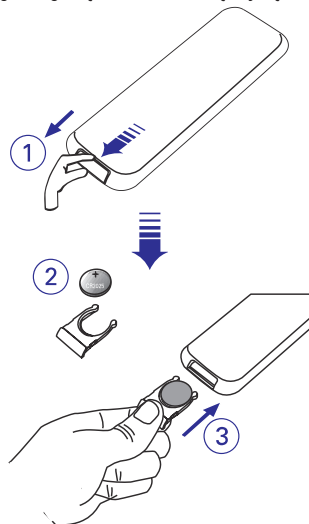


DĖMESIO!

- Išimkite elementus, jei jie yra išsikrovę, ar pultelis nebus naudojamas ilgą laiko tarpą.
- Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos išmesti galima tik tam specialiai numatytose vietose.
- Įdėjus neteisingus elementus, jie gali išsilieti. Naudoti galima tik tokius pačius ar bent tokio pačio tipo elementus.

Laikrodžio nustatymas

Pajungę MCM 277 grotuvą prie elektros tinklo, pirmiausia nustatykite laikrodį.

1. Įspauskite ir palaikykite **STANDBY-ON/ ECO POWER** mygtuką, kad grotuvą išjungtumėte į budėjimo režimą.
→ Ekrane rodomas nustatytas laikas.
→ Jeigu laikrodis dar nenustatytas, ekrane mirksi --:--:--.
2. Budėjimo režime nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite **DISPLAY/CLOCK**.
→ SET CLOCK užrašas praplaukia ekranelyje.
→ Pradiniam laikrodžio nustatymui ekrane pasirodys 24H arba 12H. Kad pasirinktumėte vieną ar kitą laiko formatą:
 - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **VOL +/-** vieną ar kelis kartus (arba pasukite **VOLUME** ratuką, esantį ant grotuvo).
 - Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **DISPLAY/ CLOCK**, kad įtvirtintumėte nustatymus.
 → Laikrodžio valandų skaičiai pradės mirkčioti.
3. Paspauskite **VOL +/-** vieną ar kelis kartus, kad nustatytumėte valandas (arba pasukite **VOLUME** ratuką, esantį ant grotuvo).
4. Dar kartą paspauskite **DISPLAY/ CLOCK**, kad įtvirtintumėte nustatymus.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
5. Paspauskite **VOL +/-** vieną ar kelis kartus, kad nustatytumėte minutes (arba pasukite **VOLUME** ratuką, esantį ant grotuvo).
6. Paspauskite **DISPLAY/ CLOCK**, norėdami patvirtinti laiką.
 - Norėdami viską baigti neišsaugoję nustatyto laiko, paspauskite **STOP** .

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Naudingi patarimai:

- Laiko nustatymai išsitrina, kai grotuvas atjungiamas nuo elektros tiekimo.
- Grotuvas pats išeis iš laikrodžio nustatymo režimo, jei joks mygtukas jame nebus paspaustas ilgiau nei 90 sekundžių.
- Norėdami, kad laikrodis būtų nustatytas automatiškai pagal radijo bangomis siunčiamus RDS signalus, žiūrėkite į skyrių **RDS: Automatinis laikrodis**.


Sistemos įjungimas/išjungimas ir funkcijų pasirinkimas

1. Norėdami įjungti grotuvą, spauskite **STANDBY-ON/ ECO POWER** arba **SOURCE** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje).
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį/režimą.
ARBA
Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite reikiamo šaltinio mygtuką (pvz. **USB, CD, TUNER, AUX**).
2. Kai grotuvas įjungtas, spauskite **STANDBY-ON/ ECO POWER** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje), kad išjungtumėte.
3. Norėdami pasirinkti tam tikrą funkciją, spauskite **SOURCE** vieną ar kelis kartus (arba **USB, CD, TUNER, AUX** nuotolinio valdymo pultelyje).

Naudingi patarimai:

- Grotuvą taip pat galite įjungti paspaudę **CD OPEN-CLOSE** .


Sistemos perjungimas tarp Paprasto ir Eco Power budėjimo režimo

1. Kai grotuvas yra išjungtas, spauskite ir palaikykite **STANDBY-ON/ ECO POWER**, kad perjungtumėte tarp Paprasto Budėjimo ir Eco Power režimo (arba spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje).

ECO POWER režime (energijos taupymo režime):

- ekrane bus parodyta "ECO PWR", tada užrašas pranyks
- sistemos ekranėlio fonas užtams
- užsidegs raudonas indikatorius

Budėjimo režime: → bus rodomas laikrodis

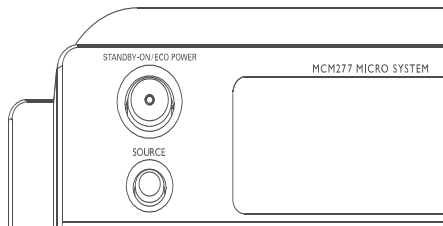

Naudingas patarimas:

- Garsumo lygis (iki maksimalaus garsumo lygio, kuris yra 20), interaktyvaus garso nustatymai ir radijo imtuvo nustatymai išliks atmintyje, kai grotuvas yra ECO Power arba paprastame budėjimo režime.

Automatinis budėjimo režimas

Taupydamą energiją, sistema automatiškai persijungia į ECO Power/ budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu CD pasibaigė ir nebuvo atlikta jokių kitų funkcijų.

Garsumo valdymas

Garsumo reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **VOL +/-** arba reguliuokite ant grotuvo esantį **VOLUME** ratuką, norėdami sumažinti arba padidinti garso sistemoje.
→ Ekrane rodomas garsumo lygis **VOL** ir skaičius tarp 1 ir 31.
→ Ekrane rodomas garsumo lygis **VOL MIN** yra minimalus garso lygis.
→ Ekrane rodomas garsumo lygis **VOL MAX** yra maksimalus garso lygis.

MUTE

Jūs galite laikinai išjungti garsą neišjungdami viso grotuvo.

1. Spauskite **MUTE** (nutildyti) nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami iš karto nutraukti garsą.
→ Grojimas toliau tęsis be garso ir ekranas rodys **MUTE**.
2. Norėdami vėl įjungti garsą jūs galite:
 - paspausti **MUTE** dar kartą;
 - paspausti garso valdymo mygtukus;
 - pakeisti šaltinį.

CD

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartoti)

REPEAT TRACK – pakartotinai grojama esama daina.

REPEAT ALL – kartojamas visas diskas arba užprogramuotos dainos.

SHUFFLE – visas diskas grojamas atsitiktine tvarka.

1. Norėdami pasirinkti grojimo režimą spauskite **SHUFFLE** arba **REPEAT** mygtukus prieš arba diskui jau grojant tol, kol ekrane pamatysite norimą režimą.
2. Norėdami sugrįžti į įprastinio grojimo režimą spaudinėkite **SHUFFLE** arba **REPEAT** tol, kol nė vienas iš režimų nebus matomas ekrane.

Naudingas patarimas:

- **SHUFFLE** režime paspauskite **▶▶**, kad pasirinktumėte dainas.

Ekrano tekstas grojimo metu (tik MP3/WMA)

ID3 tag MP3/WMA failo dalis, joje yra saugoma įvairi su daina susijusi informacija, kaip dainos ar atlikėjo pavadinimas.

- Grojimo metu, nuotoliniame valdymo pulte pakartotinai spauskite **DISPLAY/CLOCK**.
→ Ekrane parodomas dabartinės dainos ir albumo numeriai bei ID3 informacija.


Naudingi patarimai:

- **Prieš įrašinėdami MP3/WMA diską pilnai užbaikite ID3 tag informaciją su savo MP3/WMA-CD programine įranga.**


Dainų numerių užprogramavimas

Užprogramuotų dainų skaičius negali viršyti 40. Jeigu norite, galite išsaugoti norimą dainą daugiau nei vieną kartą.

1. STOP pozicijoje spauskite **PROG**, norėdami pasirinkti programavimo režimą.
→ **P** mirksi ekrane.
→ **Audio CD**: Dainos numeris yra rodomas ekrane, o PROG simbolis mirkčioja.
MP3/WMA: ekrane rodomas dabartinio albumo ir dabartinės dainos numeriai.

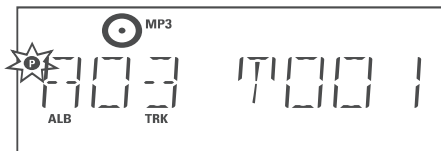

2. Naudokite **◀◀** / **▶▶**, norėdami pasirinkti dainos numerį.
- **MP3/WMA**: naudokite **▲** / **▼** ir **◀◀** / **▶▶** mygtukus, kad pasirinktumėte norimą albumą ir dainą.
3. Spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti dainos numerį ir jį išsaugoti.
→ Ekrane trumpai parodomas užprogramuotų dainų skaičius.
→ Ekrane parodomas dainos, kurią ką tik išsaugojote, numeris.

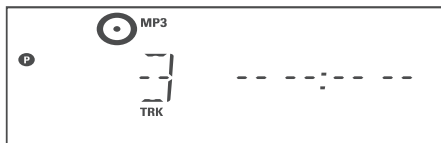

4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami pasirinkti ir išsaugoti norimas dainas.
→ Jei atmintis užsipildo (pasirenkate daugiau nei 40 dainų), ekrane pasirodo "FULL".

5. Norėdami pradėti užprogramuotų dainų grojimą, spauskite **▶▶**.

Naudingi patarimai:

- Grotuvas grįžta į STOP poziciją, jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ilgiau nei 90 sekundžių.
P ikona išnyksta. Spauskite **PROG**, norėdami toliau programuoti dainas.
- **MP3/WMA**: programos grojimo metu **▲** / **▼** mygtukai neveikia.

Užprogramavimo ištrynimai

Jūs galite ištrinti užprogramavimą:

- Paspausdami **STOP**
 - Vieną kart, sistemai esant STOP režime;
 - Dukart, sistemai grojant;
- Paspausdami **STANDBY-ON/ECO POWER** .
- Pasirinkdami kitą garso šaltinį.
- Atidarydami CD dureles
→ **P** pranyks iš displejaus, CLEAR užrašas prabėga ekrane.

Garsų valdymas

DSC

Digital Sound Control (Skaitmeninis Garsų Valdymas) leidžia jums pasirinkti iš anksto paruoštus garsų nustatymus.

- Pakartotinai spauskite **DSC** norėdami pasirinkti tam tikrą garso efektą: ROCK / JAZZ / POP / CLASSIC.

DBB

Spauskite **DBB** (**D**ynamic **B**ass **B**oost), norėdami įjungti/išjungti žemų dažnių paryškinimą.

- Ekrane rodoma: DBB, jei **DBB** režimas įjungiamas.

Laikrodžio parodymas

- Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **DISPLAY/ CLOCK**, kad persijungtumėte tarp laikrodžio ir grojimo ekrano.

Pastaba:

- Jeigu paspausite **DISPLAY/ CLOCK** MP3 failų grojimo metu, ekrane pasirodys informacija apie grojamą dainą (ID3 tag).

Diskai tinkami grojimui

Šis grotuvas gali paleisti:

- įvairius audio diskus
- užbaigtus įrašomuosius CD-R, perrašomus CD-RW
- MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW diskus su MP3/WMA failais).



SVARBU!

- Ši grotuvas skirtas įprastiems diskams. Todėl nenaudokite jokių papildomų priemonių, kaip diskų žiedai, lapai ir t.t.

Apie MP3/WMA

Muzikos „suspaudimo“ technologijos MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ir WMA (Windows Media Audio) sumažina audio duomenų užimamą vietą iki 10 kartų, nepakenkdamas garso kokybei.

Windows Media Audio yra registruotas Microsoft Korporacijos prekinis ženklas.

Tinkami formatai:

- Diskų formatai ISO9660, Joliet, UDF (sukurti pagal Adaptec Direct CD) ir daugiafunkciniai diskai.
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- Daugiausia 8 lygių gylio direktorijos
- Dainų skaičius: daugiausia 500
- WMA v9 ar ankstesni

Grotuvas negros ir jame netinka:


- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless ar VBR formatu

SVARBU!


- Įsitikinkite, kad MP3 failų galūnės yra .mp3.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti adresu www.microsoft.com.

Diskų grojimas

1. Paspauskite **SOURCE** mygtuką, esantį ant priekinės panelės, arba **CD** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, vieną ar kelis kartus, kad pasirinktumėte **CD** šaltinį.
→ Ekrane pasirodo CD ikona.
2. Spauskite **CD OPEN-CLOSE** , norėdami atidaryti CD dureles.
→ Ekrane bus rodoma **OPEN**.


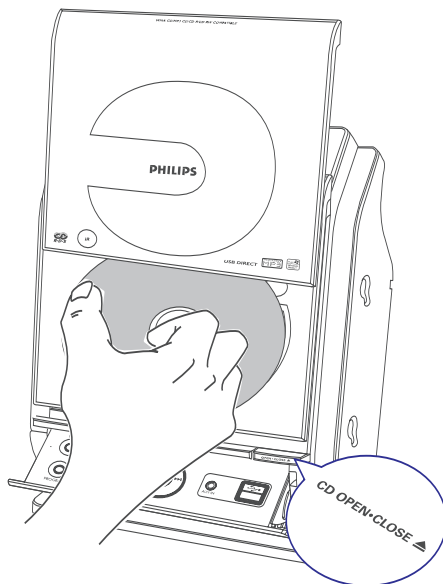


3. Įdėkite diską taip, kad viršelis būtų viršuje. Ir dar kartą paspauskite **CD OPEN-CLOSE** , kad uždarytumėte dureles.
→ Ekrane bus rodoma **READING**, kol CD grotuvas skenuoja disko turinį.
→ **Audio CD**: po to parodomas bendras dainų skaičius ir visas disko ilgis
MP3/WMA: ekrane rodomas dabartinio albumo numeris "A XX" ir dabartinės dainos numeris "T XX".

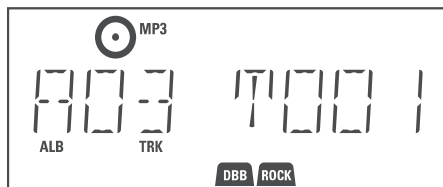

Naudingi patarimai:

- Jeigu diske MP3/WMA failai nėra sugrupuoti į albumus, jiems bus automatiškai paskirtas "00" albumas.
- 4. Spauskite **▶||**, norėdami pradėti groti.
→ Grojamos dainos numeris ir praėjęs laikas rodomas ekrane diskui grojant.

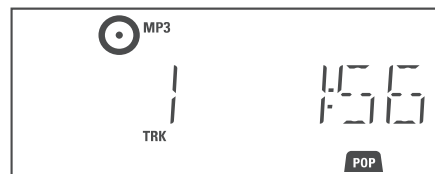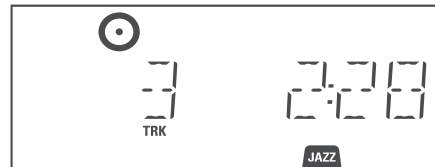

5. Grojimo metu paspauskite **▶||**. Norėdami atnaujinti grojimą, dar kartą paspauskite **▶||**.
6. Spauskite **STOP** , norėdami sustabdyti grojimą.

Naudingi patarimai:

CD grojimas taip pat sustos, jeigu

- CD durėlės yra atidaromos.
- Diskas pasibaigia
- Jūs pasirenkate kitą šaltinį: **USB**, **AUX** arba **TUNER**.

Pasirinkimas ir paieška

Kitos dainos pasirinkimas

- Spauskite **◀◀/▶▶** vieną arba keletą kartų, kol norimos dainos numeris pasirodo ekrane.
→ **MP3/WMA**: ekrane trumpai rodoma dainos informacija.

MP3/WMA:

- Spauskite **▲/▼** vieną arba keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą albumą.
→ Ekrane trumpai rodoma dainos informacija.

ARBA

- Būdami **STOP** pozicijoje, spauskite **▲/▼** ir **◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte norimą albumą ir dainą.
→ **MP3/WMA**: ekrane rodomas dabartinio albumo ir dabartinės dainos numeriai.

Dainos dalies suradimas grojimo metu

1. Grojimo metu, paspauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀/▶▶**.
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsumu.
2. Kai atpažįstate ieškomą dainos dalį, atleiskite **◀◀/▶▶**.
→ Įprastinis grojimas pratęsimas.