

Brugermanual

Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Používateľské príručka | Руководство пользователя
Σχχειρίδιο χρήσης

Micro jukebox

HDD085



Spis Treści

Witamy

Informacje o urządzeniu	1
Akcesoria w zestawie	1
Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu	1
Informacje dodatkowe	1

Podłączenie i ładowanie

Wskaźnik poziomu energii akumulatora.....	2
---	---

Użytkowanie

Włączenie / Wyłączenie	2
Omówienie przycisków sterujących oraz złączy	3
Menu główne	4
Nawigacja	4
Tryb odtwarzania muzyki	4
Wyszukiwanie plików muzycznych	5
Przenoszenie cyfrowej muzyki do urządzenia	6
Odtwarzanie	7
RnBcje odtwarzania.....	8-9
Tryb radia***	10
Nagrywanie głosu.....	11
Odtwarzanie Nagrań.....	12
Dostosowywanie ustawień.....	13
Używanie odtwarzacza do przechowywania i transportowania plików danych	14

Device Manager i Windows Media Player - informacje

Device Manager - informacje	15
Windows Media Player - informacje.....	15
Zainstaluj programy Windows Media Player i Menedżer urządzeń	15

Windows Media Player 10

Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków (do okna Library <Biblioteka>)	17
Prześlij utwory i listy odtwarzania do urządzenia	18-19
Dodawanie utworów do listy odtwarzania przy użyciu metody	20
Usuwanie utworów i list odtwarzania.....	21
Edycja informacji o utworze.....	22
Wyszukiwanie utworów lub list odtwarzania.....	23

Aktualizację i odtwarzanie Philips Device Manager

Aktualizacje.....	24
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.....	24
Przywracanie naprawa urządzenia	25

Rozwiązywanie problemów26

Bezpieczeństwo i konserwacja

Konserwacja	27
Temperatury eksploatacji i przechowywania	27
Korzystanie ze słuchawek.....	27
Informacje o prawach autorskich.....	28
Informacje ekologiczne	28
Utylizacja zużytych urządzeń	28
Przeróbki.....	28

Parametry techniczne 29

Witamy

Informacje o urządzeniu

Twoje nowe urządzenie oferuje następujące funkcje:

- odtwarzanie plików MP3 i WMA (patrz część TRYB **MUZYCZNY**)
- FM radio*** (patrz część TRYB **RADIA**)
- Nagrywanie głosu (patrz część **NAGRYWANIE**)

*** Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.
Radio FM jest obecnie niedostępne na terenie Europy.

Akcesoria w zestawie



Słuchawki



USB kabel



Futerał ochronny



Pasek na szyję



Zasilacz wielonapięciowy



Płyta CD ROM z programem
Windows Media Player
Uwaga: HDD085 jest dostarczany
z 2 dyskami CD i oba należy
zainstalować.

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie go na stronie www.philips.com/register. Pozwoli to na jak najszybsze powiadamianie o nowych nieodpłatnych aktualizacjach.

Informacje dodatkowe


Po przejściu na stronę internetową: www.philips.com/support lub www.usasupport.philips.com (dla mieszkańców USA) i wprowadzeniu nazwy produktu będzie można przeglądać:

- samouczków,
- Często zadawane pytania (FAQ)
- Najnowsze instrukcje obsługi i podręczniki
- Najnowsze oprogramowanie dla komputerów dostępne do pobrania.
- Pliki z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego

Numer modelu znajduje się w tylnej części produktu. Numer seryjny znajduje się na spodzie produktu.

Podłączenie i ładowanie

Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz wielonapięciowy/ładowarkę, umieszczając wtyczkę w gnieździe oznaczonym 5V DC, a następnie podłącz urządzenie do gniazda.

Całkowite naładowanie akumulatorów przed pierwszym użyciem wymaga ładowania urządzenia przez 4 godziny. Szybkie ładowanie (70%): 1 godz. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane przez wyłączenie animacji ładowania i wyświetlenie odpowiedniej ikony .



WSKAZÓWKA

Odtwarzacz można również naładować, podłączając je do złącza USB komputera. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Wskaźnik poziomu energii akumulatora

Przybliżony poziom naładowania akumulatora można sprawdzić na wyświetlaczu.



Akumulator całkowicie naładowany



Akumulator naładowany w dwóch trzecich



Akumulator naładowany do połowy




Niski poziom naładowania akumulatora



Rozładowany akumulator



WSKAZÓWKA

Gdy akumulatory będą bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu ukaże się migający znak  oznaczający niski poziom zasilania.


Przed wyłączeniem zapisane zostaną wszystkie ustawienia i niedokończone nagrania.

Użytkowanie

Włączenie / Wyłączenie

Włączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż na wyświetlaczu ukaże się ekran startowy.


→ Zostanie wyświetlony ekran startowy PHILIPS

Wyłączenie: Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż do urządzenia wyłączy się.



WSKAZÓWKA

Urządzenie wyłącza się samoczynnie, jeśli nie jest używane ani nie odtwarza muzyki przez 10 minut. Po ponownym włączeniu urządzenia wznowiony zostanie ostatni ekran bądź stan odtwarzania.

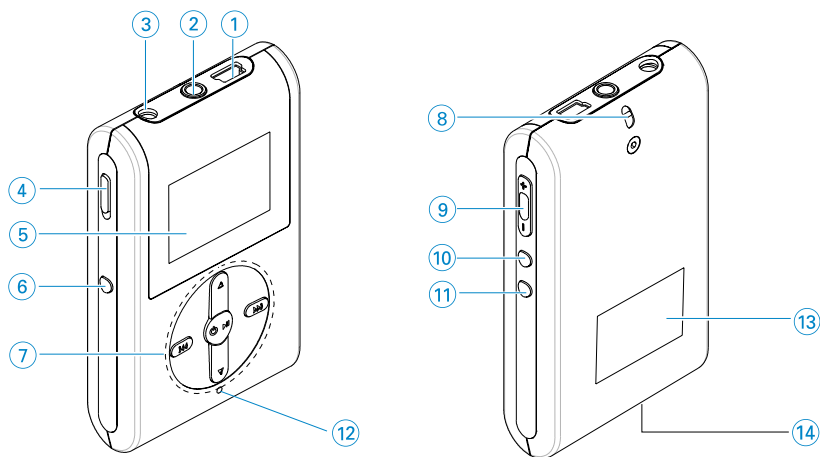





Omówienie przycisków sterujących oraz złączy

- | | |
|------------------------|--|
| ① Złącze kabla USB | |
| ② | Złącze słuchawkowe |
| ③ 5V DC | Gniazdo ładowarki 5 V prądu stałego |
| ④ Suwak HOLD | Zablokowanie używania przycisków |
| ⑤ Wyświetlacz LCD | Wyświetla informacje o bieżącym menu, opcjach i odtwarzanym utworze |
| ⑥ VIEW | Przełączanie między widokiem menu głównego, biblioteki utworów i bieżącego ekranu odtwarzania |
| ⑦ ▲ / ▼ | Scroll (Przewijanie); SuperScroll (Szybkie wyszukiwanie); Playmode short-cut (Skrót do trybów odtwarzania) i ▲/▼ |
| ⏮ / ⏭ | Rewind / Fast forward (Cofanie / Przewijanie do przodu); Skip to previous / next (Przejdź do poprzedniego / następnego); Up / Down to 1 level (Kursor w górę / w dół do poziomu 1) |
| ⏻ ⏸ | Włączanie / wyłączanie i Odtwarzanie / Pauza |
| ⑧ Oczko paska na szyję | |
| ⑨ Volume + / - | Zmiana głośności |
| ⑩ REC | Włączanie/wyłączanie nagrywania głosu |
| ⑪ PLAYLIST | Dodanie bieżącego utworu do listy odtwarzania |
| ⑫ MIC | Mikrofon |
| ⑬ Numer modelu | |
| ⑭ Numer seryjny | |

Menu główne

Po włączeniu urządzenia wyświetlane jest ROOT MENU (Menu główne)

 Music(Muzyka)	Odtwarzanie cyfrowych utworów muzycznych
 Radio***	Odbiór i słuchanie stacji radiowych
 Settings(Ustawienia)	Dostosowywanie ustawień urządzenia
 Recordings (Nagrania)	Odtwarzanie nagrań

*** Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.
Radio FM jest obecnie niedostępne na terenie Europy.

Nawigacja

Urządzenie wyposażone jest w intuicyjny system menu, który umożliwia dostęp do ustawień i RnBcji. Do poruszania się po menu służą przyciski ▲, ▼, ◀ i ▶. Naciśnij przycisk ▶||, aby potwierdzić wybór.

Tryb odtwarzania muzyki

Aby można było od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia, umieściliśmy na nim kilka utworów muzycznych. Dołączone oprogramowanie do zarządzania muzyką umożliwia przenoszenie cyfrowych plików muzycznych z komputera do urządzenia.

(patrz część [PRZENOSZENIE CYFROWEJ MUZYKI DO URZĄDZENIA](#))

Wyszukiwanie plików muzycznych

- ① W menu głównym wybierz opcję MUSIC, aby przejść do trybu muzycznego. W trybie muzycznym dostępne są następujące opcje wyświetlania umożliwiające wyszukiwanie:

Listy odtwarzania	Kolekcje list odtwarzania	Listy utworów ułożone w kolejności dodania lub według częstotliwości słuchania. (Więcej informacji znaleźć można w części ZAAWANSOWANE RnBCJE ODTWARZANIA)		
Wszystkie utwory	Utwory w kolejności alfabetycznej			
Wykonawcy	Wykonawcy w kolejności alfabetycznej	Albumy w kolejności alfabetycznej	Utwory w kolejności według albumu	
Gatunki	Gatunki w kolejności alfabetycznej	Wykonawcy w kolejności alfabetycznej	Albumy w kolejności alfabetycznej	Utwory w kolejności według albumu
Albumu	Albumy w kolejności alfabetycznej	Utwory w kolejności według albumu		



- ② Naciśnij przycisk ▲, aby przewinąć listę w górę, lub przycisk ▼, aby przewinąć listę w dół, i odszukać odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk ►, aby przejść do następnego poziomu, lub przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego.
- ③ Naciśnij przycisk ▶||, aby odtworzyć wybrany utwór.



WSKAZÓWKA

Można również przycisnąć i przytrzymać przycisk ▲ lub ▼, aby szybko przewinąć listę utworów (RnBCja SuperScroll). W trakcie szybkiego przewijania listy pierwsza litera bieżącego utworu jest wyświetlana w powiększeniu. Zwolnij przycisk, gdy dojdiesz do plików, których nazwa zaczyna się od żądanej litery.

Przenoszenie cyfrowej muzyki do urządzenia

Aby móc przy pomocy programu Windows Media Player wykorzystać urządzenie do odtwarzania plików MP3 lub WMA, konieczne jest uprzednie zainstalowanie programu Windows Media Player oraz Device Manager:

Zainstaluj program Device Manager firmy Philips oraz Windows Media Player:

- 1 Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM komputera.
- 2 Aby przeprowadzić instalację programów Device Manager oraz Windows Media Player, wybierz język



WSKAZÓWKA

Do użytkowników HDD085: Najpierw należy zainstalować dysk CD Easy start, a następnie dysk CD "GoGear Software and user manuals".

Podłączenie urządzenia do komputera


- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Od razu po podłączeniu urządzenia wyświetlona zostanie animacja połączenia USB.
- 2 Połączenie USB umożliwia porządkowanie plików znajdujących się w urządzeniu oraz przesyłanie do urządzenia plików z komputera.



Porządkowanie i przesyłanie plików przy pomocy programu Windows Media Player 10

- 1 Uruchom program Windows Media Player, klikając odpowiednią ikonę na pulpicie systemu Windows lub w menu Start.
- 2 Kliknij kartę **Sync**, aby skopiować pliki z komputera do urządzenia.
- 3 W oknie Items to Copy (Elementy do skopiowania) rozwiń listę wyboru i kliknij listę odtwarzania, kategorię lub inny element, który chcesz skopiować.
- 4 Uśnij zaznaczenie pól wyboru obok plików, których nie chcesz kopiować.
- 5 W oknie Items on Device (Pozycje w urządzeniu) rozwiń listę wyboru i kliknij urządzenie, na które chcesz skopiować pliki, np. Philips*.
- 6 Kliknij przycisk **Start Sync** button.

*Wybierz opcję Philips

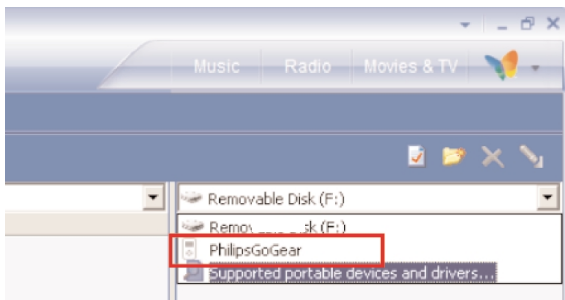



WSKAZÓWKA

Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania plików za pomocą programu WMP 10, przejdź do części pomocy programu Windows Media Player i w menu Help (Pomoc) kliknij opcję Synchronizing content to devices (Synchronizacja zawartości z urządzeniami).

Odtwarzanie (dot. także odtwarzania nagrań)

Za pomocą przycisków ►►, ▲, ▼, ◀◀, i ►► można obsługiwać wiele różnych RnBcji. Uruchomienie żądanej RnBcji zależy od sposobu ich użycia: *naciśnięcie lub naciśnięcie i przytrzymanie*. W trakcie odtwarzania muzyki dostępne są następujące RnBcje:

Podstawowe operacje	Przycisk, który należy nacisnąć	Wskaźnik na wyświetlaczu
Wstrzymanie odtwarzania muzyki	Naciśnij przycisk ►► w trakcie odtwarzania	⏸
Odtworzenie następnego lub poprzedniego utworu	Naciśnij przycisk ►►	
Odtworzenie następnego lub poprzedniego utworu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ◀◀	
Wyszukiwanie do przodu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj ►►	⏭
Wyszukiwanie do tyłu	Naciśnij do połowy i przytrzymaj ◀◀	⏮
Regulacja głośności	Volume + / -	
Dodawanie do listy odtwarzania	Playlist	
Przełączanie między odtwarzaniem(Play) i Ekran biblioteki	przeglądaniem (View)	



WSKAZÓWKA

RnBcji PLAYLIST można użyć również na zaznaczonym utworze, przewijając listę utworów w bibliotece muzycznej (MUSIC).

* Funkcje można przeglądać tylko podczas odtwarzania muzyki lub słuchania radia. Otwieranie i zamykanie menu jest możliwe tylko podczas odtwarzania utworu/nagrania lub słuchania radia.

RnBcje odtwarzania

Tryb odtwarzania

W zależności od wybranej opcji urządzenie może odtwarzać utwory losowo (Shuffle) lub wielokrotnie.

Zmiana trybu odtwarzania

- ① W menu głównym wybierz opcję **Settings(Ustawienia)**.
- ② Za pomocą przycisków przewijania wybierz następujące opcje.
Naciśnij przycisk ►►, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk ►►, aby usunąć zaznaczenie opcji.

Tryb odtwarzania	Odtwarzania losowego	Powtarzania
Odtwarzania losowego	On	Wyłączony
Powtarzania	Wyłączony	On



WSKAZÓWKA

Naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ podczas odtwarzania muzyki pozwala na bezpośredni dostęp do wyżej wymienionych trybów.

RnBcje odtwarzania

Korektor

Utwory mogą być odtwarzane z różnymi ustawieniami korektora dźwięku.

Zmiana ustawień korektora dźwięku

- ① W menu głównym wybierz opcję **Settings** (Ustawienia) > Korektor.
- ② Za pomocą przycisków przewijania wybierz ustawienie **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Klasyczna), Jazz** lub Off (Wył.).




WSKAZÓWKA

Można również dostosować ustawienia korektora (Equalizer), naciskając przycisk ▼ podczas odtwarzania muzyki.

Odtwarzanie początków utworów (Introscan)

RnBcja ta pozwala na odsłuchanie pierwszych 10 sekund każdego wybranego utworu

- ① Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ▼. Wybierz RnBcję **Introscan**.
- ② Odtworzonych zostanie pierwszych 10 sekund każdego wybranego utworu (w miejscu przejścia do ekranu odtwarzania).
- ③ Ponownie naciśnij przycisk ▼, aby zakończyć działanie RnBcji **Introscan**.

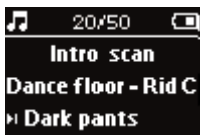

WSKAZÓWKA

Naciśnięcie przycisku ► jeden raz umożliwia odtworzenie całego utworu.

LISTA ODTWARZANIA (MY PLAYLIST)

Możesz utworzyć własną listę odtwarzania zawierającą ulubione piosenki, albumy, wykonawców i gatunki muzyki.

- ① Podczas odtwarzania naciśnij przycisk "PLAYLIST", aby dodać utwory do listy odtwarzania.
- ② Aby usunąć utwory z listy odtwarzania, wybierz kolejno opcje MUSIC > PLAYLISTs > MY PLAYLIST > Clear MY PLAYLIST.

Najczęściej odtwarzane utwory (MY MOST PLAYED)

Lista ta umożliwia odtwarzanie najczęściej wybieranych utworów.

- ① W menu głównym wybierz kolejno opcje MUSIC > PLAYLISTs > MY MOST PLAYED.
- ② Za pomocą przycisków przewijania wybierz utwory według częstotliwości ich odtwarzania.

Tryb radia***

Wybierz właściwy region zakresu UKF***

1. Podłącz słuchawki do urządzenia. W menu głównym wybierz opcję **SETTINGS**, aby przejść do trybu ustawień.
2. Wybierz kolejno opcje Advanced > Radio settings. Wybierz właściwą opcję przy pomocy przycisków przewijania. Naciśnij przycisk ►►, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk ►►, aby usunąć zaznaczenie opcji.

*** Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.

Radio FM jest obecnie niedostępne na terenie Europy.

Region	Zakres częstotliwości	Skok strojenia
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europa i pozostałe regiony	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz


Automatyczne strojenie

1. W menu głównym wybierz opcję **RADIO**, aby przejść do trybu radia.
2. Aby wyszukać stacje radiowe z najsilniejszymi w okolicy sygnałami i zachować je jako zaprogramowane stacje, należy użyć funkcji automatycznego strojenia.
 1. W menu głównym wybierz opcję "Settings" (Ustawienia).
 2. Wybierz opcję "radio" oraz wybierz opcję "automatyczne strojenie"



Słuchanie stacji radiowych

1. W menu głównym wybierz opcję **RADIO**, aby przejść do trybu radia.
2. Naciśnij przycisk ◀◀, aby przewinąć listę w górę, lub ▶▶, aby przewinąć listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację.

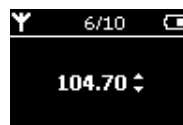

Strojenie ręczne

1. Na ekranie radia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby dostroić krok po kroku. Zmiany częstotliwości będą wyświetlane na ekranie.
2. Można także nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲ lub ▼, aby wyszukać następną lub poprzednią dostępną stację
3. Naciśnij przycisk ►► aby zapisać ustawienie nowodostrojonej stacji.




Nagrywanie głosu

Przygotowanie do nagrywania

- ① W menu głównym wybierz opcję **SETTINGS**, aby przejść do trybu Ustawienie.
- ② Wybierz opcję **SETTINGS > Advanced**, aby dokonać ustawień przed rozpoczęciem nagrywania. Naciśnij przycisk ►►, aby potwierdzić wybór.

Nagrywanie głosu

- ① Upewnij się, że tryb radia jest wyłączony.
- ② Naciśnij do połowy i przytrzymaj trzy sekundy **REC**, aby rozpocząć nagrywanie głosu.
→ Wyświetlony zostanie stan nagrywania.
- ③ Naciśnij ponownie przycisk **REC**, aby zakończyć nagrywanie głosu.
→ Wyświetlony zostanie stan zapisywania. Nagranie głosu zostanie zapisane w urządzeniu (nazwa pliku = **VOICE REC > mic > DDMM MIC xxx.wav**; xxx = numer ścieżki).

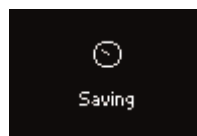

WSKAZÓWKA

Na płycie można zapisać do 200 utworów. Każde dodatkowe nagranie wykonane ponad dozwolony limit zastąpi kolejne, uprzednio wykonane nagranie, począwszy od pierwszego. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej utworów, aby uniknąć ich ewentualnej utraty. (więcej informacji na ten temat można znaleźć na następnej stronie)

Odtwarzanie Nagrań

Użytkownik może znaleźć swoje nagrania w bibliotece nagrań.

Wyszukiwanie nagrań

- 1 W menu głównym wybierz opcję **RECORDING**, aby przejść do biblioteki nagrań. W bibliotece nagrań dostępne są następujące opcje wyszukiwania:

Nagrania	—————	Nagrania przez mikrofon	—————	Chronologiczna lista nagrań
----------	-------	----------------------------	-------	--------------------------------
- 2 Naciśnij przycisk ▲, aby przewinąć listę w górę, lub przycisk ▼, aby przewinąć listę w dół, i odszukać odpowiednią opcję. Naciśnij przycisk ►►, aby przejść do następnego poziomu, lub przycisk ◄◄, aby powrócić do poprzedniego.
- 3 Naciśnij przycisk ►||, aby odtworzyć wybrany utwór.

Przesyłanie nagrań do komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera.
- 2 Przejdź do programu Eksplorator Windows i wybierz urządzenie.
- 3 Nagrania znajdują się w folderze Media/ Recordings.
- 4 Przeciągnij i upuść pliki w żądanym miejscu, aby je przesłać.

Usuwanie nagrań

- 1 W menu głównym wybierz opcję Recordings > MIC recordings > Delete all.
- 2 Naciśnij przycisk ►||.



WSKAZÓWKĄ

Odtwarzanie nagrań działa tak samo jak w przypadku biblioteki muzycznej (MUSIC).
(patrz część TRYB MUZYCZNY)

Dostosowywanie ustawień

- 1 W menu głównym wybierz opcję **SETTINGS**, aby przejść do trybu Ustawienie.
- 2 Za pomocą przycisków przewijania wybierz następujące opcje. Naciśnij przycisk ►►, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk ►►, aby usunąć zaznaczenie opcji.
- 3 Istnieje możliwość skonfigurowania następujących ustawień:
- 4 Naciśnij i przytrzymaj ◀◀, aby zamknąć ekran menu.



WSKAZÓWKA

- Na wyświetlaczu urządzenia zostaną wyświetlone opcje poszczególnych ustawień.
- W zależności od wybranego trybu dostępne są różne ustawienia.

Ustawienie	Opcje ustawień (opcja domyślna jest zaznaczona pogrubioną czcionką)
Odtwarzania losowego	On / Off (Wł./Wył.)
Powtarzania	On / Off (Wł./Wył.)
Smart save (Oszczędzanie energii)	On / Off (Wł./Wył.)
Radio	
Automatyczne strojenie	
Ustawienia radia***	USA / Europa i Japoni
DBB	On / Off (Wł./Wył.)
Equalizer (Korektor)	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Klasyczna), Jazz lub Off (Wył.)
Oświetlenie tylne	5 seconds / 10 seconds / 30 seconds / Off (Wył.)
Kontrast	Poziom 1 - 6 (Ustawienie domyślne: 4)
Language (Język)	English (angielski), French (francuski), German (niemiecki), Spanish (hiszpański), Italian (włoski), Portuguese <Brazilian> (portugalski - brazylijski), Dutch (holenderski), Swedish (szwedzki), Chinese <Simplified> (chiński - uproszczony), Chinese <Traditional> (chiński - tradycyjny), Japanese (japoński), Korean (koreański)
Ustawianie czasu	Wył / 15 minut./ 30 minut./ 60 minut.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych
Informacji	Wolne miejsce
Advanced	
Smart Hide (Automatyczne ukrywanie)	Off (Wył.) / 1 / 2 / 3 / 4

*** Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych.
Radio FM jest obecnie niedostępne na terenie Europy.



WSKAZÓWKA

- **Smart save** to tryb oszczędnego zużycia energii akumulatora.. Tryb włącza lub wyłącza pewne ustawienia w celu optymalnego użycia akumulatora.
- **Smart Hide** to RnBcja pozwalająca ukryć niektóre informacje biblioteki. RnBcja umożliwia szybsze przewijanie listy zawartości i tym samym odnalezienie szukanego materiału, ukrywając albumy i wykonawców, które zawierają liczbę utworów mniejszą niż liczba określona przez użytkownika.
Smart Hide 1 spowoduje ukrycie wszystkich wykonawców i albumów, których łączna liczba utworów w bibliotece wynosi 1.
Smart Hide 2 spowoduje ukrycie wszystkich wykonawców i albumów, których łączna liczba utworów w bibliotece wynosi 2 lub mniej.
Smart Hide 3 spowoduje ukrycie wszystkich wykonawców i albumów, których łączna liczba utworów w bibliotece wynosi 3 lub mniej.
Smart Hide 4 spowoduje ukrycie wszystkich wykonawców i albumów, których łączna liczba utworów w bibliotece wynosi 4 lub mniej.

Używanie odtwarzacza do przechowywania i transportowania plików danych

Odtwarzacza można użyć do przechowywania i przenoszenia plików danych po skopiowaniu ich do folderu Dane w odtwarzaczu za pomocą programu Eksplorator Windows.

Należy się upewnić, że pliki danych zostały skopiowane do folderu danych odtwarzacza.

Device Manager - informacje



Menedżer urządzeń umożliwia aktualizację i odtwarzanie naprawa urządzenia za pomocą kilku prostych kliknięć.

Windows Media Player - informacje

Dzięki temu nagradzanemu oprogramowaniu możesz łatwo konwertować utwory z płyt CD do formatu MP3, zarządzać kolekcją muzyki cyfrowej oraz przegrać muzykę do urządzenia.

Zainstaluj programy Windows Media Player i Menedżer urządzeń

- 1 Włóż dostarczony w zestawie dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
- 3 W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000 należy zainstalować program w wersji WMP 9. W przypadku systemu operacyjnego Windows XP należy zainstalować program w wersji WMP 10.
- 4 Wprowadź wymagane informacje w wyświetlonym okienku.



WSKAZÓWKA

Do użytkowników HDD085: Najpierw należy zainstalować dysk CD Easy start, a następnie dysk CD Philips GoGear.

Uruchamianie programu Windows Media Player 10


- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
Zostanie automatycznie wyświetlony ekran podłączenia przez port USB.



WSKAZÓWKA

Informacje na temat lokalizacji portu USB zawarte są w podręczniku użytkownika komputera. Port oznaczony jest symbolem USB na obudowie komputera.

- 2 Uruchamianie programu Windows Media Player:

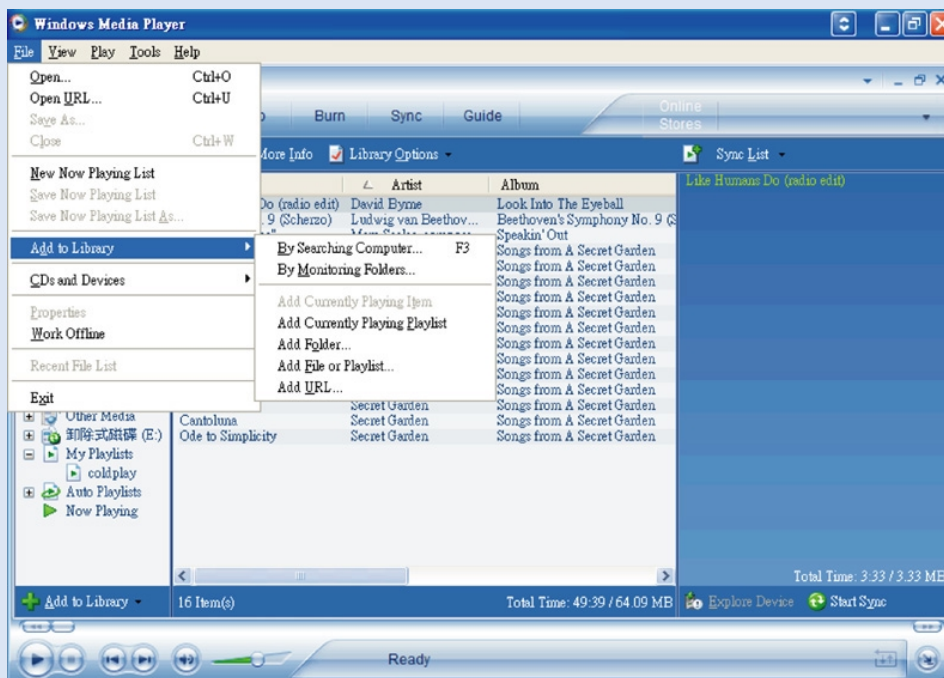

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny.

Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków (do okna Library <Biblioteka>)

- ① Przejdź do menu File (Plik). Kliknij kolejno polecenia Add to Library (Dodaj do Biblioteki) > By Searching Computer (Przez przeszukiwanie komputera).
- ② W oknie dialogowym kliknij opcję Browse (Przeglądaj), aby wskazać folder, który chcesz odtwarzać.
- ③ Uzupełnij informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij opcję Search (Wyszukaj).
- ④ Pliki zostaną dodane do biblioteki.

Prześlij utwory i listy odtwarzania do urządzenia



WSKAZÓWKĄ


Połącz po prostu urządzenie do komputera i wybierz żadaną metodę synchronizacji. Jesteś gotów, by zsynchronizować swoją bibliotekę z urządzeniem.

Wybierz metodę synchronizacji:


Automatyczna. Jeśli wybierzesz tę opcję, odtwarzacz synchronizuje zawartość z urządzeniem w chwili podłączenia go do komputera lub zmiany ustawień synchronizacji. Odtwarzacz synchronizuje całą bibliotekę, jeśli się zmieści, lub najpierw synchronizuje Twoje ulubione utwory.

Ręczna. Jeśli wybierzesz tę opcję, wybierasz konkretne pliki lub listy odtwarzania, które chcesz zsynchronizować, za każdym razem gdy chcesz dokonać zmian w zawartości Twojego urządzenia.


- 1 Kliknij opcję Sync. (Synchronizuj).

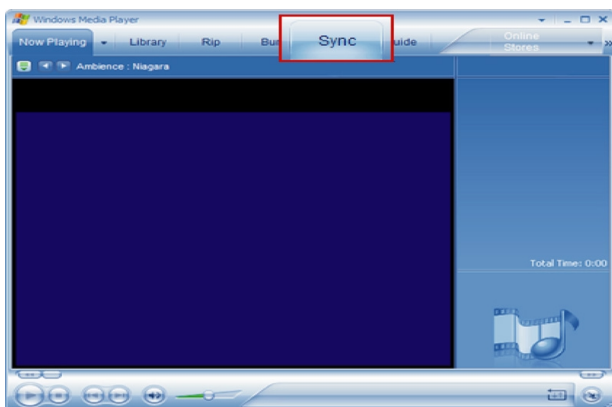


- 2 W oknie Items to Copy (Elementy do skopiowania) rozwiń listę wyboru i kliknij listę odtwarzania, kategorię lub inny element, który chcesz skopiować. Usuń zaznaczenie pól wyboru obok plików, których nie chcesz kopiować.

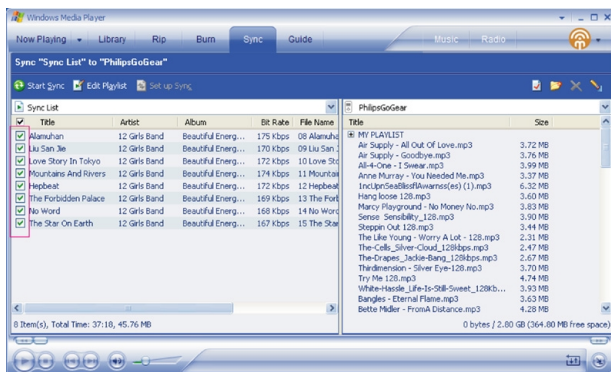

- 3 W oknie Items on Device (Pozycje w urządzeniu) rozwiń listę wyboru i kliknij urządzenie, na które chcesz skopiować pliki, np. Philips. Usuń zaznaczenie pól wyboru obok plików, których nie chcesz kopiować.

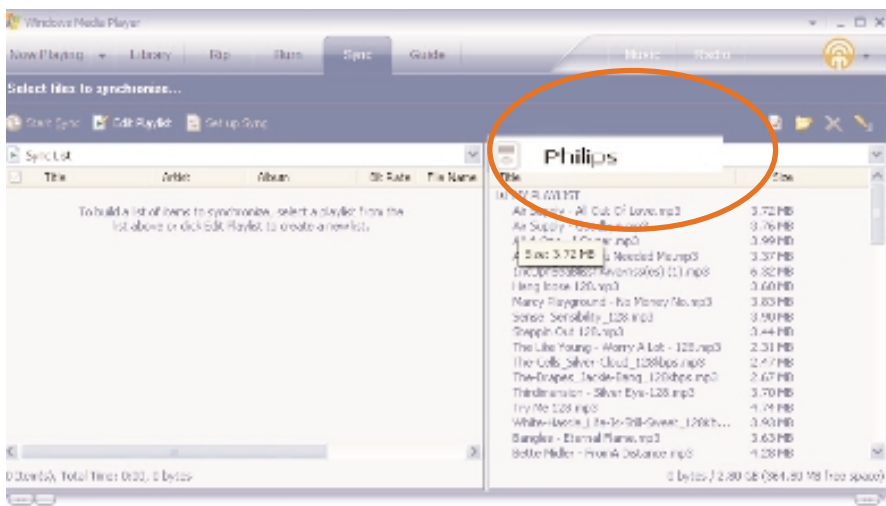


- 4 Kliknij przycisk Start Sync. 

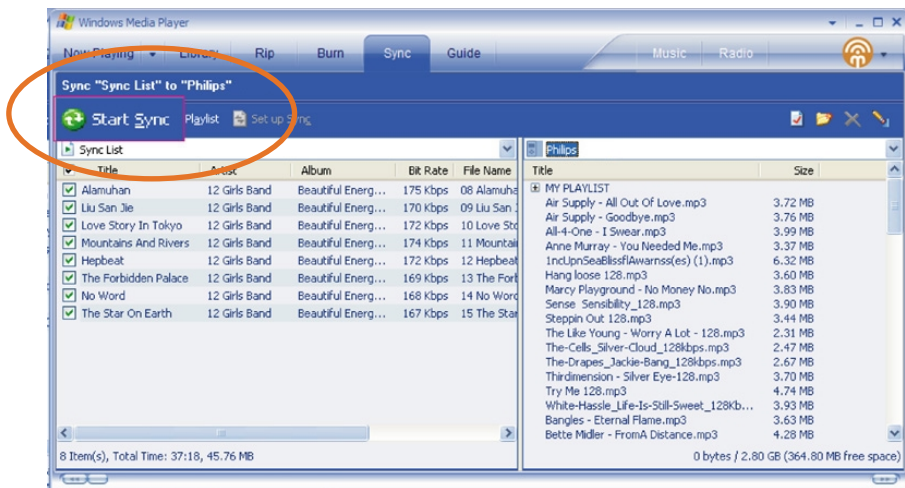

WSKAZÓWKĄ

Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania plików za pomocą programu WMP 10, przejdź do części pomocy programu Windows Media Player i w menu **Help (Pomoc)** kliknij opcję **Synchronizing content to devices (Synchronizacja zawartości z urządzeniami)**.

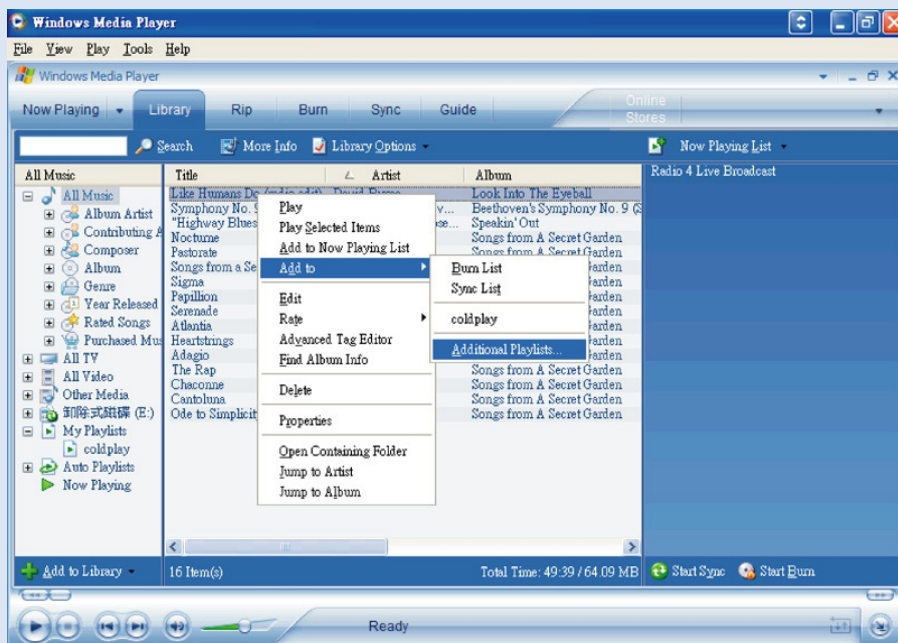

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny.


Dodawanie utworów do listy odtwarzania przy użyciu metody

- 1 Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.
- 2 Kliknij element prawym przyciskiem myszy i z menu Add to Playlist (Dodaj do listy odtwarzania) wybierz opcję Additional Playlist (Dodatkowa lista odtwarzania).
- 3 W wyświetlonym oknie Add to Playlist (Dodaj do listy odtwarzania) zaznacz istniejącą listę odtwarzania lub dodaj nową.
- 4 Zaznaczone elementy zostaną dodane do listy odtwarzania



WSKAZÓWKA

Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

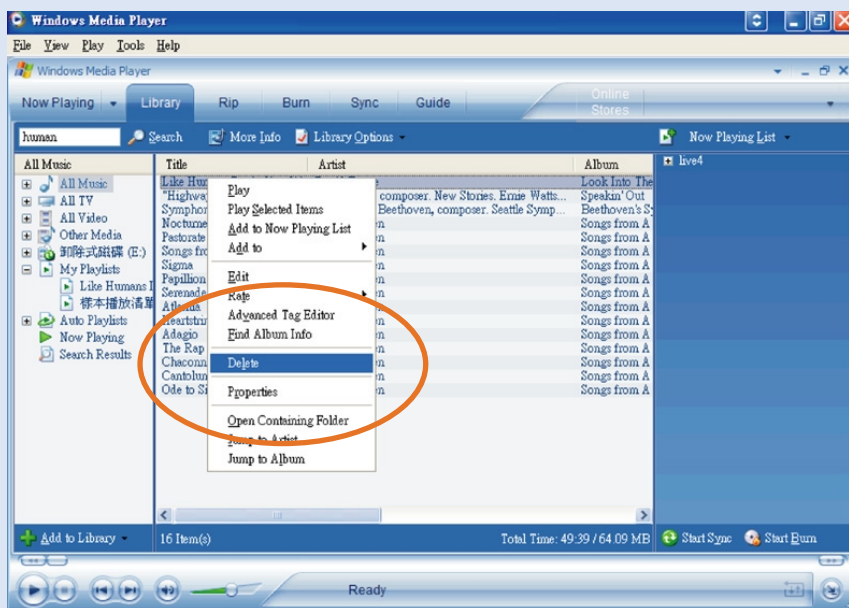

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny.


Usuwanie utworów i list odtwarzania

- ① Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.
- ② Aby usunąć element, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Delete (Usuń).



WSKAZÓWKA


Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

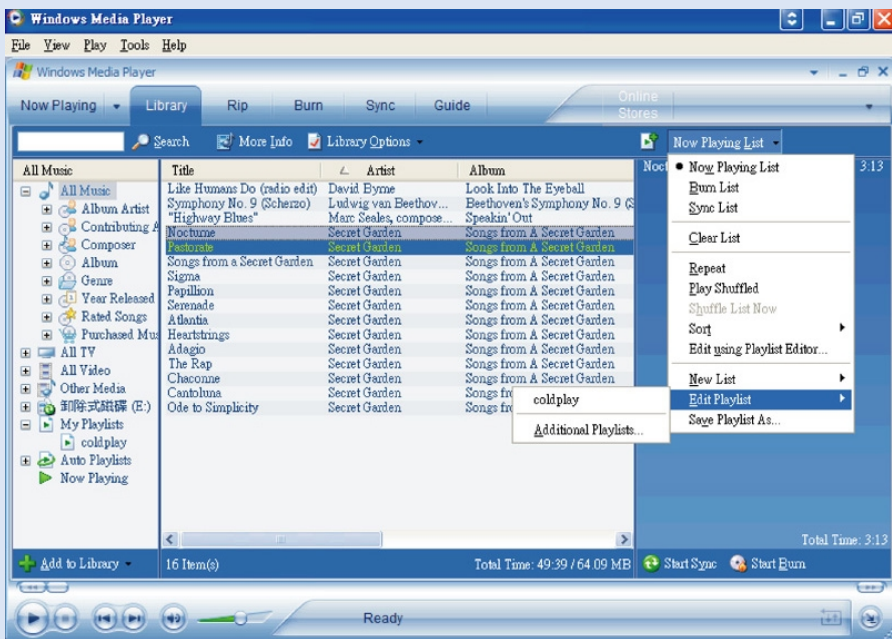

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny.

Edycja informacji o utworze

- ① Kliknij utwor, aby wyświetlić jego właściwości..
- ② Kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edit (Edytuj).
- ③ Kliknij pola tekstowe, aby edytować odpowiednie informacje.

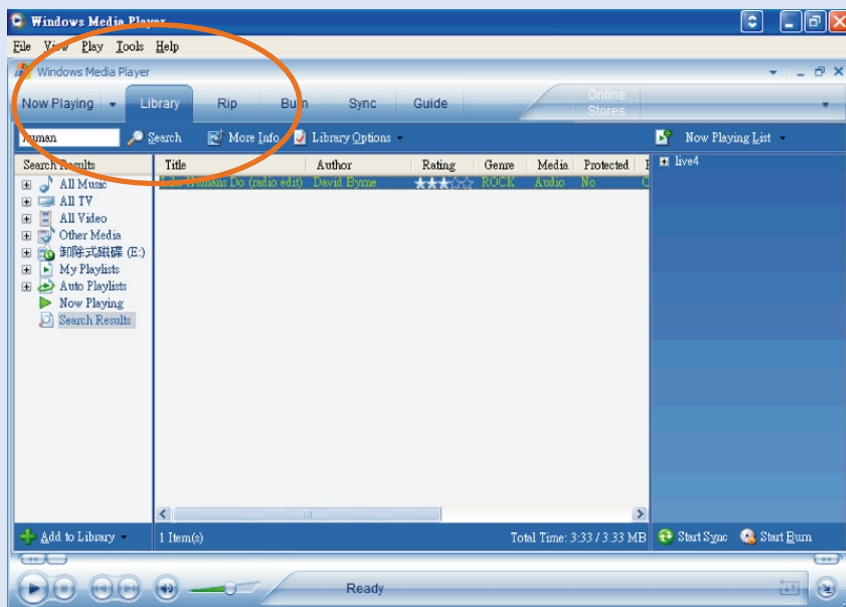

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny.

Wyszukiwanie utworów lub list odtwarzania

- 1 Wprowadź poszukiwane wyrażenie w polu Search (Wyszukaj).
- 2 Kliknij ikonę, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- 3 Zostaną wyświetlone utwory i/lub listy odtwarzania zawierające poszukiwane wyrażenie.
- 4 Wyświetlone pozycje można przenosić, usuwać, przeciągać i upuszczać, tak jak opisano w poprzednich rozdziałach.

Aktualizację i odtwarzanie Philips Device Manager

Aktualizacje

Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył jak najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com/support, czy dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Jeśli:

- Twoje połączenie internetowe jest aktywne
- w Twoim komputerze zainstalowano program Device Manager
- Twoje urządzenie jest podłączone i włączone

to program Device Manager wyświetli informację jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe dla Twojego urządzenia

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. W celu dokonania aktualizacji urządzenia należy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego znajdującą się na dołączonej płycie CD lub pobrać je ze strony internetowej www.philips.com/support.



WSKAZÓWKA

Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego urządzenie powinno być w pełni naładowane. Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

- 1 Program Philips Device Manager należy zainstalować z dysku CD "GoGear digital audio player software and user manuals".
- 2 Podłącz urządzenie do komputera.
- 3 Uruchom program Device Manager; klikając kolejno menu **Start → Programy → Philips Device Manager** lub klikając odpowiednią ikonę na pulpicie .
- 4 Zaznacz urządzenie i kliknij przycisk Update (Aktualizuj). Program Device Manager sprawdzi dostępność nowego oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je w urządzeniu.
- 5 Kiedy dostępny będzie nowy plik oprogramowania sprzętowego dla tego urządzenia, użytkownik zostanie powiadomiony o możliwości jego pobrania. Aby pobrać nową wersję oprogramowania sprzętowego, należy wybrać opcję **"Yes"** (Tak). W przeciwnym wypadku należy wybrać opcję **"Cancel"** (Anuluj), aby korzystać z zainstalowanego w komputerze oprogramowania.
- 6 W przypadku zdecydowania się na pobranie nowej wersji oprogramowania sprzętowego, po pobraniu pliku, program Device Manager wyświetli monit o zgodę na wgranie oprogramowania do urządzenia. Wybranie opcji **"Yes"** spowoduje wgranie nowego oprogramowania do urządzenia.
- 7 W przypadku wybrania opcji **"Cancel"** (Anuluj) do urządzenia wgrane zostanie oprogramowanie zainstalowane już w komputerze.
- 8 Po ponownym uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego proces zostanie zakończony.


Przywracanie naprawa urządzenia

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. W przypadku wystąpienia problemów z Twoim urządzeniem, lub jeśli chcesz je sformatować, może być konieczne jego przywrócenie/naprawienie.



WSKAZÓWKI

Przed przywracanie naprawa urządzenia urządzenie powinno być w pełni naładowane. Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

- ① Podłącz urządzenie do komputera (w razie potrzeby zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego).
- ② Uruchom program Device Manager; klikając kolejno menu **Start → Programy → Philips Device Manager** lub klikając odpowiednią ikonę na pulpicie .
- ③ Zaznacz urządzenie i kliknij przycisk repair (naprawienie).
- ④ Przed rozpoczęciem naprawy pojawi się monit.

OSTRZEŻENIE:

Cała zawartość oraz muzyka zostaną usunięte!

- ⑤ Kliknij przycisk OK, aby kontynuować. Kliknij przycisk Cancel, aby zatrzymać.
- ⑥ Urządzenie można naprawić za pomocą programu Device Manager. Po zakończeniu procesu naprawy można będzie ponownie korzystać z urządzenia.


Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione na kolejnych stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można także znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem www.philips.com/support.

Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy użyciu podanych wskazówek, należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.

OSTRZEŻENIE

Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie zawiesza działanie	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [VOLUME +] i  . Urządzenie zostanie zresetowane.
Urządzenia nie można włączyć	Ładuj akumulator odtwarzacza. W przypadku błędu urządzenia/karty podłącz urządzenie do komputera. Sformatuj urządzenie w Device Manager (Menedżerze urządzeń).
Urządzenie przeskakuje utwór	Pominięty utwór jest zabezpieczony. Być może nie posiadasz uprawnień do odtwarzania tego utworu na tym urządzeniu. Skonsultuj tę kwestię z dostawcą utworu muzycznego.
Krótki czas odtwarzania	Z czasem pojemność wewnętrznego akumulatora będzie się zmniejszać. Akumulator można jednak zastąpić nowym. Należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Philips w celu wymiany akumulatora.

Bezpieczeństwo i konserwacja

Konserwacja

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

- Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie upuszczać odtwarzacza i nie dopuścić, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie należy zanurzać urządzenia odtwarzacza w wodzie. Należy uważać, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one uszkodzić wykończoną powierzchnię urządzenia odtwarzacza.
- Znajdujące się w pobliżu urządzenia włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
- **Należy sporządzać kopie zapasowe plików.** Należy koniecznie zachowywać oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę materiałów w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.
- Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w miejscach, w których temperatura utrzymuje się między 0 a 35°C (między 32 a 95° F).
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura utrzymuje się między -20 a 45° C (między -4 a 113° F).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Korzystanie ze słuchawek

Bezpieczne słuchanie

Głośność należy nastawiać na umiarkowany poziom. Korzystanie z słuchawek przy dużej głośności może mieć niekorzystny wpływ na słuch użytkownika. Zalecana się używanie tego urządzenia wraz ze słuchawkami o oznaczeniu SHE775.

Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):

Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku wyłącznie w przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych słuchawek. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany, firma Philips zaleca kontakt ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu identycznego z oryginalnym.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

nie korzystać z aparatu podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to spowodować wypadek.

Informacje o prawach autorskich

- Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.
- W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim może wymagać uzyskania zgody właścicieli tych praw.
- Dokonywanie nielegalnych kopii materiałów chronionych przez prawo autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów radiowych i nagrań może stanowić naruszenie praw autorskich i czyn zabroniony prawem karnym. Ten sprzęt nie może być używany w takich celach.

WAŻNE!

Niniejszy produkt podlega ochronie pewnych praw własności intelektualnej Microsoft Corporation. Użytkowanie oraz dystrybucja takiej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft są zabronione.

Dostawcy treści stosują technologię zarządzania prawami cyfrowymi dla zawartych w niniejszym urządzeniu Windows Media ("WM-DRM") w celu ochrony spójności ich zawartości ("Zabezpieczona zawartość"), tak aby ich własność intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w takiej zawartości nie została sprzeniewierzona. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania Zabezpieczonej zawartości ("Oprogramowanie WM-DRM"). Jeśli zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM w niniejszym urządzeniu zostały naruszone, właściciele Zabezpieczonej zawartości ("Właściciele zabezpieczonej zawartości") mogą zażądać od firmy Microsoft unieważnienia prawa Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania nowych licencji do kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej zawartości. Takie unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania niezabezpieczonej zawartości. Lista unieważnień Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do danego urządzenia przy okazji każdego pobrania licencji na Zabezpieczoną zawartość z Internetu lub komputera PC. Firma Microsoft może, w połączeniu z takimi licencjami, wysłać także listy unieważnień do danego urządzenia w imieniu Właścicieli zabezpieczonej zawartości.

Informacje ekologiczne


Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma.

Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi składowania opakowań, zużytych baterii oraz przestarzałych urządzeń.

Utylizacja zużytych urządzeń

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE).

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i nie wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie przyczyni się do zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Przeróbki

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.

Parametry techniczne

Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy 610 mAh zasilacz wielonapięciowy: Całkowite ładowanie: 4 godz., szybkie ładowanie: 1 godz.	
Wymiary	53 × 86 × 16.7 mm	
Waga	78 g	
Obraz / wyświetlacz	Podświetlany na biało wyświetlacz LCD, 96 × 64 piksele	
Dźwięk	Separacja kanałów	50 dB
	Korektor	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical (Klasyczna), Jazz
	Pasma przenoszenia	30-18 000 Hz
	Stosunek sygnał/szum	>80 dB
	Moc wyjściowa (RMS)	2 × 4 mW
Odtwarzanie audio		
Czas odtwarzania	10 godz	
Format kompresji	MP3 (8-320 kb/s i VBR; Częstotliwości próbkowania: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz) WAV WMA (32-192 kbps) PDRM	
DRM	Album, tytuł i nazwa artysty	
Obsługa znaczników ID3-tag		
Przechwytywanie dźwięku	Wbudowany mikrofon	Monofoniczny
Typy nośników		
Dostępna pamięć	HDD085 3GB* micro hdd	
Tuner / odbiór / transmisja	Automatyczne strojenie/Pasma : FM*** *** Radio FM dostępne jest tylko w niektórych wersjach regionalnych. Radio FM jest obecnie niedostępne na terenie Europy.	
Złącza	Słuchawkowe 3,5 mm, Port USB 2.0 (typ B mini), 5 V DC	
Przenoszenie muzyki	przez program Windows Media Player 10	
Przesyłanie danych	poprzez Eksploratora Windows	
Wymagania systemowe	Windows® XP(SP1 or above) Procesor klasy Pentium II lub szybszy 64 MB RAM 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym Łącze internetowe Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowszy Karta graficzna Karta dźwiękowa port USB	

W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa i parametrow technicznych bez uprzedzenia.

*Niektóre systemy operacyjne wyświetlają pojemność pamięci w "GB", gdzie 1.0 GB = 2^{30} = 1,073,741,834 bajtów. W rezultacie pojemność pamięci wyświetlana w "GB" w systemie operacyjnym jest mniejsza od rzeczywistej z powodu podwójnego przelicznika



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China