

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 7

2 Ihr SE888 9

Lieferumfang	9
Übersicht über das Telefon	10
Übersicht über die Basisstation	11
Die wichtigsten Menüsymbole	13
Anzeigesymbole	13

3 Erste Schritte 15

Anschließen der Basis- bzw. der Ladestation	15
Installieren des Mobilteils	15
Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)	16
Auswahl des Landes	16
Festlegen von Datum und Uhrzeit	16
Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit	16
Aufladen des Mobilteils	17
Überprüfen des Akkuladestands	17
Was ist der Standbymodus?	17
Prüfen der Signalstärke	18

4 Bluetooth 19

Umbenennen des Geräts	19
Koppeln von SE888	19
Koppeln von SE888 mit Ihren Mobiltelefonen	19
Koppeln von SE888 mit Ihrem Computer	20
Synchronisieren des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls	20
Laden Sie das Telefonbuch herunter; und aktualisieren Sie das Anrufprotokoll der Mobiltelefone.	20
Herunterladen des Telefonbuchs auf dem Computer	20
Verwalten der Geräteliste	21
Verbinden/Trennen des Geräts	21
Umbenennen des Geräts	21
Löschen eines Geräts/aller Geräte in der Liste	21
Ändern des PIN-Codes	21

5 Anrufe 22

Tätigen eines Anrufs	22
----------------------	----

Schnellanruf	22
Wählen vor dem Verbinden	22
Erneutes Wählen der letzten Nummer	23
Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste	23
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	23
Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll	23
Beenden eines Anrufs	23
Entgegennehmen eines Anrufs	24
Weiterleiten des eingehenden Anrufs an den Anrufbeantworter	24
Ausschalten des Klingeltons für alle eingehenden Anrufe	24
Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs	24
Stummschalten des Mikrofons	24
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	24
Tätigen eines zweiten Anrufs	25
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	25
Wechseln zwischen den beiden Anrufen auf dem Mobilteil und der Basisstation	25
Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Bluetooth-Verbindung	25
Konferenzschaltung mit externen Anrufern	26
Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und die Bluetooth-Verbindung	26

6 Intercom- und Konferenzschaltungen 27

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil	27
Während eines Gesprächs	27
Wechseln zwischen Anrufen	27
Weiterleiten eines Anrufs	27
Tätigen einer Konferenzschaltung	28
Während eines externen Anrufs	28
Während einer Konferenzschaltung	28

7 Text und Zahlen 29

Eingeben von Text und Zahlen	29
Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben	31

8 Telefonbuch 32

Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse	32
Kurzwahleinträge	32
Anzeigen des Telefonbuchs	32

Herunterladen des Telefonbuchs vom Mobiltelefon oder dem Computer	32	Öffnen des Display-Menüs	42
Durchsuchen der Einträge	32	Einrichten des Displays	42
Blättern durch die Kontaktliste	32		
Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts	33	14 Toneinstellungen	43
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	33	Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen	43
Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs	33	Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil	43
Hinzufügen eines Eintrags	33	Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil	43
Bearbeiten eines Eintrags	34	Einstellen des Ruhemodus	43
Festlegen der Melodie	34	Festlegen des Tastentons	44
Löschen eines Eintrags	34	Einstellen des Docking-Tons	44
Löschen aller Einträge	34	Einstellen des Tonprofils	44
9 Anrufprotokoll	35	15 Dienste	45
Öffnen der Anrufeinträge	35	Öffnen des Menüs "Dienste"	45
Anzeigen der Anrufeinträge	35	Automatische Konferenz	45
Herunterladen des Telefonbuchs vom Mobiltelefon oder dem Computer	35	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz	45
Zurückrufen einer Nummer	36	Verwalten des Betreibercodes	45
Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch	36	Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl	45
Löschen eines Anrufeintrags	36	Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl	45
Löschen aller Anrufeinträge	36	Verwalten der Ortsvorwahl	46
		Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl	46
10 Wahlwiederholungsliste	37	Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl	46
Aufrufen der Wahlwiederholungsliste	37	Automatisches Präfix	46
Wahlwiederholung	37	Einstellen des automatischen Präfixes	46
Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch	37	Telefonnetztyp	47
Löschen eines Wahlwiederholungseintrags	37	Auswählen der Wahlwiederholungsdauer	47
Löschen aller Wahlwiederholungseinträge	38	Wählmodus	47
		Einstellen des Wahlmodus	47
11 Telefoneinstellungen	39	Erstes Klingeln	47
Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen	39	Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns	48
Festlegen von Datum und Uhrzeit	39	Automatische Uhr	48
ECO-Modus	39	Anmelden/Anmeldung der Mobilteile	48
Benennen des Mobilteils	39	Automatische Registrierung	48
Einstellen der Anzeigesprache	39	Manuelle Registrierung	48
Verbindungseinstellungen	40	Abmelden/Abmeldung der Mobilteile	49
		Anrufdienste	49
12 Wecker	41	Rufumleitung	49
Öffnen des Alarmmenüs	41	Aktivieren/Deaktivieren der Rufumleitung	50
Einstellen der Weckzeit	41	Bearbeiten des Aktivierungs-/	
		Deaktivierungscodes	50
13 Displayeinstellungen	42	Automatischer Rückruf	50

Rufen Sie das Service-Center für den automatischen Rückruf an.	50	Ändern des PIN-Codes	57
Bearbeiten der Nummer des Service-Centers für den automatischen Rückruf	50	Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort	57
Rückruffunktion	50	Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter	57
Deaktivieren der Rückruffunktion	50	Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort	57
Bearbeiten der Servicenummer für die Deaktivierung der Rückruffunktion	51		
Verbergen von Namen und Nummer	51	18 Standardeinstellungen	58
Aktivieren der Anrufer-ID-Unterdrückung	51		
Bearbeiten des Codes für die Anrufer-ID-Unterdrückung	51	19 Technische Daten	59
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	51		
		20 Hinweis	60
16 Babyphone	52	Konformitätserklärung	60
Aktivieren/Deaktivieren des Babyphones	52	Einhaltung des GAP-Standards	60
Versenden einer Benachrichtigung	52	Elektromagnetische Verträglichkeit	60
Versenden an andere Mobilteile	52	Entsorgung von Altgeräten und Batterien	61
Versenden an einen externen Anschluss	52	Marken	61
Empfindlichkeitsregelung	52		
		21 Häufig gestellte Fragen (FAQ)	62
17 Anrufbeantworter	53		
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	53		
Über das Mobilteil	53		
Über die Basisstation	53		
Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters	53		
Einstellen des Antwortmodus	53		
Bandansagen	54		
Aufnehmen einer Bandansage	54		
Wiedergeben der Bandansage	54		
Wiederherstellen der Standard-Bandansage	54		
Eingehende Nachrichten	54		
Wiedergeben der eingehenden Nachrichten	55		
Von der Basisstation	55		
Vom Mobilteil	55		
Löschen einer eingehenden Nachricht	55		
Von der Basisstation	55		
Vom Mobilteil	55		
Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten	55		
Von der Basisstation	55		
Vom Mobilteil	55		
Anrufüberwachung	56		
Von der Basisstation	56		
Einstellen der Tonqualität der Nachricht	56		
Einstellen der Klingelverzögerung	56		
Zugriff von einem entfernten Standort	56		

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Treffen Sie alle Vorkehrungen, damit Ihr Baby sicher schlafen kann.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Betriebs- und Lagertemperatur


- Verwenden Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 und +35 °C.
- Lagern Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

2 Ihr SE888

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.


Lieferumfang

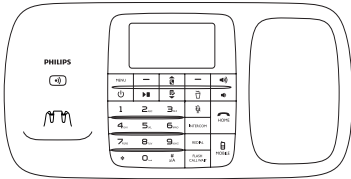


Basisstation




Mobilteil**



Ladestation**

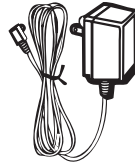

Netzteil**



Telefonkabel*



Garantie



Kurzanleitung



CD-ROM

Hinweis



- * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.








Hinweis

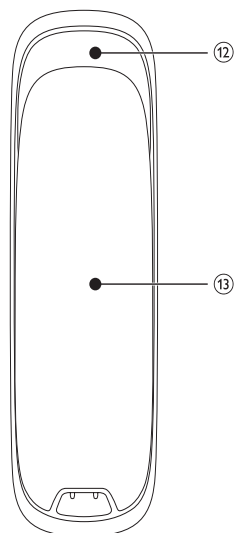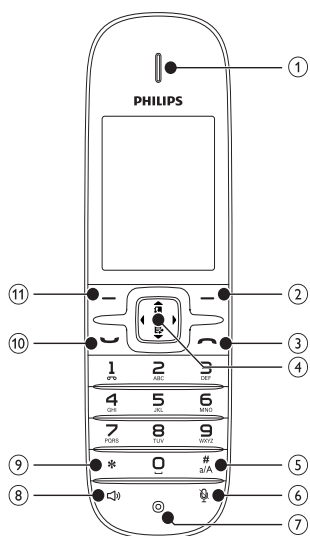
- ** Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

Übersicht über das Telefon




1	Ohrhörer	
2		- Löschen von Text oder Ziffern - Abbrechen eines Vorgangs - Aufrufen der Wahlwiederholungsliste
3		- Beenden eines Anrufs - Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
4		- Blättern nach oben im Menü - Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers - Öffnen des Telefonbuchs

		<ul style="list-style-type: none"> - Blättern nach unten im Menü - Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/ Lautsprechers - Öffnen des Anrufprotokolls
		<ul style="list-style-type: none"> - Bewegen des Cursors nach links oder rechts im Bearbeitungsmodus
5	# a/A	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführen eines Anrufs mit zusätzlicher Vorwahl - Gedrückt halten, um einen Leerschritt einzugeben - Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe
6		<ul style="list-style-type: none"> - Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens
7	Mikrofon	
8		<ul style="list-style-type: none"> - Wird angezeigt, wenn die Freisprechfunktion eingeschaltet ist. - Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher
9	*	<ul style="list-style-type: none"> - Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Tonmodus)
10		<ul style="list-style-type: none"> - Tätigen und Empfangen von Anrufen


11		<ul style="list-style-type: none"> - Zugreifen auf das Hauptmenü - Bestätigen einer Option - Aufrufen des Optionsmenüs - Anzeigen des neuen verfügbaren Ereignisses - Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird
12	Lautsprecher	
13	Akkuabdeckung	

Übersicht über die Basisstation

Draufsicht

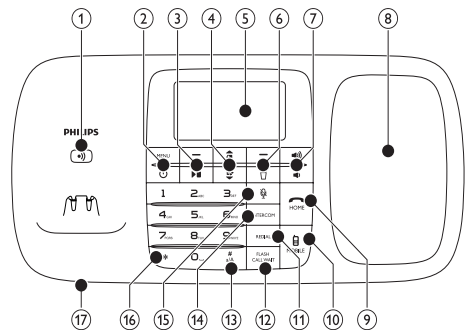

Ansicht von unten

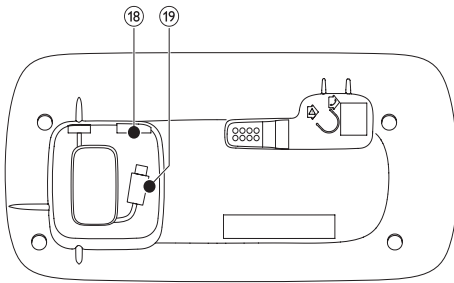










1		- Suchen nach Mobilteilen - Wechseln in den Anmeldemodus
2	MENU 	- Öffnen des Hauptmenüs - Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters
3	Rechte Aktionstaste	- Löschen von Text oder Ziffern - Abbrechen eines Vorgangs - Auswählen der Funktion, die auf dem Bildschirm direkt über der Taste angezeigt wird
		- Wiedergeben von Nachrichten - Beenden der Nachrichtensendung
4		- Blättern nach oben im Menü - Öffnen des Telefonbuchs
		- Blättern nach unten im Menü - Öffnen des Anrufprotokolls
5	LCD-Display	
6	Linke Aktionstaste	- Bestätigen einer Option - Aufrufen des Optionsmenüs - Auswählen der Funktion, die auf dem Bildschirm direkt über der Taste angezeigt wird

		- Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht - Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen
7		- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers
		- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers
8	Lautsprecher	
9	/HOME	- Tätigen und Empfangen von Anrufen - Beenden eines Anrufs
10	/MOBILE	- Tätigen von Anrufen über Mobiltelefone
11	REDIAL	- Öffnen der Wahlwiederholungsliste und Wählen der letzten Nummer
12	FLASH/CALL WAIT	- Wahlwiederholungstaste (Diese Funktion ist vom Telefonnetz abhängig.)
13	#/A	- Eingeben einer Pause - Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Texteingabe
14	INTERCOM	- Tätigen eines internen Anrufs - Einleiten einer Konferenzschaltung
15		- Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens
16	*	- Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Tonmodus)
17	Mikrofon	
18	USB-Buchse zum Aufladen von iPhones	
19	Micro-USB-Kabel zum Aufladen von Mobiltelefonen	












Die wichtigsten Menüsymbole

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres SE888. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

Symbol	Funktion
	[Telefon-Setup] - Einstellen von Datum und Uhrzeit, ECO-Modus, Mobilteilkamen und Displaysprache.
	[Töne] – Einstellen von Ruftonlautstärke, Klingeltönen, Tastentönen usw.
	[Dienste] – Einstellen von automatischen Konferenzen, automatischer Vorwahl, Netzart, Rückrufzeit, automatischer Uhr, Wählmodus, Anmeldung/Abmeldung des Mobilteils, Anrufdiensten usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.
	[Wecker] – Einstellen von Datum und Uhrzeit, Wecker, Weckton usw.
	[Telefonbuch] – Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Telefonbucheinträgen usw.
	[Anrufliste] – Anzeigen des Anrufverlaufs der entgangenen oder empfangenen Anrufe
	[Display] – Einstellen von Helligkeit, Bildschirmschoner usw.
	[Baby-Monitor] - Einstellen der Benachrichtigung an andere Mobilteile und der Lautstärkegrenze für das Weinen des Babys
	[Anrufbeantw.] – Einrichten, Wiedergeben und Löschen von Sprachnachrichten usw.

Anzeigesymbole

Im Standbymodus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basis an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.
	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie die neuen entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
	Alarm aktiviert
	Lautsprecher ein
	Klingelton aus
	Ruhemodus eingeschaltet, aktuelle Zeit jedoch außerhalb der festgelegten Zeitspanne
	Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Wird dauerhaft angezeigt, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
	Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt.

✱12	Der Bluetooth-Modus ist aktiviert. Die Zahl "1" steht für Mobiltelefon 1 und die Zahl "2" für Mobiltelefon 2 in der aktiven Liste des Bluetooth-Geräts. Weiß bedeutet, dass sich das Gerät im Empfangsbereich befindet oder der Dienst zur Verfügung steht. Grau bedeutet, dass das Gerät der aktiven Liste hinzugefügt wurde, sich jedoch nicht im Empfangsbereich befindet. Keine Farbe bedeutet, dass der entsprechenden aktiven Liste kein Gerät hinzugefügt wurde.
📞	Wird angezeigt, wenn das Babyphone eingerichtet wird.
▲ / ▼	Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen/verringern.
ECO	Der ECO-Modus ist aktiviert.

3 Erste Schritte

! Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise unter "Wichtig" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basis- bzw. der Ladestation

! Warnung


- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Telefons angegeben ist.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

≡ Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
 - der DC-Buchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Steckdose.
- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
 - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - der Telefonbuchse in der Wand.

- 3 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen):
 - an die DC-Buchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - an die Steckdose.
- 4 Mobiltelefone, die über Micro-USB aufgeladen werden: Verbinden Sie den Micro-USB-Kabelstecker mit der Micro-USB-Buchse des Mobiltelefons.
- 5 iPhone-Benutzer: Verbinden Sie den Stecker Ihres USB-Ladekabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der USB-Buchse an der Unterseite des SE888.

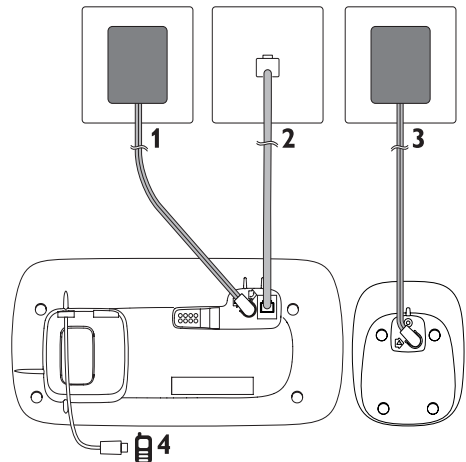

Installieren des Mobilteils

Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

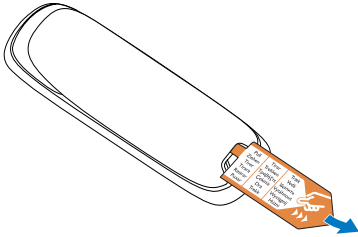

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

! Warnung

- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **[OK]**.

Auswahl des Landes

Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

→ Die Spracheinstellung wird gespeichert.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

* Tipp

- Um Datum und Uhrzeit später festzulegen, drücken Sie die Taste **[Zurück]**, und überspringen Sie diese Einstellung.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen, um Datum und Uhrzeit folgendermaßen festzulegen:
 - Wählen Sie auf dem Mobilteil **[Menü] > * > [Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - Wählen Sie auf der Basisstation **[Telefon-Setup]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Datum einst.]/[Zeit einst.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein.



= Hinweis

- Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angegeben wird, drücken Sie auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation *, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.

- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen, um Datum und Uhrzeit folgendermaßen festzulegen:
 - Wählen Sie auf dem Mobilteil **[Menü] > * > [Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**, wählen Sie **[Telefon-Setup] > [Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Datumsformat]** oder **[Zeitformat]**.

- 3 Drücken Sie auf dem Mobilteil oder der Basisstation  / .
- 4 Wählen Sie [TT/MM/JJJ] oder [MM/TT/JJJ] als Datumsanzeige und [12-Stunden] oder [24-Stunden] als Uhrzeitanzeige. Bestätigen Sie dann mit [OK].
 ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

Aufladen des Mobilteils

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.


- ↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis




- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil beim Laden der Akkus warm wird.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

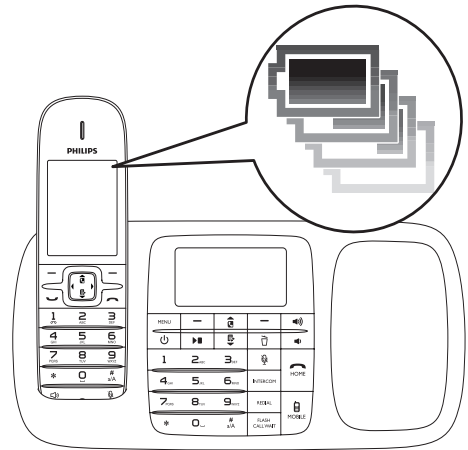Überprüfen des Akkuladezustands



Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladezustand an (voll, mittel, niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, blinken die Balken so lange, bis der Ladevorgang beendet ist.
	Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladezustand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Wenn die Akkus leer sind, wird das Mobilteil ausgeschaltet. Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Nach der Warnung wird der Anruf beendet.

Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Auf dem

Standby-Bildschirm werden der Name und die Nummer des Mobilteils, Datum und Uhrzeit, das Signalsymbol und das Akkusymbol angezeigt.

Prüfen der Signalstärke

- | | |
|----|--|
| II | Zeigt den Verbindungsstatus |
| I | zwischen Mobilteil und Basis an. |
| . | Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung. |
-
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen und die Funktionen nutzen.
 - Wenn während eines Gesprächs Warmtöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

4 Bluetooth

Das SE888 unterstützt die kabellose Bluetooth-Technologie. Es lässt sich mit einem kompatiblen Bluetooth-Gerät wie zum Beispiel einem Computer oder Mobiltelefon verbinden. Dann können Sie auf dem Mobilteil des SE888 Anrufe von Ihrem Mobiltelefon tätigen und empfangen. Des Weiteren können Sie das Telefonbuch und das Anrufprotokoll von Ihrem Computer oder Mobiltelefon über die Basisstation herunterladen.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die anderen Bluetooth-Geräte, mit denen Sie eine Verbindung einrichten, die Bluetooth-Funktion unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch der anderen Geräte.
- Die Bluetooth-Verbindung kann von Hindernissen wie zum Beispiel Wänden oder anderen elektronischen Geräten gestört werden.

Umbenennen des Geräts

Der Standardname Ihres Telefons lautet SE888. Sie können es folgendermaßen umbenennen:

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Bluetooth] > [Umbenennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Koppeln von SE888

Koppeln von SE888 mit Ihren Mobiltelefonen

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefone und der Suchmodus aktiviert sind. Dann können Sie die Kopplung folgendermaßen durchführen:

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Bluetooth] > [Suchen]**.
- 3 Stellen Sie das Mobiltelefon nahe an die Basisstation, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Der Name des Mobiltelefons wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie auf dem Mobiltelefon SE888 aus, und stellen Sie eine Verbindung her.
- 5 Geben Sie gegebenenfalls auf dem Mobiltelefon den PIN-Code ein.



Tipp

- Der Standard-PIN-Code lautet 0000.

- ↳ Wenn SE888 und das Mobiltelefon gekoppelt werden, wird *12 oder *12 auf dem Bildschirm des Mobilteils und der Basisstation angezeigt.



Hinweis

- Wenn die Liste der Bluetooth-Geräte voll ist, entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, bevor Sie mit der Kopplung beginnen.
- Wenn der Name von SE888 bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut durchführen.
- Wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie der aktiven Liste den neuen Namen des Mobiltelefons hinzufügen. Entfernen Sie einige Mobiltelefonnamen, wenn die aktive Liste voll ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwalten der Geräteliste" in diesem Kapitel.

Koppeln von SE888 mit Ihrem Computer

Installieren Sie die PC-Software "ThinkLink", die Sie auf der CD-ROM oder unter <http://www.philips.com/support> finden.

- 1 Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**, um die Installation zu starten.
- 2 Wählen Sie die Anzeigesprache aus.
- 3 Nachdem die Installation durchgeführt wurde, wählen Sie '?' aus, und befolgen Sie die Anweisungen zur Koppung.

Synchronisieren des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls

Laden Sie das Telefonbuch herunter, und aktualisieren Sie das Anrufprotokoll der Mobiltelefone.

Auf der Basisstation

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon bereits über Bluetooth mit dem SE888 verbunden ist.
- 2 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**, und wählen Sie **[Bluetooth] > [Mobilt. sync.]**.
- 3 Wählen Sie **[Telefonbuch]**, um das Telefonbuch herunterzuladen, oder **[Anrufübersicht]**, um das Anrufprotokoll des Mobiltelefons zu aktualisieren, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie ein Mobiltelefon aus, und bestätigen Sie anschließend erneut mit **[OK]**.
↳ Das Telefonbuch und das Anrufprotokoll des Mobiltelefons werden auf der Basisstation aktualisiert.



Hinweis

- Das Anrufprotokoll des Mobiltelefons kann automatisch aktualisiert werden, wenn Sie **[Anrufprtk.mod.] > [Auto]** auswählen.
- Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das alte Telefonbuch vom neuen überschrieben.
- Wenn während der Aktualisierung von Telefonbuch oder Anrufprotokoll ein Anruf eingeht, wird die Aktualisierung unterbrochen und nach Beendigung des Anrufs wieder aufgenommen.

Auf dem Mobilteil

- 1 Zum Aktualisieren des Telefonbuchs drücken Sie **⏏**, um auf das Telefonbuchmenü zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie Ihr Mobiltelefon (**⏏₁** oder **⏏₂**) aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **[Aktualisierung]**.
↳ Das Telefonbuch des Mobiltelefons wird auf der Basisstation aktualisiert.
- 1 Zum Aktualisieren des Anrufprotokolls drücken Sie **⏏**, um auf das Menü für eingehende Anrufe zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]**.
- 3 Wählen Sie Ihr Mobiltelefon (**⏏₁** oder **⏏₂**) aus.
- 4 Drücken Sie die Taste **[Aktualisierung]**.
↳ Das Anrufprotokoll des Mobiltelefons wird auf der Basisstation aktualisiert.

Herunterladen des Telefonbuchs auf dem Computer

Installieren Sie die PC-Software "ThinkLink", die Sie auf der CD-ROM oder unter <http://www.philips.com/support> finden.

- 1 Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**, um die Installation zu starten.
- 2 Wählen Sie die Anzeigesprache aus.
- 3 Nachdem die Installation durchgeführt wurde, wählen Sie '?' aus, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen des Telefonbuchs vom Computer.

Verwalten der Geräteliste

Sie können Ihre Bluetooth-Geräteliste (Mobiltelefone/Computer) wie folgt verwalten:

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation auf **MENU**, wählen Sie **[Bluetooth]** > **[Geräteliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Bluetooth-Geräteliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus, und drücken Sie auf **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Verbinden]/[Trennen]/[Löschen]/[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- In der Optionsliste wird **[Trennen]** nur dann angezeigt, wenn das Bluetooth-Gerät verbunden ist, und **[Verbinden]** wird nur dann angezeigt, wenn die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät getrennt wurde.

Verbinden/Trennen des Geräts

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation auf **MENU**, wählen Sie **[Bluetooth]** > **[Geräteliste]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Bluetooth-Geräteliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus, und drücken Sie auf **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Verbinden]/[Trennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Bluetooth-Verbindung zum ausgewählten Gerät wird aufgebaut bzw. getrennt.

Umbenennen des Geräts

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Bluetooth]>[Umbenennen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Der aktuelle Telefonname wird angezeigt.

- 3 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der neue Telefonname wird angezeigt.

Löschen eines Geräts/aller Geräte in der Liste

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation auf **MENU**, wählen Sie **[Bluetooth]** > **[Geräteliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Bluetooth-Geräteliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus, und drücken Sie auf **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Löschen]/[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Hinweis

- Wenn Sie auswählen, dass alle in der Liste vorhandenen Bluetooth-Geräte gelöscht werden: Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Ja]**.

Ändern des PIN-Codes

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Bluetooth]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Drücken Sie **[Löschen]**, um die derzeitige PIN zu entfernen.
- 4 Geben Sie die neue PIN ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die neue PIN wurde gespeichert.

5 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notrufaktionen verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Erste Schritte" unter "Prüfen der Signalstärke".

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungseinstellungen auf **[Festnetz]** für eine Festnetzverbindung gesetzt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Telefoneinstellungen" unter "Verbindungseinstellungen".

2 Wählen Sie die Telefonnummer.

- ↳ Die Nummer wird gewählt.
- ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

Tipp




- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Tätigen eines Anrufs











Sie können einen Anruf über die Festnetzverbindung oder die Bluetooth-Verbindung folgendermaßen auf Ihren Mobiltelefonen tätigen:

- Schnellanruf
- Wählen vor dem Verbinden
- Erneutes Wählen der letzten Nummer
- Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste
- Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch
- Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

Schnellanruf

- 1 Sie können einen Anruf über die Festnetzverbindung tätigen:
 - Um einen Anruf über die Festnetzverbindung zu tätigen, drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation  / **HOME**.

Wählen vor dem Verbinden

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer auf dem Mobilteil oder der Basisstation.
 - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[Lösch.]**.
 - Um eine Pause einzugeben, halten Sie  gedrückt.
- 2 Drücken Sie  / , um die Festnetz- oder Bluetooth-Verbindung( /  / ) auszuwählen, über die Sie einen Anruf tätigen möchten.
- 3 Jetzt können Sie:
 - entweder auf dem Mobilteil  /  drücken, oder
 - auf der Basisstation  / **HOME** oder  / **MOBILE** drücken und eine Verbindung oder ein Mobiltelefon für den Anruf auswählen.


Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass in den Verbindungseinstellungen für die Festnetzverbindung **[Festnetz]** und für die Bluetooth-Verbindung **[Handy 1]/[Handy 2]** festgelegt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel "Telefon-einstellungen" unter "Verbindungseinstellungen".

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Erneutes Wählen der letzten Nummer

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste .
↳ Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt, und die zuletzt gewählte Nummer ist ausgewählt.
- 2 Drücken Sie die Taste **[OK]**.
↳ Die zuletzt gewählte Nummer wird gewählt.

Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

Sie können eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Wahlwiederholungsliste" unter "Wahlwiederholung".

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Sie können eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Telefonbuch" unter "Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch".

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

Sie können eine Nummer aus den Protokollen für empfangene oder entgangene Anrufe wählen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Anrufprotokoll" unter "Zurückrufen einer Nummer".

Hinweis



- Die Gesprächszeit Ihres aktuellen Anrufs wird vom Anruf-Timer angezeigt.

Hinweis













- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer; oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder auf der Basisstation  /HOME, oder
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

Entgegennehmen eines Anrufs

- Wenn ein Anruf über die Festnetzverbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation  / **HOME**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn ein Anruf über die Bluetooth-Verbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation  / **MOBILE**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn gleichzeitig ein Anruf über die Festnetzverbindung und ein Anruf über die Bluetooth-Verbindung eingeht, drücken Sie auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation  / , um einen Anruf auszuwählen. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Drücken Sie auf dem Mobilteil  / ; oder
 - Drücken Sie auf der Basisstation  / **HOME** oder  / **MOBILE**, um einen der Anrufe entgegenzunehmen.



Tipp

- Die LED-Anzeige von  / **HOME** oder  / **MOBILE** blinkt und zeigt an, ob der Anruf über die Festnetz- oder die Bluetooth-Verbindung eingeht.



Hinweis


- Der Anrufer-ID-Dienst steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter für diesen Dienst registriert haben.




Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Weiterleiten des eingehenden Anrufs an den Anrufbeantworter





Drücken Sie auf dem Mobilteil oder der Basisstation , wenn ein Anruf eingeht.

Ausschalten des Klingeltons für alle eingehenden Anrufe



Drücken Sie auf dem Mobilteil oder der Basisstation .

↳ Klingelton aus

Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs

Drücken Sie auf dem Mobilteil  /  oder auf der Basisstation  / , um die Lautstärke während eines Anrufs zu ändern.

Stummschalten des Mikrofons

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Mobilteil oder der Basisstation .
↳ **[Stumm ein]** wird angezeigt.
↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- 2 Drücken Sie  erneut auf dem Mobilteil oder der Basisstation, um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.


Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste .

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Sie können einen zweiten Anruf folgendermaßen tätigen:
 - Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Mobilteil  oder auf der Basisstation **FLASH/CALL WAIT**.
 - Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
 - Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[2tes Gespräch]**. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung **[OK]**.
 - Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie die zweite Nummer:
 - ↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Tipp



- Weitere Informationen darüber, wie Anrufe über die Festnetz- oder Bluetooth-Verbindung getätigt werden können, erhalten Sie im Abschnitt "Tätigen eines Anrufs".

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis



- Diese Einstellung ist landesabhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil  und  oder auf der Basisstation **FLASH/**



CALL WAIT und **2_{acc}**, um den Anruf entgegenzunehmen.

- ↳ Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.

- 2 Drücken Sie auf der Basisstation  und  oder **FLASH/CALL WAIT** und **1**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Wechseln zwischen den beiden Anrufen auf dem Mobilteil und der Basisstation

Sie können zwischen den Anrufen auf dem Mobilteil oder der Basisstation folgendermaßen wechseln:

- Drücken Sie auf dem Mobilteil  und  oder auf der Basisstation **FLASH/CALL WAIT** und **2_{acc}**.
- Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Gespr. wechs.]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**.
 - ↳ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Wechseln zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und Bluetooth-Verbindung

Sie können zwischen den Anrufen über die Festnetz- und die Bluetooth-Verbindung folgendermaßen wechseln:

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.
- 2 Wenn über die Bluetooth-Verbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie ein Mobiltelefon, um den Anruf entgegenzunehmen.

- 3 Drücken Sie **[Option]**, um das Menü zu öffnen.
- ↳ Wählen Sie im Optionsmenü, ob Sie zwischen den beiden Anrufen über die Festnetz- und die Bluetooth-Verbindung wechseln oder sie beenden möchten.

Hinweis



- Bei einigen Mobiltelefonen wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, wenn Sie den Anruf am Mobiltelefon entgegennehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobiltelefonhändler.

Konferenzschaltung mit externen Anrufern

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie mit zwei Anrufen verbunden sind, können Sie eine Konferenzschaltung folgendermaßen auf dem Mobilteil oder der Basisstation einrichten:

- Drücken Sie auf dem Mobilteil  und  oder auf der Basisstation **FLASH/CALL WAIT** und **3^{DEF} MEN.**
- Drücken Sie **[Option]**, wählen Sie **[Konferenz]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

Einrichten einer Konferenzschaltung über die Festnetz- und die Bluetooth-Verbindung

Sie können eine Zweierkonferenzschaltung folgendermaßen über die Festnetz- und die Bluetooth-Verbindung einrichten:

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über die Festnetzverbindung.
- 2 Wenn über die Bluetooth-Verbindung ein Anruf eingeht, drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie dann ein Mobiltelefon aus, mit dem Sie den Anruf entgegennehmen.
- 3 Drücken Sie **[Option]**, um das Menü zu öffnen.

↳ Starten Sie im Optionsmenü eine Konferenzschaltung über die Festnetz- oder Bluetooth-Verbindung.

6 Intercom- und Konferenzschaltungen

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über 2 registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**, um einen Anruf zu einem anderen Mobilteil zu tätigen.

- 1 Halten Sie auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**.
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Mobilteil aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 3 Drücken Sie die Taste **[Abbr.]**, um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil für einen Anruf verwendet wird, hören Sie das Besetztzeichen.

Während eines Gesprächs



Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

- 1 Halten Sie auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**.
↳ Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

Wechseln zwischen Anrufen

Halten Sie auf dem Mobilteil * oder auf der Basisstation **INTERCOM** gedrückt, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.




Weiterleiten eines Anrufs

- 1 Halten Sie während eines Anrufs auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**.
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder auf der Basisstation  /**HOME**, wenn der Anruf auf der anderen Seite entgegengenommen wird.
↳ Der Anruf wird an das ausgewählte Mobilteil weitergeleitet.

Tätigen einer Konferenzschaltung

Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

Während eines externen Anrufs

- 1 Halten Sie auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**, um einen internen Anruf zu tätigen.
 - ↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
 - ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus bzw. geben Sie sie ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil  oder auf der Basisstation **INTERCOM**.
 - ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Drücken Sie die Taste **[Konf.]**.
 - ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit einem externen Anruf und einem ausgewählten Mobilteil bzw. der Basisstation.
- 5 Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder auf der Basisstation /HOME, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Hinweis

- Wenn für **[Dienste]** > **[Konferenz][Auto]** festgelegt ist, drücken Sie **[Konf.]**, um an einer aktiven Konferenzschaltung mit einem anderen Mobilteil teilzunehmen.

Während einer Konferenzschaltung

Halten Sie auf dem Mobilteil * gedrückt, oder drücken Sie auf der Basisstation **INTERCOM**, um:

- den externen Anruf auf Warten zu setzen und zum internen Anruf zurückkehren;
 - ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- zwischen dem internen und externen Anruf wechseln;
- die Konferenzschaltung wieder einrichten.

Hinweis

- Wenn ein Mobilteil bzw. die Basisstation während der Konferenzschaltung die Verbindung beendet, bleibt das andere Mobilteil bzw. die Basisstation weiterhin mit dem externen Anruf verbunden.

7 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

Eingeben von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie **◀ / ▶**, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/ Deutsch/Italienisch/Türkisch/ Portugiesisch/Spanisch/ Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/ Schwedisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / ; ' " ! ; ? * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë Æ Ø
4	G H I 4 ĝ ħ ï ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö ò
7	P Q R S 7 ş § Π Θ Σ
8	T U V 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/ Deutsch/Italienisch/Türkisch/ Portugiesisch/Spanisch/ Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/ Schwedisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / ; ' " ! ; ? * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş § Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	[Leerzeichen] 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch)
0	[Leerzeichen] 0 , / ; ' " ! ; ? ı * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Rumänisch/Polnisch/ Tschechisch/Ungarisch/ Slowakisch/Slowenisch/ Kroatisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / ; ' " ! ; ? ı * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ą Ä Å Ą Ć Ć Ć
3	D E F 3 Ď Đ Ě ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Ĺ Ł Ľ
6	M N O 6 Ń Ň Ń Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ŕ Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ů Ű Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ź Ž Ž Ž Γ Ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Rumänisch/Polnisch/ Tschechisch/Ungarisch/ Slowakisch/Slowenisch/ Kroatisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / ; ' " ! ; ? ı * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ċ ċ
3	d e f 3 ď đ ě ě ě ē Δ Φ
4	g h i 4 ģ ħ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 Ń Ň ó ö ő ò
7	p q r s 7 ŕ š š š Π Θ Σ β
8	t u v 8 ŧ ŧ ů ů ů ů Ů Ů
9	w x y z 9 ŷ ž f ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / ; ' " ! ; ? ı * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	Α Β Γ Ƨ Ć Ć 2 Α Β Γ Æ Ä Å Ć
3	Δ Ε Ζ 3 Đ Đ 3 Δ Ε Ε Δ Φ
4	И Й Κ Λ Ϟ 4 Γ Η Ι Γ
5	М Н О П Ъ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ҧ 6 М Ν Ο Ñ Ö
7	Φ Χ Ξ 4 □ 7 Ρ Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Serbisch/Bulgarisch)
0	[Leerzeichen]. 0 , / : ; " ' ! ¨ ? ı * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Drücken Sie „#“, um zwischen Groß- und den Kleinbuchstaben zu wechseln.

8 Telefonbuch

Dieses Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 200 Einträge speichern können. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 14 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 24 Zeichen umfassen.

Sie können auf das Telefonbuch des Mobilteils oder der Basisstation zugreifen. Auf der Basisstation können mehrere Telefonbuchverzeichnisse verwaltet werden. Des Weiteren kann das Telefonbuch jedes Mobiltelefons und Computers übertragen werden. Sie können auf einen Telefonbucheintrag zugreifen und diesen verwenden, um einen Anruf über die Festnetzverbindung oder eines der beiden Mobiltelefone zu tätigen.

Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse

Auf dem Mobilteil

Drücken Sie **Ⓜ**, oder wählen Sie **[Menü] > Ⓜ > [OK]**, um die Telefonbuchverzeichnisse aufzurufen.

Auf der Basisstation

Drücken Sie die Taste **Ⓜ**.

Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahltasten (Tasten 1 und 2) im Festnetz-Telefonbuchverzeichnis zur Verfügung. Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1_Mailbox]** (Mailbox) und **[2_Infodienst]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Mobilfunkanbieters.

Anzeigen des Telefonbuchs



Tipp

- Sie können das Telefonbuch entweder auf dem Mobilteil oder auf der Basisstation anzeigen.

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Drücken Sie auf dem Mobilteil oder der Basisstation **Ⓜ** / **Ⓜ**, um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die ausführlichen Informationen an.

Herunterladen des Telefonbuchs vom Mobiltelefon oder dem Computer



Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bluetooth" unter "Synchronisieren des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls".

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

Sie können das Telefonbuch anzeigen, indem Sie durch die Kontaktliste blättern.





Tipp

- Siehe "Anzeigen des Telefonbuchs" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel.

Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Zeichen beginnt, wird angezeigt.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Sie können den Anruf folgendermaßen tätigen:
 - Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder , oder
 - Drücken Sie auf der Basisstation  / **HOME** oder  / **MOBILE**.
- 4 Wählen Sie dann eine Verbindung aus, über die Sie den Anruf tätigen möchten.

Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

- 1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Telefonbuch]**.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Nummer wird angezeigt.


Hinzufügen eines Eintrags

Hinweis

- Wenn Ihr Telefonbuchspeicher voll ist, wird eine Benachrichtigung auf dem Mobilteil angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Abschnitt).
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

Tipp

- Halten Sie  gedrückt, um eine Pause einzufügen.

Hinweis

- Im Telefonbuch werden nur neue Nummern gespeichert.



Tipp

- Weitere Informationen zum Bearbeiten von Name und Nummer finden Sie im Kapitel zu Text und Zahlen.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie dann **[Option]** > **[Bearbeiten]**. Bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.



Tipp

- Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie **◀ / ▶**, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Festlegen der Melodie

Sie können festlegen, welche Melodie wiedergegeben wird, wenn ein Kontakt aus dem Ihrem Telefonbuch Sie anruft.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Anrufer-ID-Dienst aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).

- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Taste **[Option]** > **[Melodie wählen]**.
- 3 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Melodie für den Kontakt festzulegen oder zu ändern.
- 4 Wählen Sie eine Melodie für den Kontakt aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Melodie wird gespeichert.

Löschen eines Eintrags

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Löschen]** aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

- 1 Öffnen Sie die Telefonbuchverzeichnisse auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Telefonbuchverzeichnisse" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Alle löschen]** aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

9 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.


Sie können das Anrufprotokoll der Festnetzverbindung oder einer der beiden Mobiltelefone über das Mobilteil und die Basisstation öffnen.

Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für das Anrufprotokoll auf dem Mobilteil und der Basisstation blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.

Hinweis





- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

Das folgende auf dem Bildschirm angezeigte Symbol informiert Sie über entgangene Anrufe.

	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie die neuen entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
---	--

Öffnen der Anrufeinträge

Auf dem Mobilteil


- 1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** >  aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]**.
- 3 Wählen Sie das Anrufprotokoll der Festnetzverbindung oder der Bluetooth-Verbindung ( / ) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.



Tipp

- Drücken Sie **[Aktualisierung]**, um das Anrufprotokoll zu aktualisieren.

An der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie das Anrufprotokoll der Festnetzverbindung (**[Festnetz]**) oder der Bluetooth-Verbindung (**[Handy 1]** oder **[Handy 2]**) aus.
↳ Das Anrufprotokoll wird angezeigt.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Öffnen Sie das Anrufprotokollmenü auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Anrufeinträge" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **[OK]**, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

Herunterladen des Telefonbuchs vom





Mobiltelefon oder dem Computer



Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bluetooth" unter "Synchronisieren des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls".

Zurückrufen einer Nummer

- 1 Öffnen Sie das Anrufprotokollmenü auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Anrufeinträge" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
- 3 So tätigen Sie einen Anruf:
 - Drücken Sie auf dem Mobilteil , oder , oder
 - Drücken Sie auf der Basisstation  / **HOME** oder  / **MOBILE**.
- 4 Wählen Sie dann eine Verbindung aus, über die Sie den Anruf tätigen möchten.



Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Öffnen Sie das Anrufprotokollmenü auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Anrufeinträge" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).

- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **[Option]**.
- 3 **[Speich]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.
 - ↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Öffnen Sie das Anrufprotokollmenü auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Anrufeinträge" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
- 3 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge





- 1 Öffnen Sie das Anrufprotokollmenü auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Öffnen der Anrufeinträge" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Alle Einträge werden gelöscht.

10 Wahlwiederholungsliste

Sie können die Wahlwiederholungsliste über das Mobilteil oder die Basisstation öffnen. In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Das Telefon kann bis zu 20 Wahlwiederholungseinträge speichern.

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste

Auf dem Mobilteil





- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie die Wahlwiederholungsliste der Festnetzverbindung oder der Bluetooth-Verbindung ( /  / ) aus.
↳ Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

An der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**.
- 2 Wählen Sie die Wahlwiederholungsliste der Festnetzverbindung (**[Festnetz]**) oder der Bluetooth-Verbindung (**[Handy 1]** oder **[Handy 2]**) aus.
↳ Die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Wahlwiederholung

- 1 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Aufrufen der Wahlwiederholungsliste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten.

- 3 Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:
 - Drücken Sie auf dem Mobilteil  oder , oder
 - Drücken Sie auf der Basisstation  / **HOME** oder  / **MOBILE**.
- 4 Wählen Sie dann eine Verbindung aus, über die Sie den Anruf tätigen möchten.



Tip

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch

- 1 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe "Aufrufen der Wahlwiederholungsliste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
- 3 **[Num. speichern]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

- 1 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe

“Aufrufen der Wahlwiederholungsliste” im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).

- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
- 3 **[Löschen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
 - ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Wahlwiederholungseinträge


- 1 Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste auf dem Mobilteil bzw. der Basisstation (siehe “Aufrufen der Wahlwiederholungsliste” im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Option]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

11 Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen anpassen.

Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen

Auf dem Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Auf der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 **[Telefon-Setup]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Erste Schritte" unter "Festlegen von Datum und Uhrzeit" und "Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit".

ECO-Modus

Im **ECO**-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Eco-Modus]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- ↪ Die Einstellung wird gespeichert.
- ↪ Im Standbymodus wird **ECO** angezeigt.



Hinweis

- Wenn der Modus **ECO** aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 14 Zeichen bestehen. Er wird im Standbymodus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Telefonname]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie **[Lösch.]** aus.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Speich.]**.
 - ↪ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Anzeigesprache



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.
- Sie können auf dem Mobilteil und der Basisstation jeweils eine andere Sprache einrichten. Wenn Sie die Anzeigesprache auf dem Mobilteil ändern, wird die Anzeigesprache auf der Basisstation nicht automatisch ebenfalls geändert.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Sprache]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verbindungseinstellungen

Sie können entweder die Festnetzverbindung oder die Bluetooth-Verbindung auswählen.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Telefoneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Telefoneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Leitungsauswahl]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



Tipp

- Wenn Sie auf dem Mobilteil **[Auto]** auswählen, wird für ausgehende Anrufe die Verbindung gewählt, die derzeit nicht verwendet wird, wobei **[Festnetz]** die höchste Priorität hat. Wählen Sie anschließend **[Handy 1]** und **[Handy 2]** aus. Wenn Sie **[Manuell]** auswählen, können Sie aus drei Symbolen auswählen.

12 Wecker



Tip

- Drücken Sie *, um zwischen [AM]/[PM] zu wechseln.

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Lesen Sie zum Einrichten des Weckers die Informationen in den folgenden Absätzen.

Öffnen des Alarmmenüs


Auf dem Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Auf der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 **[Wecker]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.

Einstellen der Weckzeit

- 1 Öffnen Sie das Alarmmenü auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Alarmmenüs" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Alarmzeit]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Geben Sie eine Weckzeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 **[Wiederholung]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 6 Wählen Sie ein Alarmereignis, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 7 Wählen Sie **[Weckton]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 8 Wählen Sie einen Ton aus den Optionen aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - ↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird  angezeigt.

13 Displayeinstellungen

Sie können die Helligkeit des Displays, das Farbschema und den Bildschirmschoner auf Ihrem Telefon individuell anpassen.

Öffnen des Display-Menüs

Auf dem Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** >  und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Auf der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 **[Display]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.

Einrichten des Displays


- 1 Öffnen Sie das Menü für die Displayeinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Displaymenüs" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Display]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Helligkeit]/[Uhr]/[Bildsch. schon.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

14 Toneinstellungen

Sie können die Toneinstellungen Ihres Telefons anpassen.

Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen

Auf dem Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Auf der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 **[Töne]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.



Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus fünf Lautstärken wählen, oder die Option **[AUS]** einstellen.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Klingellaut.]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



Tipp

- Um den Klingelton auszuschalten, halten Sie im Standbymodus  gedrückt. Dann wird  auf dem Bildschirm angezeigt.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 15 Klingeltönen auswählen.


- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Ruftonmelodie]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Ruhemodus


Sie können Ihr Telefon in den Ruhemodus setzen und den Ruhemodus für eine bestimmte Dauer aktivieren. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und sendet auch keine Warnmeldungen oder Töne.



Hinweis

- Wenn Sie  drücken, um Ihr Mobilteil zu finden, oder den Alarm aktivieren, sendet Ihr Telefon einen Alarm, auch wenn der Ruhemodus aktiviert ist.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Ruhemodus]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 **[Start & Ende]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 5 Legen Sie die Start- und Endzeit des Ruhemodus fest, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

- ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
- ↳  wird angezeigt.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Tastenton]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Dockington]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Tonprofils

Für den Klang des Ohrhörers stehen Ihnen 3 verschiedene Profile zur Auswahl.

- 1 Öffnen Sie das Menü für die Toneinstellungen auf dem Mobilteil

oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs für die Toneinstellungen" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).


- 2 **[Mein Sound]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie Ihr bevorzugtes Profil, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

15 Dienste

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen. Sie können das Menü "Dienste" über das Mobilteil oder die Basisstation öffnen.

Öffnen des Menüs "Dienste"


Auf dem Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** >  und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Auf der Basisstation

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 **[Dienste]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste .

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Konferenz]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Auto]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verwalten des Betreibercodes



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für die Anbietervorwahl unterstützen.

Sie können einen Betreibercode mit bis zu 5 Stellen festlegen. Bei einem eingehenden Anruf wird der Betreibercode automatisch entfernt, wenn dieser mit der von Ihnen festgelegten Vorwahl übereinstimmt. Die Telefonnummer wird ohne Betreibercode in der Anruflübersicht für eingehende Anrufe gespeichert.

Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Betreibercode]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Geben Sie die Anbietervorwahl ein, und drücken Sie zum Bestätigen **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Betreibercode]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Drücken Sie zum Löschen aller Ziffern **[Löschen]**.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verwalten der Ortsvorwahl

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für die Ortsvorwahl unterstützen.

Sie können eine Ortsvorwahl mit bis zu 5 Stellen festlegen. Bei einem eingehenden Anruf wird die Ortsvorwahl automatisch entfernt, wenn diese mit der von Ihnen festgelegten Vorwahl übereinstimmt. Die Telefonnummer wird ohne Vorwahl im Anrufprotokoll für eingehende Anrufe gespeichert.

Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Ortsvorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Ortsvorwahl ein, und drücken Sie zum Bestätigen **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Ortsvorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Drücken Sie zum Löschen aller Ziffern **[Lösch.]**.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Präfixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Beispielsweise legen Sie 604 als Erkennungsnummer und 1250 als Präfix fest. Wenn Sie dann eine Nummer wie 6043338888 wählen, ändert das Telefon beim Wählen die Nummer in 12503338888.

Hinweis

- Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

Einstellen des automatischen Präfixes

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Auto.Vorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Präfixnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um eine Pause einzugeben, halten Sie **[Pausen]** gedrückt.

Hinweis

- Wenn das Präfix eingestellt ist und die Erkennungsnummer leer bleibt, wird die Präfixnummer allen ausgehenden Anrufen hinzugefügt.

Hinweis

- Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewählte Nummer mit * oder # beginnt.

Telefonnetztyp

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für den Telefonnetztyp unterstützen.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Netzart]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 3 Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Auswählen der Wahlwiederholungsdauer

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus

Hinweis

- Diese Funktion wird nur von Modellen mit Ton- und Impulswahl unterstützt.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehzscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

Einstellen des Wahlmodus

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Wahlverfahren]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie einen Wählmodus aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn sich Ihr Telefon im Impulswahlmodus befindet, drücken Sie während eines Anrufs *, um temporär in den Tonmodus zu wechseln. Ziffern, die für diesen Anruf eingegeben werden, werden als Tonsignale gesendet.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln deaktivieren, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt

wird. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, kann es automatisch erkennen, ob eine Anruferregistrierung vorhanden ist, und ab diesem Zeitpunkt das erste Klingeln deaktivieren. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[1. Rufton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü.

Automatische Uhr

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Anrufer-ID-Dienst aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Stellen Sie beim

Synchronisieren des Datums sicher, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Auto Uhr]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Anmelden/Anmeldung der Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.
- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer zu.

Manuelle Registrierung

Wenn die automatische Registrierung fehlschlägt, können Sie das Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- 3 Halten Sie auf der Basisstation die Taste **»** fünf Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zur Bestätigung ausgegeben wird.
- 4 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Abmelden/Abmeldung der Mobilteile

Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **[Löschen.]**, um Korrekturen vorzunehmen.

- 4 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standbymodus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Anrufdienste

Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweis

- Die eingegebenen Aktivierungs- und/oder Deaktivierungscodes müssen korrekt sein, damit die Netzwerkdienste einwandfrei funktionieren.

Rufumleitung

Sie können Ihre Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umleiten. Sie können aus drei Optionen wählen:

- **[Rufumleitung]**: alle eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer umleiten
- **[Rufuml. belegt]**: Anrufe umleiten, wenn Leitung besetzt
- **[Rufuml. unbean.]**: Anrufe umleiten bei Nichtannahme

Aktivieren/Deaktivieren der Rufumleitung

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**.
- 3 Wählen Sie **[Aktivieren]**/**[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer ein.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Bearbeiten des Aktivierungs-/Deaktivierungscodes

Sie können das Präfix und Suffix der Codes für die Rufumleitung bearbeiten.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[Code ändern]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
- 4 Jetzt können Sie:
 - **[Aktivierung]** > **[Präfix]**/**[Suffix]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen, oder
 - **[Deaktivierung]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 5 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatischer Rückruf

Sie können die letzten unbeantworteten Anrufe überprüfen.

Rufen Sie das Service-Center für den automatischen Rückruf an.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Der Anruf zum Service-Center wird getätigt.

Bearbeiten der Nummer des Service-Centers für den automatischen Rückruf

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Rückruffunktion

Die Rückruffunktion benachrichtigt Sie, wenn die Nummer, die beim Anruf besetzt war, frei wird. Sie können diesen Dienst im Menü deaktivieren, nachdem er vom Dienstanbieter aktiviert wurde.

Deaktivieren der Rückruffunktion

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- ↳ Es wird ein Anruf zum Service-Center getätigt, um die Rückruffunktion zu deaktivieren.

Bearbeiten der Servicenummer für die Deaktivierung der Rückruffunktion

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufrdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verbergen von Namen und Nummer

Sie können bei Anrufen Namen und Nummer verbergen.

Aktivieren der Anrufer-ID-Unterdrückung

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 Wählen Sie **[Anrufrdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird die Anrufer-ID unterdrückt.

Bearbeiten des Codes für die Anrufer-ID-Unterdrückung

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).

- 2 Wählen Sie **[Anrufrdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Öffnen Sie das Menü "Dienste" auf dem Mobilteil oder der Basisstation (siehe "Öffnen des Menüs "Dienste" im vorangehenden Absatz in diesem Kapitel).
- 2 **[Zurücksetzen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.



Tip

- Weitere Informationen zu den Standardeinstellungen finden Sie im Abschnitt "Standardeinstellungen".

16 Babyphone

Ihr Telefon unterstützt die Babyphonefunktion. Dabei wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn die eingestellte Lautstärkegrenze überschritten wird. Sie können über das Mobilteil auf das Babyphonemenü zugreifen

Hinweis

- Die Babyphone-Funktion ist nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen verfügbar.

Aktivieren/Deaktivieren des Babyphones

Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Der Babyphonemodus ist aktiviert.

Tipp

- Um das Babyphonemenü zu verlassen, drücken Sie .


Hinweis

- Wenn der Babyphonemodus aktiviert ist, klingelt das Baby mobilteil bei eingehenden Anrufen nicht.


Versenden einer Benachrichtigung

Sie können anderen Mobilteilen oder einem externen Anschluss eine Benachrichtigung schicken.


Versenden an andere Mobilteile

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Warnung an]** > **[Verbindung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Versenden an einen externen Anschluss

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Warnung an]** > **[Ext.Verbind.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Empfindlichkeitsregelung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Baby-Level]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

17 Anrufbeantworter


Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[Přij. a záz.]**. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Die LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet auf, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder die Basisstation ein- bzw. ausschalten.

Über das Mobilteil

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**. Dann können Sie aus den unten aufgeführten Optionen auswählen:
 - Um den Anrufbeantworter einzuschalten, wählen Sie entweder **[Přij. a záz.]** oder **[Nur antworten]** aus.
 - Um den Anrufbeantworter auszuschalten, wählen Sie **[Aus]** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Über die Basisstation

Drücken Sie im Standbymodus die Taste , um den Anrufbeantworter zu (de)aktivieren.

Hinweis


- Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer bestimmten Anzahl an Klingeltönen (basierend auf der Klingelverzögerungseinstellung) vom Anrufbeantworter übernommen.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Hinweis


- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandsange verwendet wird.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[Přij. a záz.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[Nur antworten]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis


- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei standardmäßige Bandansagen bzw. Modi: **[Přij. a záz.]** und **[Nur antworten]**.

Aufnehmen einer Bandansage


Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Přij. a záz.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Neu aufzeichn.]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
- 5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.


Wiedergeben der Bandansage

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Přij. a záz.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Abspielen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Přij. a záz.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 3 **[Std verwend.]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

Von der Basisstation

- Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie **▶■**.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie **🔊** / **🔊**.
- Um die vorherige Nachricht wiederzugeben, drücken Sie **[Option]** > **[Zurück]**.
- Um die aktuelle Nachricht wiederzugeben, drücken Sie **[Option]** > **[Wiederholen]**.
- Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie **[Option]** > **[Weiterleiten]**.
- Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie **☒**.

Hinweis

- Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Vom Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** > **☒** > **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.

- Drücken Sie **[Zurück]**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie **▲** / **▼**, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

Von der Basisstation

Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **☒**.

↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Vom Mobilteil

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 **[Löschen]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

Von der Basisstation

Halten Sie im Standbymodus **☒** gedrückt.

↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Vom Mobilteil

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **☒** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

- ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.


2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK].

- ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.



Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Von der Basisstation

Drücken Sie  / , um während der Anrufüberwachung die Lautstärke einzustellen. Mit der niedrigsten Lautstärke wird die Anrufüberwachung deaktiviert.

Einstellen der Tonqualität der Nachricht

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

1 Wählen Sie [Menü] > > [Nachr. qualität], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].

2 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit [OK].

- ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Tonqualität kann nur vor Aufnahmestart angepasst werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.

1 Wählen Sie [Menü] > > [Klingelverzög.], und bestätigen Sie anschließend mit [OK].

2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit [OK].

- ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[Sparfunktion]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.


Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.

Hinweis


- Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Ändern des PIN-Codes

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie die alte PIN ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die neue PIN ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die neue PIN erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Fernabfrage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Aktivieren]/[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- 1 Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- 2 Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie #.
- 3 Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

- 4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der

Funktionen, die bei einem Zugriff von einem entfernten Standort verfügbar sind, finden Sie in der folgenden Tabelle.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

18 Standardeinstellungen

Sprache*	Landesabhängig
Mobilteilname	PHILIPS
Datum	01/01/11
Datumsformat*	Landesabhängig
Zeit*	Landesabhängig
Zeitformat*	Landesabhängig
Alarm	[Aus]
Telefonbuch	Unverändert
Rückrufzeit*	Landesabhängig
Erstes Klingeln*	Landesabhängig
Konferenz	[Aus]
Wählmodus*	Landesabhängig
Klingelmelodie des Mobilteils*	Landesabhängig
Lautstärke des Empfängers	[Lautstärke 3]
Klingellautstärke des Mobilteils	[Stufe 3]
Tastenpiepton des Mobilteils	[Ein]
Anrufprotokoll für eingehende Anrufe	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Verbindungseinstellungen	[Manuell]

Anrufbeantworter	
Status des Anrufbeantworters	[Ein]
Modus des Anrufbeantworters	[Příj. a záz.]
Anrufprüfung der Basisstation	[Ein]
Gespeicherte Bandansage	Standardansage
Speicher für eingehende Nachricht	Leer
Zugriff von einem entfernten Standort	[Aus]
PIN-Code	0000
Sprache der Voicemail*	Landesabhängig
Klingelverzögerung	[5 x klingeln]
Lautstärke des Lautsprechers	[Stufe 3]



Hinweis

- *Landesabhängige Funktionen

19 Technische Daten

- Lagerung: Bis zu 95 % bei 40 °C

Display

- Farbdisplay mit 64 Farben

Allgemeine Telefonfunktionen

- Dualmodus für Namen- und Nummernidentifizierung
- Konferenzschaltungen und Sprachnachrichten
- Intercom
- Maximale Gesprächszeit: 22 Stunden

Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste und

Anrufprotokoll

- Telefonbuch mit 200 Einträgen für das Festnetz, 500 Einträgen für Mobiltelefon 1 und 500 Einträgen für Mobiltelefon 2.
- Wahlwiederholungsliste mit 20 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen

Akku

- Ni-MH AAA 1,2 V, 750 mAh

Netzteil

Basisstation

- SSW-2207XX, Eingangsleistung: 230 V, 50 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5,5 V, 1,5 A
Ladegerät
- SSW-2095XX-1, Eingangsleistung 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, Ausgangsleistung: 5 V, 600 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standbymodus: ca. 1,2 W

Gewicht und Abmessungen

- Mobilteil: 117,4 Gramm
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (H × B × T)
- Basisstation: 376,2 Gramm
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (H × B × T)
- Ladegerät: 56,8 Gramm
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (H × B × T)

Temperaturbereich

- Betrieb: 0 bis 35 °C
- Lagerung: -20 bis 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 90 % bei 40 °C

20 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle, Accessories, erklärt hiermit, dass das Modell SE888 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt. Unter Einhaltung dieser Richtlinie kann dieses Produkt in den folgenden Ländern genutzt werden:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich

zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Marken

Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Die Marke **Bluetooth** und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch Koninklijke Philips Electronics N.V. erfolgt unter Lizenz. iPhone ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

21 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Abmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.



Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Anmelden/Anmeldung der Mobilteile" unter "Dienst".

Ich kann mein Mobiltelefon nicht aufladen.

- Vergewissern Sie sich, dass das iPhone-USB-Ladekabel oder Micro-USB-Ladekabel richtig angeschlossen ist. SE888 unterstützt hauptsächlich das Aufladen eines einzelnen Mobiltelefons. Wenn zwei Mobiltelefone an SE888 angeschlossen sind und die aufzuladende Akkuladefunktion insgesamt über dem Grenzwert liegt, wird eine Nachricht angezeigt. In diesem Fall müssen Sie ein Mobiltelefon von der Akkuladefunktion trennen.
- Wenn Sie das Mobiltelefon immer noch nicht aufladen können, selbst nachdem Sie eines der zwei Mobiltelefone entfernt haben, trennen Sie alle Mobiltelefone von der Akkuladefunktion. Schließen Sie dann eines der Mobiltelefone wieder an SE888 an, und versuchen Sie es erneut.
- SE888 unterstützt hauptsächlich das Aufladen von iPhones und von Mobiltelefonen, die dem EU-Standard für das Aufladen von Mobiltelefonen entsprechen. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht mit SE888 aufgeladen werden kann, liegt

dies daran, dass Ihr Mobiltelefon den EU-Standard nicht unterstützt.

- Die Liste der Mobiltelefone, die von SE888 aufgeladen werden können, finden Sie im Dokument **Charging compatibility list for SE888.pdf** auf der CD-ROM oder unter <http://www.philips.com/support>.
- Prüfen und aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons bzw. iPhones.

Ich kann weder das SE888 mit meinem Mobiltelefon koppeln noch das Telefonbuch oder das Anrufprotokoll synchronisieren.

- Die Liste der Mobiltelefone, die mit SE888 kompatibel sind, finden Sie im Dokument **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** auf der CD-ROM oder unter <http://www.philips.com/support>.
- Wenn die Liste der Bluetooth-Geräte voll ist, entfernen Sie den Mobiltelefon-/Computernamen, bevor Sie mit der Kopplung beginnen.
- Wenn der Name SE888 bereits auf Ihrem Mobiltelefon vorhanden ist, müssen Sie diesen von Ihrem Mobiltelefon entfernen. Dann können Sie die Kopplung erneut durchführen.
- Prüfen und aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons bzw. iPhones.

Mein Mobiltelefon bzw. iPhone kann keine automatische Verbindung zu SE888 herstellen.

- Die Liste der Mobiltelefone, die mit SE888 kompatibel sind, finden Sie im Dokument **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf** auf der CD-ROM oder unter <http://www.philips.com/support>.
- Prüfen und aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons bzw. iPhones.

Ich kann meinen Computer nicht mit SE888 koppeln.

Die PC-Anwendungssoftware unterstützt nur Bluetooth-Geräte mit dem unten angegebenen Bluetooth-Protokolltreiber. Prüfen Sie Ihr Bluetooth-Gerät, und ändern Sie gegebenenfalls den Treiber.

- Kompatibel mit Microsoft Stack
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 und 5.1.0.3500 Retail

Ich kann meinen Computer immer noch nicht mit SE888 koppeln, obwohl ich das Bluetooth-Gerät geändert habe.

Deaktivieren Sie das interne Computer-Bluetooth-Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers. Installieren Sie dann ein externes Bluetooth-Gerät, das den oben angegebenen Bluetooth-Protokolltreiber unterstützt.

In der Telefonbuchliste werden unbekannte Textzeichen/Symbole angezeigt.

Normalerweise erkennt SE888 die Textzeichen/Symbole, die im Abschnitt zu Text und Zahlen angegeben sind. Wenn weiterhin unbekannte Textzeichen/Symbole angezeigt werden, empfehlen wir eine Änderung in englischen Text.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation registrieren kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern.

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.

- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_DE_V1.1
WK11304