

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame

SPF4008  
SPF4208



AR

دليل المستخدم

# PHILIPS

# المحتويات

1	هام
2	السلامة
2	تحذيرات الأمان والصيانة
2	ملاحظة
2	إعلان المطابقة
2	التدوير
3	التخلص من المنتج عند انتهاء فترة عمله
3	معلومات حول إعادة التدوير خاصة بالعملاء
3	التوافق مع الحقل الكهرومغناطيسي (EMF)
3	North Europe Information (Nordic Countries)
3	إعلان المواد المحظورة
2	PhotoFrame الخاص بك
4	مقدمة
4	محتويات الحزمة
5	نظرة عامة حول PhotoFrame
3	البدء
6	تثبيت الحامل
6	توصيل الطاقة
6	تشغيل PhotoFrame
7	توصيل جهاز تخزين
8	توصيل الكمبيوتر
4	تشغيل
9	عرض الصور
9	تشغيل الفيديو
10	تشغيل الموسيقى
11	تشغيل الموسيقى الخلفية
5	استعراض الصور في وضع الصورة المصغرة والوصول إلى قائمة الصور
12	تحديد تأثير صورة
13	حدد إطار صورة.
13	تدوير صورة
13	تكبير/تصغير واقتصاص صورة
13	نسخ/حذف صور أو ملفات

6	إدارة ألبوم
15	إنشاء ألبوم
15	حذف ألبوم
16	إعادة تسمية ألبوم
7	عرض الشرائح
17	حدد تسلسل عرض الشرائح
17	حدد تأثيراً إنتقالياً
18	حدد تردد عرض الشرائح
18	عرض صور ملصقة
19	تحديد خلفية الصورة
8	الإعداد
20	تحديد لغة الشاشة
20	ضبط سطوع الشاشة
20	حماية/إلغاء حماية محتوى بطاقة الذاكرة
21	تعيين الوقت والتاريخ
22	تعيين تنسيق الوقت والتاريخ
22	إظهار الساعة
23	تعيين تذكير بحدث
23	إنشاء تذكير بحدث
24	تعيين وقت الحدث وتاريخه
25	تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل تذكير
25	حذف تذكير
26	تحديد صورة تذكير
27	تعيين التأجيل
27	تعيين العرض التوضيحي
27	تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي بحسب الوقت
28	تعيين الاتجاه التلقائي
29	تعيين زر الصوت
30	عرض حالة PhotoFrame
31	التعيين إلى الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة
9	المنتج
10	الأسئلة المتداولة
11	معجم المصطلحات

هل تريد المساعدة؟  
يرجى زيارة الموقع التالي [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
حيث يمكن العثور على مجموعة كاملة من مواد الدعم  
شأن دليل المستخدم، وعلى تحديثات البرنامج الحديثة  
بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة.

إن إجراء أي نسخ غير مصرح به للمواد المحمية، بما في ذلك برامج الكمبيوتر، والملفات، وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، يعدّ انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل جرماً جنائياً. يُمنع استخدام هذا الجهاز لأغراض مماثلة.

## السلامة

### تحذيرات الأمان والصيانة

- لا تلمس أو تمسح أو تضرب أو تضغط على الشاشة بأجسام صلبة لأن ذلك قد يتلف الشاشة بشكل دائم.
- حين لا يتم استخدام المنتج لفترات طويلة، قم بفصل الطاقة عنه.
- قبل تنظيف الشاشة، قم بإيقاف تشغيل كبل الطاقة وفصله. نظّف الشاشة بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة فقط. لا تستخدم أبداً مواد شأن الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف المنتج.
- لا تضع المنتج أبداً على مقربة من النار أو مصادر حرارة أخرى. كما لا تقم بتعريضه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج أبداً للمطر أو الماء. لا تضع أبداً حاويات سوائل شأن الزهرية على مقربة من المنتج.
- لا تقم بإسقاط المنتج أبداً. إن إسقاطك للمنتج سيؤدي إلى تلفه.
- أبقِ الحامل بعيداً عن الكبلات.
- احرص على تثبيت واستخدام خدمات أو برامج فقط من مصادر موثوق بها خالية من الفيروسات أو البرامج الضارة.
- هذا المنتج مصمّم للاستخدام الداخلي فقط.
- استخدم فقط محول التيار المزوّد مع المنتج.

## ملاحظة

### الضمان

لا توجد مكونات يمكن للمستخدم صيانتها. لا تفتح أو تفك الأغطية لداخل المنتج. تتم الإصلاحات لدى مراكز خدمة Philips ومنافذ الإصلاح المعتمدة فقط. الفشل في الالتزام بذلك يبطل أي ضمان صريح أو ضمني. أي عملية تشغيل منعت صراحة في هذا الدليل وأي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل أيضاً تبطل الضمان.

### إعلان المطابقة

يُعلن قسم نمط عيش مستهلك Philips إن هذا المنتج يتطابق مع المعايير التالية ومسؤولية هذا الأمر تقع على عاتقنا

EN60950-1:2006 (متطلبات السلامة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات)

EN55022:2006 (متطلبات الاضطراب الراديوي لأجهزة تكنولوجيا المعلومات)

EN55024:1998 (متطلبات المناعة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات)

EN61000-3-2:2006 (قيود انبعاث التيار التوافقي)

EN61000-3-3:1995 (قيود تقلبات الفولتية وذبذبتها)

تطبّق النصوص التالية الخاصة بالتوجيهات

EEC/73/23 (توجيه خاص بالفولتية المنخفضة)

EC/2004/108 (توجيه EMC)

EC/95/2006 (تعديل توجيه EMC وتوجيه الفولتية المنخفضة) ويتم إنتاجه بواسطة مؤسسة تصنيع على مستوى ISO9000.

### التدوير



لقد تم تصميم منتجك وتصنيعه بمواد ومكونات ذات جودة عالية، وهي قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. رؤية رمز الحاوية المدولة ذات العلامة × على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي EC/2002/96



لا تتخلص من المنتج المستعمل أبداً مع النفايات المنزلية الأخرى. يرجى التعرف على القوانين المحلية الخاصة بالتجميع المستقل للمنتجات الكهربائية والإلكترونية. إن التخلص الصحيح من منتجك القديم يساعد على تفادي النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة الإنسانية.

## التخلص من المنتج عند انتهاء فترة عمله

- يحتوي منتجك الجديد على مواد قابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، تستطيع الشركات المتخصصة إعادة تدوير منتجك لزيادة عدد المواد التي يعاد استخدامها ولتقليل عدد المواد التي يتم التخلص منها.
  - يرجى الإطلاع من موقع Philips المحلي على الأنظمة المحلية حول كيفية التخلص من جهاز العرض القديم.
  - (للعلماء في كندا والولايات المتحدة الأميركية) يتم التخلص من المنتجات وفقاً لأنظمة الولاية المحلية والأنظمة الفيدرالية.
- لمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، يرجى الاتصال بنا عبر موقع ويب [www.eia.org](http://www.eia.org) (مبادرة تثقيف المستهلك)

## معلومات حول إعادة التدوير خاصة بالعملاء

تقوم Philips بوضع أهداف قابلة للتطبيق على الصعيدين التقني والإقتصادي لتحسين الأداء البيئي لمنتجات المنظمة وخدماتها ونشاطاتها.

منذ مراحل التخطيط والتصميم والإنتاج، تشدد Philips على أهمية صناعة منتجات قابلة للتدوير بسهولة. في Philips، تستلزم إدارة إنتهاء العمر الافتراضي مبدئياً وحين يكون ذلك ممكناً، المشاركة في سحب المبادرات الوطني وبرامج إعادة التدوير. ومن المفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع المنافسين. يتوافر حالياً نظام إعادة تدوير قيد التشغيل في البلدان الأوروبية، شأن هولندا، بلجيكا، النرويج، السويد والدانمارك. في الولايات المتحدة الأميركية، ساهم قسم نمط عيش مستهلك Philips في أميركا الشمالية باعتمادات مالية لجمعية الصناعات الإلكترونية (EIA) ومشروع إعادة التدوير الإلكتروني ومبادرات الولاية لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية من المصادر المنزلية. وذلك لدى إنتهاء فترة عملها. أضيف إلى ذلك، إن المجلس الشمالي الشرقي لإعادة التدوير (NERC) - وهو منظمة متعددة الحالات لا تبتغي الربح تركّز على الترويج لتطوير سوق إعادة التدوير - يخطط لتنفيذ برنامج إعادة تدوير.

في آسيا-المحيط الهادئ، وتايوان، تستطيع وكالة حماية البيئة (EPA) أن تستعيد المنتجات وذلك بغية اتباع عملية إدارة إعادة تدوير منتجات تكنولوجيا المعلومات. مزيد من التفاصيل متوافر على موقع ويب [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). للمساعدة والخدمة، يرجى قراءة قسم الخدمة والضمان أو بإمكان فريق التخصص البيئي التالي مساعدتك.

## التوافق مع الحقل الكهرومغناطيسي (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. تقوم بتصنيع وبيع العديد من المنتجات التي تستهدف المستهلكين. كأى جهاز إلكتروني، عامةً له القدرة على إرسال و إستقبال الإشارات الكهرومغناطيسية.

تعد أحد مبادئ الأعمال الرائدة لشركة Philips هو أن تأخذ إجراءات السلامة و الصحة لمنتجاتنا لتتوافق مع جميع المتطلبات القانونية المطبقة و تطبيق بشكل جيد مقاييس EMF المتبعة في وقت إنتاج هذا المنتج.

تلتزم شركة Philips بتطوير، إنتاج و تسويق المنتجات التي لا تؤدي إلى أحداث صحية معاكسة، تؤكد شركة Philips أنه إذا تم التعامل مع المنتجات من أجل الاستخدام المقصود، فهي سالمة للاستخدام طبقاً للأدلة العلمية المتاحة اليوم.

تلعب شركة Philips دوراً نشطاً في تطوير مقاييس EMF و مقاييس الأمان. بذلك تمكّن شركة Philips من توقع التطويرات الإضافية في توحيد المقاييس من أجل الدمج المبكر في منتجاتها.

## North Europe Information (Nordic Countries)

**:VARNING**  
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS  
Placering/Ventilation

**:ADVARSEL**  
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE  
Paikka/Ilmankierto

**:VAROITUS**  
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA  
Plassering/Ventilasjon

**:ADVARSEL**  
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ

## إعلان المواد المحظورة

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات RoHs و BSD Philips (AR17-G04-5010-010).

# PhotoFrame 2

## الخاص بك

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips!  
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم  
بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### مقدمة


يمكنك بواسطة PhotoFrame التمتع بـ:

- الصور الرقمية
- فيديو منزلي
- موسيقى MP3 خلفية


يمكنك وضعه على مساحة مسطحة أو تعليقه على  
الحائط للتشغيل المستمر.

يمكنك استخدام Philips PhotoFrame Manager، وهو  
برنامج تطبيق على جهاز الكمبيوتر، لتنقل الصور أو ملفات  
الموسيقى/الفيديو من جهاز الكمبيوتر إلى PhotoFrame  
بسهولة بواسطة السحب والإسقاط. كما يمكنك  
استخدامه لإدارة الصور والألبومات على PhotoFrame.  
للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص  
ببرنامج Philips PhotoFrame Manager في القرص  
المضغوط الذي تم تزويدك به.


### محتويات الحزمة

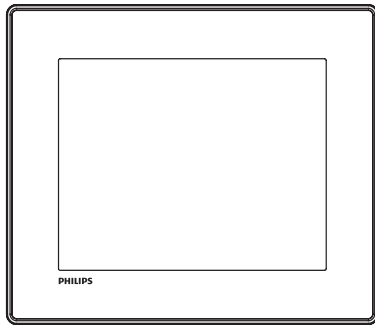


Philips Digital PhotoFrame •

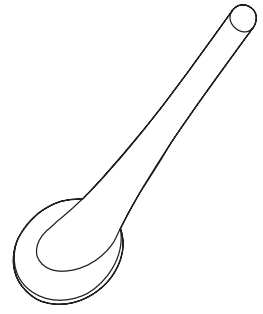


• حامل

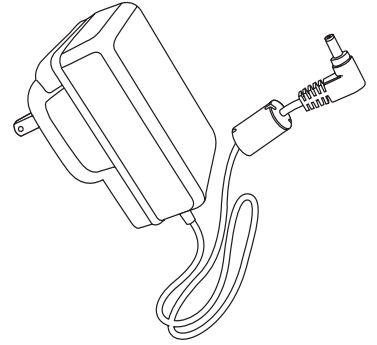

• محوّل تيار متردد-تيار مستمر

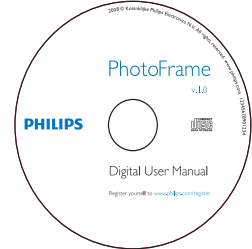


- القرص المضغوط، بما في ذلك
- دليل المستخدم الرقمي
- Philips PhotoFrame Manager (برنامج ودليل المستخدم)

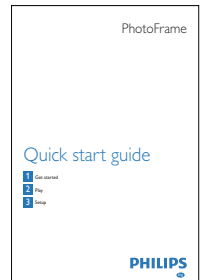

• دليل البدء السريع

## نظرة عامة حول PhotoFrame

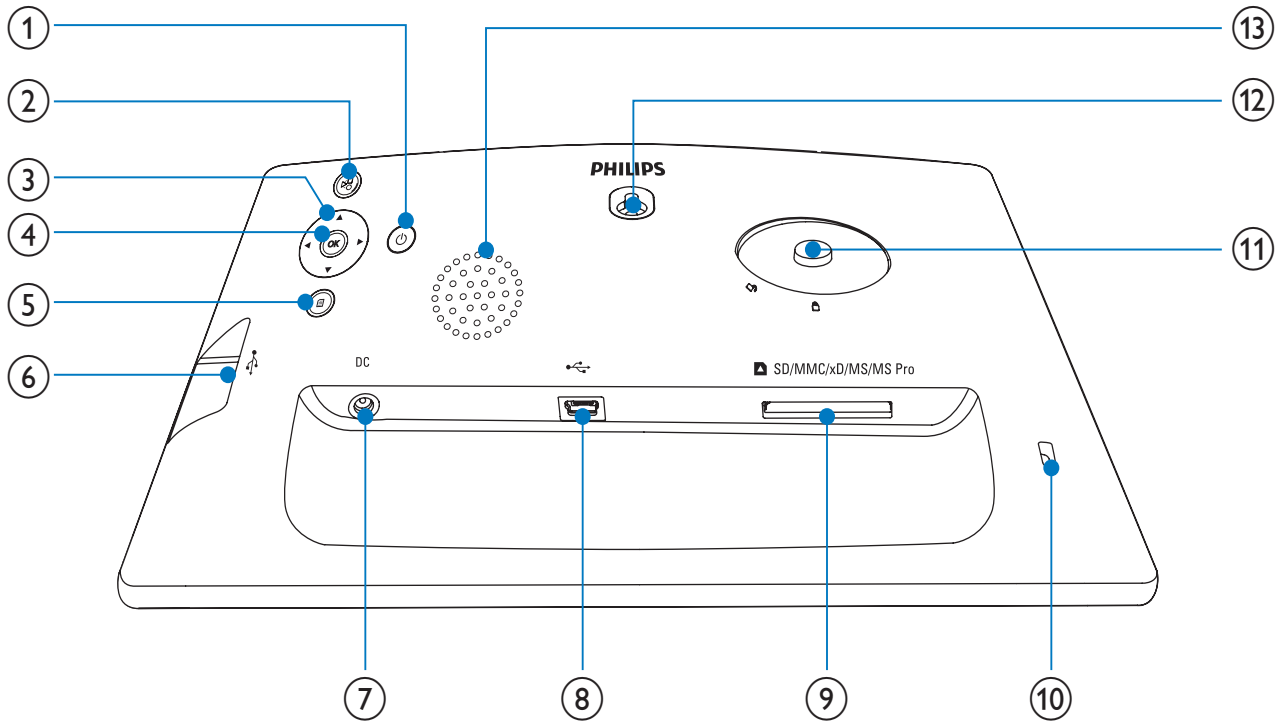

① تشغيل/إيقاف تشغيل PhotoFrame

② تشغيل عرض شرائح/موسيقى/فيديو  
التبديل بين وضع عرض الشرائح ووضع الاستعراض.  
وضع التقويم

③ تحديد الخيار السابق/التالي/الأمين/الأيسر

④ OK  
(بالنسبة إلى الموسيقى/الفيديو) إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه  
تأكيد إختيار

⑤ الدخول إلى القائمة الرئيسية

⑥ فتحة محرك أقراص محمول USB

⑦ DC  
مأخذ توصيل محوّل تيار متردد-تيار مستمر

⑧ فتحة كبل USB للتوصيل بالكمبيوتر

⑨ فتحة بطاقة SD/MMC/xD/MS/MS Pro

⑩ قفل من نوع Kensington


⑪ فتحة الحامل

⑫ فتحة تركيب على الحائط

⑬ مكبر الصوت

- عندما تحدد موضع PhotoFrame، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس والمأخذ الكهربائيين.

### 1 قم بتوصيل كبل الطاقة DC بمقبس PhotoFrame.

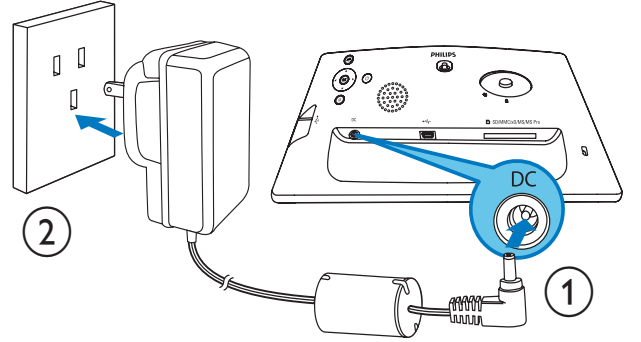

### 2 قم بتوصيل كبل الطاقة بمقبس الطاقة.

## 3 البدء

### تنبيه

- استخدم عناصر التحكم فقط كما هو مبين في دليل المستخدم.

إتبع دائماً الإرشادات الموجودة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بـ Phillips، فسيتم سؤالك عن الطراز الخاص بهذا الجهاز ورقمه التسلسلي، يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة الخلفية لهذا الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز \_\_\_\_\_


الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

### تثبيت الحامل

لوضع PhotoFrame على مساحة مسطحة، اربط الحامل المرفق بجهة PhotoFrame الخلفية.

1 قم بإدراج الحامل في PhotoFrame.


2 ضع الإشارة على الحامل باتجاه الموضع.

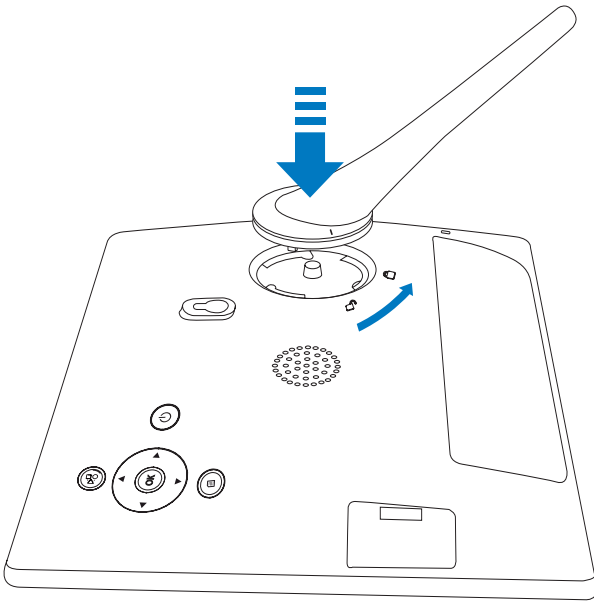


## تشغيل PhotoFrame

- يمكنك إيقاف تشغيل PhotoFrame فقط بعد إتمام إجراءات النسخ والحفظ كلها.

للاستخدام الأول:

- 1 اضغط باستمرار  لأكثر من ثانية واحدة.
- ← تظهر قائمة إعداد اللغة.

3 قم بإدارة الحامل بالاتجاه المعاكس لعقارب الساعة بزاوية تبلغ 45 درجة نحو الموضع  وأحكم تثبيته بـ PhotoFrame.

## توصيل جهاز تخزين

تنبيه




- لا تقم بإزالة جهاز تخزين من PhotoFrame عندما يكون نقل الملفات جارياً من جهاز التخزين أو إليه.

يمكنك تشغيل الصور أو الموسيقى أو الفيديو في أحد أجهزة التخزين التالية المتصلة بـ PhotoFrame:

- بطاقة (SD) Secure Digital
- بطاقة (SDHC) Secure Digital
- بطاقة Multimedia Card
- بطاقة Multimedia+
- بطاقة xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (مع محوّل)
- محرك أقراص ذاكرة USB

ولكننا لا نضمن تنفيذ العمليات لكافة أنواع وسائط بطاقة الذاكرة.

1 قم بإدراج جهاز تخزين بإحكام.

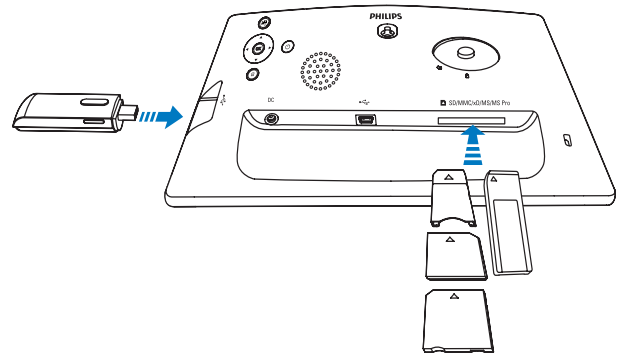


← يتم عرض الصور الموجودة في جهاز التخزين في وضع عرض الشرائح.

- لإزالة جهاز تخزين، اسحبه من PhotoFrame.



2 حدد لغة واضغط على OK للتأكيد.  
← تظهر رسالة التعليمات الخاصة بمفاتيح التحكم.

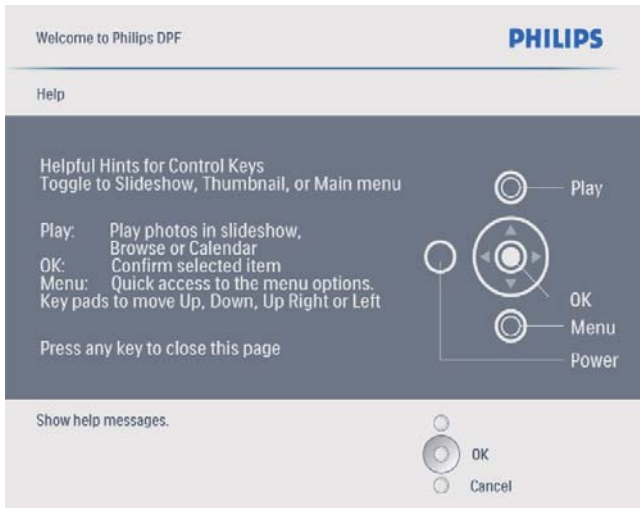

3 اضغط على أي زر للخروج من رسالة التعليمات.  
← يتم عرض الصور في وضع عرض الشرائح.

في المرات التالية:

1 اضغط باستمرار 10 لأكثر من ثانية واحدة.  
← تظهر رسالة التعليمات الخاصة بمفاتيح التحكم.

2 اضغط على أي زر للخروج من رسالة التعليمات.  
← يتم عرض الصور في وضع عرض الشرائح.

- لإيقاف تشغيل PhotoFrame، اضغط باستمرار على 10.




## توصيل الكمبيوتر

تنبيه



- لا تقطع اتصال PhotoFrame بالكمبيوتر عندما يكون نقل الملفات جارياً بين PhotoFrame والكمبيوتر.

1 قم بتوصيل كبل USB مناسب بـ PhotoFrame وبجهاز كمبيوتر.

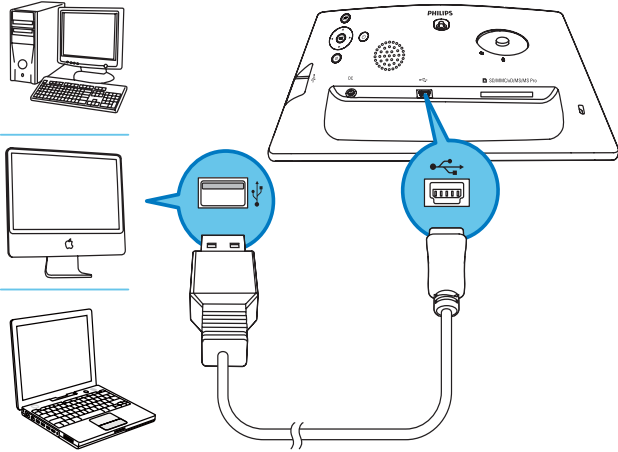

← يمكنك سحب الملفات من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في ذاكرة PhotoFrame الداخلية.

2 بعد إتمام إجراءات النسخ والحفظ كلها. اقطع اتصال كبل USB بالكمبيوتر وPhotoFrame.

## 4 تشغيل

### عرض الصور

ملاحظة


- الصور التي يمكنك عرضها على PhotoFrame هي صور JPEG فقط.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Photos] ثم اضغط على OK للتأكيد.



← يتم عرض مصادر الصور المتوفرة.

2 حدد مصدر صورة، ثم اضغط على OK للتأكيد.

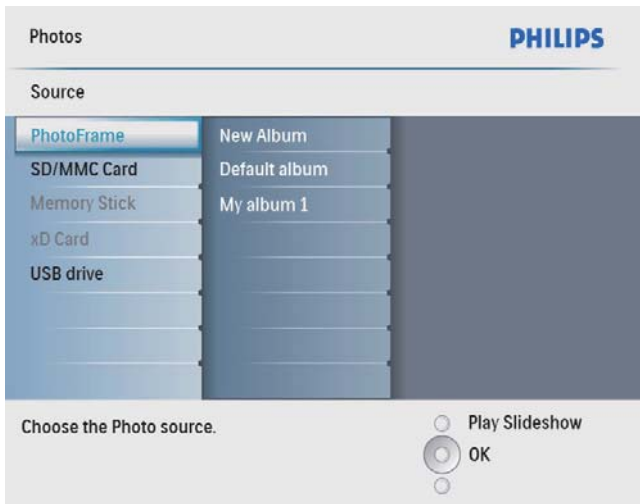

3 حدد ألبوماً، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
← يتم عرض صور الألبوم في وضع الصورة المصغرة.

- 4 اضغط على لبدء تشغيل عرض الشرائح.
- في وضع عرض الشرائح، اضغط على / لعرض الصورة التالية/السابقة.
  - في وضع عرض الشرائح، اضغط على للتبديل بين وضع عرض الشرائح، ووضع الاستعراض ووضع التقويم.

تلميح

- في وضع عرض الشرائح، يعرض PhotoFrame الصور كلها تلقائياً.
- في وضع الاستعراض، يعرض PhotoFrame الصورة الحالية ويمكنك الضغط على / لعرض الصورة التالية/السابقة.
- في وضع التقويم، يعرض PhotoFrame الصور مع التقويم.

### تشغيل الفيديو

ملاحظة

- ملفات الفيديو التي يمكنك تشغيلها على PhotoFrame هي ملفات فيديو M-JPEG فقط (في تنسيق \*.avi).
- لتوافق مثالي، يمكنك استخدام برنامج الكمبيوتر المرفق، Philips PhotoFrame Manager (Windows) لنقل ملفات الفيديو إلى PhotoFrame وتشغيلها.


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Video] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد مصدراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد مصدراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

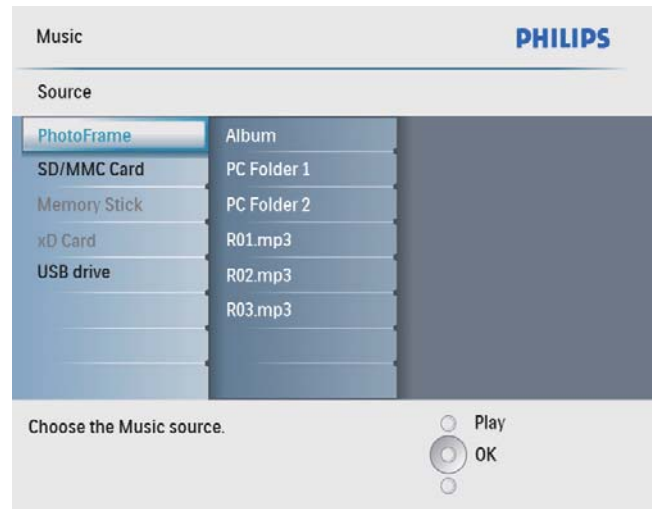

- 3 حدد ألبوماً/مجلداً، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- لتحديد ملفات في مجلد فرعي، كرر الخطوة 3.
- 4 حدد ملفاً لتشغيله.
- لتحديد كافة الملفات، اضغط باستمرار على OK.
- 5 اضغط على لبدء التشغيل.
- أثناء التشغيل:
- للإيقاف، اضغط باستمرار على .
- للإيقاف مؤقتاً، اضغط على OK.
- للاستئناف، اضغط على OK مرة أخرى.
- لتشغيل في ملء الشاشة، اضغط على .
- لإيقاف التشغيل في ملء الشاشة، اضغط على .
- لضبط مستوى الصوت اضغط على .
- لتحديد الملف التالي/السابق، اضغط على .
- لكتم الصوت أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على .
- ▼ حتى يظهر رمز .
- لتغيير وضع التكرار، اضغط على بشكل متكرر.

- 3 حدد ألبوماً/مجلداً، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- لتحديد ملفات في مجلد فرعي، كرر الخطوة 3.
- 4 حدد ملفاً لتشغيله.
- لتحديد كافة الملفات، اضغط باستمرار على OK.
- 5 اضغط على لبدء التشغيل.
- أثناء التشغيل:
- للإيقاف مؤقتاً، اضغط على OK.
- للاستئناف، اضغط على OK مرة أخرى.
- للإيقاف، اضغط على .
- لتحديد الملف التالي/السابق، اضغط على .
- لضبط مستوى الصوت اضغط على .
- لكتم الصوت أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على .
- ▼ حتى يظهر رمز .
- لتغيير وضع التكرار، اضغط على بشكل متكرر.

## تشغيل الموسيقى

ملاحظة

- الملفات التي يمكنك تشغيلها على PhotoFrame هي ملفات MP3 الموسيقية (MPEG Audio Layer III) فقط.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Music] ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تشغيل الموسيقى الخلفية

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Music] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد مصدرًا، ثم اضغط على OK للتأكيد.


3 حدد ألبومًا/مجلدًا، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
• لتحديد ملفات في مجلد فرعي، كرر الخطوة 3.

4 حدد ملفًا، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
• لتحديد كافة الملفات، اضغط باستمرار على OK.

5 اضغط على [Menu] للوصول إلى لائحة القوائم.

6 حدد [Play at Background]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

7 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK لبدء التشغيل.

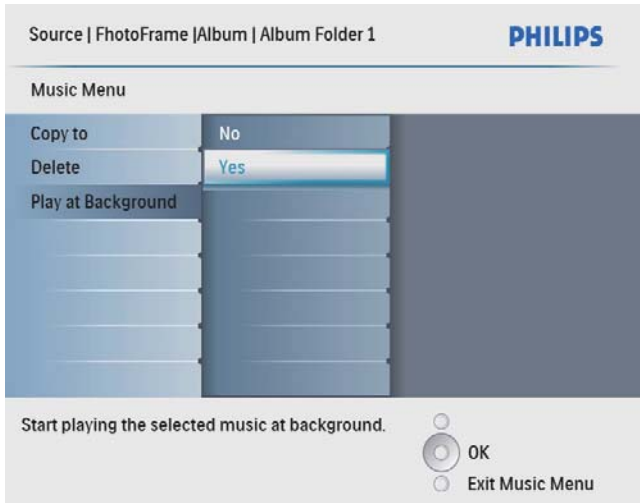

# 5 استعراض الصور في وضع الصورة المصغرة والوصول إلى قائمة الصور


يمكنك استعراض عدة صور في وضع الصورة المصغرة. في وضع الصورة المصغرة، يمكنك الوصول إلى قائمة الصور لتحرير الصور.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Photos] ثم اضغط على OK للتأكيد.



• في وضع عرض الشرائح أو وضع الاستعراض، يمكنك الضغط على OK لاستعراض الصور في وضع الصورة المصغرة.

2 حدد مصدر صورة. ثم اضغط على OK للتأكيد.

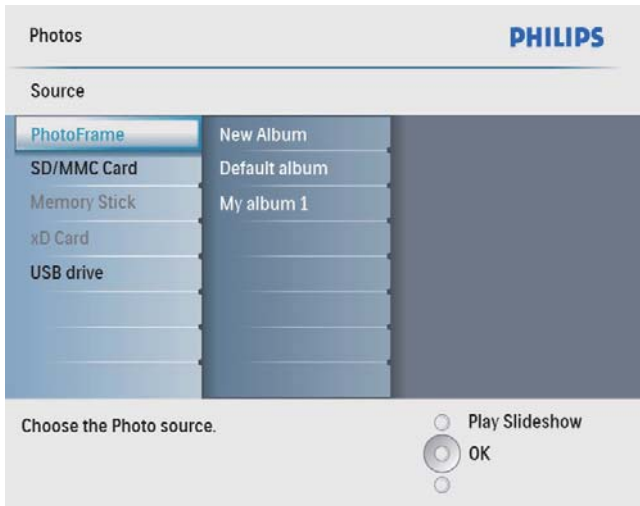


3 حدد ألبوماً، ثم اضغط على OK للتأكيد. يتم عرض صور الألبوم في وضع الصورة المصغرة.



4 اضغط على ▲/▼/▶/◀ لتحديد صورة. ثم اضغط على OK للتأكيد.

• لتحديد كافة الصور المعروضة على الشاشة، اضغط باستمرار على OK لأكثر من ثانية واحدة.

5 اضغط على [Photo Menu] للوصول إلى [Photo Menu] الصورة وإدارتها.

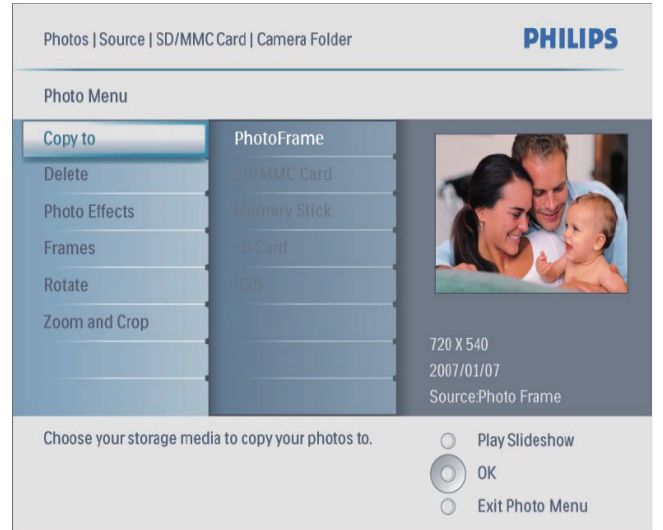


تلميح

• إذا كان عدد الصور الموجودة في الألبوم يتجاوز ست عشرة صورة، يمكنك الضغط على ▲/▼ للانتقال إلى الست عشرة صورة التالية/السابقة.


## تحديد تأثير صورة

- 1 في [Photo Menu]. حدد [Photo Effects]. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 2 حدد تأثيراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

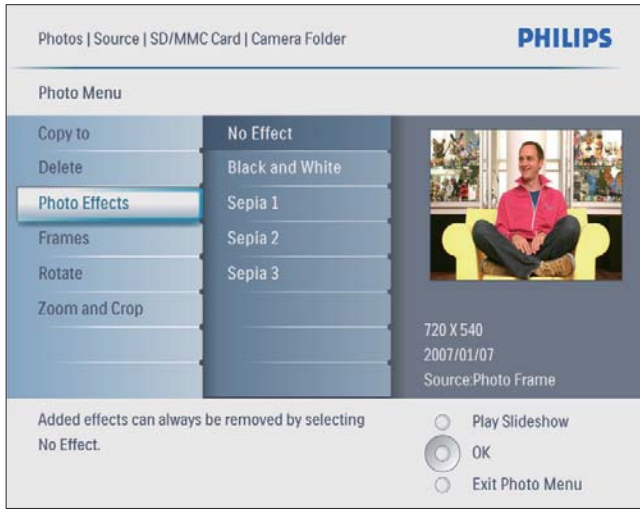

## حدد إطار صورة.

- 1 في [Photo Menu]. حدد [Frames]. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 2 حدد إطاراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

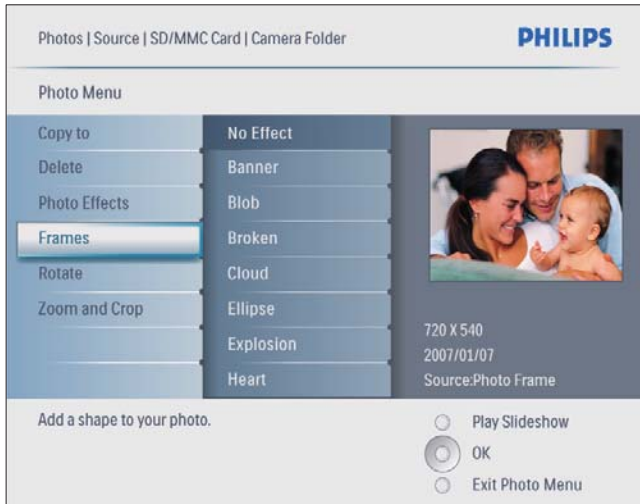

## تدوير صورة

- 1 في [Photo Menu]. حدد [Rotate]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

- 2 حدد اتجاهًا، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تكبير/تصغير واقتصاص صورة

- 1 في [Photo Menu]. حدد [Zoom and Crop]. ثم اضغط على OK للتأكيد.



- 2 اضغط على لتكبير صورة.

• اضغط على لتصغير صورة.

- 3 اضغط على لاختصاص الصورة. ثم اضغط على OK للتأكيد.

- 4 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

تلميح

- تطبق وظيفة التكبير/التصغير والاقتصاص فقط على صور ذات أكثر من 800 × 600 بكسل.

## نسخ/حذف صور أو ملفات


يمكنك نسخ أو حذف صورة أو ملف موسيقى/فيديو على PhotoFrame.


تنبيه

- لا تعتمد أبداً على إزالة جهاز تخزين قبل اكتمال إجراء النسخ أو الحذف.


قبل أن تقوم بنسخ ملف أو حذفه.

- 1 في القائمة الرئيسية، حدد [Photos] / [Video] / [Music]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

- 2 حدد مصدراً. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 3 حدد ألبوماً/مجلداً. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- لتحديد مجلد فرعي. كرر الخطوة 3.
- 4 حدد صورة/ملفاً. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- لتحديد كل الصور/الملفات الموجودة في الألبوم/المجلد. اضغط باستمرار على OK.
- 5 اضغط على  للوصول إلى لائحة القوائم.
- 1 في لائحة القوائم. حدد [Copy to] ثم اضغط على OK للتأكيد.

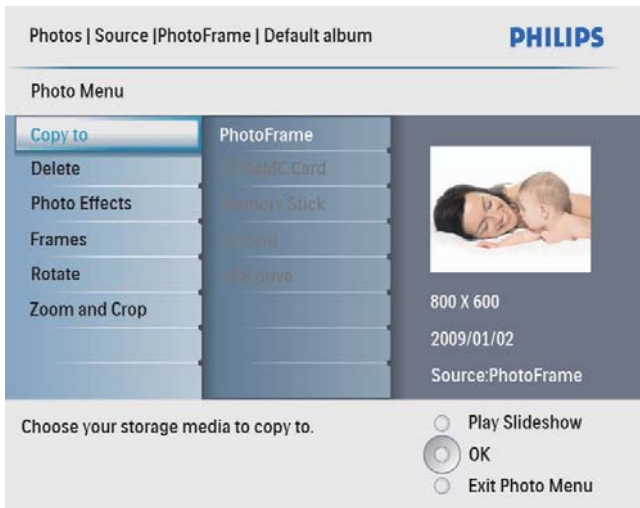

- 2 حدد المجلد الهدف. ثم اضغط على OK لبدء عملية النسخ.

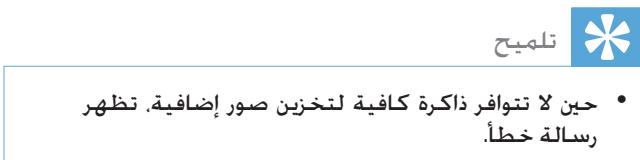

- للحذف.
- 1 في لائحة القوائم. حدد [Delete] ثم اضغط على OK للتأكيد.



## 6 إدارة ألبوم

• للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة. حدد [abc] على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK للتأكيد.

5 حين يكتمل الاسم، حدد إدخال واضغط على OK للتأكيد.

### إنشاء ألبوم


يمكنك إنشاء ألبوم على PhotoFrame وعلى جهاز تخزين موصول بـ PhotoFrame.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Photos] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد مصدر صورة، ثم اضغط على OK للتأكيد.

3 حدد [New Album]، ثم اضغط على OK للتأكيد. يتم عرض لوحة مفاتيح.

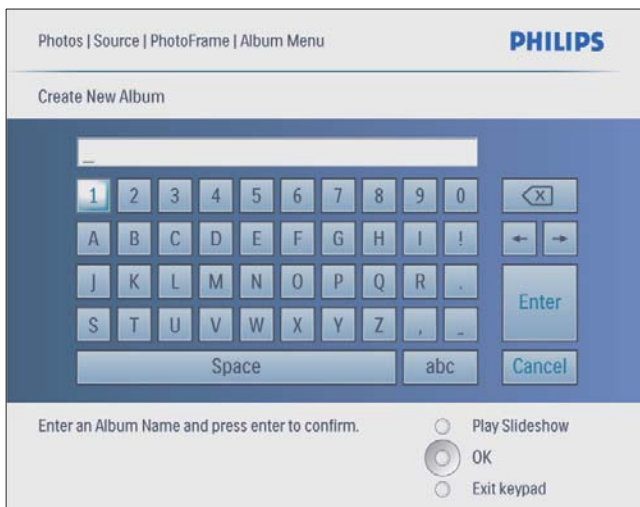

4 لإدخال اسم جديد (لغاية 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على OK للتأكيد.

### حذف ألبوم

1 حدد ألبوماً.

2 اضغط على [Delete Album] للوصول إلى قائمة الألبوم.

3 حدد [Delete Album]، ثم اضغط على OK للتأكيد.




← يتم عرض رسالة للتأكيد.



4 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK للتأكيد.



## إعادة تسمية ألبوم

- 1 حدد ألبوماً.
- 2 اضغط على  للوصول إلى قائمة الألبوم.
- 3 حدد [Rename Album]. ثم اضغط على OK للتأكيد.
- ← يتم عرض لوحة مفاتيح.



- 4 لإدخال اسم جديد (لغاية 24 حرفاً). حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على OK للتأكيد.
- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد [abc] على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 5 حين يكتمل الاسم، حدد إدخال واضغط على OK للتأكيد.

## 7 عرض الشرائح


### حدد تسلسل عرض الشرائح

يمكنك عرض الشرائح بالتسلسل أو عشوائياً.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Slideshow] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Slideshow sequence] ثم اضغط على OK للتأكيد.

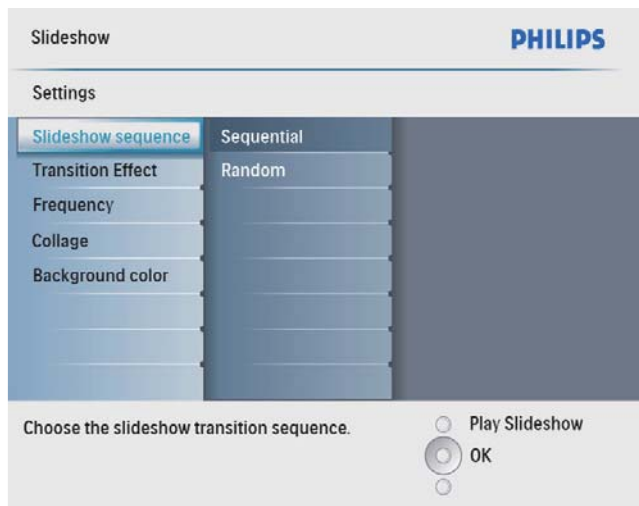


3 حدد خياراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## حدد تأثيراً إنتقالياً

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Slideshow] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Transition Effect]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

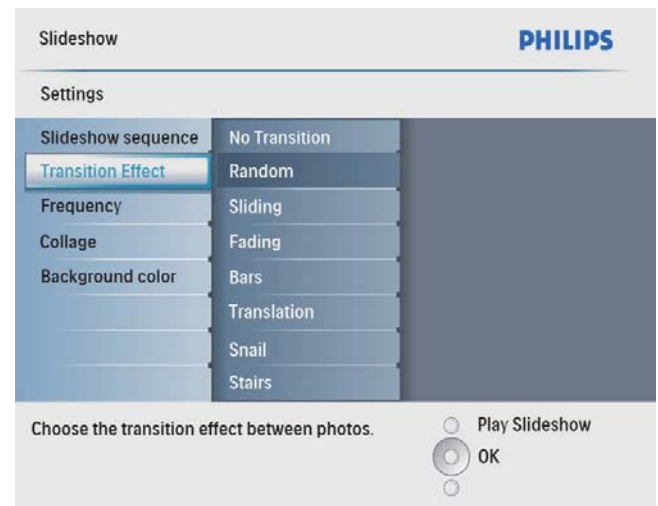

3 حدد تأثيراً انتقالياً ثم اضغط على OK للتأكيد.

تلميح




- إذا حددت [Random]، فسيتم تطبيق كافة التأثيرات الانتقالية المتوفرة عشوائياً على صور عرض الشرائح كلها.

## حدد تردد عرض الشرائح


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Slideshow] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Collage]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

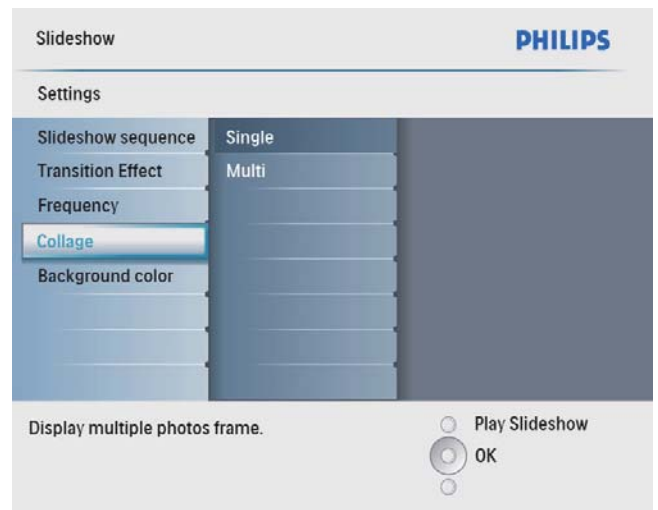

2 حدد [Frequency]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

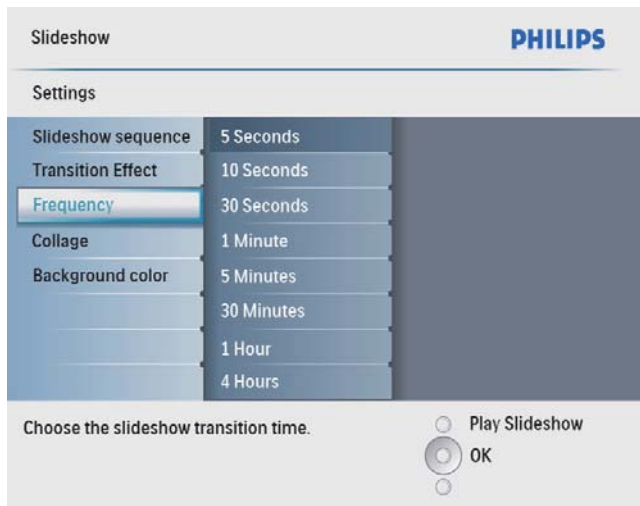

3 حدد وقت الانتقال، ثم اضغط على OK للتأكيد.

3 حدد [Multi]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

4 حدد تخطيطاً.

5 اضغط على ◀ (يمين) لتحديد [Photo 1].

6 اضغط على ◀ (يمين) مجدداً للوصول إلى خيارات مصدر الصورة.

7 حدد صورة من مصدر صورة.

8 كرر الخطوات 5 إلى 7 إلى أن يتم تحديد كافة الصور للتنسيق.

## عرض صور ملصقة

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Slideshow] ثم اضغط على OK للتأكيد.



- 9 اضغط على لبدء عرض الملتصقات.
- لإيقاف عرض الملتصقات، حدد [ > Slideshow] OK ثم اضغط على OK للتأكيد.

تلميح



- إذا حددت تخطيطاً للملتصقات، فسيعرض PhotoFrame ملتصقات ثابتة وسيتم إلغاء تنشيط وضع عرض الشرائح.
- إذا حددت تنسيق [Random]، فسيقوم PhotoFrame تلقائياً بإنشاء ملتصقات عشوائية استناداً إلى تخطيط الصور الأمثل كما سيعرض الملتصقات في وضع عرض الشرائح.

## تحديد خلفية الصورة

- يمكنك تحديد لون حدود الخلفية للصور التي يقل حجمها عن حجم شاشة PhotoFrame.
- 1 في القائمة الرئيسية، حدد [Slideshow] ثم اضغط على OK للتأكيد.
  - 2 حدد [Background Color]، ثم اضغط على OK للتأكيد.
  - 3 حدد لون الخلفية، / [Auto fit] /، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- ← إذا حددت لون الخلفية، فسيقوم PhotoFrame بعرض صورة مع لون الخلفية أو شريط أسود.

- ← إذا حددت [Auto fit]، فسيقوم PhotoFrame بتوسيع صورة لملء الشاشة بتشويه الصورة.



- ← إذا حددت [RadiantColor]، فسيقوم PhotoFrame بتوسيع اللون على حواف صورة يقل حجمها عن ملء الشاشة لملء الشاشة من دون أشرطة سوداء أو تشويه نسبة الارتفاع إلى العرض.




## 8 الإعداد

### تحديد لغة الشاشة

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Language] ثم اضغط على OK للتأكيد.

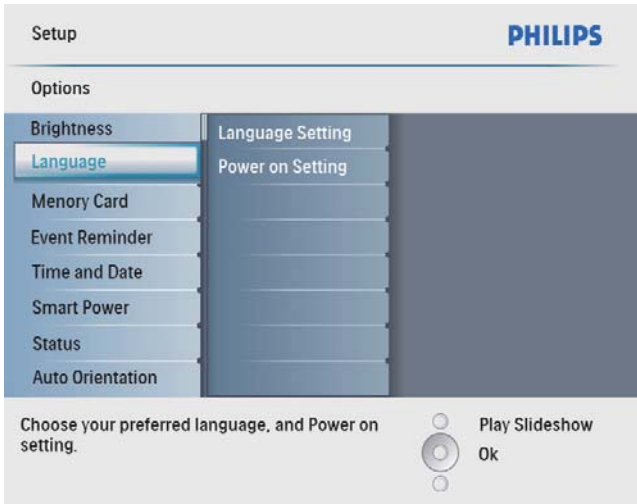

3 حدد [Language Setting] ثم اضغط على OK للتأكيد.

4 حدد لغة، ثم اضغط على OK للتأكيد.


### ضبط سطوع الشاشة

يمكنك تعيين سطوع PhotoFrame لتحقيق أفضل رؤية.  
1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.

2 حدد [Brightness] ثم اضغط على OK للتأكيد.



3 اضغط على ▲/▼ لضبط السطوع، ثم اضغط على OK للتأكيد.

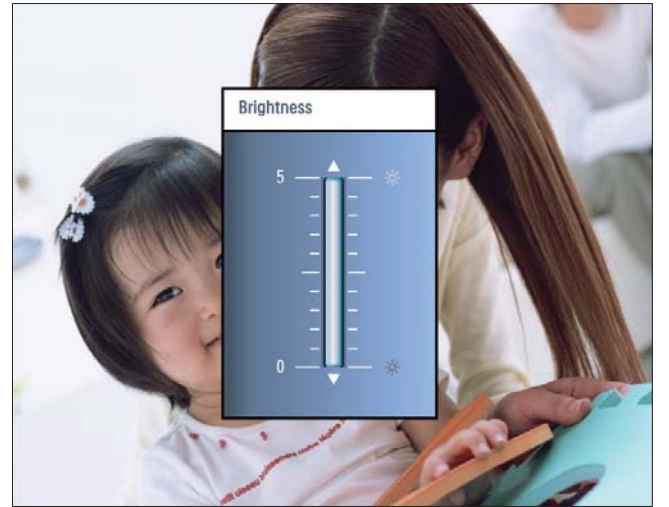



### حماية/إلغاء حماية محتوى بطاقة الذاكرة

يمكنك تمكين وظيفة الحذف في جهاز تخزين متوفر في PhotoFrame، لتفادي حذف صور في جهاز تخزين، يمكنك أيضاً تعطيل وظيفة الحذف في جهاز تخزين.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Memory Card]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

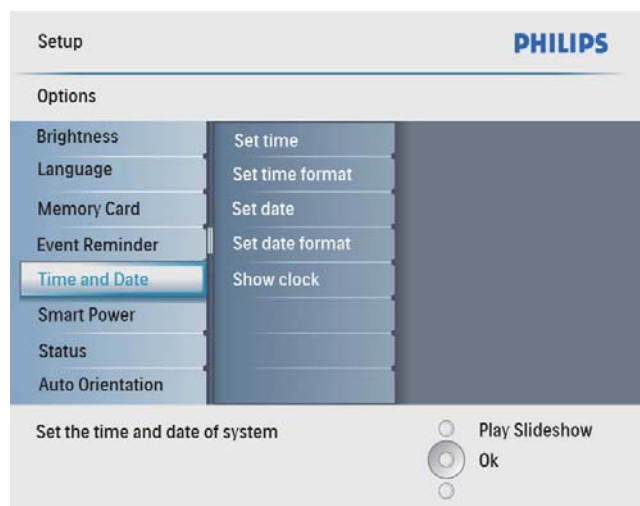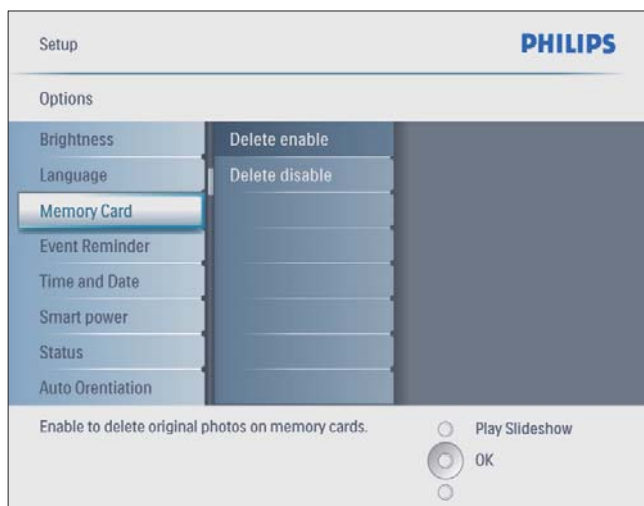

3 حدد [Set time] / [Set date]. ثم اضغط على OK للتأكيد.


3 حدد [Delete enable] / [Delete disable]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تعيين الوقت والتاريخ

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

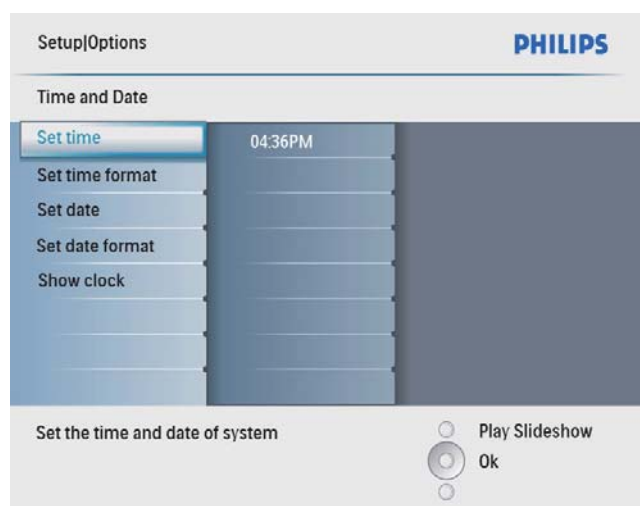

4 اضغط على ▲/▼/▶/◀ وعلى OK لإدخال الوقت/التاريخ الحاليين. ثم اضغط على OK للتأكيد.




## تعيين تنسيق الوقت والتاريخ

يمكنك تعيين تنسيق الوقت والتاريخ المعروضين على PhotoFrame.


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

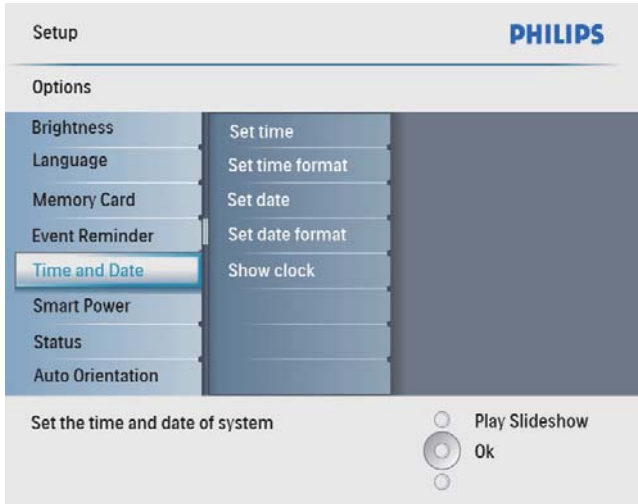

3 حدد [Set time format] / [Set date format]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

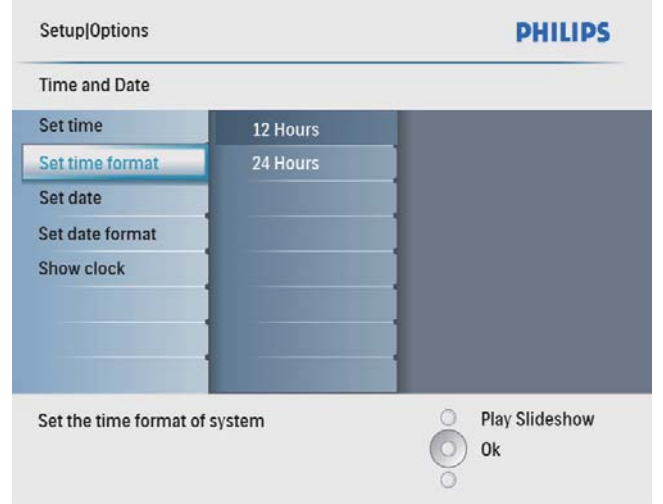

4 حدد تنسيق الوقت/التاريخ. ثم اضغط على OK للتأكيد.

## إظهار الساعة

يمكنك إظهار الساعة أو التقويم في عرض الشرائح على PhotoFrame.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.




2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

## إنشاء تذكير بحدث


1 على القائمة الرئيسية، حدد [Setup] واضغط OK للتأكيد.




2 حدد [Event Reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

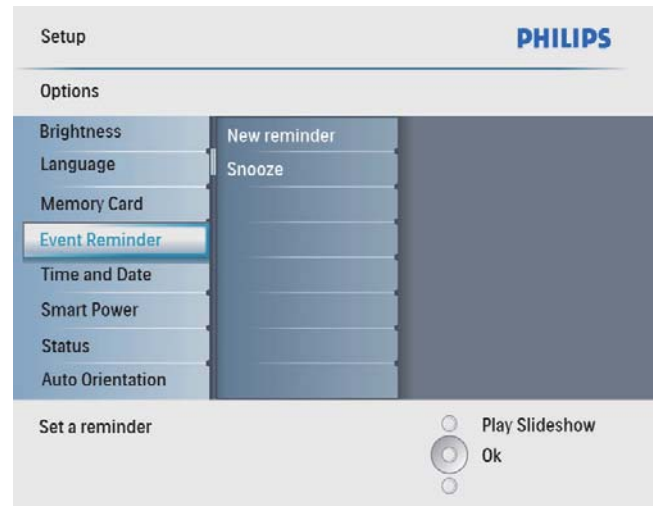

3 حدد [New reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

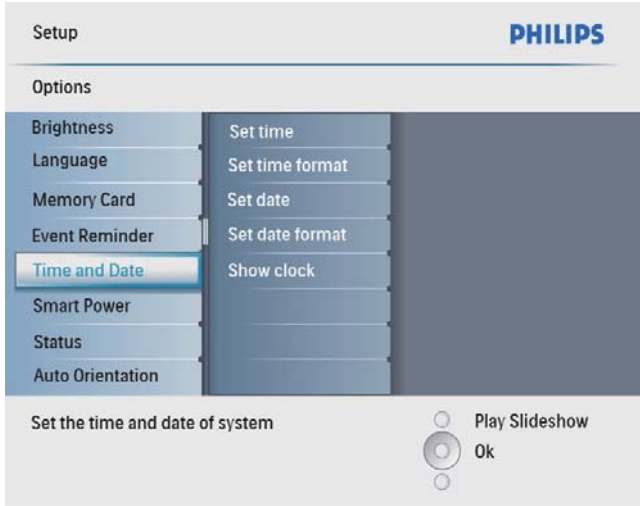

3 حدد [Show clock]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

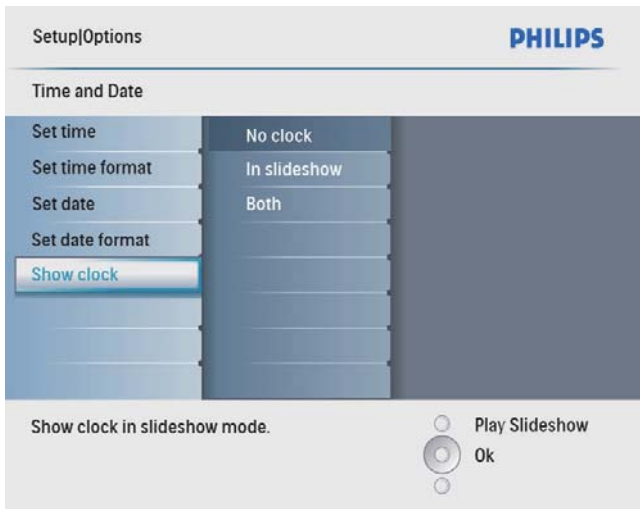

- 4 حدد خياراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- [No clock] (لا يتم عرض أي ساعة).
  - [In slideshow] (يتم عرض الساعة).
  - [Both] (يتم عرض الساعة والتقويم معاً).

## تعيين تذكير بحدث


يمكنك إنشاء تذكير لحدث مميز. كما يمكنك أيضاً تحديد صورة ليتم عرضها في الوقت المحدد.

تلميح



- تأكد من تعيين وقت وتاريخ PhotoFrame الحاليين قبل تعيين تذكير بحدث.



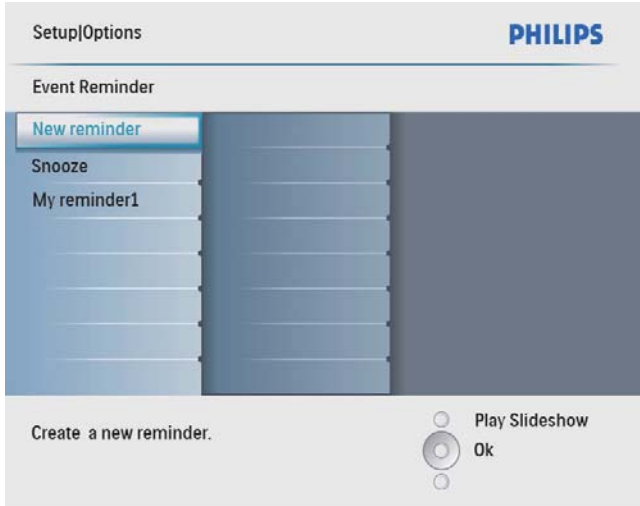

← يتم عرض لوحة مفاتيح.

- 4 لإدخال اسم جديد (لغاية 24 حرفاً). حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على OK للتأكيد.
- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة. حدد [abc] على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK للتأكيد.

5 حين يكتمل الاسم. حدد إدخال واضغط على OK للتأكيد.

## تعيين وقت الحدث وتاريخه


ملاحظة

- تأكد من تعيين وقت وتاريخ PhotoFrame الحاليين قبل تعيين وقت وتاريخ لتذكير بحدث.


1 في القائمة الرئيسية. حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Event Reminder]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

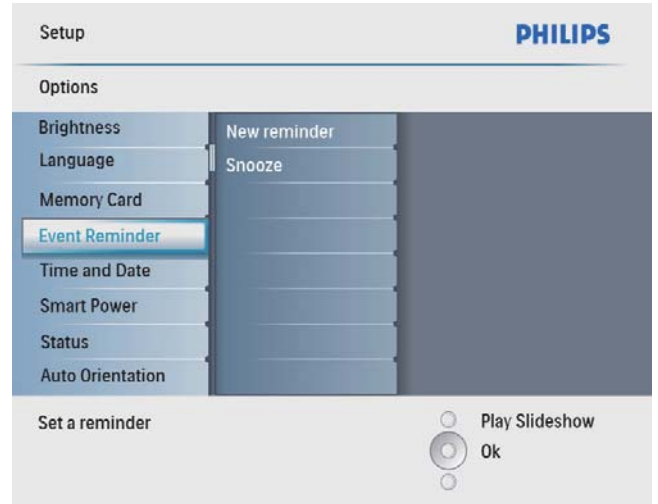

3 حدد تذكيراً. ثم اضغط على OK للتأكيد.

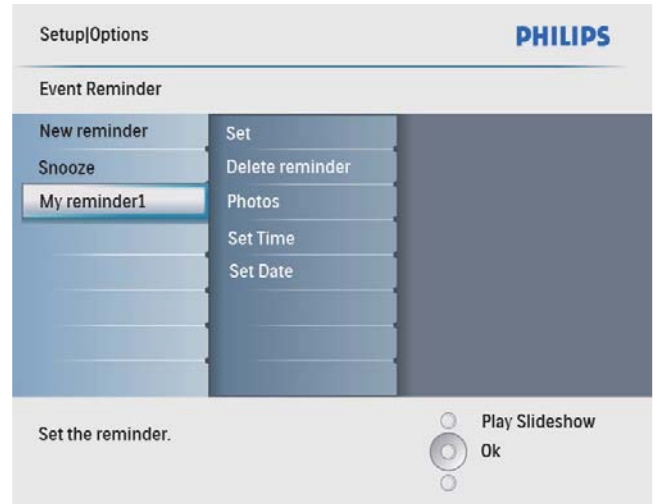

4 حدد [Set time] / [Set date]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

5 اضغط على ▲/▼/▶/◀ وعلى OK لتعيين الوقت/التاريخ. ثم اضغط على OK للتأكيد.

تلميح


- لدى إرسال تنبيه بالتذكير. يمكنك الضغط على أي زر مرة واحدة لإيقاف التذكير. لإيقاف وظيفة التأجيل. اضغط على الزر عينه مرتين.

## تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل تذكير


- 1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



- 2 حدد [Event Reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

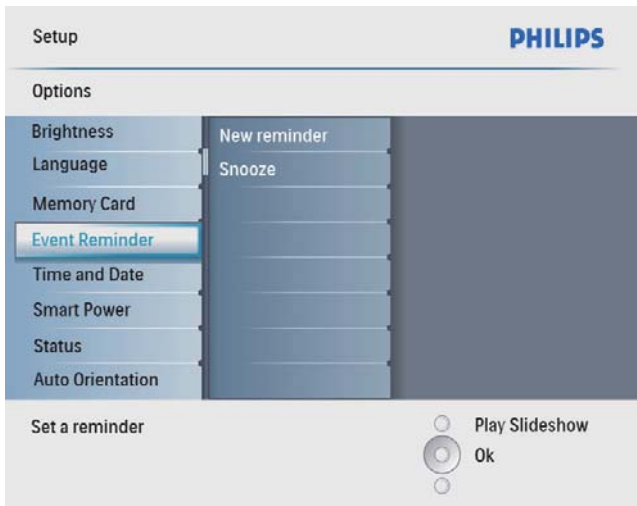


- 3 حدد تذكيراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

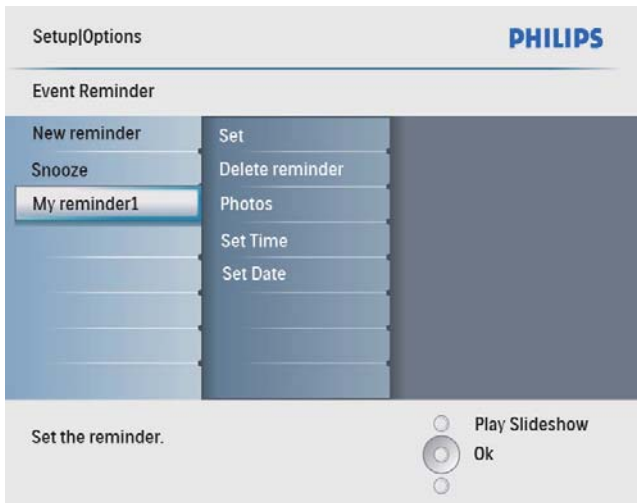

- 4 حدد [Set]، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- حدد [On] لتعيين تشغيل التذكير، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- لتعيين إيقاف تشغيل التذكير، حدد [Off] ثم اضغط على OK للتأكيد.

## حذف تذكير

- 1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 2 حدد [Event Reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 3 حدد تذكيراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.
- 4 حدد [Delete reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

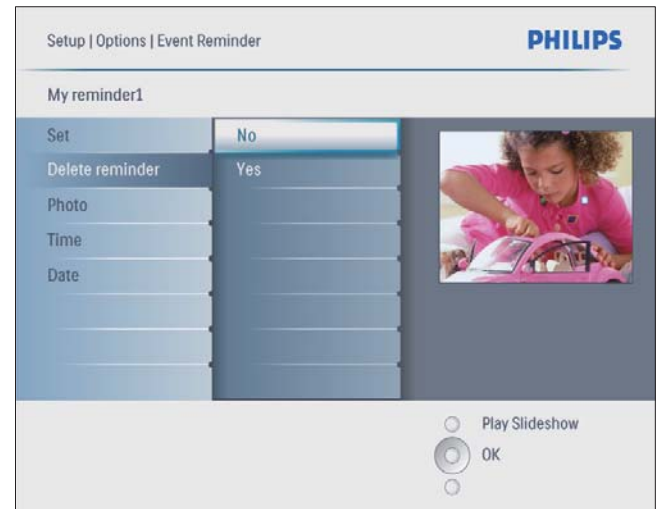

- 5 حدد [Yes]، ثم اضغط على OK للتأكيد.


### تخديد صورة تذكير

يمكنك تخديد صورة يتم عرضها للتذكير. كل تذكير يحدث يقوم بتنشيط الصورة الأخيرة المحددة فقط. في حال عدم وجود أي صورة محددة، يقوم التذكير باستخدام صورة بدء التشغيل الافتراضية من Philips.


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Event Reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

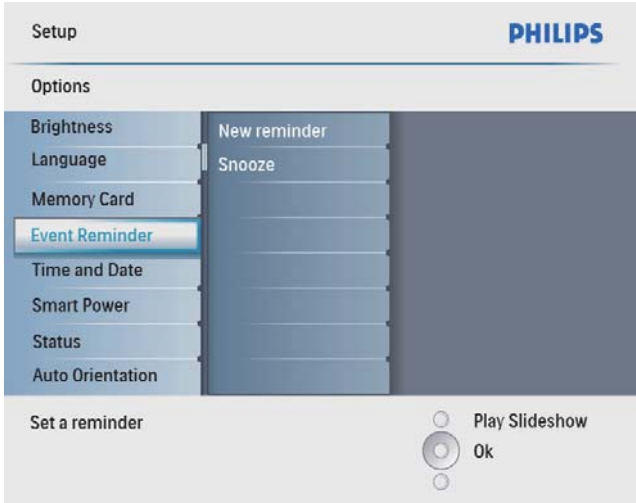

3 حدد تذكيراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

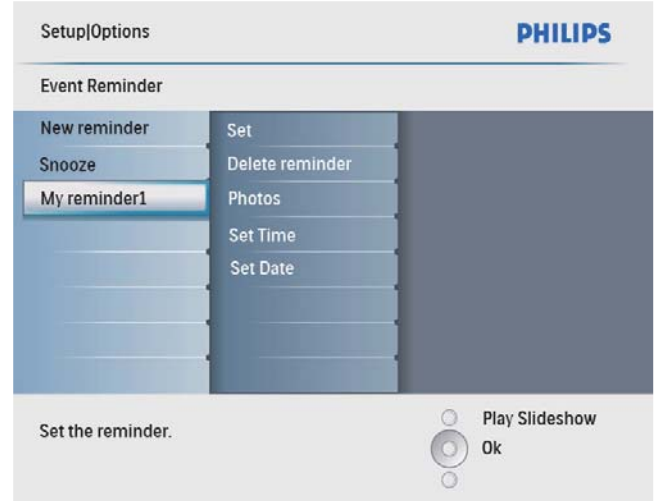

4 حدد [Photo]، ثم اضغط على OK للتأكيد.



5 حدد مصدر صورة، ثم اضغط على OK للتأكيد.


6 حدد صورة، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تعيين التأجيل


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Event Reminder]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

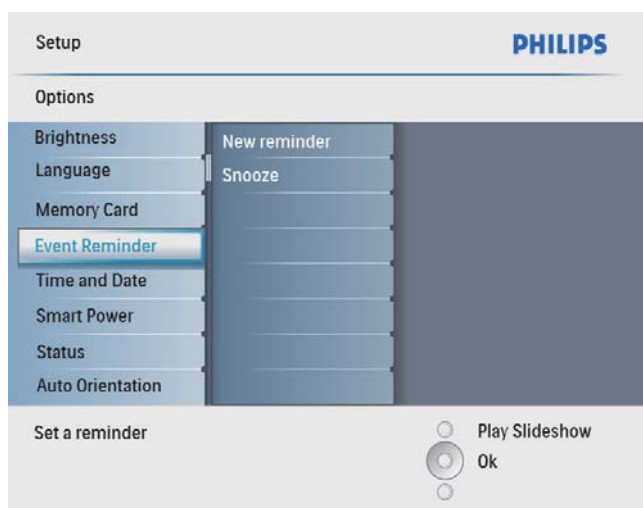

3 حدد [Snooze]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

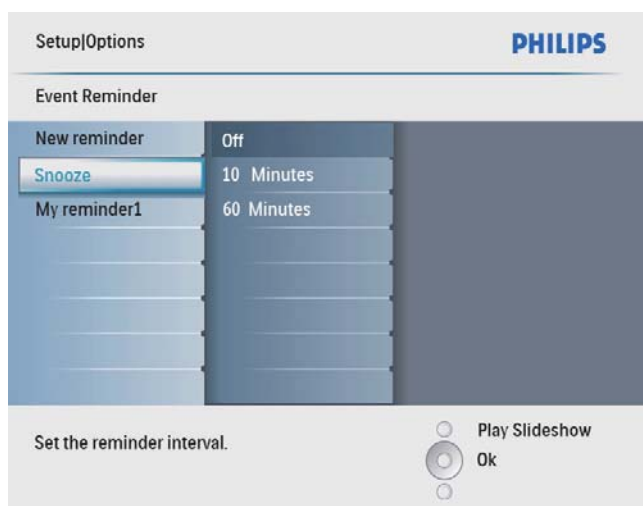


4 حدد خياراً، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تعيين العرض التوضيحي

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [DEMO]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

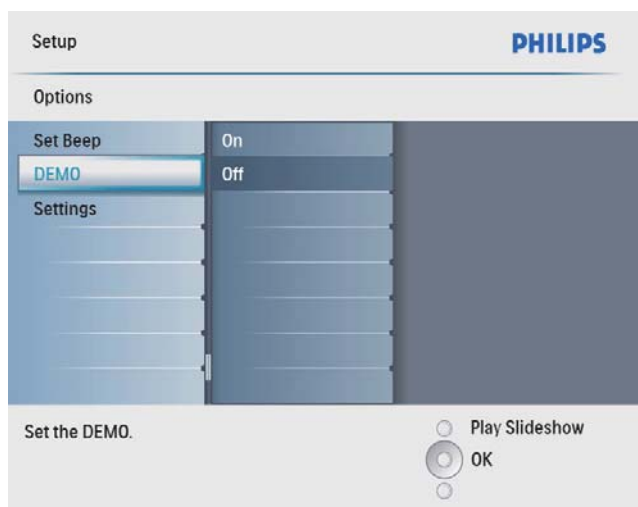

3 حدد [On]، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي بحسب الوقت

يمكنك تكوين الوقت بحيث يقوم PhotoFrame بتشغيل أو إيقاف تشغيل العرض تلقائياً.


ملاحظة

- تأكد من تعيين تاريخ ووقت PhotoFrame الحاليين وذلك قبل تعيين وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي.


1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.




2 حدد [Smart power] ثم اضغط على OK للتأكيد.

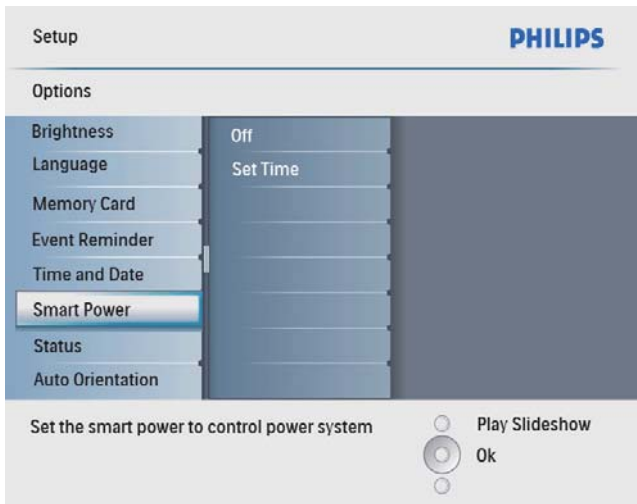

3 حدد [Set time] ثم اضغط على OK للتأكيد.

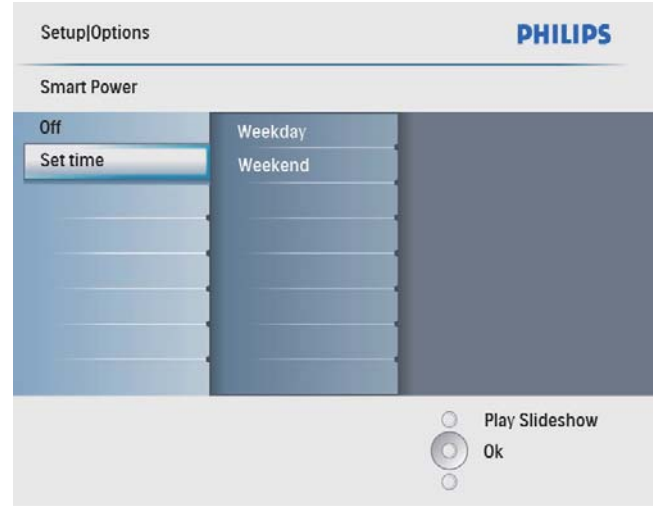


4 حدد [Weekday] / [Weekend] ثم اضغط على OK للتأكيد.

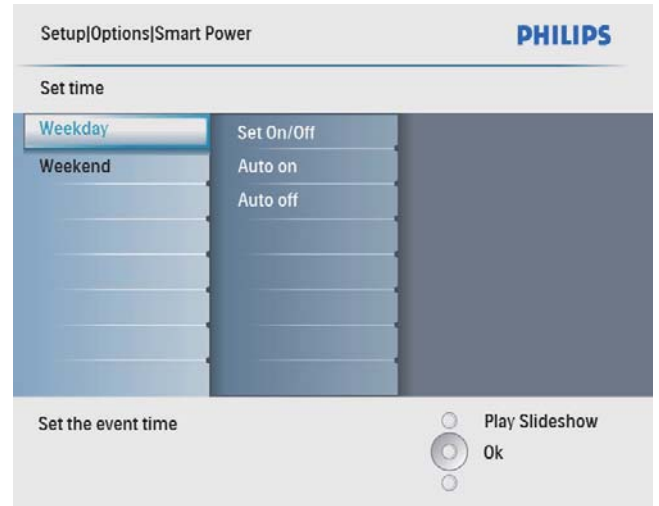

5 حدد [Auto on] / [Auto off] ثم اضغط على OK للتأكيد.

- لإلغاء [Auto on] / [Auto off] حدد [Set On/Off] < [Off].

6 اضغط على ▲/▼/▶/◀ وعلى OK لتعيين الوقت  
لوظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي، ثم  
اضغط على OK للتأكيد.

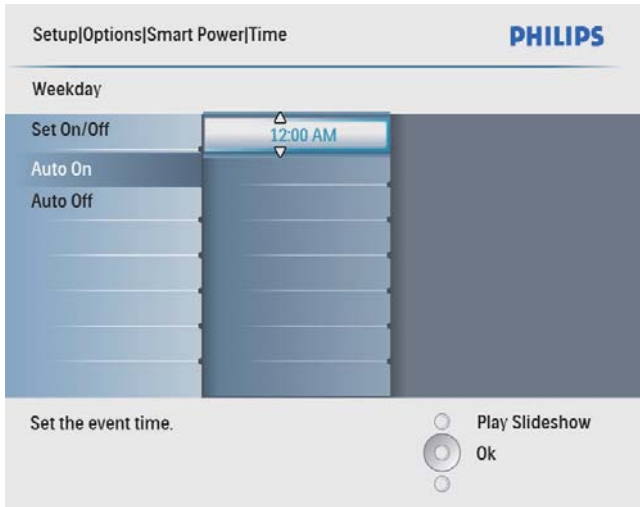

تلميح



- أيام الأسبوع: الإثنين 00:00 حتى الجمعة 23:59
- أيام نهاية الأسبوع: السبت 00:00 حتى الأحد 23:59


## تعيين الاتجاه التلقائي

يمكنك عرض الصور في الاتجاه الصحيح بحسب اتجاه  
PhotoFrame الأفقي/العمودي.

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على  
OK للتأكيد.



2 حدد [Auto Orientation]، ثم اضغط على OK  
للتأكيد.

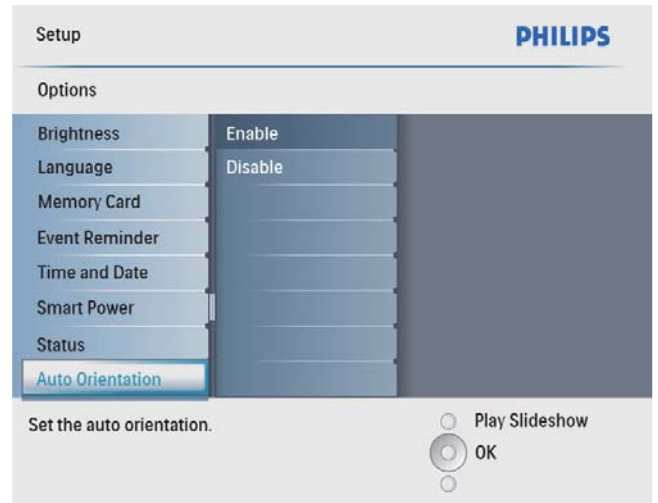

3 حدد [Enable] لتعيين تشغيل وظيفة الاتجاه  
التلقائي، ثم اضغط على OK للتأكيد.

- لتعيين إيقاف تشغيل وظيفة الاتجاه التلقائي، حدد  
[Disable] ثم اضغط على OK للتأكيد.


## تعيين زر الصوت

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على  
OK للتأكيد.





2 حدد [Set Beep]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

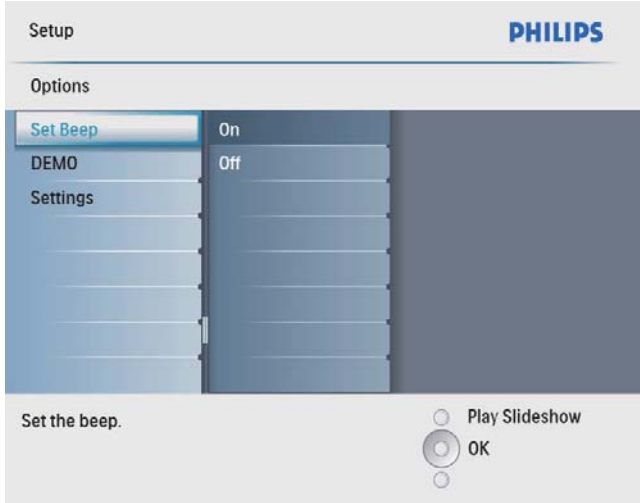

2 تحديد [Status].



3 حدد [On] لتشغيل زر الصوت. ثم اضغط على OK للتأكيد.

- لإيقاف تشغيل زر الصوت. حدد [Off] ثم اضغط على OK للتأكيد.

← تُعرض حالة PhotoFrame على يمين الشاشة.

## عرض حالة PhotoFrame

يمكنك البحث عن المساحة الحرة، والوسائط المتصلة، وإصدار برنامج PhotoFrame الثابت.

1 في القائمة الرئيسية. حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



## التعيين إلى الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة

1 في القائمة الرئيسية، حدد [Setup] ثم اضغط على OK للتأكيد.



2 حدد [Settings]، ثم اضغط على OK للتأكيد.



3 حدد [Default]، ثم اضغط على OK للتأكيد.



## 9 المنتج

### ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير من دون أي إشعار مسبق.

### الصورة/العرض

- زاوية الرؤية: @ 100°, 140° C/R > 10 (أفقي)
- (عمودي)
- وقت الحياة. حتى 50% سطوع: 20000 الساعة
- نسبة الإرتفاع إلى العرض: 4:3
- دقة اللوحة: 600 × 800
- السطوع (نموذجي): 250 شمعة/م<sup>2</sup>
- نسبة التباين (نموذجي): 300:1

### ميزة الصوت

- تنسيق الصوت المعتمد: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- معدل البتات: 16 ~ 320 كيلوبت بالثانية
- معدل اختبار العينات: 8 ~ 48 كيلوهرتز
- قدرة إخراج مكبرات الصوت (RMS): 0.8 واط

### ميزة الفيديو

- تنسيق الفيديو المعتمد: \*avi (M-JPEG)
- حجم الفيديو: ≤ 640 × 480
- معدل العرض: ≤ 30 إطاراً في الثانية

### اتصال

- USB 2.0: USB مضيف، USB 2.0 تابع

### وسائط التخزين

- أنواع بطاقات الذاكرة:
- بطاقة (SD) Secure Digital
- بطاقة (SDHC) Secure Digital
- بطاقة Multimedia Card
- بطاقة xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- USB: محرك أقراص محمول USB
- سعة ذاكرة مضمنة: 512 ميغابايت (لحوالي 500 صورة فائقة الوضوح، حوالي 26 ميغابايت مستخدمة من النظام)

### الأبعاد

- أبعاد المجموعة (العرض × الطول × العمق): 184.3 × 33.2 × 224.9 مم
- أبعاد المجموعة مع حامل (العرض × الطول × العمق): 184.3 × 113.8 × 224.9 مم
- الوزن (الوحدة الرئيسية): 0.57 كجم
- نطاق الحرارة (عملية): 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
- 32/104 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت

- نطاق الحرارة (تخزين): -10 درجة مئوية - 60 درجة مئوية
- 14/140 درجة فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت

### طاقة

- وضع الطاقة المعتمد: مشغّل بواسطة تيار متردد
- الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز 0.3 أمبير
- الإخراج: 9 فولت = 1 أمبير
- مستوى الفعالية: IV
- الاستهلاك: (النظام مشغّل مع عرض الشرائح + MP3): 7.5 واط

### الملحقات

- محوّل تيار متردد-تيار مستمر
- حامل
- دليل البدء السريع
- القرص المضغوط، بما في ذلك
- دليل المستخدم
- Philips PhotoFrame Manager (برنامج ودليل المستخدم)

### الراحة

- قارئ البطاقات: مضمّن
- تنسيق الصورة المعتمد: صورة JPEG (ملفات JPEG يصل حجمها لغاية 10 ميغابايت، و48 ميغابكسل)
- الموضع المعتمد: إجهاد تلقائي للصورة. أفقي، عمودي
- الأزرار وعناصر التحكم: ثلاثة أزرار، مفتاح تنقل بأربعة اتجاهات وزر الإدخال
- وضع التشغيل: الاستعراض ملء الشاشة، وعرض الشرائح واستعراض الصور المصغرة
- إدارة الألبوم: الإنشاء، والحذف، وإعادة التسمية
- تحرير صورة: نسخ، وحذف، وإطارات، وتدوير، وتأثيرات الصور، وتكبير/تصغير، واقتصاص الصور
- تأثيرات الصور: الأسود والأبيض، والبني الداكن
- إعداد عرض الشرائح: تسلسل عرض الشرائح، وتأثير الانتقال، والتردد، والملصقة، ولون الخلفية
- خلفية الشاشة: أسود، أبيض، رمادي، احتواء تلقائي، لون مشع
- وظيفة الإعداد: ضبط السطوع، واللغة، والحالة، وتذكير بالحدث مع التأجيل، وتشغيل/إيقاف تشغيل الإشارة الصوتية، وتعيين الوقت والتاريخ، وتمكين/تعطيل عرض الساعة، وتشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي
- حالة النظام: إصدار البرنامج الثابت، الذاكرة المتبقية
- توافق التوصيل والتشغيل: Windows Vista، و Windows 2000/XP أو إصدار أحدث
- الموافقات التنظيمية: BSMI، وC-Tick، وCCC، وCE، وGOST، وPSB، وسويسرا
- مصادر راحة أخرى: تأمين Kensington متوافق
- لغات العرض على الشاشة: الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الهولندية، الدانماركية، الروسية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، والبرتغالية

## 10 الأسئلة المتداولة

- هل شاشة LCD مكنة للمس؟  
 إن شاشة LCD ليست مكنة للمس. استخدم الأزرار الموجودة في الخلف للتحكم بـ PhotoFrame.  
 هل يمكنني تبديل صور عرض شرائح مختلفة باستخدام بطاقات ذاكرة مختلفة؟  
 نعم. عندما تكون بطاقة ذاكرة متصلة بـ PhotoFrame، يمكنك عرض الصور الموجودة في تلك البطاقة المحددة في وضع عرض الشرائح.  
 هل يلحق أي ضرر بشاشة LCD نتيجة لعرض الصورة عينها لفترة طويلة؟  
 لا. يمكن PhotoFrame عرض الصورة عينها لمدة 72 ساعة متتالية من دون إلحاق أي ضرر بشاشة LCD.  
 هل يمكنني استخدام PhotoFrame خلال فترات إيقاف تشغيل العرض التلقائي؟  
 نعم. يمكنك الضغط على  لتشغيل PhotoFrame.  
 لم لا يعرض PhotoFrame بعض الصور الخاصة بي؟  
 يدعم PhotoFrame صور JPEG فقط. تأكد من عدم وجود أي تلف في صور JPEG.  
 لم لا يعرض PhotoFrame بعض ملفات الموسيقى؟  
 يدعم PhotoFrame ملفات MP3 الموسيقية (MPEG Audio Layer III) فقط. تأكد من عدم وجود أي تلف في ملفات MP3 الموسيقية (MPEG Audio Layer III) هذه.  
 لم لا يعرض PhotoFrame بعض ملفات الفيديو الخاصة بي؟  
 يدعم PhotoFrame ملفات الفيديو ذات التنسيق M-JPEG فقط (في تنسيق \*.avi). تأكد من عدم وجود أي تلف في ملفات فيديو M-JPEG (motion JPEG) هذه.  
 لماذا لا ينتقل PhotoFrame إلى حالة إيقاف التشغيل التلقائي بعد أن أقوم بتعيينه؟  
 تأكد من قيامك بتعيين الوقت الحالي. ووقت إيقاف التشغيل التلقائي. ووقت التشغيل التلقائي بطريقة صحيحة. يقوم PhotoFrame بإيقاف تشغيل العرض تلقائياً حديداً في وقت إيقاف التشغيل التلقائي. إذا انقضى الوقت في النهار المحدد. فسيبدأ بدخول حالة إيقاف التشغيل التلقائي في الوقت المحدد عينه من اليوم التالي.  
 هل يمكنني زيادة حجم الذاكرة لأتمكن من تخزين المزيد من الصور في PhotoFrame؟  
 لا. إن ذاكرة PhotoFrame الداخلية ثابتة وبالتالي يتعذر توسيعها. ولكن يمكنك التبديل بين صور مختلفة وذلك باستخدام أجهزة تخزين مختلفة في PhotoFrame.

## ج

### JPEG

تنسيق شائع جداً للصور الرقمية الثابتة. نظام ضغط بيانات الصور الثابتة كما اقترحه مجموعة محترفي التصوير المترابطة Joint Photographic Expert Group. حيث يبرز انخفاض بسيط في جودة الصورة على الرغم من نسبة الضغط المرتفعة. تُعرف هذه الملفات بملحق الاسم 'jpg' أو 'jpeg'.

## م

### Memory Stick

Memory Stick بطاقة ذاكرة محمولة للتخزين الرقمي على الكاميرات. وكاميرات الفيديو والأجهزة الأخرى المحمولة باليد.

### Motion JPEG

إنّ JPEG Motion (M-JPEG) هو اسم غير رسمي لتنسيقات الوسائط المتعددة حيث يتم ضغط كل إطار فيديو أو حقل متداخل لتسلسل فيديو رقمي بشكل منفصل كصورة JPEG. غالباً ما يتم استخدامه في الأجهزة الجوّالة شأن الكاميرات الرقمية.

## ب

### بطاقة MMC

بطاقة Multimedia بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA) وأجهزة أخرى محمولة باليد. وتستخدم البطاقة الذاكرة المحمولة لتطبيقات القراءة/الكتابة أو شرائح ذاكرة ROM (ROM-MMC) للمعلومات الثابتة. ويتم استخدام هذه الأخيرة على نطاق واسع بغية إضافة التطبيقات إلى المساعد الشخصي الرقمي (PDA) الكفّي.

### بطاقة SD

بطاقة Secure Digital Memory. بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للكاميرات الرقمية، والهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA). وتستخدم بطاقات SD الشكل الصناعي نفسه 24 × 32 مم الذي تستخدمه بطاقة MultiMediaCard (MMC). ولكنها أكثر سماكة إلى حد ما (2.1 مم مقابل 1.4 مم). وتقبل قارئات بطاقات SD الحجمين معاً. تتوفر البطاقة بسعات تصل لغاية 4 غيغابايت.

## ق

### قفل من نوع Kensington

فتحة أمان من نوع Kensington (تسمى أيضاً K-Slot أو قفل Kensington). يشكل جزءاً من نظام مكافحة السرقات. عبارة عن فتحة صغيرة تمت تقويتها بالمعدن يمكن العثور عليها تقريباً على كل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية. وبشكل خاص على تلك الغالية الثمن و/أو الخفيفة نسبياً. مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول. وشاشات الكمبيوتر. وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. ووحدات تشغيل الألعاب وأجهزة بروجيكتور الفيديو. ويتم استخدامه لتوصيل الأجهزة ذات قفل وكبل. وعلى الأخص تلك الأجهزة من نوع Kensington.

## ن

### نسبة الارتفاع إلى العرض

تشير نسبة الارتفاع إلى العرض إلى نسبة الطول إلى الارتفاع الخاصة بشاشات التلفزيون. نسبة الارتفاع إلى العرض في تلفزيون من النوع العادي هي 4:3؛ فيما تبلغ هذه النسبة 16:9 في تلفزيون فائق الوضوح أو ذات شاشة عريضة. يسمح لك وضع letterbox بالاستمتاع بمشاهدة الصور من خلال منظور أوسع على شاشة 4:3 عادية.

