

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


**Nuotraukų Rėmelis**

***SPH 8008***

***SPH 8208***



Naudojimosi instrukcijų knygelė

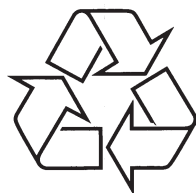

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

<b>1 Svarbu .....</b>	<b>2</b>	<b>5 Foto/video failų arba albumų naršymas ir tvarkymas.....</b>	<b>20</b>
Saugumas .....	2	Naršykite nuotraukų/video failus albumo režime.....	20
Atsargumo priemonės ir eksploatacija .....	2	Pridėkite foto/video failą prie Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo .....	20
Pranešimas .....	2	Foto/video failo kopijavimas .....	21
CE Tinkamumo Deklaracija .....	2	Foto/video failo perkėlimas.....	21
Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas .....	2	Foto/video failo ištrynimasis .....	22
Išmetimas pasibaigus naudojimui .....	3	Nuotraukos pasukimas.....	22
Perdirbimo informacija Klientams .....	3	Nuotraukos efekto pasirinkimas .....	23
Informacija Šiaurės Europai (Šiaurės Šalys) ...	4	Grupuoti nuotraukas pagal pavadinimą/datą .....	24
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija .....	4	Kelių nuotraukų pasirinkimas vienu metu.....	24
Pranešimas dėl Bluetooth.....	4	Foto/video ar muzikos failų ištrynimasis iš Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo .....	25
Trečiųjų šalių programinė įranga .....	5	Albumo tvarkymas .....	25
<b>2 Jūsų Nuotraukų Rėmelis .....</b>	<b>6</b>	Sukurkite albumą .....	26
Pristatymas .....	6	Pervadinkite albumą.....	27
Kas rasite dėžutėje.....	6	<b>6 Datos/laiko rodymas skaidrių peržiūros metu .....</b>	<b>28</b>
Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga .....	8	<b>7 Sukurkite priminimą .....</b>	<b>30</b>
<b>3 Pradžia .....</b>	<b>10</b>	Priminimo koregavimas .....	31
Pakraukite integruotą bateriją.....	10	<b>8 Skaidrių peržiūros nustatymai.....</b>	<b>32</b>
Nuotraukų Rėmelio Įjungimas / išjungimas.....	11	Perėjimo efekto pasirinkimas .....	32
Nuotraukų ar video/muzikinių failų perkėlimas .....	11	Ekrano fono pasirinkimas .....	32
Perkėlimas naudojant Philips PhotoFrame Manager (rekomenduotina).....	11	Failo tipo pasirinkimas skaidrių peržiūros rodymui .....	34
Perkėlimas iš atminties įrenginio.....	12	Nuotraukų kompozicijos rodymas .....	35
<b>4 Grojimas .....</b>	<b>15</b>		
Nuotraukų peržiūra.....	15		
Video grojimas .....	17		
Foninės muzikos grojimas.....	18		
Teminio laikrodžio rodymas.....	19		

**X**

**xD Card (xD Kortelė)**

Extreme Digital Picture Card. Sparti atminties kortelė, naudojama skaitmeniniuose fotoaparatuose.

## A

**Aspect ratio (“Aspect” santykis)**

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniniame – 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniam, 4:3 ekrane.

## B

**Bluetooth®**

Bluetooth yra trumpo atstumo bevielės protokolas, kuris leidžia dalintis informacija ir programomis be laidų ir trukdžių. Pavadinimas mini Karalių Vikingą, kuris suvienijo Daniją. Veikia 2.4 GHz greičiu. Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite [bluetooth.com](http://bluetooth.com).

## J

**JPEG**

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų “suspaudimo” sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai “suspausti”, o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

## K

**Kbps**

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninė informacijos sklaidimo matavimo sistema, kuri dažnai naudojama su stipriai suspaustais formatais kaip AAC, DAB, MP3 ir panašiai. Kuo aukštesnė vertė, tuo geresnė bendra kokybė.

**“Kensington” užraktas**

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Nuo vagysčių sauganti sistema. Tai maža, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriniuose ir elektronikos įrenginiuose, ypačiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, tokiuose kaip nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Ji naudojama spygnos ir laido sistemai pritvirtinti, dažniausiai būtent Kensington firmos.

## M

**Memory Stick (Atminties laikmena)**

Sparti atminties kortelė, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kameros ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

**MMC Card (MMC Kortelė)**

MultiMedia Kortelė. Sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/įrašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkeliant programas į Palm PDA).

**Motion JPEG**

Motion JPEG (M-JPEG) yra neformalus daugialypės terpės formatų pavadinimas, kur kiekvienas video kadras arba kitoks skaitmeninis eilės laukas yra atskirai suspaustas kaip JPEG paveikslėlis. Tai dažnai naudojama mobiliuosiuose prietaisuose, tokiuose kaip skaitmeninės kameros.

**MP3**

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra sutrumpinimas Motion PICTURE Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

## S

**SD Card (SD Kortelė)**

Secure Digital Memory Card. Sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliesiems telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokią pat 32 x 24mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai “palaiko” abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

## T

**Thumbnail**

Tai yra sumažinto dydžio paveikslėlis, naudojamas tam, kad būtų lengviau atpažįstamos nuotraukos. “Thumbnail” paveikslėliai atlieka tokią pačią funkciją vaizdams ar nuotraukoms kaip ir paprastas tekstinis turinys žodžiams.

<b>9</b>	<b>Kiti nustatymai .....</b>	<b>36</b>
	Greitojo meniu naudojimas .....	36
	Pasirinkti ekrano kalbą .....	36
	Nustatyti ryškumą .....	36
	Nustatyti laiką/datą .....	37
	Nustatyti laiko/datos formatą .....	38
	“Smart Power” nustatymas .....	39
	“Hibernate” (miegojimo) režimas .....	40
	“Auto orientacijos” nustatymas .....	40
	Įjungti/išjungti mygtuko garsą .....	41
	Saugoti/nesaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje .....	41
	Nustatyti Demonstraciją .....	42
	Bluetooth sujungimo nustatymas .....	42
	Bluetooth “pin” kodo nustatymas .....	43
	Rodyti informaciją apie Nuotraukų Rėmelį ....	44
	Pervadinti Nuotraukų Rėmelį .....	45
	Atstatyti visus gamyklinius nustatymus .....	46
<b>10</b>	<b>Nuotraukų Rėmelio Atnaujinimas .....</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Techniniai duomenys .....</b>	<b>48</b>
<b>12</b>	<b>Dažnai užduodami klausimai .....</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	<b>Priedas .....</b>	<b>51</b>
	Foto/video failų siuntimas per Bluetooth jungtį, naudojantis mobiliuoju telefonu .....	51
<b>14</b>	<b>Žodynėlis .....</b>	<b>52</b>

**Reikalinga pagalba?**

Apsilankykite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kur rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

## 1. SVARBU

### Saugumas

#### Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietumi ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Laikykite stovą atokiau nuo laidų.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be virusų arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą energijos adapterį.



#### Įspėjimas

- Nuotraukų Rėmelio Bluetooth jungtis gali sukelti bevielių trukdžių. Įsitikinkite, kad išjungėte Bluetooth jungtį arba išjungėte savo Nuotraukų Rėmelį, kai naudojate jį automobilyje.

### Pranešimas

#### Garantija

Jokie komponentai negali būti taisomi vartotojo. Nenuimkite ir neatidarinėkite dangtelių, kad patektumėte į produkto vidų. Taisymai gali būti atliekami tik Philips Aptarnavimo Centro ir oficialių taisyso parduotuvių. Jeigu taip nesielsite, tai nutrauks garantiją, kaip nustatyta ar numanoma.

Bet kokia operacija, uždrausta šioje instrukcijoje, bet kokie reguliavimai arba perrinkimo procedūros, kurios yra nerekomenduojamos, nutrauks garantijos galiojimą.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

#### CE Tinkamumo Deklaracija

Philips Consumer Lifestyle, P&A patvirtina, kad šis skaitmeninis Nuotraukų Rėmelis SPH8008/SPH8208/\_10/\_05 atitinka esminius reikalavimus, numatytus 1999/5/EC Direktyvoje.

#### Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas

Koninklije Philips Electronics N. V. gamina ir parduoda daugybę klientams pritaikytų produktų, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai, bendrai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš esminių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikiamų sveikatos ir saugumo priemonių, kad mūsų produktai atitiktų visus taikomus teisinius reikalavimus, o tuo pačiu atitiktų ir EMF standartus, kurie yra nustatyti produktų gaminimo metu.

## 13. PRIEDAS

### Foto/video failų siuntimas per Bluetooth jungtį, naudojantis mobiliuoju telefonu



#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** funkcija yra įjungta jūsų telefone.
- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** funkcija yra įjungta jūsų PhotoFrame rėmelyje.
- Detalesnė operacijų procedūra gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų mobiliųjų telefonų.

#### Savo mobiliajame telefone:

- Pasirinkite foto/video failus, kuriuos norite persiųsti į PhotoFrame.
- Pasirinkite [Send] > [Bluetooth], tuomet patvirtinkite pasirinkimą.
  - Surandamas jūsų Philips PhotoFrame rėmelis.
- Jeigu yra reikalaujama įvesti "pin" kodą, įveskite PhotoFrame "pin" kodą (gamyklinis yra 0000).
- Pasirinkite [Send], tuomet patvirtinkite pasirinkimą.
  - Pasirinkti foto/video failai yra nusiunčiami ir išsaugomi **[Bluetooth]** albume, esančiame jūsų PhotoFrame rėmelyje.

## 12. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Ar LCD ekranas yra “lietimui jautrus”?

LCD ekranas nėra “lietimui jautrus”. Po to, kai jūs įjungiate PhotoFrame rėmelį, galite naudotis “lietimui jautriu” rėmelio kraštu, esančiu priekiniame skydelyje, norėdami valdyti PhotoFrame.

### Ar aš galiu naudoti PhotoFrame Rėmelį, norėdamas ištrinti nuotraukas, esančias atminties kortelėje?

Taip, tokia funkcija, kaip ištrynimasis iš išorinių įrenginių kaip atminties kortelė, yra palaikoma. Įsitikinkite, kad jūs esate įjungę atminties kortelės ištrynimo funkciją, kuri yra pasiekama jūsų PhotoFrame Rėmelyje.

### Kodėl PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

- PhotoFrame rėmelis rodo tik JPEG nuotraukas (maksimaliai 8000 x 6000 pikselių rezoliucija) ir “progressive JPEG” nuotraukas (maksimaliai 1024 x 768 pikselių rezoliucija).
- Įsitikinkite, kad nuotraukos nėra sugadintos.

### Kodėl PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių mano video failų?

PhotoFrame Rėmelis rodo daugelį video failų, sukurtų skaitmeninių fotoaparatais bei mobiliųjų telefonų. PhotoFrame Rėmelis taip pat rodo daugumą video failų, esančių M-JPEG (\*.avi / \*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG4 (\*.avi / \*.mov / \*.mp4), H.263 (\*.avi / \*.mov / \*.3gp / \*.3g2) formatuose.

Įsitikinkite, kad video failų dydžiai yra tinkami jūsų PhotoFrame Rėmeliui (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrių “Produkto informacija” šiose Naudojimosi Instrukcijose).

Įsitikinkite, kad video failai nėra sugadinti.

### Kodėl mano PhotoFrame rėmelis nerodo video failų, net jeigu juos matau [Browse] režime ir jau esu juos grojęs anksčiau?

Įsitikinkite, kad nėra pasirinktas [Slideshow Photo Only] režimas.

Norėdami groti video skaidrių peržiūros režime:

1. Skaidrių peržiūros režime spauskite .
2. Rodomame pasirinkimų meniu pasirinkite [Slideshow Photo Only].
3. Rodomoje žinutėje pasirinkite [No], tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Dabar jūs galėsite groti šiuos failus ir skaidrių

peržiūros režime.

### Kodėl mano PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių muzikinių failų?

PhotoFrame suderinamas tik su MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinių failų formatu. Įsitikinkite, kad šie MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikiniai failai nėra sugadinti.

### Kodėl mano PhotoFrame rėmelis neišsijungia, kai nustatau išsijungimo funkciją?

Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką. PhotoFrame rėmelis automatiškai išsijungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.

### Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į PhotoFrame rėmelį?

Ne. Integruota PhotoFrame atmintis yra įtaisyta ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, jūs galite papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, kuriuos “palaiko” PhotoFrame.

### PhotoFrame rėmelis yra įjungtas, bet nereaguoja. Ką man daryti?

Įsitikinkite, kad PhotoFrame Rėmelis yra įjungtas, tuomet naudokitės smeigtuku, kad paspaustumėte **RESET** mygtuką, kuris yra gale, norėdami “perkrauti” sistemą.

## ... SVARBU

Philips yra pasiryžusi tobulinti, gaminti ir įvesti į rinką produktus, kurie sveikatai nesukelia jokių neigiamų efektų. Philips patvirtina, kad, jeigu jų produktai yra naudojami tinkamai, deramai paskirčiai, jie yra saugūs naudoti pagal mokslinius įrodymus, kurie yra atlikti šiai dienai.

Philips vaidina aktyvų vaidmenį tarptautinių EMF ir saugumo standartų tobulinime, kas leidžia laukti naujų Philips patobulinimų, kurie bus gaminami standartiškai.

### Išmetimas pasibaigus naudojimui

- Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.
- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV) Išmeskite pagal vietinės valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su [www.eia.org](http://www.eia.org) (Klientų Ugdymo Inicijatyva).

### Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsiskėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikonscentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklapyje [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). Norėdami informacijos apie pagalbą ir taisyką, prašome perskaityti skiltį “Service and Warranty” (Pagalba ir Garantija), arba jums gali padėti Aplinkosaugos specialistų komanda.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.



Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.

Prašome pasidomėti vietinėmis atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisyklėmis. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.




Jūsų produktas turi baterijas, reglamentuotas Europos Direktyvoje 2006/66/EC. Šių baterijų negalite išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

### ! Įspėjimas

- SPROGIMO RIZIKA, JEI BATERIJOS PAKEIČIAMOS NETINKAMU TIPU.
- SENOMIS BATERIJOMIS ATSIKRATYKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.
- Niekada neišiminkite integruotos baterijos, nebent norite išmesti produktą.

Integruotos baterijos išėmimui visada naudokitės profesionalo pagalba.

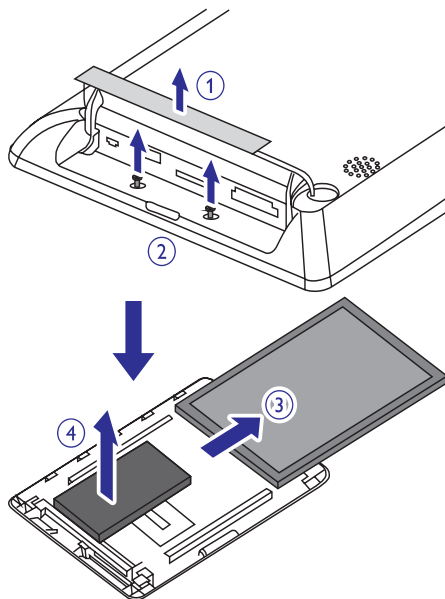

## Draudžiamų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHs ir Philips BSD (AR17-G04-5010-010) reikalavimus.

## Pranešimas dėl Bluetooth



Bluetooth® žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti prekiniai ženklai, kurių savininkas yra Bluetooth SIG, Inc. ir bet koks tokių ženklų naudojimas Philips yra licencijuotas.

### Priedai

- AC-DC Adapteris
- USB laidas jungimui prie kompiuterio
- Pakrovimo dėklas
- Greito naudojimo gidas
- CD-ROM diskas, kuriame
- Naudojimosi instrukcija
- Philips PhotoFrame Manager

### Patogumai

- Kortelių Skaitytuvas: Integruotas
- Palaikomi nuotraukų formatai:
  - JPEG foto (maksimaliai: 8000 x 6000 pikselių rezoliucija)
  - Progressive JPEG foto (maksimaliai: 1024 x 768 pikselių rezoliucija)
- Centravimo funkcija: Nuotraukos automatinis orientavimas
- Mygtukai ir valdymas: Prisilietimams jautrių kraštų kontrolė, įjungimo mygtukas
- Grojimo režimas: Naršymas pilname ekrane, Skaidrių peržiūra, Naršymas sumažintų "thumbnails" paveikslėlių režime
- Albumo tvarkymas: Sukurti, Ištrinti, Koreguoti, Pervadinti, Grupuoti, Pridėti prie Mėgstamiausiųjų
- Nuotraukos redagavimas: Kopijuoti, Ištrinti, Pasukti
- Foto efektai: Juoda-Balta, "Sepia"
- Skaidrių peržiūros nustatymai: Perėjimo Efektas, Fono spalva, Failo tipas, Kompozicija (keletas nuotraukų)
- Ekrano fonas: Juodas, Baltas, Pilkas, Automatiškai pritaikomas, Švytinti spalva
- Nustatymų funkcijos: Ryškumo reguliavimas, Kalba, Būklė, Įvykio priminimas, Pypsėjimo įjungimas/išjungimas (Beep), Laiko ir datos nustatymas, Laikrodžio rodymo įjungimas/išjungimas, Automatinis įjungimas/išjungimas, Skaidrių peržiūra
- Sistemos būklė: Programinės įrangos versija, Laisva atmintis

- "Plug & Play" Suderinamumas: Windows Vista, Windows XP arba naujesni, Mac OS X 10.4 arba naujesni
- Kontrolės patvirtinimai: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveicarija
- Kiti patogumai: suderinamas Kensington užraktas
- Ekrano rodmenų kalbos: Anglų, Prancūzų, Vokiečių, Ispanų, Italų, Danų, Olandų, Portugalų, Rusų, Paprastoji Kinų

## 11. TECHINIAI DUOMENYS



### Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo.

### Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- "Aspect" Santykis: 4:3
- Rezoliucija: 800 x 600
- Ryškumas (įprastas): 220 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastas (įprastas): 300:1
- Palaikomi nuotraukų formatai:
  - JPEG foto (maksimaliai: 8000 x 6000 pikselių rezoliucija)
  - Progressive JPEG foto (maksimaliai: 1024 x 768 pikselių rezoliucija)

### Video charakteristikos

- Palaikomi video formatai: M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4), H.263 (\*.avi/\*.mov/\*.3gp/\*.3g2)
- Video dydis:
  - M-JPEG: ≤ 640 x 480
  - MPEG-1, MPEG-4: ≤ 720 x 576
  - H.263: ≤ 320 x 240
  - Mobilųjų telefonų video klipams: ≤ 640 x 480
- Kadrai dažnis: ≤ 30 fps

### Audio charakteristikos

- Palaikomi audio formatai: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitų sparta: 16 ~ 320 Kbps
- "Sample" sparta: 8 ~ 48 kHz
- Garsiakalbio išvesties galia (RMS): 2 x 0.8 W

### Laikmenos

- Vidinės atminties talpa: 1 GB, iki 1,000 aukštos kokybės nuotraukų
- Atminties Kortelių Tipai:
  - Secure Digital (SD)

- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD kortelė
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo
- USB: USB "fash" laikmena

### Jungtys

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth®: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, Tik imtuvas

### Išmatavimai

- Išmatavimai su stovu (P x A x G):
- 220 x 188.1 x 120 mm
- Svoris (pagrindinio įrenginio): 0.730 kg
- Temperatūrų diapazonas (veiklos): 0 °C – 40°C/32 °F – 104 °F
- Temperatūrų diapazonas (laikmenos): -10 °C – 60°C/14 °F – 140 °F

### Maitinimas

- Palaikomas maitinimo srovės režimas:
  - Integruota baterija
  - AC maitinimas
- Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Išvestis: 12 V === 1 A
- Efektyvumo lygmuo: IV
- Vidutinis suvartojimas: Sistema 4.5 W
- Integruota baterija:
  - Gamintojas: McNair New Power Co., Ltd.
  - Modelio numeris: MLP7010300
  - Specifikacijos: Pakraunama Ličio-Polimerų 7.4V 1500mAh.
  - Gyvavimo trukmė: Iki 2 valandų
  - Pakrovimo trukmė:

Ijungtas	5 valandos
Išjungtas	2.5 valandos
Išjungtas į budėjimo režimą	3 valandos

## ... SVARBU

### Trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame produkte yra wpa\_supplicant programinė įranga, kuri yra licencijuota pagal šias sąlygas:

Copyright (c) 2006, Jouni Malinen, jkmaline@cc.hut.fi

Visos teisės saugomos.

Pakartotinis platinimas ir šaltinio naudojimas dvigubomis formomis, su arba be pakeitimų, yra leidžiamas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

- Pakartotiname naudojime turi atsispindėti šaltinio kodas, virš autorinių teisių įspėjimo, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis iššidėjimas.
- Pakartotinis naudojimas dvigubomis formomis turi atkurti viršuje esantį autorinių teisių įspėjimą ir/arba kitą platinimo metu pateikiamą informaciją.
- Nei organizacijos vardas <ORGANIZATION>, nei autorių vardai, kuriuos galima rasti programinėje įrangoje, negali būti naudojami produkto parėmimui ir pagerinimui be raštiško leidimo.

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTEIKIA AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĖJAI. ŠIAI ĮRANGAI NĖRA SUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS. AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, TIPINĘ AR PASEKMINE ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ; NAUDOJAMOS INFORMACIJOS AR PELNO PRARADIMĄ; AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), KAD IR KAIP JI BŪTŲ SUKELTA IR REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, NUMATYTĄ SUTARTYJE, GRIEŽTA ATSAKOMYBĖS FORMA AR CIVILINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITŲ ATVEJŲ), KYLANTĮ BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU ĮSPĖJAMA APIE GALIMYBĘ ATSIKRAUTI TOKIAI ŽALAI.

### II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.



## 2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS (PHOTOFRAME)

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiamais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pristatymas


Šis produktas – tai Skaitmeninis Nuotraukų Rėmelis su integruota pakraunama baterija. Su šiuo Nuotraukų Rėmeliu jūs galite mėgautis:

- JPEG arba “progressive JPEG” nuotraukomis
- Namų video (M-JPEG, MPEG-1, MPEG-4 arba H.263 formate)
- Mp3 muzika kaip fonu
- Teminiu laikrodžiu


Jūs galite naudoti Philips “PhotoFrame Manager”, programinės įrangos programą kompiuteryje, norėdami nesunkiai perkelti nuotraukas arba video/muzikinius failus iš savo kompiuterio į savo Nuotraukų Rėmelį, tiesiog naudodamiesi “nutempti ir įdėti” (“drag and drop”) funkcija. Norėdami smulkesnės informacijos, naudokitės Philips “PhotoFrame Manager” naudojimo instrukcijomis, pateiktomis diske.

Su **Bluetooth** jungtimi, kuri yra integruota PhotoFrame įrenginyje, jūs galite sukurti bevielę jungtį tarp savo PhotoFrame rėmelio ir šią funkciją palaikančio prietaiso, tokio kaip mobilusis telefonas.


### Ką rasite dėžutėje

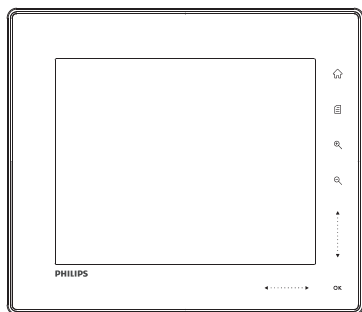


- Philips Skaitmeninis PhotoFrame Nuotraukų Rėmelis

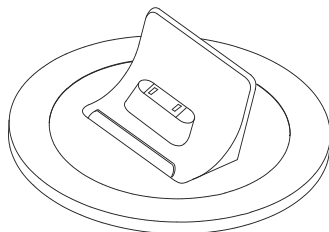

- Pakrovimo dėklas

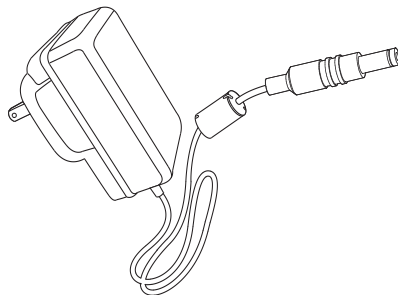

- AC-DC maitinimo adapteris

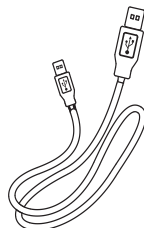

- USB laidas

## 10. NUOTRAUKŲ RĖMELIO ATNAUJINIMAS

### ! Įspėjimas

- Neišjunkite PhotoFrame, kol vyksta atnaujinimas.

Jeigu yra programinės įrangos patobulinimas, naujausią programinę įrangą galite atsisiųsti iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainės, norėdami patobulinti savo PhotoFrame. Senesnė programinė įranga internete nėra pasiekama.

1. Aplankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
2. Ieškokite savo PhotoFrame rėmelio modelio ir eikite į programinės įrangos skiltį.
3. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą į pagrindinę SD kortelės direktoriją.
4. Įdėkite SD kortelę į PhotoFrame.
5. Įjunkite PhotoFrame.
  - ↳ Parodoma patvirtinimo žinutė.
6. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, PhotoFrame persikrauna.




## ... KITI NUSTATYMAI

### Atstatyti visus gamyklinius nustatymus


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Reset]** (atstatyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

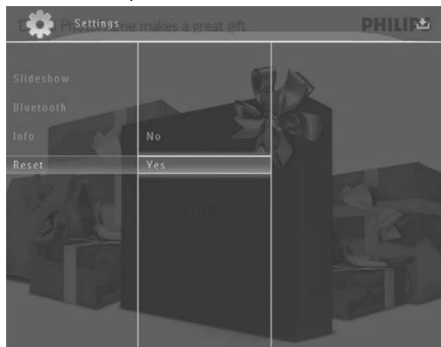


↳ Parodoma patvirtinimo žinutė.

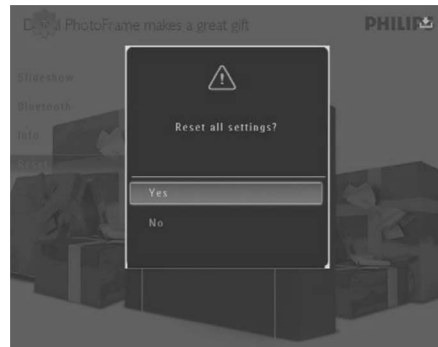


4. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ PhotoFrame rėmelis atstato visus gamyklinius nustatymus ir automatiškai išsijungia.

## ... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS (PHOTOFRAME)

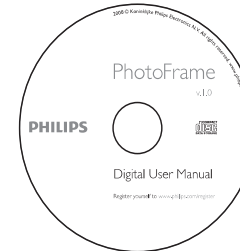


- CD-ROM diskas, kuriame yra:
  - Skaitmeninė Naudojimo Instrukcija
  - Philips "PhotoFrame Manager" (Programinė įranga ir Naudojimosi Instrukcija)

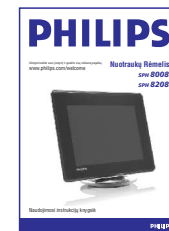

- Greitos Pradžios Gidas

## ... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS (PHOTOFRAME)

### Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga

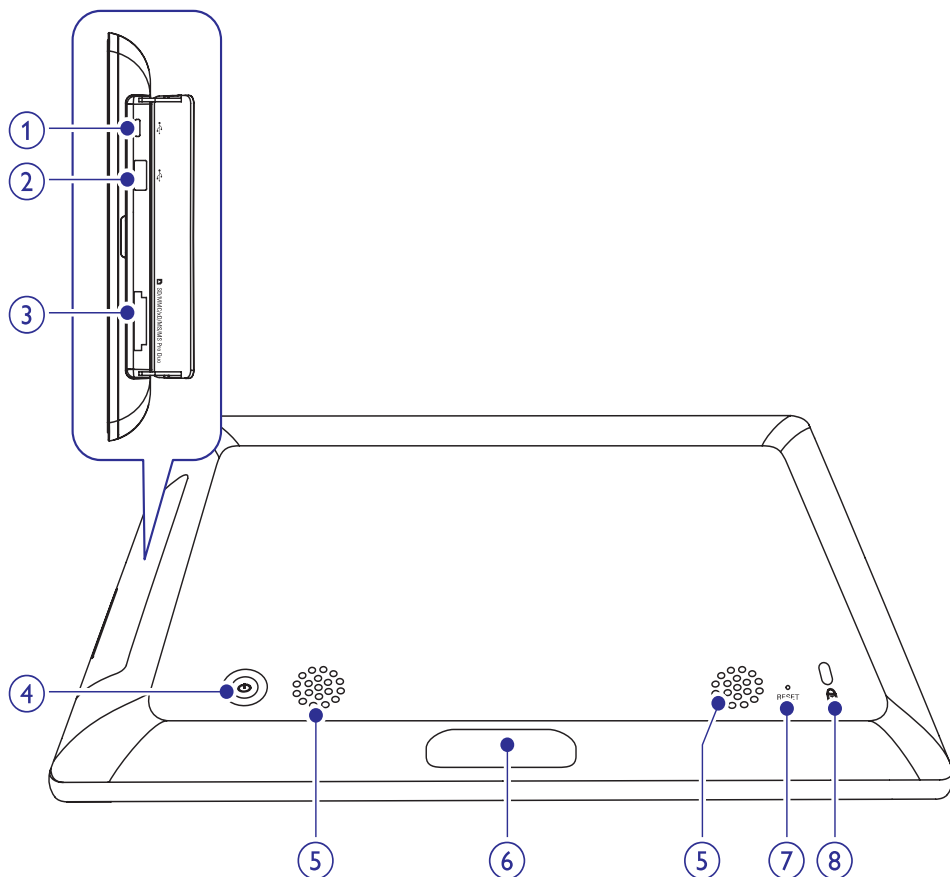

1.
  - USB lizdas, skirtas Kompiuterio prijungimui
2.
  - USB lizdas, skirtas USB "flash" laikmenos prijungimui
3. **SD/ MMC/ xD/ MS/ MS Pro Duo**
  - Lizdas, skirtas SD/ MMC/ xD/ MS/ MS Pro Duo kortelei
4.
  - Įjungti/išjungti PhotoFrame rėmelį
5. **Garsiakalbiai**
6. **Pakrovimo dėklo jungtis**
  - Prijunkite pakrovimo dėklą
7. **RESET**
  - Atkurti sistemą
8. **Kensington užraktas**

## ... KITI NUSTATYMAI


2. Pasirinkite **[Info]** (informacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Friendly Name]** / **[Memory Status]** / **[Firmware]**, norėdami peržiūrėti atitinkamą informaciją.


### Pervadinti Nuotraukų Rėmelį

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

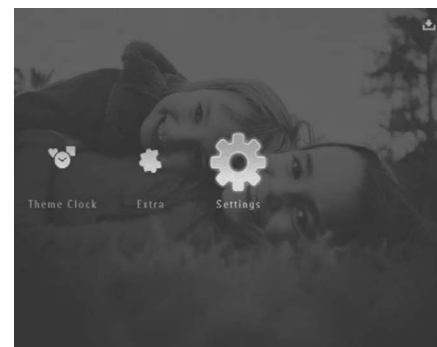


2. Pasirinkite **[Info]** (informacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite **[Friendly Name]** (draugiškas pavadinimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

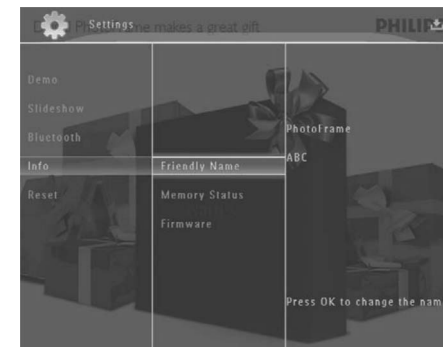

↳ Rodoma klaviatūra.

4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas rašyti, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

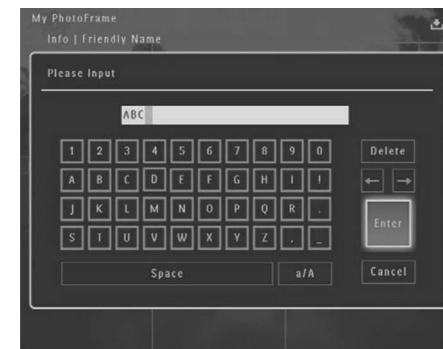

## ... KITI NUSTATYMAI

4. Pasirinkite **[Pin Code]** (pin kodas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Rodoma klaviatūra.

5. Pasirinkite skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
6. Kartokite 5 Žingsnį tol, kol surinksite pilną "pin" kodą.
7. Pasirinkite **[Enter]** (toliau), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



8. Norėdami nustatyti "pin" kodą, pasirinkite **[Pin Code On]** (pin kodas įjungtas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Norėdami išjungti "pin" kodą, pasirinkite **[Pin Code Off]** (pin kodas išjungtas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


## Rodyti informaciją apie Nuotraukų Rėmelį

Jūs galite rasti pavadinimą, atminties būklę ir PhotoFrame programinės įrangos versiją.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

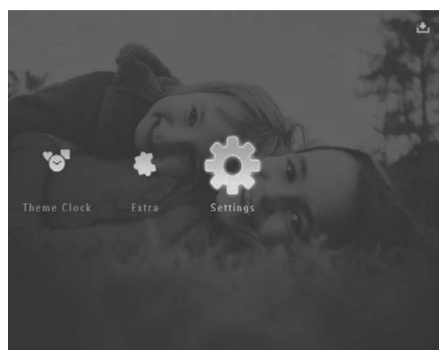

## ... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS (PHOTOFRAME)

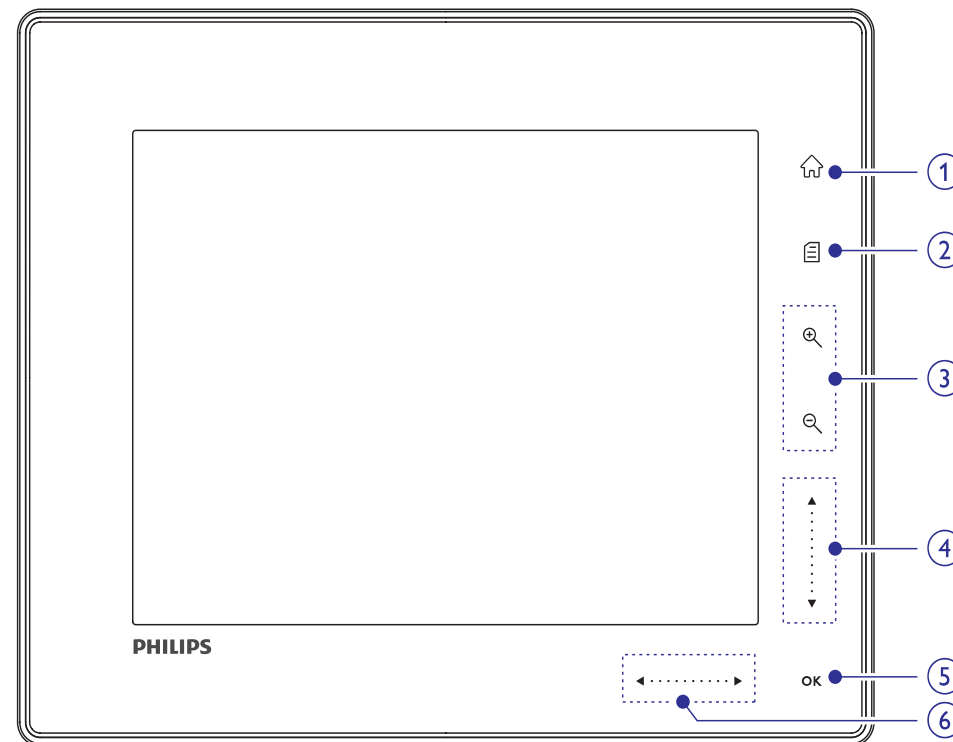

- 1.** Pasiesti pagrindinį ("Namų") ekraną
- 2.** Pasiesti greitąjį meniu  
Pasiesti nustatymų meniu
- 3. Pritraukti/atitraukti**
  - Pritraukti paveikslėlį  
Perjungti režimą: Albumų režimas → sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas → skaidrių peržiūros režimas → pritraukti 2 kartus → pritraukti 4 kartus
  - Atitraukti paveikslėlį  
Perjungti režimą: Albumų režimas ← sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas ← skaidrių peržiūros režimas ← pritraukti 2 kartus ← pritraukti 4 kartus

4. **Mygtukas į viršų / į apačią**  
**Eiti į viršų/apačią dideliu greičiu**

- Pasirinkti aukščiau esantį elementą  
Padidinti garsą
- Pasirinkti žemiau esantį elementą  
Sumažinti garsą

5. **OK**

- Skaidrių peržiūros rodymas
- Groti/Laikinai stabdyti skaidrių peržiūrą/video
- Patvirtinti pasirinkimą

6. **Mygtukas į kairę / į dešinę**   
**Pereiti į kairę/dešinę dideliu greičiu**

- Pasirinkti kairėje esantį elementą
- Pasirinkti dešinėje esantį elementą

### 3. PRADŽIA

#### ! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Užsirašykite skaičius čia:

Modelio Nr. \_\_\_\_\_

Serijinis Nr. \_\_\_\_\_

#### Pakraukite integruotą bateriją

#### ! Įspėjimas

- Niekada nemėtykite produkto. Kai jį numesite, jis suges.


#### ☰ Pastaba

- Pirmą kartą naudodamiesi PhotoFrame rėmeliu, pakraukite integruotą jo bateriją.


Apytikslis integruotos baterijos krovimo laikas:

Ijungtas	5 valandos
Išjungtas	2.5 valandos
Išjungtas į budėjimo režimą	3 valandos

- Prijunkite pateiktą maitinimo laidą prie pateikto pakrovimo dėklo, pritvirtinkite laidą prie kanalo ir tada prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo (rozetės).

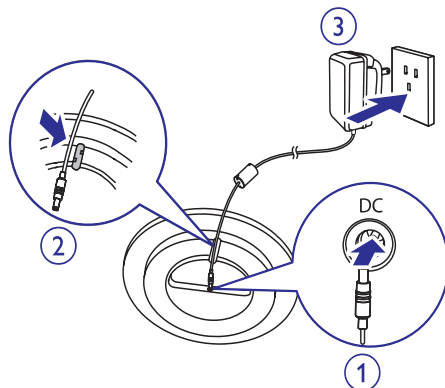

- Pastatykite PhotoFrame rėmelį ant pakrovimo dėklo.

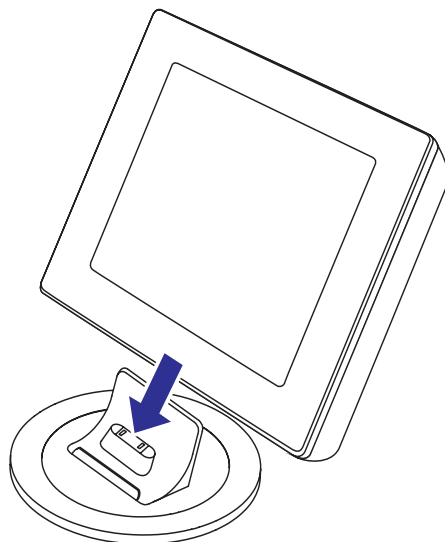

#### ✱ Patarimas

- Krovimosi metu priekinėje panelėje mirksės LED indikatoriai.
- Kai integruota baterija bus pilnai pakrauta, LED indikatoriai nustos mirksėti ir nuo tada galėsite grožėtis nuotraukomis rėmelyje bet kur iki 2 valandų.
- Baterijos gyvavimo laikas priklauso nuo naudojimo intensyvumo.

### ... KITI NUSTATYMAI

- Pasirinkite **[Bluetooth On]** (įjungti Bluetooth), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Norėdami išjungti Bluetooth prisijungimą, pasirinkite **[Bluetooth Off]** (išjungti Bluetooth), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

#### ✱ Patarimas

- Jeigu **Bluetooth** jungtis yra įjungta, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma **Bluetooth** ikona ☒.
- Video failai ar nuotraukos, gautos per **Bluetooth** jungtį, yra išsaugomos iš anksto nustatyta albume. Jūs galite patekti arba tvarkyti **Bluetooth** albumą tuo pačiu būdu, kaip patenkate ar tvarkote kitus PhotoFrame albumus.

#### Bluetooth “pin” kodo nustatymas

Norėdami turėti apsaugą, galite nustatyti PhotoFrame “pin” kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų). Gamyklinis “pin” kodas yra 0000.

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Bluetooth]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Security]** (apsauga), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## Nustatyti Demonstraciją


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Demo]** (demonstracija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

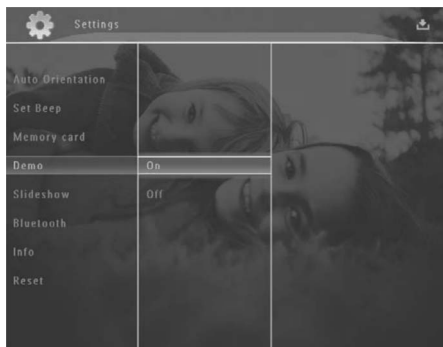


↳ Rodoma demonstracija.

## Bluetooth sujungimo nustatymas

Su PhotoFrame **Bluetooth** jungtimi jūs galite prijungti tokį įrenginį kaip mobilusis telefonas. Kai įrenginys yra atpažįstamas, jis automatiškai prijungiamas, kai juo bandoma prisijungti prie PhotoFrame.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

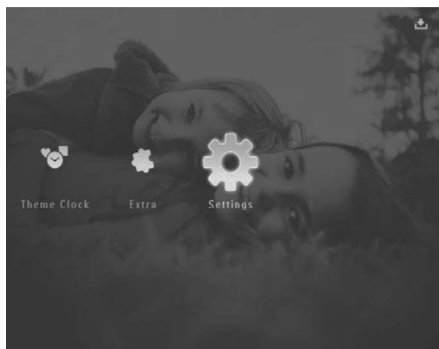

2. Pasirinkite **[Bluetooth]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Setup]** (nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


## Nuotraukų Rėmelio įjungimas/išjungimas

### Pastaba


- PhotoFrame išjungti galite tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.

### Naudojant pirmą kartą:

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite nuspaudę .  
↳ Bus rodomas kalbos pasirinkimo meniu.

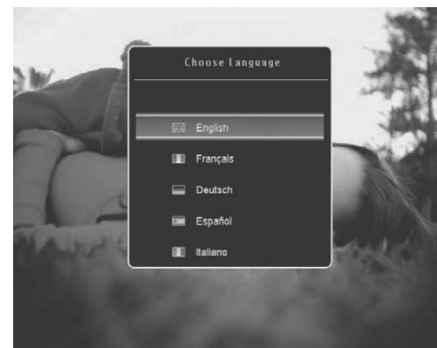

2. Pasirinkite kalbą ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Bus rodomas pradinis ekranas.

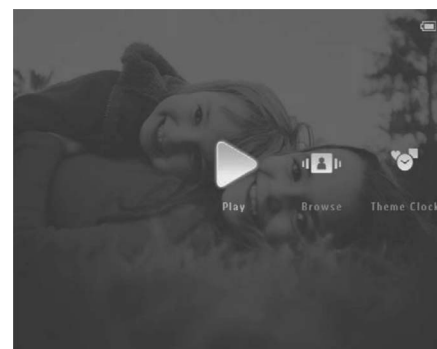

**Kitais atvejais, kai ekrano kalba jau yra pasirinkta:**

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite nuspaudę .  
↳ Bus rodomas pradinis ekranas.

Ekrane bus rodoma informacija apie baterijos pakrovimo lygį ir PhotoFrame rėmelio būseną:

Ikona	Būsena
	Baterijos pakrovimas 0%~19%
	Baterijos pakrovimas 20%~39%
	Baterijos pakrovimas 40%~59%
	Baterijos pakrovimas 60%~79%
	Baterijos pakrovimas 80%~100%
	PhotoFrame rėmelis yra lizde, maitinamas iš tinklo, nesikrauna
	PhotoFrame rėmelis kraunasi

- Norėdami išjungti PhotoFrame, paspauskite ir palaikykite nuspaudę bent 2 sekundes.

## Nuotraukų ar video/muzikinių failų perkėlimas

**Perkėlimas naudojant Philips "PhotoFrame Manager" (rekomenduotinas būdas)**

### ! Įspėjimas


- Neatjunkite PhotoFrame nuo kompiuterio, kai yra atliekamas failų perkėlimas tarp PhotoFrame ir kompiuterio.

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad Philips PhotoFrame Manager yra įdiegtas į jūsų kompiuterį. Daugiau informacijos rasite pateiktame Philips PhotoFrame Manager CD diske.

## ... PRADŽIA

1. Prijunkite pateiktą USB laidą prie PhotoFrame rėmelio ir kompiuterio.

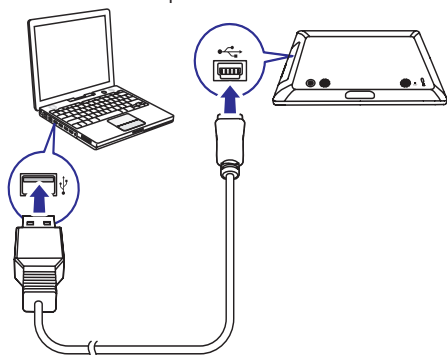

Philips PhotoFrame Manager įsijungia automatiškai.


2. Pasirinkite [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video].



3. Skiltyje [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos], pasirinkite albumą/katalogą, į kurį norėsite perkelti failus.



4. Skiltyje [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos], pasirinkite nuotraukas arba video/muzikinius failus.

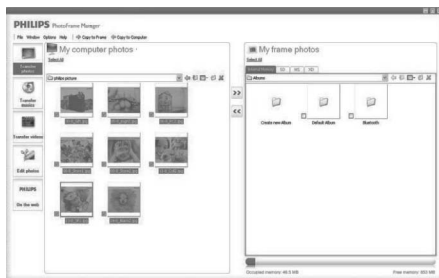

5. Spauskite >> ikoną, norėdami pradėti perkėlimą.
6. Po to, kai visi perkėlimai yra atlikti, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir PhotoFrame rėmelio.  
↳ PhotoFrame rėmelis "persikrauna".



### Patarimas

- Jeigu Philips PhotoFrame Manager neįsijungia automatiškai, du kartus spustelkite ant jo ikonos, esančios jūsų kompiuterio darbalaukyje, norėdami jį įjungti.
- Jūs taip pat galite nutempti ir įkelti nuotraukas iš PhotoFrame į savo kompiuterį.
- Perkėlimo greitis priklausys nuo operacinės sistemos ir programinės įrangos nustatymų kompiuteryje.

### Perkėlimas iš atminties įrenginio



### Įspėjimas

- Neatjunkite atminties įrenginio nuo PhotoFrame rėmelio, kai failai yra perkeltami iš arba į atminties įrenginį.

Jūs galite žiūrėti nuotraukas arba muzikinius/video failus rėmelyje, prijungę vieną iš šių atminties laikmenų:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro


## ... KITI NUSTATYMAI

### Įjungti/išjungti mygtuko garsą

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite [Settings] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite [Set Beep] (nustatyti pypsėjimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

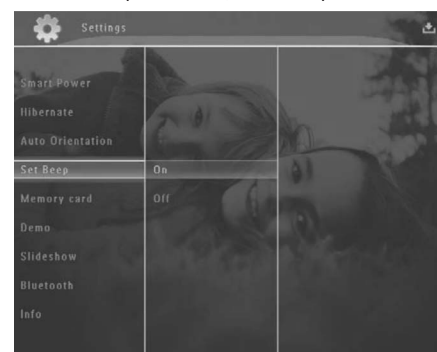

3. Pasirinkite [On] (įjungta) / [Off] (išjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Saugoti/nesaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje

Jūs galite įjungti ištrynimo funkciją atminties įrenginyje, prijungtame prie PhotoFrame. Norėdami apsaugoti failus, esančius atminties įrenginyje, nuo atsitiktinių ištrynimų, galite išjungti ištrynimo funkciją, esančią atminties įrenginyje.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite [Settings] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite [Memory Card] (atminties kortelė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite [Delete Enable] (įgalinti ištrynimą) / [Delete Disable] (išjungti ištrynimo įgalinimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.







## ... KITI NUSTATYMAI


### “Hibernate” (miegojimo) režimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

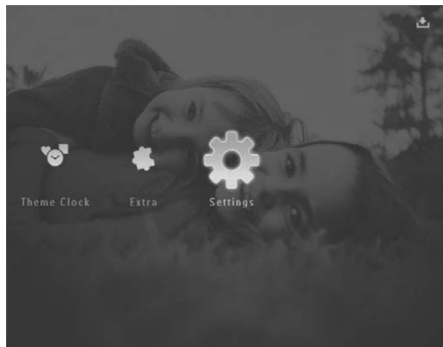

2. Pasirinkite **[Hibernate]** (užmigdyti), tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami išjungti užmigdymo funkciją, pasirinkite **[Never]** (niekada), tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

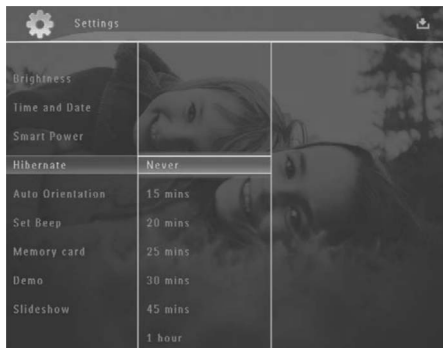

- Po pasirinkto laiko periodo, jūsų PhotoFrame rėmelis persijungs į “miegojimo” režimą.
- Norėdami perjungti savo PhotoFrame iš miegojimo režimo į įprastą režimą, spauskite .

### “Auto orientacijos” nustatymas

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas teisingoje pozicijoje, priklausomai nuo PhotoFrame horizontalios/vertikalios padėties.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Auto Orientation]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


## ... PRADŽIA

- Memory Stick Duo
  - Memory Stick Pro Duo
  - USB “flash” laikmenos
- Visgi mes negarantuojame, kad visos funkcijos bus sėkmingai pasiekiamos visose atminties kortelėse.

1. Atidarykite dangtelį galinėje dešinėje PhotoFrame rėmelio dalyje.

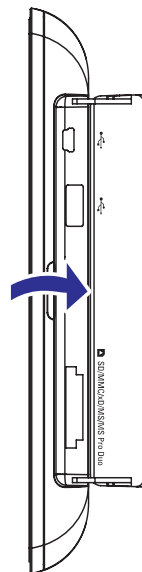

2. Prie PhotoFrame rėmelio tvirtai prijunkite atminties laikmeną.

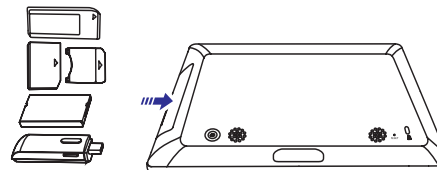

↳ Rodomas Pasirinkimų meniu.



3. Pasirinkite **[Transfer]** ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.



↳ Rodomas Pasirinkimų meniu.





## ... PRADŽIA

4. Norėdami pasirinkti visas nuotraukas arba video/muzikinius failus, pasirinkite **[Yes]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Pasirinkite PhotoFrame albumą, į kurį norite perkelti failus, ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
↳ Failai perkeliama į PhotoFrame rėmelį.

### Norėdami pasirinkti konkrečias nuotraukas ar video/muzikinius failus:

1. Pasirinkite **[No]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite albumą ir tada spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotraukas arba video/muzikinius failus.
3. Spauskite [□], norėdami tęsti perkėlimo operaciją.
4. Pasirinkite PhotoFrame albumą, į kurį norite perkelti failus, ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
↳ Failai perkeliama į PhotoFrame rėmelį
- Norėdami atjungti atminties laikmeną, ištraukite ją iš PhotoFrame rėmelio.

## ... KITI NUSTATYMAI

### “Smart Power” nustatymas

Su PhotoFrame “Smart Power” funkcija jūs galite konfigūruoti automatinį PhotoFrame ekrano įsijungimą arba išsijungimą tam tikru laiku. Arba jūs taip pat galite konfigūruoti PhotoFrame šviesos sensorių, kad jis įjungtų arba išjungtų ekraną priklausomai nuo aplinkos ryškumo. Kai ekranas automatiškai išsijungia, jūsų PhotoFrame persijungia į budėjimo (miego) režimą.

#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų PhotoFrame rėmelis yra įjungtas.
- Vienu metu jūs galite nustatyti tik vieną “Smart Power” funkciją, pagal laikmatį arba pagal šviesos sensorių.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Smart Power]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Timer]** (laikmatis), tuomet spauskite ▶.



4. Pasirinkite **[Set on Timer]** (įjungti laikmatį) / **[Set off Timer]** (išjungti laikmatį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami nustatyti laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Norėdami išjungti “Smart Power” funkciją:

- **[Smart Power]** meniu pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



#### Patarimas

- Kai jūsų PhotoFrame rėmelis yra budėjimo (miego) režime, gali spausiti ☹ mygtuką, jei norite jį “pažadinti”.
- Kai jūsų PhotoFrame rėmelis yra maitinamas integruotos baterijos: Po ilgo laiko, kai neatliekami jokie veiksmai, ekranėlio apšvietimas prislopsta ir įrenginys išsijungia į budėjimo režimą.

## ... KITI NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Set Time]** (nustatyti laiką) / **[Set Date]** (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami nustatyti minutę/valandą/dieną/mėnesį/metus, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti laiko/datos formatą

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Set Time Format]** (nustatyti laiko formatą) / **[Set Date Format]** (nustatyti datos formatą), tuomet spauskite **▶**, norėdami patvirtinti.

4. Pasirinkite formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


## 4. GROJIMAS

### Nuotraukų peržiūra

#### Pastaba

- Šiuo PhotoFrame galite rodyti JPEG arba "progressive JPEG" nuotraukas.

1. Pagrindiniame ("namų") ekrane, pasirinkite **[Play]** ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

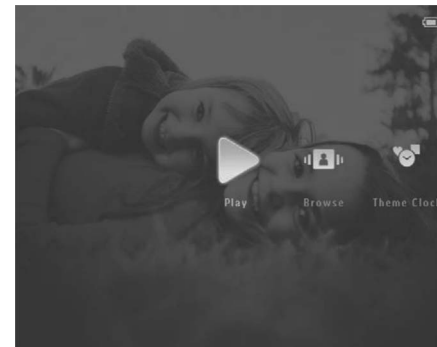

↳ Foto/video failai yra rodomi skaidrių peržiūros režimu.



↳ Jeigu yra muzikinių failų, nuotraukos yra grojamos su fono muzika, kuri parenkama atsitiktinai.

### Skaidrių peržiūros režime:

- Norėdami pritraukti nuotrauką, spauskite **⌂**.
- Norėdami atitraukti nuotrauką, spauskite **⌂**.
- Norėdami pasirinkti prieš tai/toliau esančią nuotrauką, spauskite **◀ / ▶**.
- Norėdami laikinai sustabdyti, spauskite **OK**.
- Norėdami sugrįžti, spauskite **OK** dar kartą.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukas sumažintu formatu (thumbnails), spauskite **⌂**.



- Norėdami peržiūrėti foto/video failus albumo režime, du kart paspauskite **⌂**.



- Norėdami peržiūrėti nuotraukas filmo juostelės (filmstrip) režimu, greitai perbraukite kairės/dešinės pusės "slenkamą" mygtuką iš kairės į dešinę pusę.

## ... GROJIMAS




### Filmo juostelės (filmstrip) režime:


- Norėdami sugrįžti į skaidrių peržiūros režimą, spauskite **OK**.

### \* Patarimas

- Filmo juostelės režime: Maždaug po 15 sekundžių, kai vartotojas neatlieka jokių veiksmų, šis režimas pradingsta ir pasirinkta nuotrauka pradeda rodyti pilnu vaizdu.

### Skaidrių peržiūros režime, taip pat galite tvarkyti rodomą nuotrauką.

- Skaidrių peržiūros režime spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.

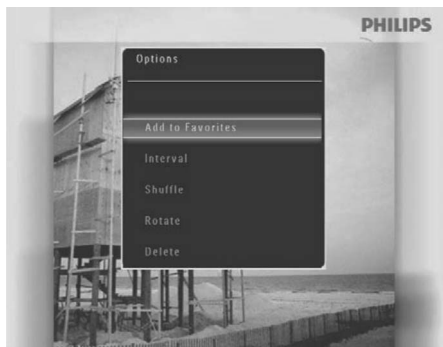

- Atlikite pasirinkimą ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### \* Patarimas

- Jeigu yra įjungtas **[Slideshow Photo Only]**, video failai nebus rodomi skaidrių peržiūros režime.

## ... KITI NUSTATYMAI

- Pasirinkite **[Brightness]** (ryškumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- [Brightness]** meniu pasirinkite **[Manual Adjust]** (rankinis nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami nustatyti ryškumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Nustatyti laiką/datą

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

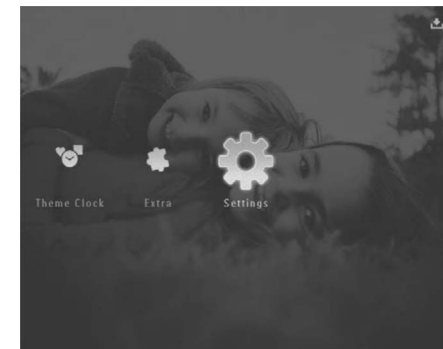


- Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




## 9. KITI NUSTATYMAI

### Greitojo meniu naudojimas

Greitajame meniu galite tiesiogiai pasiekti dažniausiai naudojamus nustatymus.


1. Pagrindiniame meniu spauskite .  
↳ Rodomas greitis meniu.

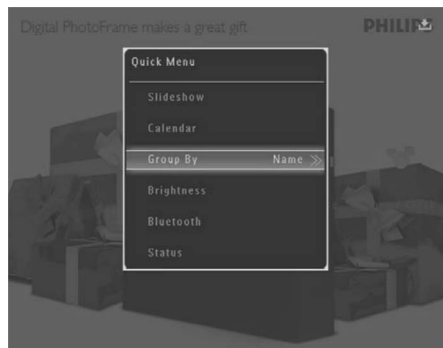

2. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Pasirinkti ekrano kalbą

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

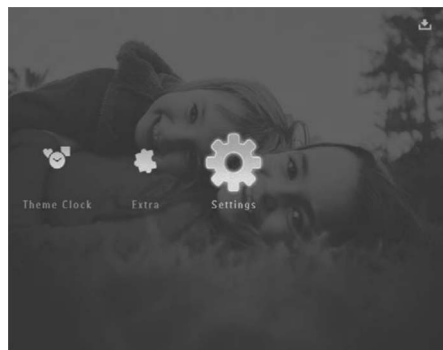

2. Pasirinkite **[Language]** (kalba), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti ryškumą

Jūs galite nustatyti PhotoFrame ekrano ryškumą, kad pasiektumėte geriausią vaizdą.


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... GROJIMAS

### Video grojimas

#### Pastaba

- Šiuo PhotoFrame Nuotraukų Rėmeliu jūs galite groti didžiąją dalį skaitmeniniais fotoaparatais ar mobiliaisiais telefonais sukurtų video failų. Jūs taip pat galite groti ir kitus video failus, esančius šiuose formatuose: M-JPEG (\*.avi/\*.\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG-4 (\*.avi / \*.mov / \*.mp4), H.263 (\*.avi/\*.\*.mov/\*.\*.3gp/\*.\*.3g2).
- Albumo/sumažintų nuotraukų/filmo juostelės režime, video failas yra rodomas su  ikona viršutiniame kairiajame kampe.






1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Play]** ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Greitai perbraukite kairės/dešinės pusės "slenkamą" mygtuką iš kairės į dešinę pusę.  
↳ Foto/video failai yra rodomi filmo juostelės režime.
3. Pasirinkite video failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



#### Grojimo metu:


- Norėdami peržiūrėti albumą, kuriame yra išsaugotas skaidrių peržiūros paveikslėlis/video, paspauskite  du kartus.
- Norėdami nustatyti garsumo lygį, spauskite  / .
- Norėdami laikinai sustabdyti/grįžti į grojimą, spauskite **OK**.
- Norėdami groti buvusį/sekantį failą, spauskite  / .
- Norėdami greitai judėti į priekį, greitai perbraukite kairės/dešinės pusės "slenkamą" mygtuką iš kairės į dešinę pusę.



1 kartą: 2X greitesnis rodymas  
2 kartus: 4X greitesnis rodymas  
3 kartus: normalus greitis

- Greito grojimo metu, paspauskite **OK**, norėdami sugrįžti į įprastą grojimą.

#### Grojimo metu, jūs taip pat galite tvarkyti video failą.

1. Grojimo metu paspauskite .  
↳ Bus rodomas pasirinkimų meniu.





2. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - **[Repeat] ([Play Loop])**: Groti pakartojimo režimu; **[Play Once]**: Groti vieną kartą)
  - **[Viewing Format] ([Full Screen])**: Groti pilnu vaizdu; **[Original]**: Groti originaliu formatu)




### Foninės muzikos grojimas

#### Pastaba


- Šiuo PhotoFrame rėmeliu galėsite groti tik MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinius failus.

- Nuotraukos rodymo metu spauskite . Rodomas pasirinkimų meniu.
- Pakartotinai spauskite , norėdami pasirinkti **[Play Background Music]** (groti foninę muziką), ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.

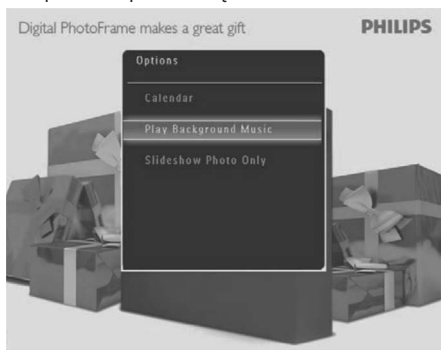

- Pasirinkite **[Set Music]** (nustatyti muziką), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.



- Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite .
- Pasirinkite muzikinį failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Grojamasis pasirinktas muzikinis failas.

Norėdami groti visus muzikinius failus, esančius kataloge/albume pakartojimo režimu:

- Pasirinkite katalogą/albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Jeigu ankščiau nustatinėjote muziką:

- [Play Background Music]** meniu pasirinkite **[Turn On]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkti muzikiniai failai yra grojami.

Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą:


- [Play Background Music]** meniu pasirinkite **[Turn Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

- Norėdami, kad skaidrių peržiūros režime būtų rodomos tik nuotraukos, pasirinkite **[Photo Only]** (tik nuotraukos), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Nuotraukų kompozicijos rodymas

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

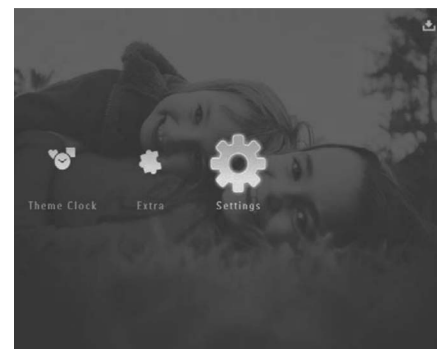

- Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Collage]** (kompozicija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite kompozicijos formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami sustabdyti kompozicijos rodymą, pasirinkite **[Settings]** > **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI


- ↳ Jeigu pasirinksite **[Auto Fit]**, PhotoFrame išplės nuotrauką per visą ekraną, iškraipydamas nuotrauką.




### Failo tipo pasirinkimas skaidrių peržiūros rodymui

Jūs galite pasirinkti failo tipą, kad pastarasis būtų rodomas skaidrių peržiūros režime.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

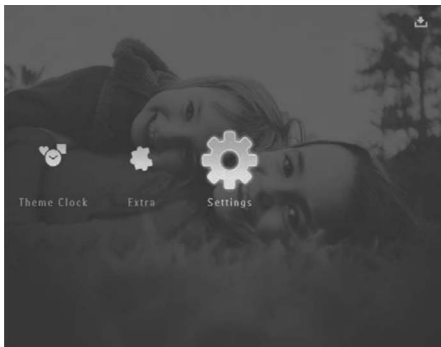

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

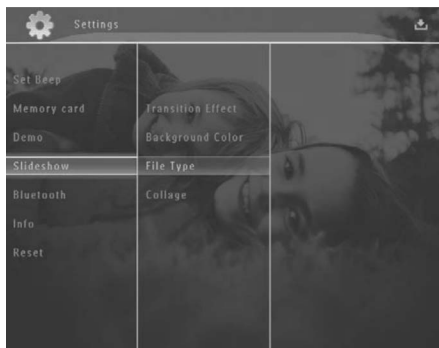

3. Pasirinkite **[File Type]** (failo tipas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Norėdami, kad nuotraukos ir video būtų rodomi skaidrių peržiūros režime, pasirinkite **[Photo + Video]** (Nuotrauka + Video), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




## ... GROJIMAS

### Teminio laikrodžio rodymas


#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad įdiegėte teminį laikrodį savo PhotoFrame.
- Netolimoje ateityje taip pat galėsite atsisiųsti naujausius teminius laikrodžius iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainės.

1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Theme Clock]** (teminis laikrodis), tuomet paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

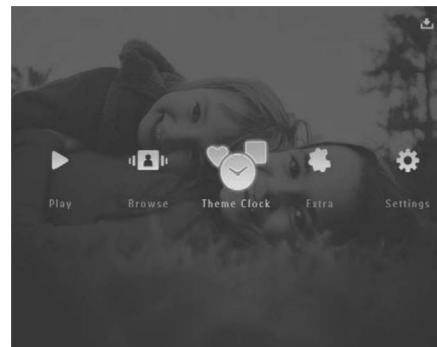

2. Pasirinkite **[Show Current]** (rodyti dabartinį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

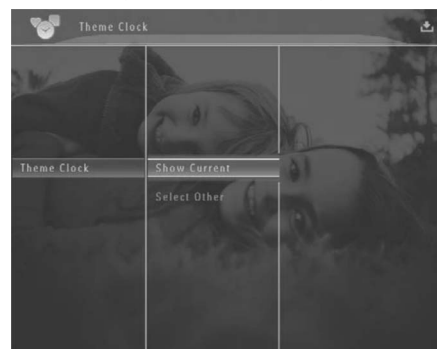

Norėdami pasirinkti ir instaliuoti kitą teminį laikrodį:

#### Pastaba

- Galite atsisiųsti teminį laikrodį ir, prieš jį įdiegdami, išsaugoti SD kortelėje.


1. **[Theme Clock]** meniu, pasirinkite **[Select Other]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite teminį laikrodį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Po to, kai teminis laikrodis bus įdiegtas, jis bus rodomas automatiškai.

## 5. FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Jūs galite naršyti ir tvarkyti foto/video failus arba albumus albumo režime. Jūs taip pat galite naršyti ir tvarkyti foto/video failus arba albumus sumažintų paveikslėlių („thumbnails“) režime.

### Naršykite nuotraukų/video failus albumo režime

1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Browse]** (naršyti) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

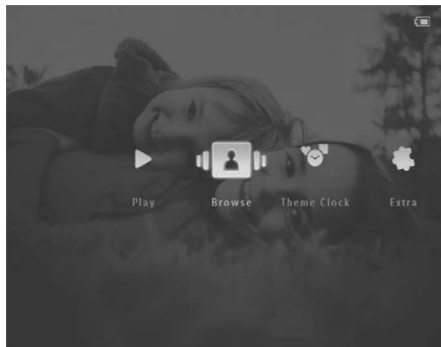

↳ Foto/video failai yra rodomi albumo režime.



2. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **▶**, norėdami jį patekti.



3. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami naršyti foto/video failus albume.

### Patarimas

- Jeigu pasirenkate albumą ir tuomet spaudžiate **OK**, foto/video failai, pasirinktame albume yra rodomi kaip skaidrių peržiūra.

### Pridėkite foto/video failą prie Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **⌂**.  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Add to Favorites]** ( pridėti prie mėgstamiausiųjų), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## ... SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite **[Background Color]** (fono spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite **[Radiant Color]** (švytinti spalva) / fono spalvą / **[Auto Fit]** (automatinis pritaikymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

↳ Jeigu pasirinksite **[Radiant Color]**, PhotoFrame išplės spalvą nuotraukos, kurios yra mažesnės nei pilnas ekranas kraštuose, kad ji būtų pritaikyta rodymui per visą ekraną, nerodant juodų juostų arba iškraipymo.

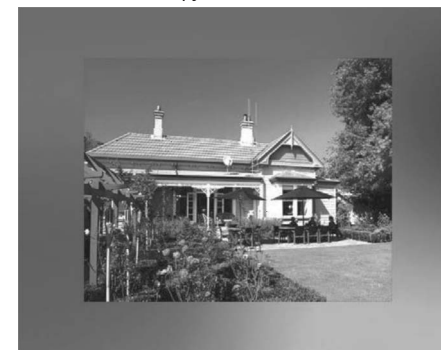

↳ Jeigu pasirinksite fono spalvą, PhotoFrame rodys nuotrauką su fono spalva.






## 8. SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

### Perėjimo efekto pasirinkimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

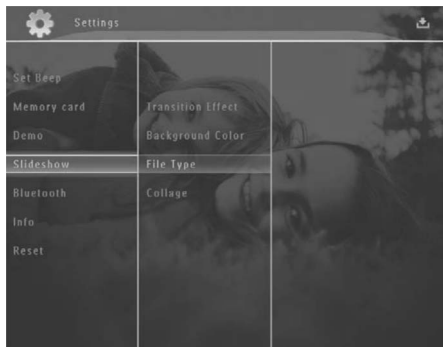

3. Pasirinkite **[Transition Effect]** (perėjimo/keitimosi efektas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




4. Pasirinkite skaidrių keitimosi efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Ekrano fono pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti fono sienelių spalvą nuotraukoms, kurios yra mažesnės nei PhotoFrame ekranas.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

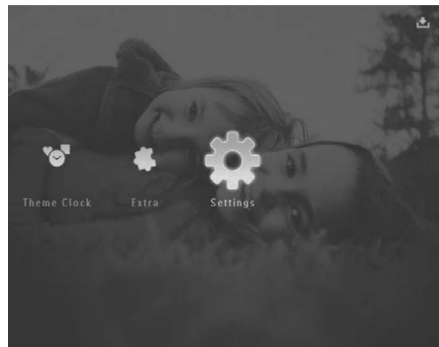


## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

2. Pasirinkite **[Copy]** (kopijuoti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Nuotrauka yra pridama prie [Favorites] albumo.


### Foto/video failo kopijavimas

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką ir spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



3. Pasirinkite atminties įrenginį ir albumą, į kurį norite nukopijuoti, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Foto/video failo perkėlimas

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

2. Pasirinkite **[Move]** (perkelti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite albumą į kurį norite perkelti, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Foto/video failo ištrynimasis

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Delete]** (ištrinti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.



3. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nuotraukos pasukimas

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.




## ... SUKURKITE PRIMINIMĄ

8. Pasirinkite foto/video failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodoma parodomoji žinutė.




- ↳ Norėdami pasirinkti fono muziką priminimo nuotraukai, spauskite ▼, norėdami pasirinkti muzikos ikoną, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Pasirinkite muzikinį failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

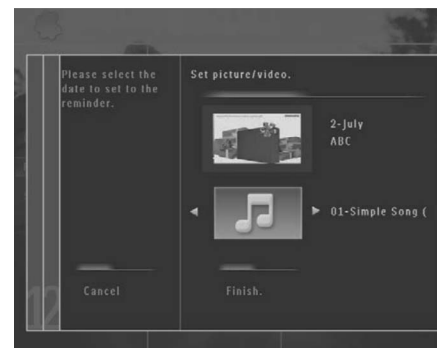

9. Spauskite ▼, norėdami pasirinkti **[Finish]** (baigti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## Priminimo koregavimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Extra]** (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

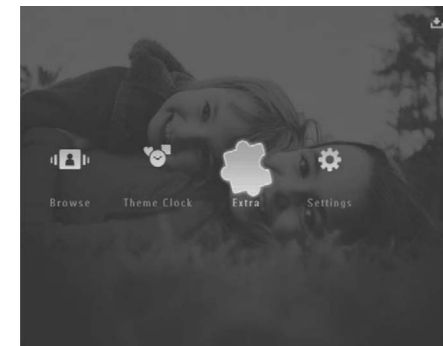

2. Pasirinkite **[Reminder]** (priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite priminimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.




## 7. SUKURKITE PRIMINIMĄ

### Pastaba

- Įsitinkinkite, kad savo PhotoFrame rėmelyje nustatėte teisingą laiką ir datą.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Extra]** (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

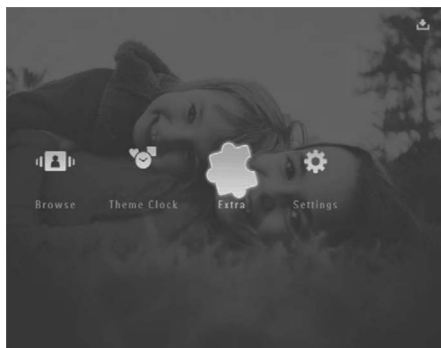

2. Pasirinkite **[Reminder]** (priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[<Create New>]** (sukurti naują), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami nustatyti priminimo datą ir mėnesį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodoma klaviatūra.
5. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
6. Kai pavadinimas baigtas rašyti, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodoma parodomoji žinutė.
7. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Foto/video failai yra rodomi sumažintų paveikslėlių (thumbnails) režime

## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

2. Pasirinkite **[Rotate]** (paversti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Spauskite **◀ / ▶**, norėdami pasirinkti vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Nuotraukos efekto pasirinkimas

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite **⌂**.  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Photo style]** (nuotraukos stilius), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

### Grupuoti nuotraukas pagal pavadinimą/datą

1. Albumo režime pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .

↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Group By]** (grupuoti pagal), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite **[Name]** (pavadinimas) / **[Date]** (data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- ↳ Jeigu sugrupuosite nuotraukas pagal pavadinimą, nuotraukos yra rodomos alfabeto tvarka, didėjančia tvarka nuo viršaus, kairės, iki apačios, dešinės (1, 2, ... a, b, ... z).
- ↳ Jeigu sugrupuosite nuotraukas pagal laiką, jos bus rodomos chronologiškai, mažėjančia tvarka nuo viršaus, kairės, iki apačios, dešinės (nuo nesenų, iki buvusių).

### Kelių nuotraukų pasirinkimas vienu metu


1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .

↳ Rodomas pasirinkimų meniu.




2. Pasirinkite **[Select Multiple]** (pasirinkti keletą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, tuomet spauskite **OK**, pasirinkti nuotraukas.
4. Spauskite , norėdami patekti į pasirinkimų meniu.

## ... DATOS/LAIKO RODYMAS SKAIDRIŲ PERŽIŪROS METU


- Norėdami pradėti skaidrių peržiūros režimą nerodant datos/laiko, pasirinkite **[Off]** (Išjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- **Kalendoriaus režime:** Galite paspausti , norėdami patekti į nustatymų meniu, kad sutvarkytumėte rodomą nuotrauką.

## 6. DATOS/LAIKO RODYMAS SKAIDRIŲ PERŽIŪROS METU

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Extra]** (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

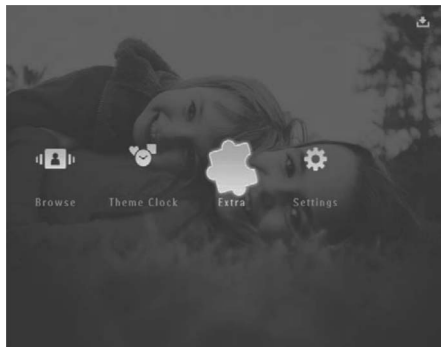

2. Pasirinkite **[Calendar]** (kalendorius), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[Month]** (mėnesį) / **[Week]** (savaitę) / **[Clock]** (laikrodį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

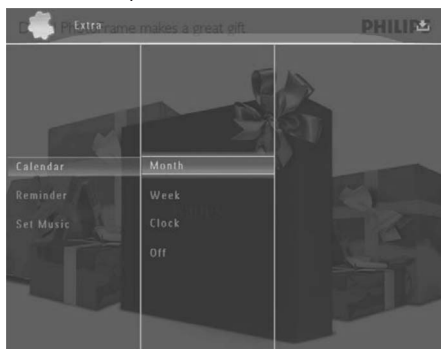

- **[Month]** (mėnesis)



- **[Week]** (savaitė)



- **[Clock]** (laikrodis)



## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

### Foto/video failų ištrynimasis iš Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo

1. Albumo režime pasirinkite **[Favorites]** albumą ir tuomet spauskite **►**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite nuotrauką/failus, kuriuos norite ištrinti, tuomet spauskite **⌵**.  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.




3. Pasirinkimų meniu pasirinkite **[Remove from Favorites]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.



4. Spauskite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Albumo tvarkymas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Browse]** (naršyti) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

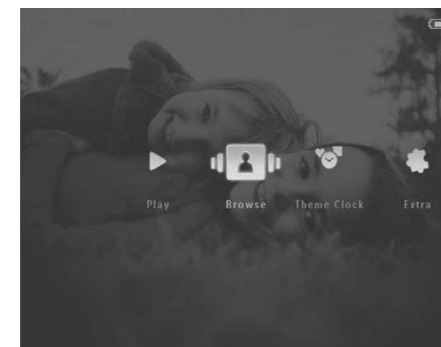



## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

↳ Nuotraukos yra rodomos albumo režime.



2. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite .  
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



↳ Jeigu yra pasirinktas **[Favorites]** albumas, tuomet rodomas kitoks pasirinkimų meniu.



3. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Patarimas

- Jūs galite tvarkyti albumą panašiu būdu kaip tvarkote nuotraukas.

### Sukurkite albumą

1. Pasirinkimų meniu pasirinkite **[Create New Album]** (sukurti naują albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Rodoma klaviatūra.

2. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## ... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

3. Kai pavadinimas baigtas rašyti, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Kai pavadinimas baigtas rašyti, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Pastaba

- Jeigu albumai yra sugrupuoti pagal datą, albumas negali būti pervadinamas.

### Pervadinkite albumą



### Pastaba

- Įsitikinkite, kad albumai yra sugrupuoti pagal pavadinimą.

1. Pasirinkimų meniu pasirinkite **[Rename]** (Pervadinti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Rodoma klaviatūra.