

Dobrodošli


Vodič za brzi početak rada




- 1** Spajanje
- 2** Instaliranje
- 3** Uživanje

PHILIPS


Što je u kutiji

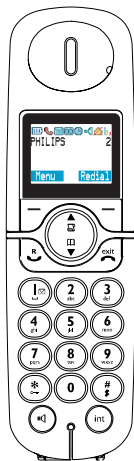

CD640/CD645 telefon

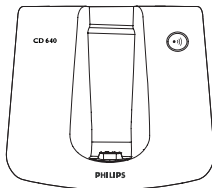


CD640 Bazna stanica
ILI

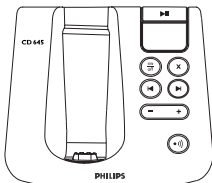

CD645 bazna stanica



Jedinica za napajanje
bazne stanice



Telefonski kabel



2 x AAA punjive baterije



Vodič za brzi
početak rada



Korisnički priručnik
za CD640 ili CD645



Jamstvo

Adapter za liniju ne može biti spojen na linijski kabel. Linijski adapter možete pronaći u kutiji. U tom ga slučaju morate prvo spojiti na linijski kabel prije nego utaknete linijski kabel u utičnicu.

U kompletima s više telefona, pronaći ćete jedan ili više dodatnih telefona, punjača s jedinicama za napajanje i dodatnim punjivim baterijama.



⚠ UPOZORENJE Uvijek koristite kabele i baterije koji su isporučeni s vašim telefonom.

1

Spajanje

Spojite baznu stanicu

1. Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu ispod bazne stanice.
2. Umetnite utikač linijskog kabela u utičnicu ispod bazne stanice.
3. Spojite drugi kraj linijskog kabela zajedno s linijskim adapterom, prema potrebi, na utičnicu telefonske linije, a drugi kraj kabela za napajanje u električnu utičnicu.

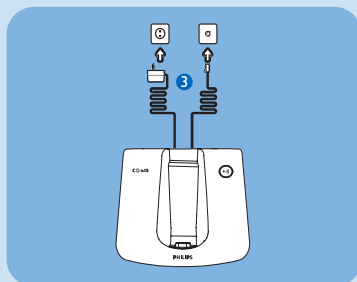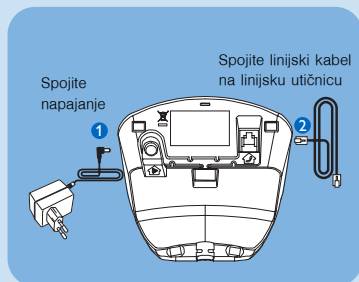


2


Instaliranje

Umetnite punjive baterije i punite

Umetnite baterije

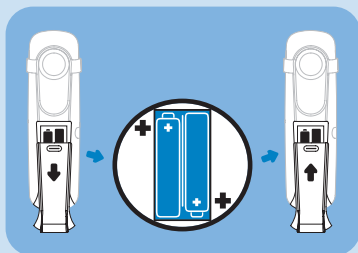

Punite telefon 24 sata

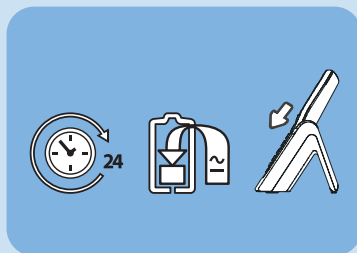







Konfiguriranje telefona (prema potrebi)

Nakon što telefon punite nekoliko minuta, pojavit će se pozdravni prikaz.

1. Pritisnite za prikaz popisa zemalja
2. Pritisnite / za kretanje do svoje zemlje
3. Pritisnite za potvrdu odabira.











Postavljanje vremena

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste postavili **Sat & Alarm**
3. Pritisnite  kako biste odabrali **Postav dat/vrij**
4. Pritisnite 
5. Unesite trenutno vrijeme (HH:MM) u 24-satnom formatu te današnji datum (DD/MM/GG)
6. Pritisnite  za spremanje postavki









3

Uživanje

Postavljanje alarma

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Sat & Alarm**
3. Pritisnite  i / kako biste odabrali **Alarm**
4. Pritisnite  i / kako biste odabrali **Isključeno, Jednokratno ili Dnevno**
5. Pritisnite  za spremanje postavki

Preimenovanje vašeg telefona

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
3. Pritisnite  i / kako biste odabrali **Ime telefona**
4. Pritisnite  za unos imena telefona
5. Pritisnite  za spremanje postavki


Upućivanje poziva

Pritisnite  i birajte broj

ILI

Birajte broj i pritisnite  ili .

Odgovor na poziv

Kad telefon zvoniti pritisnite  ili .

Završetak poziva











Pritisnite .

Postavljanje glasnoće telefona











Tijekom poziva:

Pritisnite / za odabir glasnoće telefona između razine jedan do razine pet











Postavljanje pozadine da se prikazuje u načinu mirovanja

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
3. Pritisnite  i / kako biste odabrali **Pozadinu**
4. Pritisnite  i / kako biste se kretali do željene pozadine
5. Pritisnite  za spremanje postavki












Podešavanje razine kontrasta

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
3. Pritisnite  i / kako biste odabrali **Kontrast**
4. Pritisnite  i / kako biste se kretali do željene razine kontrasta
5. Pritisnite  za spremanje postavki









Postavljanje sheme boja

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
3. Pritisnite  i / za odabir **Sheme boja**
4. Pritisnite  i / kako biste se kretali do željene sheme boja
5. Pritisnite  za spremanje postavki





Postavljanje melodije zvona

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / kako biste odabrali **Osobni postav**
3. Pritisnite  za odabir **Tonova telefona**
4. Pritisnite  i / za odabir **Melodije zvona**
5. Pritisnite  i / kako biste se kretali do željene melodije zvona
6. Pritisnite  za spremanje postavki









Spremanje broja u imenik

1. Pritisnite  za pristup u glavni izbornik
2. Pritisnite / i  za odabir **Imenika**
3. Pritisnite  da odaberete **Novi unos**
4. Unesite ime (maksimalno 12 znakova)
5. Pritisnite  za unos broja (maksimalno 24 brojke)
6. Pritisnite  za odabir grupe (**<Nema grupe>**, **<Grupa A>**, **<Grupa B>**, **<Grupa C>**)
7. Pritisnite  za spremanje unosa

Pristupanje imeniku

1. Pritisnite  za pristup imeniku
2. Pritisnite / kako biste odabrali željeni unos u imeniku
3. Pritisnite  za pregled pojedinosti odabranog unosa u imeniku

Preslušavanje novih poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (vrijedi samo za model CD645)

1. Pritisnite  na baznoj stanici za uključivanje telefonske sekretarice
2. Pritisnite  na baznoj stanici, započet će reprodukcija najstarije nove poruke.
3. Pritisnite  za preskakanje trenutne poruke i reproduciranje sljedeće poruke
4. Pritisnite  za povratak na prethodnu poruku ako se pritisne u roku od jedne sekunde reprodukcije trenutne poruke
5. Pritisnite  za ponovnu reprodukciju trenutne poruke ako se pritisne nakon jedne sekunde reprodukcije trenutne poruke
6. Pritisnite  za povećanje ili  smanjenje glasnoće zvučnika tijekom reprodukcije poruke
7. Pritisnite  za brisanje trenutne poruke

Pojedinosti o radu telefonske sekretarice potražite u korisničkom priručniku za model CD645.


Rješavanje problema

Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se isporučuje s CD640 ili CD645.

Problem

Nema tona biranja

Loša kvaliteta zvuka

 trepće

LCD telefona ne prikazuje ništa

Usluga Identifikacije pozivatelja (CLI) ne radi

Rješenje

- Punite baterije barem 24 sata
- Primaknite se baznoj stanici
- Koristite isporučeni linijski kabel
- Primaknite se baznoj stanici
- Odmaknite baznu stanicu barem za jedan metar od svih električnih aparata
- Registrirajte telefon na baznoj stanici
- Primaknite se baznoj stanici
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i slijedite postupak registracije telefona
- Provjerite jesu li dvije isporučene punjive baterije umetnute u odjeljak za baterije
- Provjerite jesu li isporučene baterije napunjene
- Provjerite pretplatu kod svog davatelja usluga

Potrebna vam je pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili s CD640 ili CD645.

Mrežna pomoć

www.philips.com/support