

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Domande?
Contatta
Philips

InSightHD M120E

InSight HD M120G



InSightHD



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	3
	Sicurezza	3
	Conformità	4
	Salvaguardia dell'ambiente	4
	Avviso	5
	Offerta scritta	5

2	Il nuovo monitor	7
	Panoramica	7
	Montaggio a parete	8

3	Installazione	9
	Configurazione dell'unità di monitoraggio	9
	Gestione delle unità di monitoraggio	11
	Aggiunta di un'unità di monitoraggio	11
	Condivisione di un monitor	12
	Eliminazione di un monitor	14
	Ridenominazione di un monitor	14
	Passaggio a un altro account	15
	Uscita dall'account	15
	Ripristino	16

4	Utilizzo	18
	Verifica della connessione di rete	18

Visualizzazione video in diretta	20
Utilizzo dell'applicazione InSightHD	20
Utilizzo del browser Web	23
Impostazione delle notifiche	23
Visualizzazione degli eventi	24
Visualizzazione delle notifiche tramite abbonamento	25
<hr/>	
5 Verifica della presenza di aggiornamenti	27
Verifica della disponibilità di aggiornamenti del firmware del monitor	27
Aggiornamento del monitor online	27
Verifica della presenza di aggiornamenti dell'applicazione	28
<hr/>	
6 Specifiche	29
Informazioni generali	29
Obiettivo	29
Sensori	30
Video	30
Audio	30
<hr/>	
7 Garanzia	31

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza

Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.

Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.

Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).

Nel prodotto, la connettività Wi-Fi può essere interrotta dalle interferenze elettromagnetiche o da altre interferenze. In questo caso, la connettività Wi-Fi riprende tre minuti dopo che le interferenze scompaiono e il sistema ritorna normale.


La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose o un tipo di funzionamento non sicuro.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Salvaguardia dell'ambiente

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.

Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Avviso

Esclusione di responsabilità

- Se si utilizza una connessione di rete Wi-Fi o 3G remota, si può verificare un ritardo di 10-15 secondi nello streaming video ed audio sullo smartphone. L'utilizzo di **Philips InSightHD**, fornito da iVideon Inc., è a rischio esclusivo dell'utente. Gibson Innovations e le relative società affiliate (individualmente e collettivamente "Gibson Innovations") non sono responsabili del funzionamento di **Philips InSightHD** o del relativo utilizzo da parte dell'utente, pertanto Gibson Innovations non ha alcuna responsabilità nei confronti dell'utente relativamente a tale utilizzo.
 - Questo monitor per la casa è da intendersi come aiuto. Non si tratta di un dispositivo sostitutivo per la supervisione della sicurezza di casa e non deve quindi essere utilizzato a questo scopo.
- * Le funzioni wireless e LAN Ethernet sono autorizzate solo per l'utilizzo in interni.

Offerta scritta

Gibson Innovations offre, con la presente, di spedire su richiesta una copia del codice sorgente completo corrispondente per i pacchetti software open source protetti da copyright utilizzati per questo prodotto, per il quale tale offerta è prevista dalle rispettive licenze.


Questa offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail all'indirizzo open.source@philips.com. Se si preferisce non utilizzare questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a

Open Source Team, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Se non si riceve alcuna risposta per lettera, inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato sopra.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V. Gibson Innovations si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

2 Il nuovo monitor

Panoramica

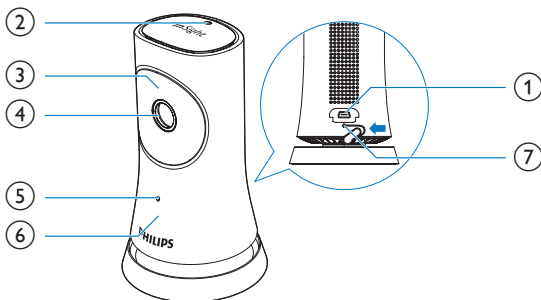


- ① **Connettore USB**
 - per il collegamento con l'alimentatore CA/CC in dotazione tramite un cavo USB
- ② **Sensore luminoso**
- ③ **LED IR**
- ④ **Obiettivo della videocamera**
- ⑤ **Microfono**
- ⑥ **LED di stato**
- ⑦ **RESET**
 - Premere il foro utilizzando la punta di una graffetta.


Montaggio a parete



1

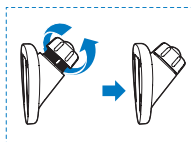


2



3



4




5

3 Installazione

Configurazione dell'unità di monitoraggio


Con l'applicazione **Philips InSightHD** è possibile ascoltare e vedere cosa accade nella propria abitazione attraverso il proprio dispositivo mobile.

- 1 Per una connessione ottimale, l'unità di monitoraggio deve trovarsi il più vicino possibile al router wireless.

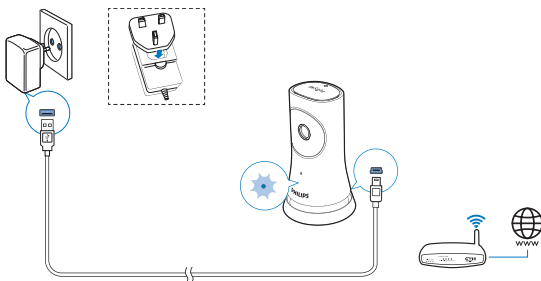

- 2 Scaricare e installare l'applicazione **Philips InSightHD**.

- ① Creare il proprio account.
- ② Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

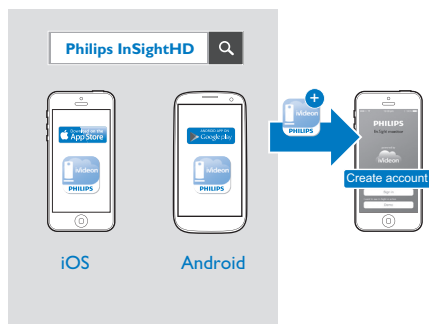

Tenere fermo il dispositivo mobile durante la scansione del codice QR.

- 3** Controllare l'indicatore di stato per avere informazioni sulla configurazione e lo stato di connessione:

Spia	Stato dell'unità di monitoraggio
Ambra fissa	Accensione e avvio del sistema

Ambra lampeg- giante lenta- mente	Pronto per la configurazione tramite Wi-Fi e codice QR
Verde lampeg- giante veloce	Codice QR ricevuto dall'applicazione Philips InSightHD
Verde fisso	Connessione tramite l'app Philips InSightHD riuscita

- ➔ Una volta stabilito il collegamento, registrare l'unità di monitoraggio con il proprio account nell'applicazione **Philips InSightHD**.

Gestione delle unità di monitoraggio

Nell'applicazione **Philips InSightHD** è possibile aggiungere/rimuovere i monitor dal proprio account e condividerli con familiari e amici.

Aggiunta di un'unità di monitoraggio

- 1 Nella schermata principale, toccare **+**.




- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Nota

- Accertarsi che il monitor sia supportato dall'applicazione **Philips InSightHD**

Condivisione di un monitor

- 1 Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20)
- 2 Toccare **:** / **⚙** per selezionare **👤**.
- 3 Toccare **Add** (Aggiungi).

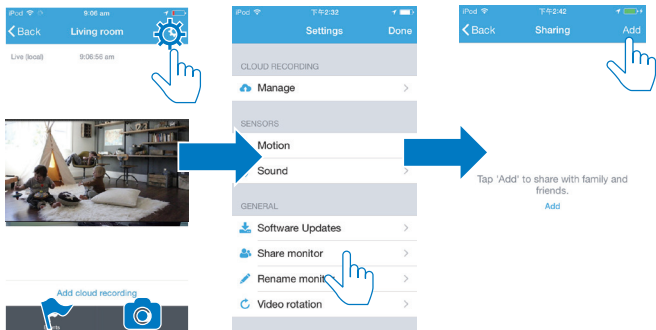


- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire un'e-mail.
- ↳ Viene inviato un invito al destinatario.
 - ↳ Per diventare un utente, il destinatario deve creare un account seguendo le istruzioni visualizzate.

Interruzione della condivisione del monitor


Rimuovere un utente per interrompere la condivisione del monitor:

- In , selezionare l'utente e quindi toccare .

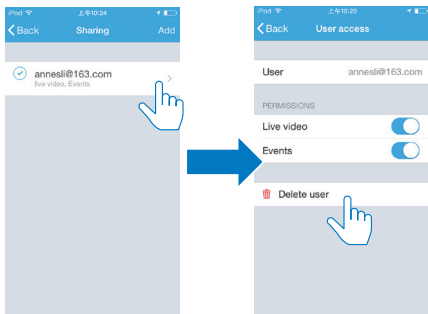

Eliminazione di un monitor

- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare **:** / **⚙** per selezionare **🗑**.

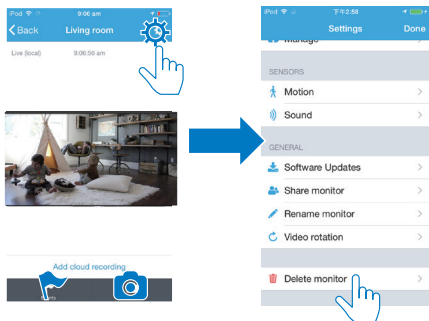


Suggerimento

- Eliminare il monitor dal proprio account quando si passa a un altro account.

Ridenominazione di un monitor

- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare **:** / **⚙** per selezionare **✎**.

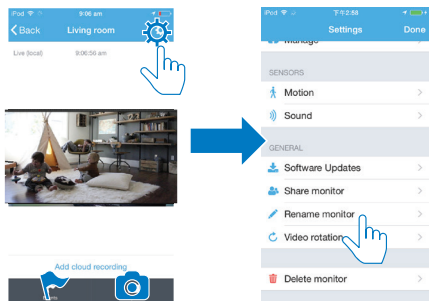


Passaggio a un altro account

- 1 Eliminare i monitor dall'account attuale (vedere 'Eliminazione di un monitor' a pagina 14).
- 2 Sul dispositivo mobile, lanciare l'applicazione **Philips InSightHD**. Accedere al nuovo account.
- 3 Aggiungere i propri monitor (vedere 'Aggiunta di un'unità di monitoraggio' a pagina 11).

Uscita dall'account

Per eseguire l'accesso a un altro account, eseguire le operazioni indicate di seguito per uscire dall'account corrente.

- Nella schermata principale toccare e selezionare .

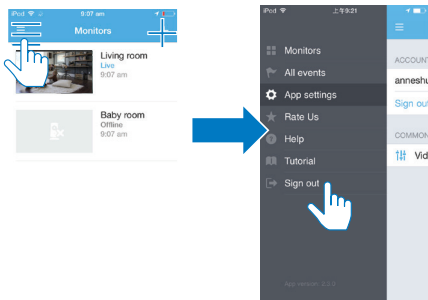


Ripristino

Ripristinare la connessione Wi-Fi quando:

- si riscontrano problemi di connessione Wi-Fi con il monitor;

Spia	Stato del monitor
Ambra lampeggiante lentamente	Connessione Wi-Fi locale persa

- Usando la punta di una graffetta, premere brevemente il foro **RESET** e quindi rilasciarlo.
 - ↳ L'indicatore di stato diventa di color ambra e rimane fisso.
 - ↳ Quando l'indicatore di stato lampeggia lentamente con una luce di colore ambra seguire la procedura di configurazione visualizzata sullo schermo.
 - ↳ Quando l'indicatore di stato diventa verde fisso, la connessione è stata completata correttamente.

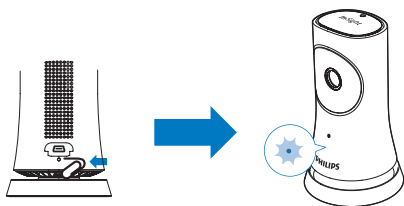


4 Utilizzo

Verifica della connessione di rete

Una volta stabilita la connessione tramite l'app **Philips InSightHD**, il monitor consente di guardare o ascoltare ciò che accade nella propria abitazione su dispositivo mobile tramite rete Wi-Fi locale e tramite rete mobile in modalità remota.

- Sul monitor, assicurarsi che l'indicatore di stato sia di colore verde fisso.

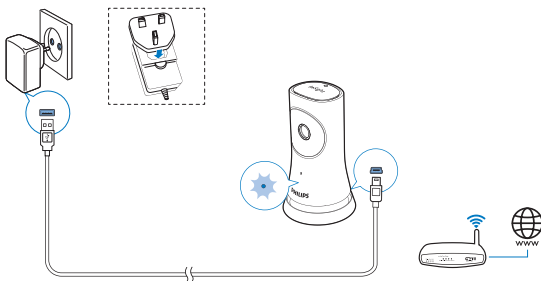

Se l'indicatore di stato si trova in uno dei seguenti stati, verificare i problemi di connessione del monitor:

Indicatore di stato	Ambra lampeggiante lentamente
Problemi	Problemi con la connessione alla rete Wi-Fi locale
Soluzione	Ripristinare la connessione Wi-Fi




Suggerimento

- Se è stato installato un nuovo router wireless, seguire i passaggi da 1 a 3 della procedura guidata per collegare l'unità di monitoraggio al nuovo router (vedere 'Aggiunta di un'unità di monitoraggio' a pagina 11).

Indicatore di stato	Verde lampeggiante lentamente
Problemi	Problemi con la connessione a Internet
Soluzione	Verificare la connessione a Internet della rete a cui è connessa l'unità di monitoraggio.

- Sul dispositivo mobile, verificare la connessione di rete tramite il rilevamento online/offline dell'applicazione **Philips InSightHD**.

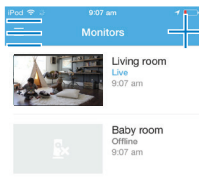


Se il monitor viene visualizzato come offline sul proprio dispositivo mobile, controllare la connessione Internet della rete a cui è connesso il dispositivo mobile.

Visualizzazione video in diretta



Utilizzo dell'applicazione InSightHD

- 1 Nella schermata principale, toccare l'anteprima per guardare il video in diretta.

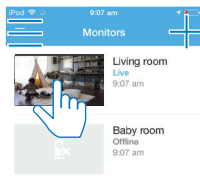

➡ Andare alla pagina di riproduzione.

- 2 Nella schermata di riproduzione del video in diretta, toccare il video per mettere in pausa e riprendere la riproduzione video.

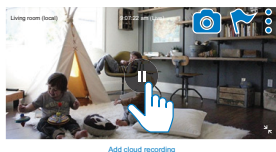


- 3** Toccare le icone sulle schermate per selezionare le opzioni:
- +** : consente di aggiungere altri monitor per l'account corrente nell'applicazione **Philips InSightHD**.
 - ≡** : consente di andare al menu delle opzioni.
 - :** / **⚙** : consente di selezionare le opzioni di impostazione per il monitor corrente.
 - 🚩** : consente di controllare la presenza di notifiche.
 - 📷** : consente di scattare istantanee della scena corrente.

Selezione della qualità video



Selezionare la qualità del video per migliorare le prestazioni dello streaming video negli ambienti con reti di bassa qualità.

- 1** Nella schermata principale, toccare **≡**.

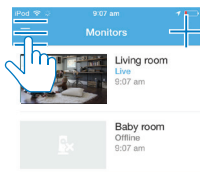

2 Selezionare > .

- **AUTO:** il monitor determina l'impostazione migliore per lo streaming video.
- **Low/Medium/High (Bassa/Media/Alta):** selezionare la qualità del video in base alla connessione Internet corrente.

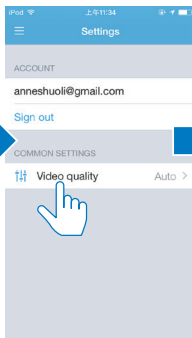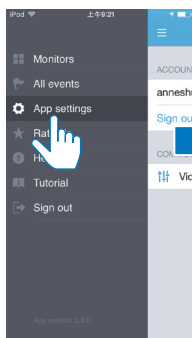


Utilizzo del browser Web

Andare su <http://insight.iideon.com> per guardare il video in diretta. Accedere al proprio account in **Philips InSightHD**.

Impostazione delle notifiche

Grazie agli avvisi di movimento e a quelli audio, è possibile essere sempre informati sui cambiamenti che avvengono all'interno dell'abitazione. Selezionare il livello di sensibilità.


- 1** Per impostare le notifiche, assicurarsi che il monitor sia online (vedere 'Verifica della connessione di rete' a pagina 18).
 - ↳ Quando il monitor è online, è possibile selezionare le opzioni per le notifiche.
- 2** Sulla schermata di riproduzione, toccare **:** / **⚙**.
- 3** Toccare **👤** o **🔊** per andare al menu delle opzioni per il rilevamento audio e del movimento:
 - ①** Trascinare il cursore per accendere/spegnere.
 - ②** Selezionare il livello di sensibilità.
 - ③** Per il rilevamento dei movimenti, trascinare gli angoli della cornice per selezionare l'area di rilevamento.

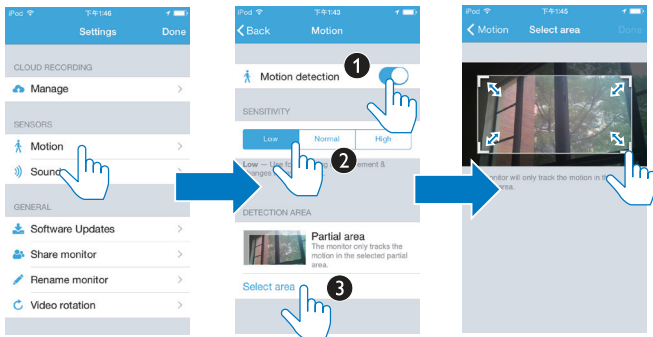




Visualizzazione degli eventi

- Per gli eventi che vengono attivati dal rilevamento di movimenti o segnali audio, è possibile ricevere notifiche push sul proprio dispositivo mobile impostando le notifiche o
- controllando l'elenco degli eventi sul proprio dispositivo mobile nei seguenti modi:

Nella schermata principale, toccare > .

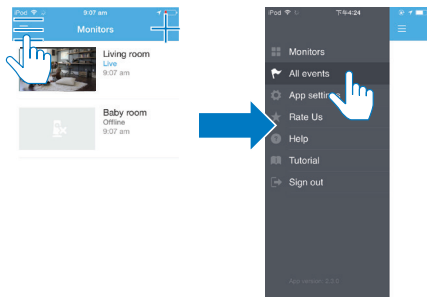

- ↳ È possibile controllare l'elenco degli eventi su tutti i monitor.
In alternativa, toccare  sulla schermata di riproduzione.




- ↳ È possibile controllare l'elenco degli eventi sul monitor corrente.

Visualizzazione delle notifiche tramite abbonamento

Con un abbonamento ai servizi, è possibile registrare i video e memorizzarli su cloud per gli eventi che sono stati attivati dal rilevamento di movimenti o segnali audio.

- 1 Sulla schermata di riproduzione, toccare  /  e selezionare .

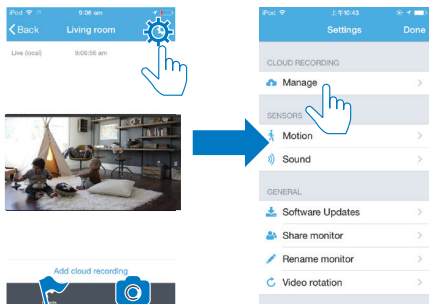

- 2 Selezionare un'opzione di abbonamento a seconda delle proprie necessità.


5 Verifica della presenza di aggiornamenti

Verifica della disponibilità di aggiornamenti del firmware del monitor


- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare  /  > .

Aggiornamento del monitor online

- 1 Collegare il dispositivo mobile a una rete Wi-Fi.

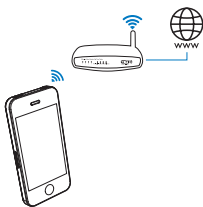

- 2 Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare  /  > .

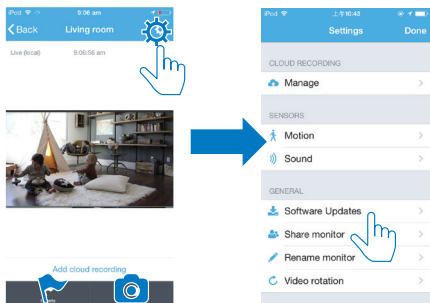

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

Verifica della presenza di aggiornamenti dell'applicazione

Per gli aggiornamenti dell'applicazione **Philips InSightHD** è possibile ricevere messaggi sul proprio dispositivo mobile. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

6 Specifiche

Informazioni generali

- **Alimentatore CA**
Modello: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K e C)
un alimentatore ad inserimento diretto con terminale di uscita USB e una spina per un altro paese (E = spina UE, B = spina Regno Unito, UN = spina Australia, U = spina Stati Uniti, J = spina Giappone, K = spina Corea, C = spina Cina)
Ingresso: CA 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A MAX;
Uscita: 5 V CC 1,5 A
- **Connettività**
Wi-Fi 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
- **App**
Piattaforma: iOS 7 o versione successiva (compresi iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3a generazione, iPad 4a generazione, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5a generazione), Android 4.1 o versioni successive

Obiettivo

- **Modalità di messa a fuoco**
Fissa
- **Angolo di visualizzazione (diagonale)**
102 gradi
- **Modalità notte**
LED IR, 4 metri

Sensori

- **Sensore di luce dell'ambiente**
- **LED IR**
Gamma IR: 4 metri

Video

- **Risoluzione**
Riproduzione mediante Wi-Fi: 720 p (alta definizione)
- **Formato video**
H. 264

Audio

- **Ingresso**
Microfono mono ad alta sensibilità
- **Potenza in uscita:** 0,5 W

7 Garanzia

Per informazioni sulla garanzia del proprio prodotto, andare sul sito Internet www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

