

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

DS8800W



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

1	هام:	4
	الأمان	4
	إشعار	5
2	نظام الترفيه	7
	مقدمة	7
	محتويات الصندوق	7
	ما الذي تحتاج إليه أيضًا	7
	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية	8
	نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد	8
3	التحضير	9
	التوصيل	9
	تحضير جهاز التحكم عن بعد	9
4	توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay	11
	السيناريو 1: التوصيل بموجه WPS	11
	السيناريو 2: التوصيل بموجه لا يدعم تقنية WPS	12
5	تشغيل	18
	تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS8800W	18
	التحكم في التشغيل	20
	استخدام إعدادات الصوت المتقدمة	20
	تشغيل صوت من جهاز خارجي	20
6	الميزات الأخرى	21
	شحن جهاز iPod/iPhone/iPad	21

7	تحديث البرنامج الثابت	22
	تنزيل ملف التحديث	22
	التحديث من صفحة التكوين	22
8	معلومات عن المنتج	23
	المواصفات	23
9	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	24

الأمان

معلومات خاصة بأوروبا:
التعريف على رموز السلامة هذه



تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.
يشير رمز 'الصاعقة' إلى المكونات غير المعزولة الموجودة ضمن المنتج والتي يمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية. لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تعرض المنتج للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل أواني الزهور.

① اقرأ هذه التعليمات.

② حافظ على هذه التعليمات.

③ انتبه إلى كل التحذيرات.

④ اتبع كل التعليمات.

⑤ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه.

⑥ نظّف هذا المنتج باستخدام قطعة قماش جافة.

⑦ لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج بانبع تعليمات الشركة المصنعة.

⑧ لا تقم بإزالة غلاف هذا المنتج.

⑨ لا تعرض هذا المنتج للتقطير / الببل أو الأمطار أو الرطوبة العالية.

⑩ اعمل دائمًا على إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.

⑪ لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تُستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت).

⑫ لا تضع أي معدات كهربائية على هذا المنتج.

⑬ لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على المنتج (على سبيل المثال، أجسام تحتوي على سوائل، الشموع المضاءة).

⑭ قد يحتوي هذا المنتج على بطاريات. يُرجى مراجعة التعليمات المتعلقة بالسلامة والتخلص من البطاريات في دليل المستخدم هذا.

⑮ يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

خطر حدوث فرط الإحماء! لا تثبت هذا الجهاز أبدًا في مكان محصور. احرص على ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا الجهاز.

الصهيرة الأساسية

تنطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقابس رئيسي ذي ثلاثة أسنان.

يتلام هذا المنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:

- التصنيفات الظاهرة على القابس.
- موافقة BS 1362 و
- علامة الموافقة من ASTA.

اتصل بالموثّق إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها.

تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC). لا تفصل القابس عن كبل الطاقة.

إشعار



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

CE 2150 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

يمكن تشغيل هذا الجهاز في بلدان الاتحاد الأوروبي دون أي قيود في الداخل، ولكن لا يمكن تشغيله في الخارج ضمن كامل نطاق التردد حتى إشعار آخر في فرنسا.

يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التوجيه EC/5/1999.

التعديلات

قد تؤدي أي تعديلات على هذا الجهاز لم تخوّلها الشركة المصنّعة إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحماية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج.

يُرجى الإطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الإطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات، يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. معلومات حول استخدام البطاريات:

تنبيه

- خطر حدوث تسرب: استخدم نوع البطاريات المحدد فقط. لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة معًا. لا تخلط بطاريات ذات علامات تجارية مختلفة. تقبّد بالقطبية الصحيحة. أخرج البطاريات من المنتجات التي ستتوقف عن استخدامها لفترة طويلة. ضع البطاريات في مكان جاف.
- خطر حدوث إصابة: ارتد قفازات عند حمل بطاريات تعرّضت لتسرب. أبق البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- خطر حدوث انفجار: احرص على عدم حدوث قصر في الدائرة الكهربائية في البطاريات. لا تعرّض البطاريات لمصادر الحرارة المفرطة. لا ترم البطاريات في النار. لا تعمل على تفكيك البطاريات أو إلحاق الضرر بها. لا تشحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

Made for



iPod



iPhone



iPad



تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" و "Made for iPad" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لتوصيله خديجًا بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي. وقد حصل هذا الأكسسوار على اعتماد من قبل الشركة المطوّرة لتلبية معايير الأداء المنبئة في Apple. لا تنحّل شركة Apple أي مسؤولية فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر في الأداء اللاسلكي. AirPlay و iPod و iPhone وعبارة عن علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. iPad عبارة عن علامة تجارية لشركة Apple Inc.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

محتويات الصندوق

- تأكد من وجود المحتويات التالية في الحزمة:
- الوحدة الرئيسية
- جهاز التحكم عن بعد
- سلكان لطاقة تيار متناوب
- كبل ربط MP3 واحد
- محوّل مكتبي
- دليل المستخدم (على قرص مضغوط)
- دليل البدء السريع

ما الذي تحتاج إليه أيضًا

- لتشغيل دفق الصوت لاسلكيًا بواسطة تقنية AirPlay، ستحتاج إلى:
- موجّه شبكة Wi-Fi معتمد
- جهاز مضيف لمكتبة الموسيقى iTunes، على سبيل المثال جهاز iPod touch/iPhone/iPad مثبت مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق) أو جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكنه استخدام شبكة Wi-Fi مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق)
- يجب أن يكون DS8800W متصلاً بالشبكة المحلية نفسها التي يتصل بها الجهاز المضيف لمكتبة iTunes عبر موجّه Wi-Fi.

لائحة الأجهزة المضيف لمكتبة iTunes لتشغيل AirPlay

- في ما يتعلق بتقنية AirPlay، يتوافق DS8800W مع:
- جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكنه استخدام شبكة Wi-Fi مثبت مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق)، و.
- طرازات iPod/iPhone/iPad التالية المثبتة مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق):
- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (الجيل الثاني والثالث والرابع)

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا: رقم الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

مقدمة

- تمكّنك تقنية Apple AirPlay من تشغيل مكتبة الموسيقى iTunes، التي تتم استضافتها على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي أو iPod touch أو iPhone، على أي جهاز تم تمكينه لاستخدام تقنية AirPlay (على سبيل المثال DS8800W) متصل بشبكة Wi-Fi.
- باستخدام جهاز تم تمكينه لاستخدام تقنية AirPlay (على سبيل المثال DS8800W)، يمكنك:
- تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى أي غرفة في المنزل
- اختيار الأجهزة التي تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay التي تريد تشغيل الموسيقى عليها (إذا كان لديك أكثر من جهاز واحد من هذه الأجهزة في منزلك)
- تشغيل دفق الصوت إلى عدة أجهزة تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في الوقت نفسه (من مكتبة الموسيقى iTunes إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac فقط)




تلميح

- للحصول على مزيد من المعلومات حول الأجهزة التي تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay، يُرجى زيارة الموقع www.philips.com/welcome.

- باستخدام DS8800W، يمكنك أيضًا تشغيل الموسيقى من أجهزة صوتية أخرى عبر مأخذ MP3-LINK.


باستخدام DS8800W، يمكنك أيضًا

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

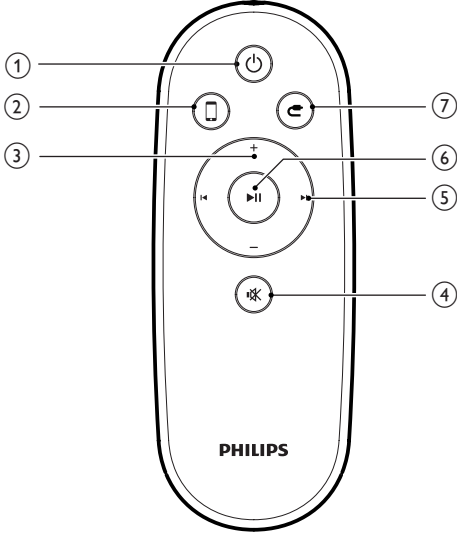

- ① تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
- ② تحديد مصدر صوت جهاز AirPlay.
- ③ ضبط مستوى الصوت.
- ④ كتم الصوت أو استعادته.
- ⑤ التخطي إلى المسار التالي/السابق.
- ⑥ بدء التشغيل أو إيقافه المؤقت.
- ⑦ تحديد مصدر صوت AUX IN.

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

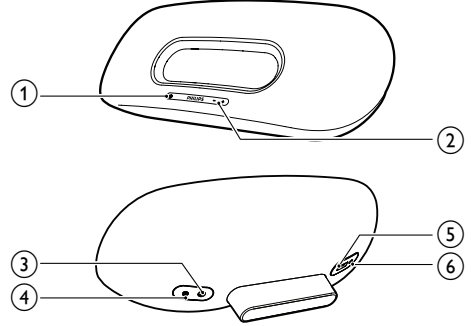

- ① تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
(الضغط باستمرار) لإعادة تعيين الوحدة.
المؤشر لإظهار حالة الوحدة في الوقت الحالي.
- ② -/+ VOLUME
ضبط مستوى الصوت.
- ③ إدخال التيار المباشر
مأخذ الطاقة في الوحدة.
- ④ AUX IN
مأخذ لمشغل الصوت الخارجي.
- ⑤ USB
مأخذ USB.
- ⑥ إعداد Wi-Fi
توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi.

3 التحضير

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

التوصيل

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر إلحاق ضرر بالمنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابيس من المأخذ دائمًا، لا تسحب السلك أبدًا.
- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

تحضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

- خطر حدوث انفجار! اعمل على إبقاء البطاريات في كل الأوقات بعيدة عن السخونة أو نور الشمس أو النار، لا تتخلص أبدًا من البطاريات عن طريق رميها في النار.


للاستخدام للمرة الأولى:

1 انزع الرقعة الواقية لتنشيط بطارية جهاز التحكم

عن بعد.


لاستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد:

- 1 أدخل القابيس من محوّل طاقة التيار المتناوب بمأخذ DC IN على الجهة الخلفية للوحدة الرئيسية.
- 2 قم بتوصيل أحد أطراف سلك طاقة التيار المتناوب بمحوّل طاقة التيار المتناوب.
- 3 قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك طاقة التيار المتناوب بالمأخذ على الحائط.

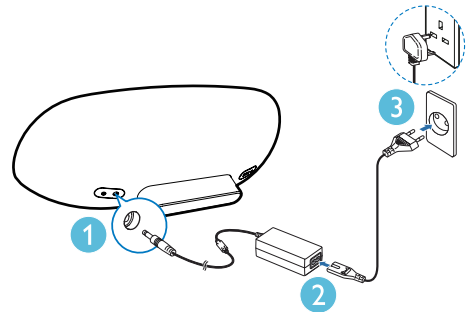

تشغيل DS8800W

بعد توصيل الطاقة بشكل صحيح، يبدأ تشغيل الوحدة بشكل تلقائي.

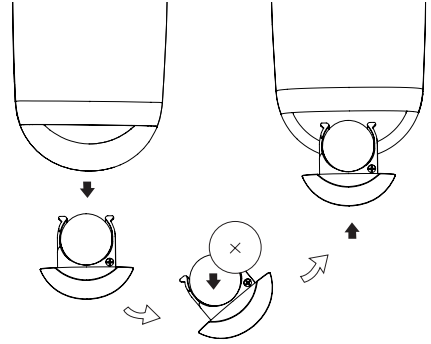

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل بطارية CR2032 واحدة مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

ملاحظة

- قبل أن تضغط على أي زر وظيفي على جهاز التحكم عن بعد. حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت طويلة، قم بإزالة البطارية.
- وجه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو أداة استشعار الأشعة تحت الحمراء في مقدمة الوحدة لتحسين الاستقبال.

4 توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay



لتوصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.

يجب تطبيق إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية على DS8800W.

يمكنك إجراء ذلك باستخدام طريقتين (يتوقف هذا الأمر على نوع موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه):

- تلقائيًا - إذا كان موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه مكنًا لاستخدام تقنية WPS (إعدادات شبكة Wi-Fi المحمية) - وبدعم PBC (اتصال زر 9) Push الصفحة 'السيناريو 1: التوصيل بموجّه WPS' (راجع)
- يدويًا - إذا لم يدعم موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه تقنية (10) WPS الصفحة 'السيناريو 2: التوصيل بموجّه لا يدعم تقنية WPS' (راجع)

بعد الانتهاء من توصيل الجهاز بالشبكة بشكل ناجح.

سيتم تشغيل DS8800W إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية.

ويمكنك عندئذٍ الاستمتاع بتقنية AirPlay كلما تم تشغيل DS8800W وتوصيله بشبكة Wi-Fi المنزلية بشكل

تلقائي.

قبل توصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية، تحقق من النقاط الواردة أدناه.

- 1 تأكد من تشغيل موجّه Wi-Fi وعمله بشكل صحيح.

- 2 تأكد من تشغيل DS8800W وتمهيده بشكل ناجح. (7 الصفحة 'تشغيل DS8800W' راجع)
- 3 حدد نوع موجّه Wi-Fi (راجع دليل المستخدم لموجّه Wi-Fi للحصول على مزيد من التفاصيل).

السيناريو 1: التوصيل بموجّه WPS

ملاحظة

- قبل الضغط على أي زر على DS8800W، تأكد من تمهيد DS8800W بشكل ناجح (7 الصفحة 'تشغيل DS8800W' راجع).

- 1 اضغط على الزر WPS على موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية.



- 2 بعد مرور برهة قصيرة على تنفيذ الخطوة الأولى، اضغط

على إعدادات Wi-Fi على الجهة الخلفية للوحدة.

لـ يومض مؤشر LED بالأحمر والأصفر والأخضر بالتناوب.

لـ يتوقف مؤشر LED عن الوميض في غضون

دقيقتين ويحافظ على اللون الأخضر، وتصدر الوحدة صوت تنبيه.

لـ تم توصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية بشكل ناجح.


2
بَدِّل DS8800W إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi المساعد). (11 الصفحة 'تبدیل'
Assisted Wi-Fi Setup إلى وضع DS8800W (إعداد Wi-Fi المساعد) 'راجع'
لـ. ستظهر شبكة Wi-Fi جديدة أنشأها
Philips Fidelio تحت الاسم AirPlay
(SSID) وهو اسم الشبكة (SSID).

3
قم بتوصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi
بشبكة Wi-Fi الجديدة بشكل مؤقت. (11 الصفحة
'توصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi'
بشبكة Wi-Fi الجديدة' راجع)

4
افتح صفحة ويب المضمّنة للجهاز DS8800W
باستخدام مستعرض إنترنت على الجهاز الذي تم تمكينه
لاستخدام Wi-Fi. (13 الصفحة 'فتح صفحة ويب
المضمّنة للجهاز DS8800W' راجع)

5
غَيِّر إعدادات Wi-Fi الداخلية للجهاز DS8800W
بالاستناد إلى الإعدادات التي دَوَّنَتها على الورق في
الخطوة الأولى. (14 الصفحة 'تغيير إعدادات شبكة
Wi-Fi الداخلية للجهاز DS8800W' راجع)

6
استعد الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi
إلى إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية. (14 الصفحة
'استعادة الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi إلى
إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية' راجع)

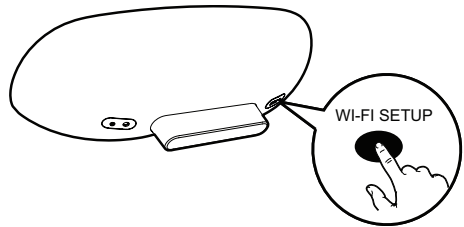

تلميح

- بالنسبة إلى بعض موجّهات Wi-Fi، ستحتاج إلى الضغط على زر WPS باستمرار لاتصال Wi-Fi أو تمكين وظيفة WPS PBC من صفحات تكوين الموجّه. للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة الدلائل الخاصة بموجّهات محددة.
- إذا بدأ مؤشر LED بالوميض باللون الأصفر على DS8800W، فهذا يعني فشل اتصال شبكة Wi-Fi. يُرجى الانتظار لمدة دقيقتين ثم المحاولة من جديد. إذا استمرت المشكلة، فحاول إعداد اتصال شبكة Wi-Fi يدويًا (10 الصفحة 'السيناريو 2: التوصيل بموجّه لا يدعم تقنية WPS' راجع).
- إذا فشل اتصال Wi-Fi مرة أخرى، فاضغط باستمرار على ⏻ على الوحدة لإعادة تعيينها. ثم حاول من جديد.

السيناريو 2: التوصيل بموجّه لا يدعم تقنية WPS

ملاحظة

- يمكنك أيضًا اتباع الإجراءات الواردة أدناه لتوصيل DS8800W بموجّه WPS يدويًا.

لتوصيل DS8800W بموجّه شبكة Wi-Fi يدويًا، ستحتاج إلى الوصول إلى صفحة ويب المضمّنة الخاصة بتكوين الجهاز DS8800W لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية. لإجراء ذلك، ستحتاج إلى جهاز تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi مع مستعرض إنترنت لتوصيل Wi-Fi بالجهاز DS8800W بشكل مؤقت. يمكن للجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi أن يكون iPod touch/iPhone/iPad أو كمبيوتر شخصي/ MAC تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi. اتبع التسلسل أدناه لتوصيل جهاز DS8800W بموجّه شبكة لا يدعم تقنية WPS.

1
جَمِّع الإعدادات الخاصة بموجّه شبكة Wi-Fi المنزلية ودوّنّها على الورق لاستخدامها أثناء إعداد شبكة Wi-Fi (لجهاز 10). DS8800W الصفحة 'جمع إعدادات موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية' راجع)

جمع إعدادات موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية

ملاحظة

- راجع دائمًا دليل المستخدم الخاص بموجّه شبكة Wi-Fi المنزلية للحصول على تعليمات تفصيلية.

1
قم بتوصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi
بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.

2
ابدأ بتشغيل مستعرض إنترنت (على سبيل المثال،
Apple Safari أو Microsoft Internet Explorer) على الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi.

3
افتح صفحة تكوين موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية.
ابحث عن علامة التبويب الخاصة بإعدادات شبكة
Wi-Fi ودوّن المعلومات التالية على الورق:

(A) اسم الشبكة (SSID)


(B) وضع أمان Wi-Fi (عادةً WEP أو WPA
أو WPA2 عند تمكينه)

(C) كلمة مرور Wi-Fi (إذا تم تمكين أمان
(Wi-Fi))

1 حدد Wi-Fi <- Settings (الإعدادات - Wi-Fi) على iPod touch/iPhone/iPad.



2 حدد Philips Fidelio AirPlay من لائحة الشبكات المتوفرة.

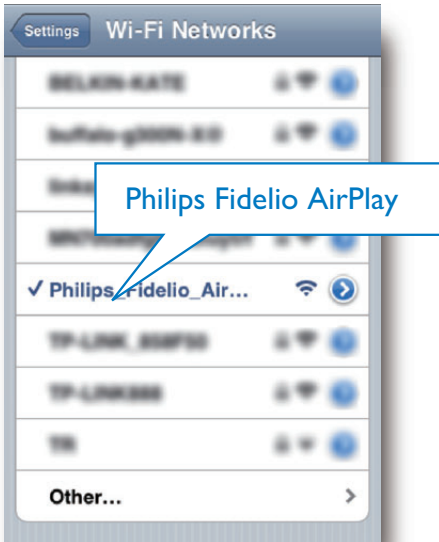

Ⓓ وضع DHCP (ممكن أو معطل)
Ⓔ إعدادات عنوان IP الثابت (إذا كان وضع DHCP معطلاً)

تحويل DS8800W إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup (إعداد Wi-Fi المساعد)

- بعد انتهاء التمهيد بشكل ناجح (7 الصفحة 'تشغيل' DS8800W راجع). اضغط باستمرار على إعداد Wi-Fi على الجهة الخلفية للوحدة لأكثر من 5 دقائق.
- يبدأ مؤشر LED بالوميض بالأخضر والأصفر بالتناوب.
- يتم إنشاء شبكة Wi-Fi جديدة للجهاز Philips Fidelio DS8800W تحت الاسم AirPlay وهو اسم الشبكة (SSID).
- تستغرق عملية الإنشاء الناجحة لشبكة Wi-Fi الجديدة هذه حوالي 45 ثانية.


ملاحظة

- بعد الانتهاء من الإعداد البدوي لشبكة Wi-Fi للجهاز DS8800W، تخنفي شبكة Wi-Fi هذه.
- إذا لم تنجح في الدخول إلى وضع Assisted Wi-Fi Setup، فأوقف تشغيل DS8800W وشغله، ثم حاول مرة أخرى بعد التمهيد بشكل ناجح.
- تأكد من عدم وجود أي أجهزة Philips أخرى تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في وضع Assisted Wi-Fi Setup في الوقت نفسه. فقد يؤدي إنشاء عدة شبكات Wi-Fi جديدة بهذه الطريقة إلى حدوث تشويش متبادل بين هذه الشبكات.


توصيل الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الجديدة

تسمح شبكة Wi-Fi الجديدة التي أنشأها DS8800W بدخول جهاز واحد فقط ممكن لاستخدام Wi-Fi. لتفادي حدوث تشويش من أي أجهزة Wi-Fi أخرى، فإننا ننصحك بتعطيل وظيفة Wi-Fi مؤقتاً على أجهزة Wi-Fi الأخرى.

الخيار 1: استخدام جهاز iPod touch/iPhone/iPad

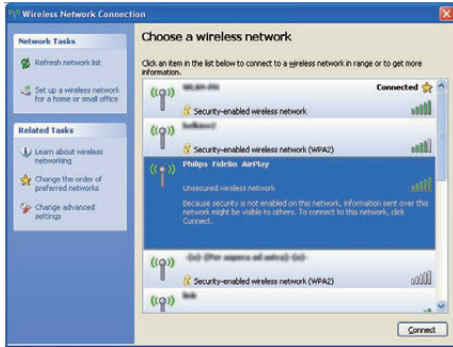

4 انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi على جهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC بشكل ناجح.

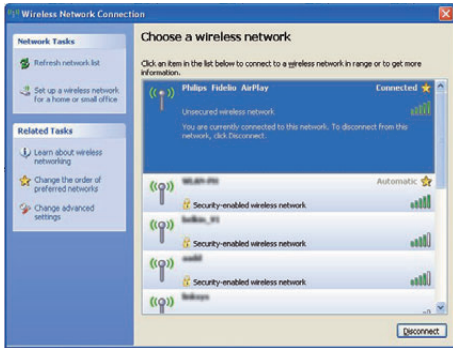

تلميح

- إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في اللائحة، فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات Wi-Fi المتوفرة.

3 انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi على جهاز iPod touch/iPhone/iPad بشكل ناجح.
 لـ يظهر في الزاوية العلوية اليسرى من جهاز iPod touch/iPhone/iPad

تلميح

- إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في اللائحة، فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات Wi-Fi المتوفرة.


الخيار 2: استخدام جهاز كمبيوتر شخصي/MAC يمكن لاستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

- للحصول على معلومات حول كيفية توصيل جهاز كمبيوتر شخصي/MAC بشبكة Wi-Fi، يمكنك مراجعة دليل مستخدم جهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.
- أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi، لا تعمل على توصيل أي كبل شبكة بجهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.


1 افتح أداة إعداد Wi-Fi أو لوحة التحكم على جهاز الكمبيوتر الشخصي/MAC.

2 نَقِّد عملية مسح بحثًا عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

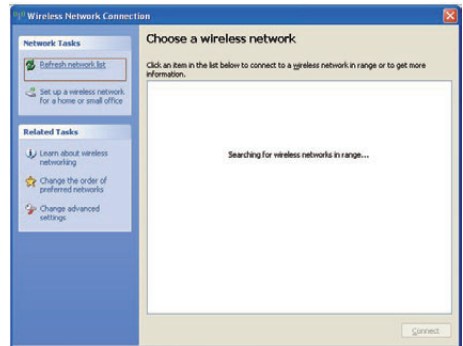


3 حدد Philips Fidelio AirPlay من لائحة الشبكات المتوفرة.


1 انقر فوق * < Preferences (تفضيلات).
لـ تظهر القائمة Bookmarks (الإشارات المرجعية).

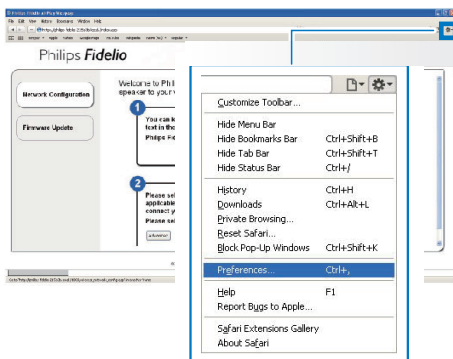

2 ضع علامة اختيار على Include Bonjour (تضمين Bonjour) لشريط Bookmarks (الإشارات المرجعية).

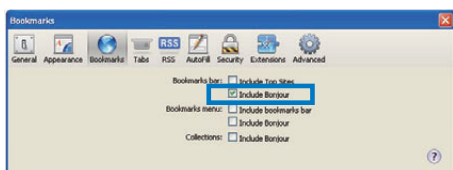

3 حدد 'Philips_Fidelio XXX' من القائمة المنسدلة Bonjour التي تظهر في شريط الإشارات المرجعية.
لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS8800W.

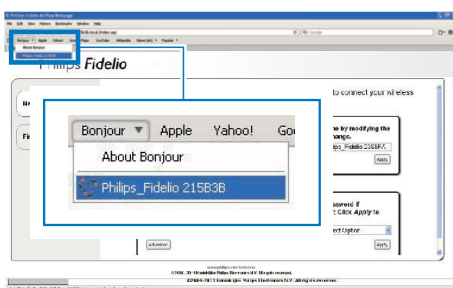

فتح صفحة ويب المصنّعة للجهاز DS8800W

1 ابدأ بتشغيل مستعرض Apple Safari أو أي مستعرض إنترنت آخر على الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi.
2 اكتب 192.168.1.1 على شريط العنوان في المستعرض واضغط مفتاح الإدخال للتأكيد.
لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS8800W.



إذا كنت تستخدم Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي / Mac الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi، فيمكنك أيضًا تحديد 'Philips_Fidelio XXX' من القائمة المنسدلة Bonjour لإدخال صفحة ويب الخاصة بتكوين DS8800W مباشرةً.



- إذا لم يظهر مؤشر LED على DS8800W بشكل ثابت باللون الأخضر، فهذا يعني فشل اتصال Wi-Fi. أوقف تشغيل كل من موجّه Wi-Fi وجهاز DS8800W ثم شغلهما من جديد لمعرفة ما إذا كان توصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية ممكنًا. إذا استمرت المشكلة، حاول تنفيذ الإجراءات أعلاه من جديد.
- بعد الانتهاء من إجراء التغييرات أعلاه أو إيقاف تشغيل DS8800W ونشغيله، ستختفي شبكة Wi-Fi الجديدة التي أنشأها DS8800W.



- إذا أردت، يمكنك تغيير اسم DS8800W في Advanced settings في AirPlay Device Name (إعدادات متقدمة) -> اسم جهاز (AirPlay) على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS8800W. يُعد هذا الأمر مفيدًا إذا كانت لديك عدة أجهزة Philips تم تمكينها لاستخدام تقنية AirPlay في منزلك وكنت تحتاج إلى التمييز بينها.
- إذا أردت إدخال اسم الشبكة (SSID) يدويًا (على سبيل المثال، لإخفاء SSID)، فانقل إلى CONFIGURE في Advanced settings -> MANUALLY (إعدادات متقدمة -> تكوين يدويًا) على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS8800W.

استعادة الجهاز الذي تم تمكينه لاستخدام Wi-Fi إلى إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية



- تأكد من مطابقة الإعدادات في الخطوات 2 و 3 مع إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية التي دوتها على الورق.

تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية للجهاز DS8800W

- على صفحة ويب الخاصة بتكوين DS8800W، يمكنك تغيير إعدادات شبكة Wi-Fi الداخلية للجهاز DS8800W لتوصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.



- تأكد من تطابق الإعدادات على صفحة ويب الخاصة بالتكوين مع إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية التي دوتها على الورق.

Philips Fidelio AirPlay Webpage

192.168.1.1 Google

Philips Fidelio

Welcome to Philips Fidelio setup page. Follow the steps below to connect your wireless speaker to your wireless network.

1 You can keep the default device name or modify the device name by modifying the text in the text box. Click Apply to proceed with device name change.

Philips Fidelio device name: Philips_Fidelio 2348FA

Apply

2 Please select your wireless network and enter your network password if applicable. For advanced network setup, please click Advanced; Click Apply to connect your wireless speaker to your network.

Please select your Wi-Fi network: Select Option

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وأكّد إعدادات Wi-Fi الداخلية لجهاز DS8800W.
- بعد مرور برهة قصيرة، يتوقف المؤشر الموجود في جهة DS8800W الخلفية عن الوميض ويحافظ على اللون الأخضر وتصدر الوحدة صوت تنبيه.
- تم توصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة بشكل ناجح.

1

حدد Wi-Fi <- Settings (الإعدادات <- Wi-Fi)
على iPod touch/iPhone/iPad.
• أو افتح قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة على
جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac.



2

حدد اسم الشبكة (SSID) من قائمة الشبكات
اللاسلكية المتوفرة.



3

أدخل مفتاح الشبكة، إذا لزم الأمر.

4

انتظر حتى الانتهاء من إنشاء اتصال Wi-Fi بشبكة
Wi-Fi المنزلية بشكل ناجح.

3 حدد Philips_Fidelio XXXX (أو اسم المستخدم
الخاص) من قائمة AirPlay.



5 تشغيل


تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS8800W

ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يستضيف iTunes بشبكة Wi-Fi نفسها التي تم توصيل DS8800W بها. يمكن لجهاز iTunes أن يكون جهاز iPod touch/iPhone/iPad مثبت مع iOS 4.3 (أو إصدار لاحق) أو جهاز كمبيوتر شخصي MAC يمكن لاستخدام شبكة Wi-Fi مع iTunes 10 (أو إصدار لاحق).

تشغيل دفق الصوت من جهاز iPod touch/ iPhone/iPad


- 1 ابدأ بتشغيل التطبيق iPod/Music على جهاز iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 اضغط على أيقونة AirPlay.

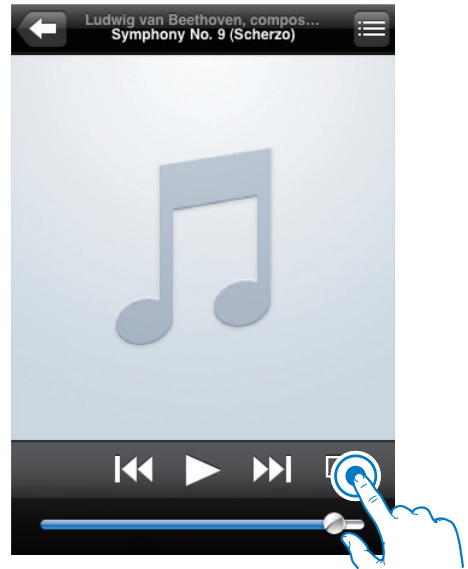

4


حدد ملف وسائط وابدأ تشغيله.

لـ بعد مرور برهة قصيرة، ستسمع الموسيقى من DS8800W.

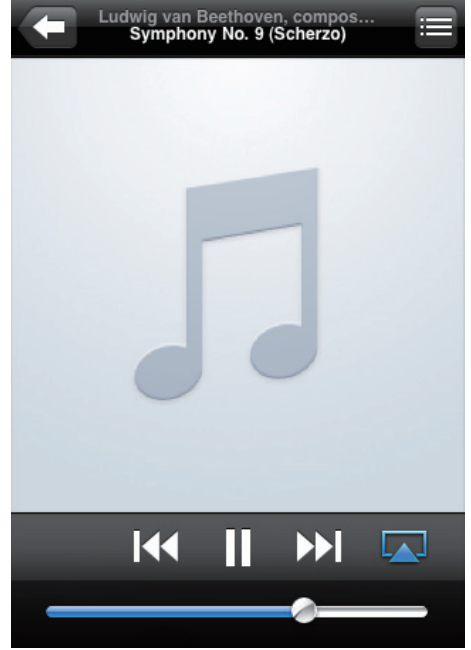


3

حدد Philips_Fidelio_AirPlay XXXX (أو اسم المستخدم المحصن) من لائحة AirPlay.

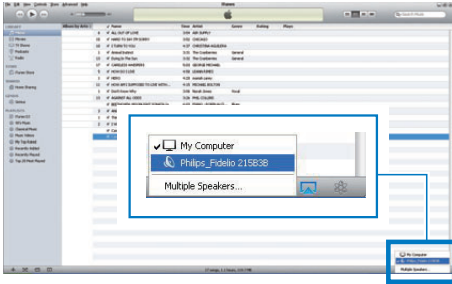

4

حدد ملف وسائط وابدأ تشغيله.
لـ بعد مرور برهة قصيرة، ستسمع الموسيقى من DS8800W.

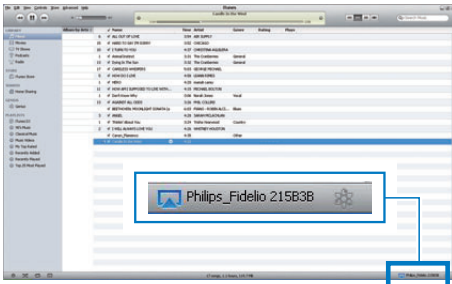

ملاحظة

- إذا لم تتمكن من سماع الموسيقى بعد عملية الإعداد الناجحة، نَقِّد أحد الإجراءات التالية على جهاز iPod touch/iPhone/iPad:
- افصل موجّه شبكة Wi-Fi ثم عاود الاتصال بموجّه شبكة Wi-Fi نفسه مرة أخرى:
- أغلق كل التطبيقات الجارية تشغيلها في الخلفية
- (3) أوقف تشغيل جهاز iPod touch/iPhone/iPad again ثم عاود تشغيله من جديد.

تشغيل دفق الصوت من جهاز كمبيوتر شخصي/MAC

تلميح

- عند تشغيل دفق الصوت من مكتبة الموسيقى iTunes إلى جهاز كمبيوتر شخصي/MAC، يمكنك تحديد أكثر من جهاز واحد ثم تمكينه لاستخدام تقنية AirPlay (في حال توفر هذه الأجهزة) في الخطوة 3 لتشغيل دفق الموسيقى إلى كل هذه الأجهزة في الوقت نفسه.
- إذا كنت تستخدم إصدارًا سابقًا من iTunes، فقد تظهر أيقونة AirPlay على الشكل 3 بدلاً من 1.

1

ابدأ بتشغيل iTunes 10 (أو إصدار لاحق) على جهاز كمبيوتر شخصي/MAC.

2

انقر فوق أيقونة AirPlay على النافذة.

لإعدادات الصوت المتقدمة. يمكنك استخدام المعادل المتوفر على iTunes مباشرةً (View -> Show Equalizer) (عرض -> إظهار المعادل).


تلميح




- للحصول على مزيد من التفاصيل. يمكنك مراجعة وثائق تعليمات iTunes.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى مشغل صوت خارجي عبر DS8800W.

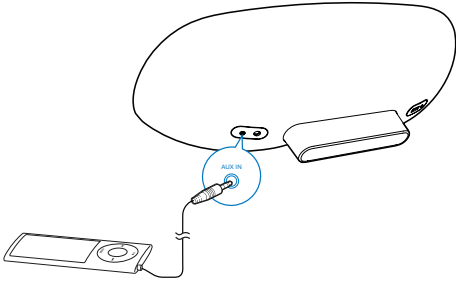

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link الذي تم تزويده به بما يلي:
 - مأخذ AUX-IN في الجهة الخلفية من DS8800W.
 - مأخذ سماعة الرأس على مشغل الصوت الخارجي.
- 2 اضغط على  لتحديد مصدر MP3 Link.






التحكم في التشغيل

يمكنك تحديد خيارات تشغيل مختلفة من الجهاز المضيف لمكتبة iTunes أو DS8800W.

ملاحظة



- تستند العمليات الواردة أدناه إلى جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز DS8800W الذي تم تزويده به.
- تأكد من تشغيل وفق الصوت بشكل ناجح من مكتبة الموسيقى iTunes إلى DS8800W.

- لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا. اضغط على .
- للانتقال إلى المسار السابق أو المسار التالي. اضغط على .
- لضبط مستوى الصوت. اضغط على +/- بشكل متكرر.
- لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على .
- للتبديل إلى مصدر الصوت MP3 Link (إذا كان موصولًا). اضغط على .
- للعودة إلى مصدر الصوت في AirPlay. اضغط على .

تلميح



- إذا كنت تقوم بتشغيل وفق الموسيقى من جهاز كمبيوتر شخصي/ Mac. للتحكم في تشغيل الموسيقى من DS8800W. ابدأ بتشغيل iTunes وضع علامة اختيار على iTunes audio Allow (السماح بالتحكم في صوت iTunes من مكبرات الصوت البعيدة) في خربز (النظام التشغيل Windows) أو iTunes (نظام التشغيل Mac) -> Preferences -> Devices (تفضيلات -> أجهزة).

استخدام إعدادات الصوت المتقدمة

إذا كان الجهاز المضيف لمكتبة iTunes عبارة عن جهاز iPod touch/iPhone/iPad:
لإعدادات الصوت المتقدمة وميزات إضافية. يمكنك استخدام Philips iPod touch/iPhone/iPad لتنزيل التطبيق Fidelio من Apple App Store. إنه تطبيق مجاني توفره Philips.

إذا كان الجهاز المضيف لمكتبة iTunes عبارة عن جهاز كمبيوتر شخصي/ Mac يمكن استخدام شبكة Wi-Fi:

شحن جهاز iPod/iPhone/iPad


ملاحظة

- يدعم مأخذ USB شحن أجهزة Apple فقط (راجع اللائحة أدناه).

يمكنك شحن جهاز iPod/iPhone/iPad عبر مأخذ USB بواسطة كبل USB (لا يتم تزويده به). يدعم مأخذ USB شحن طرازات iPod وiPhone وiPad التالية.

مصنوع للأجهزة التالية:

- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع)
- iPod الكلاسيكي
- iPod nano (الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

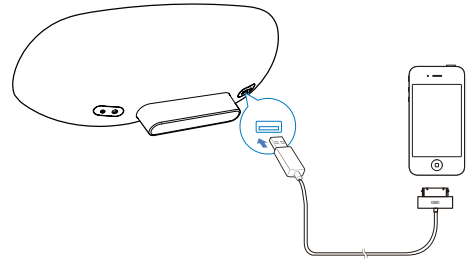

7 تحديث البرنامج الثابت

التحديث من صفحة التكوين

تحذير



- لتنفيذ عملية ترقية البرنامج الثابت، يجب توصيل DS8800W دائمًا بطاقة تيار متناوب. لا توقف تشغيل DS8800W إطلاقاً أثناء عملية ترقية البرنامج الثابت.

ملاحظة




- لاستخدام مستعرض إنترنت آخر غير Apple Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، تذكر أنه عليك الانتقال إلى صفحة ويب الخاصة بتكوين موجّه شبكة Wi-Fi وتدوين عنوان IP لجهاز DS8800W، للحصول على معلومات حول كيفية العثور على عناوين IP الخاصة بالأجهزة المتصلة بموجّه شبكة Wi-Fi. يمكنك مراجعة دليل موجّه شبكة Wi-Fi.

ملاحظة



- يمكنك تحديث البرنامج الثابت من جهاز كمبيوتر شخصي/Mac فقط.

تنزيل ملف التحديث

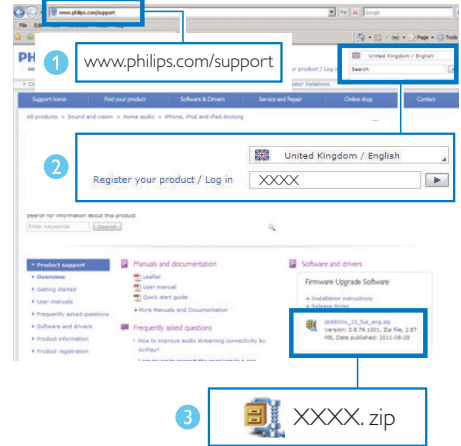

- 1 شقّل (7) DS8800W الصفحة 'التحضير' راجع)
 - لـ يحتاج تمهيد الوحدة إلى 35 ثانية تقريباً. أثناء التمهيد، يبدأ مؤشر LED في الجهة الخلفية للوحدة بالوميض بسرعة باللون الأخضر.
 - لـ بعد التمهيد، ستسمع صوت تنبيه وستحوّل لون مؤشر LED إلى أخضر ثابت. يتم بشكل تلقائي توصيل DS8800W بأخر شبكة Wi-Fi تم تكوينها.

- 2 تأكد من توصيل كل من DS8800W وجهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac بموجّه شبكة Wi-Fi نفسه.

- 3 افتح Apple Safari على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، ثم حدد 'Philips_Fidelio XXX' من القائمة المنسدلة Bonjour.

- أو افتح مستعرض إنترنت آخر على جهاز الكمبيوتر الشخصي/Mac، ثم اكتب عنوان IP الخاص بجهاز DS8800W (يتوفر على صفحة تكون موجّه Wi-Fi) في شريط العنوان.

- لـ تظهر صفحة ويب الخاصة بتكوين الجهاز DS8800W.

- 4 حدد علامة التبويب Firmware Update (تحديث البرنامج الثابت). ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية تحديث البرنامج الثابت.

- 1 على جهاز كمبيوتر شخصي/Mac، انتقل إلى الموقع www.philips.com/support.
- 2 أدخل رقم الطراز للعتور على ملف ترقية الملف الثابت المتوفر الأحدث.
- 3 احفظ ملف الترقية في القرص الثابت.

8 معلومات عن المنتج

ملاحظة



- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فيمكنك تجربة الإجراءات أعلاه مرة أخرى.
- بعد نجاح عملية تحديث البرنامج الثابت، وفي حال وجود أي مشكلة في اتصال شبكة Wi-Fi، اضغط باستمرار على على DS8800W لأكثر من 5 ثوانٍ في الوقت نفسه لإعادة تعيين الجهاز. ثم حاول إعداد شبكة Wi-Fi لجهاز DS8800W من جديد (9 الصفحة 'توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay' راجع).

المواصفات

المكبر

خرج الطاقة المقدّر	2 × 15 واط RMS
استجابة التردد	20 - 20000 هرتز ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 90 ديسيبل
دخل Aux	650 ميغافولت RMS 20 كيلو أوم

مكبرات الصوت

معاوقة مكبر الصوت	8 أوم
مضخم مكبر الصوت	130 م مضخم + 19 م مكبر
الحساسية	< 85 ديسيبل/متر/واط

اللاسلكية

معيّار اللاسلكية	802.11b/g
أمان اللاسلكية	WEP (64 أو 128 بت)، WPA/WPA2 (63-8 حرفاً)
نطاق التردد	2412 - 2462 ميجاهرتز (CH1-) (CH11) (79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 ميجاهرتز (CH1-) (CH13) (12, /10, /05)
PBC (ضغطة نعم زر واحدة)	

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحاً، لا تحاول إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

الطاقة غير متوفرة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

الصوت غير موجود

- اضبط مستوى الصوت.
- تحقق من اتصال الشبكة. عاود إعداد الشبكة، إذا لزم الأمر. (9 الصفحة 'توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay' راجع)
- تأكد من خديد مصدر الصوت الصحيح.

لا استجابة من الوحدة

- اضغط باستمرار على \odot أو على DS8800W لأكثر من 5 ثوانٍ لإعادة تعيين الجهاز. ثم عاود إعداد شبكة Wi-Fi من جديد (جهاز 9) الصفحة DS8800W. الصفحة 'توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi المنزلية لتشغيل AirPlay' راجع)
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله. ثم شغل الجهاز من جديد.

تعدّر عمل جهاز التحكم عن بعد

- قبل أن تضغط على أي زر وظيفي، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلّص المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
- أدخل البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة (علامات +/-) كما هو مبين.
- استبدل البطارية.

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب

الطراز:
1-GFP451DA-1825
الإدخال: 100 - 240 فولت ~
50/60 هرتز 1.2 أمبير
الإخراج: 18 فولت --- 2.5 أمبير

استهلاك طاقة التشغيل 10 واط

استهلاك طاقة وضع الاستعداد > 1 واط

في الوضع الصديق للبيئة

الأبعاد

- الوحدة الرئيسية 455 × 165 × 150 مم

الوزن

3.7 كجم

- مع التغليف

2.5 كجم

- الوحدة الرئيسية

- وجّه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً نحو أداة استشعار الأشعة تحت الحمراء في مقدمة الوحدة.

فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi

- تأكد من أن موجّه شبكة Wi-Fi معتمد من قبل المعيار 802.11b/g Wi-Fi. هذا الجهاز متوافق فقط مع الموجّهات المعتمدة من قبل المعيار 802.11b/g Wi-Fi.
- إذا كان موجّه شبكة Wi-Fi معتمدًا من قبل المعيار 802.11n Wi-Fi، فنأكد من تمكين وضع 802.11b/g. لا يدعم DS8800W الاتصال بموجّهات ذات المعيار 802.11n فقط.
- لا يدعم هذا الجهاز طريقة WPS-PIN.
- إذا كان موجّه شبكة Wi-Fi يدعم WPS وطريقة WPS-PBC، ولكنه لم يتمكن من الاتصال بجهاز DS8800W، فحاول تنفيذ طريقة إعداد Wi-Fi اليدوية. (10 الصفحة 'السيناريو 2: التوصل بموجّه لا يدعم تقنية WPS' راجع)
- مكّن بث SSID على موجّه شبكة Wi-Fi.
- أبعد الجهاز عن مصادر التشويش المحتملة التي من شأنها التأثير في إشارة Wi-Fi. كإفران الميكروويف مثلاً.
- إذا لم تتمكن من استخدام الكمبيوتر الشخصي لإعداد شبكة Wi-Fi، فتتحقق ما إذا كان الكمبيوتر الشخصي يستخدم شبكة Wi-Fi. لا يمكن استخدام اتصال Ethernet لإعداد شبكة AirPlay.
- تأكد من أن اسم SSID الخاص بموجّه الشبكة المنزلية يتألف من أحرف أبجدية رقمية بدون إدراج أي مسافات أو أحرف خاصة مثل %/#/*.
- إذا اخترت إعادة تسمية جهاز AirPlay المسمى 'Philips_Fidelio XXXX' في قائمة الإعداد، فلا تستخدم الأحرف الخاصة أو الرموز.
- بالنسبة إلى بعض أنواع موجّهات Wi-Fi الجديدة، قد يتم بشكل تلقائي إنشاء اسم شبكة (SSID) عندما تستخدم WPS للاتصال. غير دائمًا اسم الشبكة الافتراضي (SSID) إلى اسم بسيط يتألف من الأحرف الأبجدية الرقمية. كما غير دائمًا وضع أمان Wi-Fi لحماية الشبكة.

انقطاع عرضي لدفق موسيقى AirPlay

نقذ إجراءً واحدًا أو كل الإجراءات التالية:

- انقل DS8800W ليكون على مقربة من موجّه شبكة Wi-Fi.
- أزل أي حواجز بين DS8800W وموجّه شبكة Wi-Fi.
- جتّب استخدام قناة Wi-Fi التي تتداخل معها شبكة Wi-Fi القريبة.

- تأكد ما إذا كانت سرعة الشبكة كافية (قد يتأثر أداء AirPlay عندما تشارك عدة أجهزة الموجّه نفسه). أوقف تشغيل الأجهزة الأخرى الموصولة بموجّه الشبكة المنزلية.
- مكّن خيار جودة الخدمة Quality of Service (إذا كان متوفرًا على موجّه Wi-Fi).
- أوقف تشغيل موجّهات Wi-Fi الأخرى.

عدم ظهور أيقونة AirPlay على الجهاز المضيف لمكتبة iTunes

- تأكد من توصيل DS8800W بشبكة Wi-Fi المنزلية.
- قبل فتح iTunes، تأكد من تمكين خدمة Bonjour في الكمبيوتر الشخصي. لتأخذ Windows XP كمثال: لتمكين الخدمة، يمكنك النقر فوق ابدأ -> لوحة التحكم، والنقر نقرًا مزدوجًا فوق أدوات إدارية -> الخدمات-> Bonjour Service. ثم انقر فوق ابدأ وفوق موافق على القائمة المنبثقة.
- إذا استمرت المشكلة، فحاول إعادة تشغيل DS8800W.

فشل اتصال AirPlay بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو MAC

- عطل جدار الحماية وبرنامج الأمان بشكل مؤقت لمعرفة ما إذا كان يحظر المنافذ التي يستخدمها جهاز AirPlay لتشغيل دفق المحتوى. للحصول على معلومات حول كيفية إلغاء حظر المنافذ التي يستخدمها جهاز AirPlay، يمكنك مراجعة وثائق تعليمات جدار الحماية وبرنامج الأمان.
- عندما تستخدم iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/AirPlay لـ PC، وإذا انقطعت الموسيقى أو توقفت، فحاول إعادة تشغيل iPod Touch/iPhone/iPad أو iTunes أو DS8800W.
- قد يؤدي دفق الفيديو أو عمليات التحميل في FTP إلى زيادة حمولة الموجّه، مما يؤدي بالتالي إلى حدوث انقطاع أثناء تشغيل موسيقى AirPlay. حاول تخفيض حمولة الموجّه.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS8800W_UM_AR_V2.0

