



PET712/12

Register your product and get support at  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number:

**PHILIPS**

# Inhaltsangabe

---

## 1 Wichtig

Sicherheit  
Gehörschutz

---

## 2 Ihr Portable DVD player

Einführung  
Lieferumfang  
Geräteübersicht  
Displayübersicht  
Übersicht über die Fernbedienung

---

## 3 Erste Schritte

Anschließen von Video-/Audiokabeln  
Anschließen an die Stromversorgung  
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung  
Anschließen der Kopfhörer

---

## 4 Verwenden des playerr

Wiedergeben von Discs  
Einstellen der Lautstärke

Wiedergabeoptionen  
Auswählen der Audiosprache  
Bilder drehen

---

## 5 Anpassen der Einstellungen

Optionen zur Wiedergabesteuerung  
DivX Video-on-Demand Code  
Einschränken des Zugriffs  
Kennwort einrichten  
Auf Werkseinstellung zurücksetzen  
Auswählen des TV-Bildformats  
Videoausgangsformat auswählen  
Auswählen der Audioausgabe  
Auswählen der digitalen Audioausgabe

---

## 6 Fehlerbehebung

---

## 7 Produktinformationen

---

# 1 Wichtig

---

## Sicherheit

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmezählern, Öfen oder anderen Geräten

(einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.

- ⑨ Für Länder mit Wechselstrom: Umgehen Sie keinesfalls die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Zungen, wobei eine breiter ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Zungen und zusätzlich einen Erdungsstift. Die breitere Zunge oder der dritte Stift dienen der Sicherheit. Wenn der im Lieferumfang enthaltene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die Steckdose ersetzt. Achtung: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.



- ⑩ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der

Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.

- ⑪ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- ⑫ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht herunterfällt und zu Verletzungen führt.



- ⑬ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑭ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde.

Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- ⑮ **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.

- ⑯ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑰ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).
- ⑱ Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Möglicherweise unterliegt die Entsorgung dieser Materialien speziellen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung bzw. zum Recyceln an Ihre örtlichen Behörden oder an die Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Warnungen

- Entfernen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des player.
- Niemals Teile dieses player schmieren.
- Stellen Sie dieses player niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses player nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des player.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie den player schnell von der Stromversorgung trennen können

---

## Gehörschutz

### Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

•

### So finden Sie einen sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

### Verwenden Sie das Gerät nur für einen angemessenen Zeitraum:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihr Gerät in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

## Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.


---

## Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Electronics genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Die Aufnahme und Wiedergabe von Materialien bedarf möglicherweise der Zustimmung. Siehe Copyright Act 1956 und Performer's Protection Acts 1958 bis 1972

## Entsorgung von Produkt- und Verpackungsmaterial

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Das Verpackungsmaterial kann problemlos in die einzelnen Werkstoffe getrennt werden.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial.

**Der player hat das folgende Label:**









## 2 Ihr Portable DVD player

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) registrieren.

### Einführung

Der portable DVD-Player eignet sich zur Wiedergabe von DVDs, die dem universellen DVD-Videostandard entsprechen. Sie können mit dem Gerät Filme in Kinoqualität und Stereo- oder Mehrkanalton (abhängig von der Disc und der Wiedergabeeinstellung) abspielen. Sie können auch die Synchronsprache, Untertitelsprachen und unterschiedliche Betrachtungswinkel auswählen (wiederum abhängig von der DVD). Außerdem können Sie

eine Kindersicherung aktivieren, um zu verhindern, dass Ihre Kinder bestimmte Discs sehen. Die folgenden Discs können auf dem DVD-Player wiedergegeben werden:


	DVDs
	VCDs
	MP3s
	Audio CDs
CD mit JPEG-Dateien	

# Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Tragbarer DVD-Player
- 2 7-Zoll LCD-Bildschirme
- Fernbedienung
- Netzadapter
- Autoadapter (12 V)
- 2 AV-Kabel
- 2 Autohalterungen
- Netzkabel in Y-Form

# Geräteübersicht

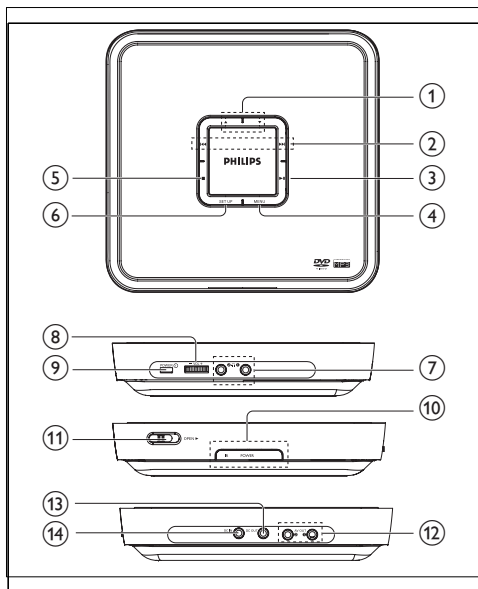


- Cursor nach oben oder unten bewegen.

- ② **⏮ ⏭**
- Zum vorherigen oder nächsten Kapitel, Track bzw. Titel springen.
  - Cursor nach rechts oder links bewegen.
- ③ **▶ ||**
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- ④ **MENU**
- DVD-Menü aufrufen oder verlassen.
- ⑤ **■**
- Wiedergabe stoppen.
- ⑥ **SETUP**
- Systemmenü aufrufen oder verlassen.
- ⑦ **🎧**
- Kopfhörerbuchse
- ⑧ **–VOL +**
- Kopfhörerlautstärke anpassen
- ⑨ **POWER ⏻**
- DVD-Player ein- oder ausschalten.
- ⑩ **POWER/IR**
- Power-/Fernbedienungssensor-Anzeige

- ⑪ **OPEN**
- Lade zum Einlegen oder Entfernen der Disc öffnen.
- ⑫ **AV out 1 und 2**
- Audio/Video-Eingangsbuchsen
- ⑬ **DC OUT**
- DC-Ausgang zu den zwei Bildschirmen
- ⑭ **DC IN**
- Stromanschlussbuchse


---

## Displayübersicht

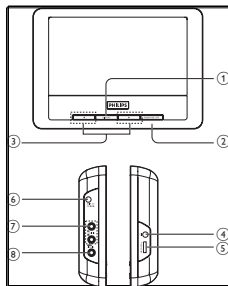

- ① **DISPLAY**
  - Einrichtungsbildschirm anzeigen.
- ② **POWER ON/OFF**
  - Bildschirm ein-/ausschalten.
- ③ **◀▶**
  - Anzeigehelligkeit des Bildschirms einstellen.
- ④ **🎧**
  - Kopfhörerbuchse
- ⑤ **–VOL +**
  - Einstellen der Lautstärke
- ⑥ **DC IN**
  - Stromversorgung vom DVD-Player
- ⑦ **Audio In L (links) und R (rechts)**
  - Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- ⑧ **VIDEO IN**
  - Videoeingangsbuchse

## Übersicht über die Fernbedienung

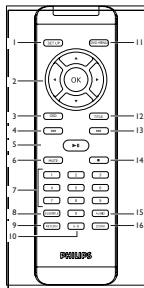

- ① **SETUP**
  - Systemmenü aufrufen oder verlassen
- ② **◀▶▼▲, OK**
  - Cursor nach oben / unten / links / rechts bewegen.
  - Auswahl bestätigen.
- ③ **OSD**
  - Auf verfügbare Funktionen zugreifen.

④ **⏮**

- Zum vorherigen Kapitel, Track bzw. Titel springen.

⑤ **PLAY/PAUSE ▶||**

- Wiedergabe starten / anhalten / fortsetzen.

⑥ **MUTE**

- Ton abschalten.

⑦ **Zifferntasten 0 – 9**

- Ziffern eingeben.

⑧ **SUBTITLE**

- Untertitelsprache für die DVD-Wiedergabe auswählen.

⑨ **RETURN**

- Zum PBC-Menü (Wiedergabesteuerung) der VCD zurückkehren.

⑩ **A-B**

- Wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts einrichten.

⑪ **DVD MENU**

- Zum Hauptmenü der DVD zurückkehren.

⑫ **TITLE**

- Zum Titelménü der DVD zurückkehren.

⑬ **▶▶**

- Zum vorherigen oder nächsten Kapitel, Track bzw. Titel springen.

⑭ **STOP ■**

- Wiedergabe stoppen.

⑮ **AUDIO**

- Während der Wiedergabe einer DVD eine Audiosprache oder während der Wiedergabe einer VCD/CD einen Audiomodus (Stereo, Mono-Left (Mono links) oder Mono-Right (Mono rechts)) auswählen.

⑯ **Zoom**

- Ein Bild oder eine Szene vergrößern oder verkleinern.

# 3 Erste Schritte



## Achtung

- Verwenden Sie die Kontrollen nur wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Befolgen Sie die Anweisungen immer in der hier angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer gefragt.

Sie finden Modell- und Seriennummer dieses player auf der Rück- oder Unterseite des player.

Notieren Sie diese Nummern hier:

Modellnr. \_\_\_\_\_


Seriennr. \_\_\_\_\_

---

## Vorbereitung

Zur Verwendung des player im Auto, befestigen Sie den player und die zwei Bildschirme auf der Rückseite der Kopfstützen der Vordersitze.

- 1 Ziehen Sie die Autohalterungen über die Kopfstützen des Autositzes.
- 2 Platzieren Sie den DVD-Player und die zwei Bildschirme in den Halterungen.

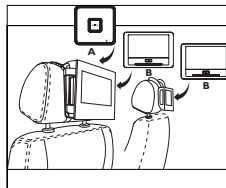

- 3 Schließen Sie die Schnalle und stellen Sie den Riemen ein, bis er fest an der Kopfstütze anliegt.


# Anschließen von Video-/Audiokabeln



## Anmerkungen

- Schließen Sie das AV-Kabel entsprechend den Buchsenfarben an: Das gelbe Kabel an die gelbe Videobuchse und das rote/weiße Kabel an die roten/weißen Audiobuchsen.

- 1 Schließen Sie das AV-Kabel an das Gerät und den Bildschirm an.

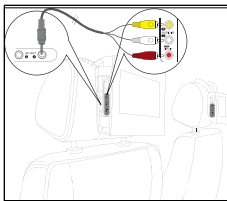


# Anschließen an die Stromversorgung




## Achtung

- Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite von player übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker; wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.


- 1 Schließen Sie den Single-Connector des Netzkabels an die **DC OUT**-Buchse des Geräts an.
- 2 Schließen ein Ende des Double-Connectors am Netzkabel an die **DC IN**-Buchse des Bildschirms an.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 für den anderen Bildschirm.

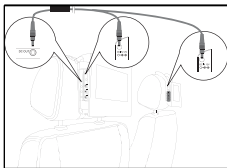

- 4** Anschließen an die Stromversorgung:
- Anschließen an die Stromversorgung im Auto: Schließen Sie das Kabel des Autoadapters an die **DC IN**-Buchse des Geräts und an den Zigarettenanzünder an.

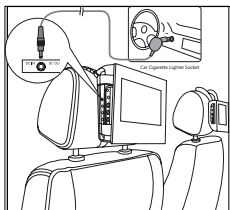

- Anschließen an die Stromversorgung im Haus: Schließen Sie das Netzkabel an die **DC INN**-Buchse des Geräts und die Steckdose an.



## Einlegen der Batterien in die Fernbedienung



### Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Gefahr einer verminderten Lebensdauer der Batterien! Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedliche Batterietypen.
- Beschädigung des Produkts möglich! Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Perchlorate Material - special handling may apply. See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Beim erstmaligen Gebrauch:

- Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterien der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.



## Austauschen der Batterien in der Fernbedienung:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie gezeigt 1 CR2025 3V lithium battery-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.



## Anschließen der Kopfhörer



### Achtung

- Philips garantiert hinsichtlich der maximalen Soundleistung der Audio-Player die Erfüllung der entsprechenden zutreffenden Richtlinien nur dann, wenn die im Lieferumfang enthaltenen Originalkopfhörer verwendet werden. Wenn ein Kopfhörer ersetzt werden muss, sollten Sie sich an Ihren Einzelhändler wenden, um ein dem ursprünglich mitgelieferten Modell entsprechendes Modell zu erhalten.


- 1 Schließen Sie die Kopfhörer an die -Buchse am Gerät oder am Bildschirm an.

## Auswählen der Menüsprache

Die Menüsprache ist standardmäßig auf Englisch eingestellt. Sie können die Menüsprache ändern.

- 1 Schalten Sie den **POWER**-Schalter des DVD-Players auf **ON** .
- 2 Drücken Sie die Taste **POWER ON/OFF** an einem der Bildschirme.

- 3 Drücken Sie die Taste **SETUP**.

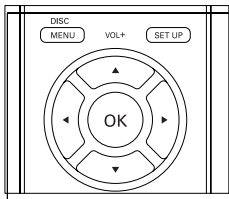

- 4 Wählen Sie **[General] > [Language]**.
- 5 Wählen Sie eine Sprache aus, und drücken Sie auf **OK**.

## 4 Verwenden des player

---

### Einschalten

- 1 Schalten Sie den **POWER** -Schalter des DVD-Players auf **ON**.
- 2 Drücken Sie die Taste **POWER ON/OFF** an den Bildschirmen.

---

### Wiedergeben von Discs

- 1 Drücken Sie am Gerät die Taste **OPEN**.
- 2 Legen Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben ein.
- 3 Drücken Sie die Abdeckung nach unten, um das CD-Fach zu schließen.  
↳ Die Wiedergabe beginnt automatisch.

- Wird ein Menü angezeigt, wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie zum Abbrechen die Taste **STOP** ■.
- Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe die Taste **PLAY/PAUSE** ► II .. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.
- Um den vorherigen oder nächsten player zu wählen, drücken Sie **I◀◀** oder **▶▶I**.
- Um die Suche in Video/Audio zu beginnen, halten Sie **I◀◀** oder **▶▶I** gedrückt. Drücken Sie kurz **I◀◀** oder **▶▶I** während der Suche, um die Suchgeschwindigkeit anzupassen.
- Bei Video CDs oder SuperVideo CDs: Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren..


## Einstellen der Lautstärke

Für Kopfhörer am player:

**1** Stellen Sie die Lautstärke am player ein.

**Für Lautsprecher am Bildschirm:**

**1** Stellen Sie die Lautstärke am Bildschirm ein.



**Tipp**


- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird über die Lautsprecher kein Ton wiedergegeben.

## Anpassung der Anzeigeeinstellungen

**1** Drücken Sie am Bildschirm wiederholt die Taste **DISPLAY**, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen: **[Brightness]**: Einstellen der Bildschirmhelligkeit (☼)

- **[Contrast]**: Einstellen des Bildschirmkontrasts (🔍)
- **[Display ratio]** : Auswahl des Anzeigemodus 16:9 (📺) oder 6:9 (📺)

2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ , um die Lautstärke einzustellen.

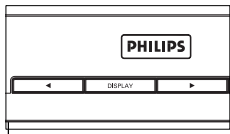

---

## Wiedergabeoptionen

---

### Auswählen der Audiosprache

Für DVDs mit zwei oder mehr Audiosprachen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **AUDIO**, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

---

### Auswählen der Untertitelsprache

Für DVDs mit zwei oder mehr Untertitelsprachen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **SUBTITLE**, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

---

### Auswählen von DivX-Video-Untertiteln

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video] > [Mpeg-4 subtitles]**.
- 3 Wählen Sie eine Option, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

### Auswählen eines Audiomodus

Bei der Wiedergabe von VCDs/CDs können Sie einen Audiomodus auswählen.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO**, bis der Audiomodus angezeigt wird.

---

## Zoom

Bei DVDs, VCDs und Foto-CDs können Sie Videos oder Bilder vergrößern oder verkleinern.

- 1 Drücken Sie dazu wiederholt die Taste **ZOOM**.
- 2 Ein vergrößertes Video oder Bild können Sie durch Drücken der Taste **▲▼◀▶** verschieben.

---

## Wiederholen eines Abschnitts

Sie können einen bestimmten Abschnitt innerhalb eines Titels/Kapitels/Tracks wiederholen (Repeat A-B).

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **A-B**, um den Startpunkt des Abschnitts zu markieren, den Sie wiederholen möchten.
- 2 Halten Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** gedrückt, um nach dem Ende des Abschnitts zu suchen.
- 3 Drücken Sie die Taste **A-B**, um das Ende des Abschnitts zu markieren.  
↳ Der ausgewählte Abschnitt wird nun ständig edeholt.
- 4 Drücken Sie die Taste **A-B**, um die Funktion zu deaktivieren.

---

## Repeat one/all

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **OSD**.
- 2 Wählen Sie die Option **[Repeat 1]** oder **[Repeat all]**, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

---

## Zufallswiedergabe

Nur für Audio- und MP3-CDs.

- 1 Drücken Sie die Taste **OSD**.
- 2 Wählen Sie die Option **[Shuffle]**, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Option **[On]** oder **[Off]**, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

---

## Bilder drehen

Nur für Foto-CDs.

- 1 Drücken Sie beim Betrachten des Bildes die Taste **OSD**.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen.
- 3 Drücken Sie die Taste ▶, um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OSD**, um das Menü zu verlassen.

# 5 Anpassen der Einstellungen

---

## Optionen zur Wiedergabesteuerung

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[General] > [PBC settings]**.
- 3 Wählen Sie eine Option, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

## DivX Video-on-Demand Code

DivX ist eine beliebte Medientechnologie, die von DivX Inc. entwickelt wurde. DivX-Mediendateien enthalten stark komprimierte Videodaten in hoher visueller Qualität bei einer relativ kleinen Dateigröße. DivX-Dateien können auch erweiterte Medienfunktionen wie Menüs,

Untertitel und wechselnde Audiospuren enthalten. Viele DivX-Mediendateien können aus dem Internet heruntergeladen werden, und Sie können DivX-Videos über den DivX-VOD-Service (Video-On-Demand) mieten oder kaufen. Um diesen Service zu nutzen, benötigen Sie den DivX-VOD-Registrierungscode für den player. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[General] > [DivX (VOD)]**.  
↳ Der DivX-Registrierungscode wird angezeigt.
- 3 Notieren Sie sich die Nummer für eine spätere Verwendung.
- 4 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.



"DivX®", "DivX® Certified" und zugehörige Logos sind Marken von DivX®, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Offizielles DivX® Certified-Produkt. Gibt alle Versionen von DivX®-Video (einschließlich

DivX® 6) mit Standardwiedergabe von DivX®-Mediendateien wieder..

---

## Einschränken des Zugriffs

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[General] > [Parental]**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein.
  - Wenn Sie den Vorgang zum ersten Mal durchführen, geben Sie 9999 als Kennwort ein.
- 5 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

## Kennwort einrichten

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[General] > [Set password]**.
- 3 Geben Sie das aktuelle Kennwort ein.

- Wenn Sie den Vorgang zum ersten Mal durchführen, geben Sie 9999 als Kennwort ein.

- 4 Geben Sie das neue vierstellige Kennwort ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK** .
- 5 Geben Sie das neue Kennwort erneut ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK** .
- 6 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

## Auf Werkseinstellung zurücksetzen



### Anmerkungen

- Wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen, wird das Zugriffskennwort nicht zurückgesetzt.

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[General] > [Factory settings]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.  
↳ Die Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

- 3 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP** .

---

## Auswählen des TV-Bildformats

Wählen Sie die Einstellung aus, die Ihren Wünschen zur Bildanzeige entspricht:

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **[Video] > [TV Display]**., und wählen Sie eine Option aus:
  - **[16:9]**: Für Breitbild-Fernsehgeräte
  - **[4:3 LB]**: Für die Anzeige von Breitbild auf normalen Fernsehgeräten. Bei dieser Einstellung werden ggf. schwarze Balken am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.
  - **[4:3 PS]**: Für die Anzeige in voller Höhe auf normalen Fernsehgeräten. Das Bild wird ggf. mit abgeschnittenen Seiten angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.



---

## Videoausgangsformat auswählen

Das Standard-Videoausgabeformat wurde entsprechend den in Ihrem Land ausgestrahlten Formaten eingestellt. Ändern Sie das Format, wenn das Bild nicht korrekt angezeigt wird.

- 1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2** Wählen Sie **[Video] > [TV Standard]**.
- 3** Wählen Sie eine Option, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4** Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

## Auswählen der Audioausgabe

- 1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2** Wählen Sie **[Audio] > [Dolby]**.
- 3** Wählen Sie eine Option, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4** Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

---

## Auswählen der digitalen Audioausgabe

Wählen Sie ein kompatibles digitales Audioausgabeformat, wenn Sie den Player an ein Soundsystem mit digitaler Audioausgabe anschließen.

- 1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- 2** Wählen Sie **[Audio] > [Digital (SPDIF)]**.
- 3** Wählen Sie eine Option, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4** Drücken Sie zum Beenden auf **SETUP**.

# 6 Fehlerbehebung



## Warnungen

- Entfernen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des player.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem player ergeben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie einen Serviceleistungen anfordern. Sollte das Problem weiterhin bestehen, gehen Sie auf die Website von Philips ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)), oder wenden Sie sich an Philips (siehe Kontaktinformationen). Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr player in der Nähe befindet und Sie die Modellnummer und die Seriennummer griffbereit haben (siehe "Erste Schritte" auf Seite ix).

## Keine Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob beide Anschlüsse des Netzkabels korrekt angeschlossen sind.



100% recycled paper  
100% papier recyclé