

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

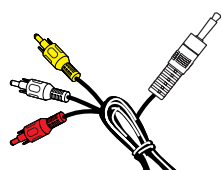



Cable A/V (R/W/Y)



Sub cable-D 15-pins (con un extremo instalado en el aparato principal)

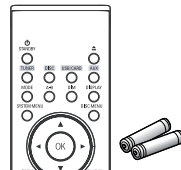

Mando a Distancia y dos pilas AAA

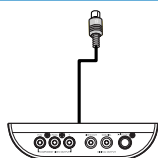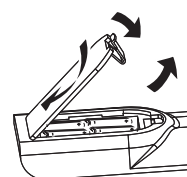

Video box externo




Antena de cable de FM




Guía de Inicio Rápido



Cable de alimentación de CA

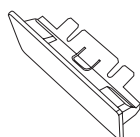

SopORTE

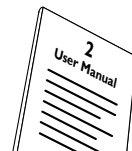

Manual del usuario

PHILIPS

Paso A Conexión

Tips


- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.
- No enchufe nunca un cable de alimentación de CA antes de conectar el cable del subwoofer de 15 patillas para evitar así causar daños al equipo.

1 Conecte los cables del altavoz (subwoofer).

2 Conecte las antenas para FM.

3 Conecte el Cable A/V a un TV.


4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

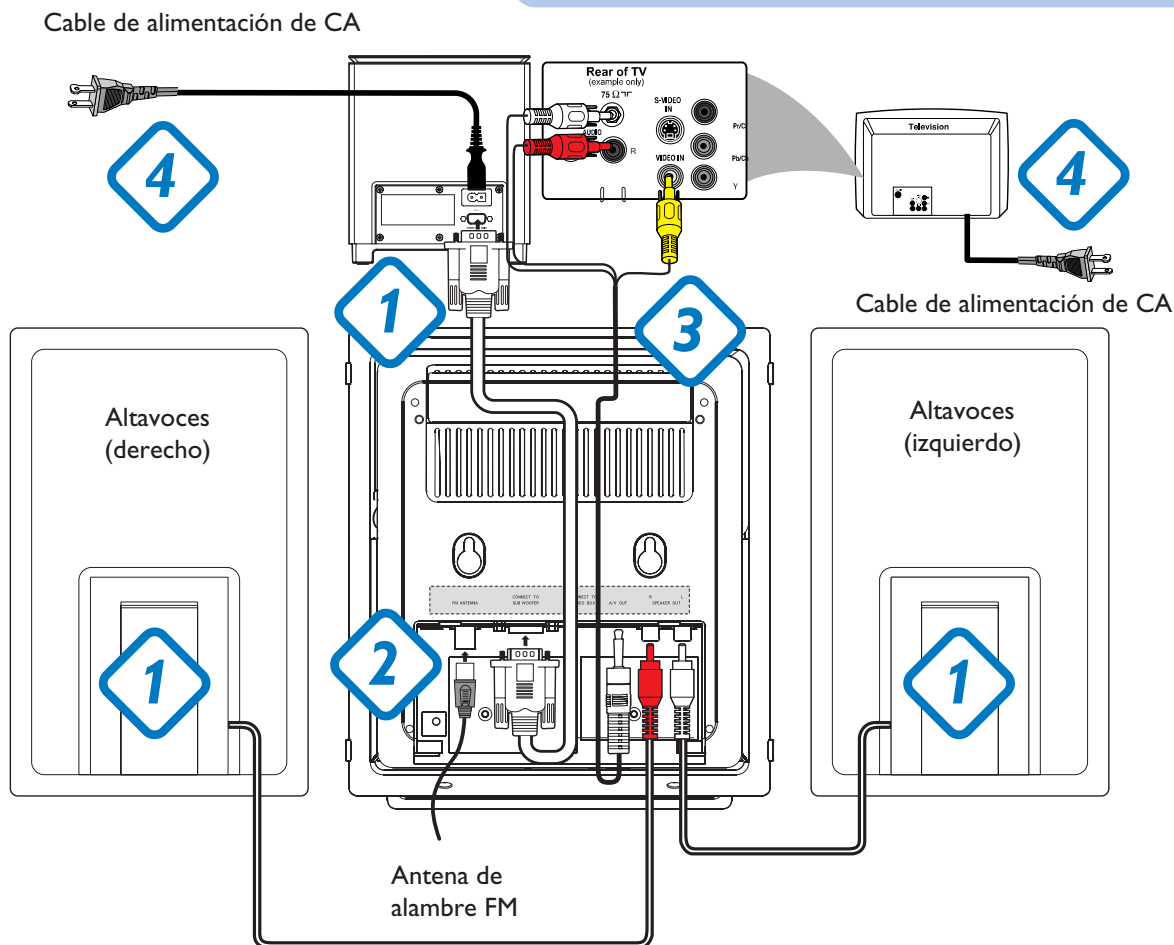

Paso B Configuración

1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

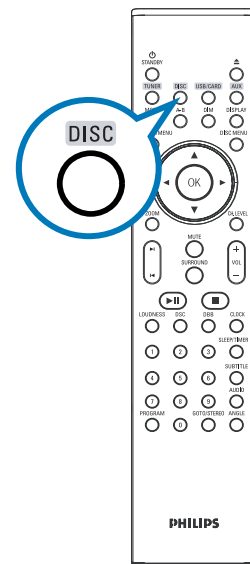

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** (**VOL+/-** en el control remoto) para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+** (**VOL+/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.




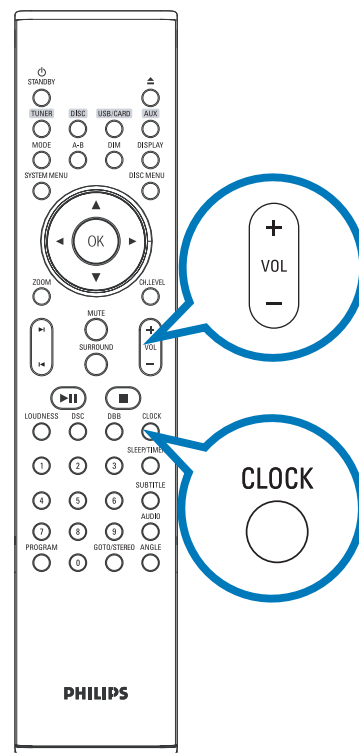


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!


Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

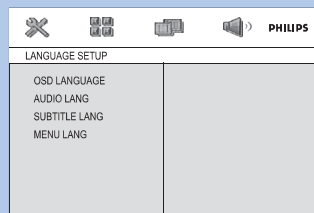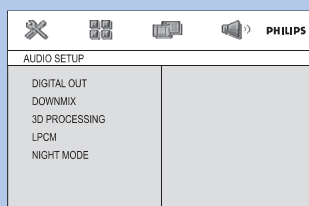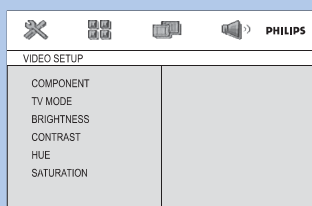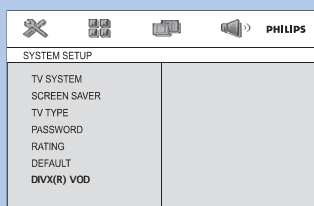

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

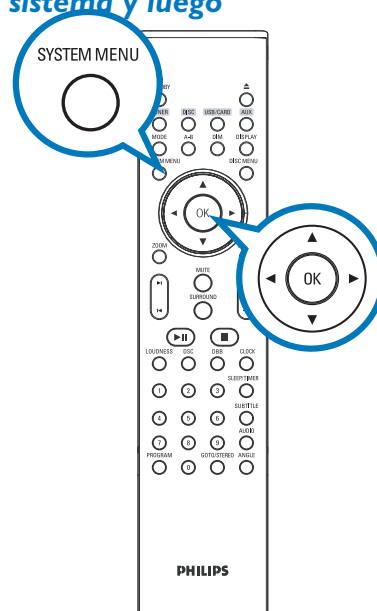


Paso C *Disfrutar*

Reproducción de un disco

- 1 Introduzca un disco en la ranura de carga.
 - Compruebe que la cara de la etiqueta está hacia usted
 - Compruebe que ha extraído cualquier otro disco de la ranura de carga.

- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ►||.

- 3 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

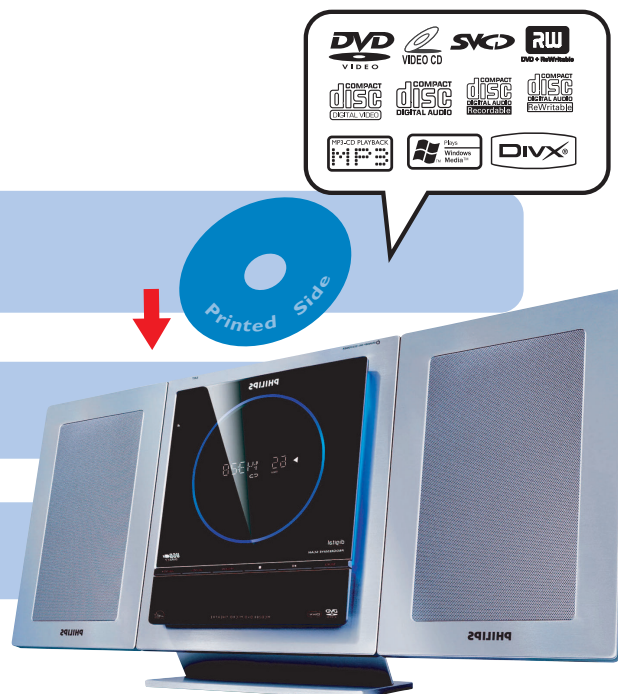

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **PRESET** ◀ / ▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.


Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma USB del equipo.

- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB/CARD**).

- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

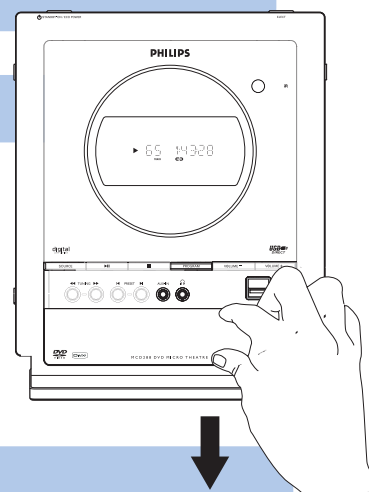

IMPORTANT!
se desliza hacia abajo
para mostrar algunos
botones y tomas del
panel frontal.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

