

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

CED1900



User manual

3

Руководство пользователя

41

PHILIPS

Содержание

1 Техника безопасности	43
2 Автомобильная аудиосистема	44
Введение	44
Комплект поставки	44
Описание основного устройства	45
Описание пульта ДУ	46
3 Установка автомобильной мультимедийной системы	48
Подключение проводов	48
Сведения об антенне GPS	52
Установка на приборную панель	53
4 Начало работы	54
Подготовка пульта ДУ	54
Включение	54
Работа с главным меню	55
Настройка даты и времени	56
Настройка яркости экрана	57
Смена оформления экрана	57
5 Воспроизведение с жесткого диска	58
Загрузка диска	58
Подключение запоминающего устройства USB	58
Вставьте карту памяти SD/MMC.	59
Управление воспроизведением	59
Просмотр записанных файлов	61
О формате видео DivX®	62
6 Прослушивание радио	63
Переключите систему в режим радио.	63
Установка	63
Настройка радиостанции	64
Сохранение радиостанций в памяти устройства	64
Переход на предустановленную радиостанцию	64
Использование функций RDS	65

7 Использование навигационной системы	67
Вставьте карту памяти с картографическими данными.	67
Навигация по маршруту поездки	67
8 Воспроизведение с устройств iPod/iPhone	68
Совместимые модели iPod/iPhone	68
Подключение устройства iPod/iPhone	68
Управление воспроизведением	68
Зарядка iPod/iPhone	69
9 Настройка звука	70
Регулировка уровня громкости	70
Отключение звука	70
Включение режима максимального звука	70
Включение звукового эффекта DBB	70
Включение эффекта Full Sound	70
Выбор предустановки эквалайзера	71
Другие	71
10 Настройка параметров	73
Доступ к меню настроек системы	73
Настройка общих параметров	73
Просмотр информации о системе	74
Настройка параметров навигации	74
11 Прочие	75
Воспроизведение аудио-/ видеосигнала с внешнего источника	75
Использование задних мониторов	76
Использование кнопок на руле	77
Настройка камеры заднего вида	77
Перезагрузка системы	78
Замена предохранителя	78
Обновление ПО	78
12 Сведения об изделии	80

13	Определение и устранение неисправностей	82
	Общие	82

14	Уведомление	84
	Соответствие нормативам	84
	Забота об окружающей среде	84
	Сведения о товарных знаках	85
	Авторские права	85

1 Техника безопасности

Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.
- Данное устройство предназначено для использования только с источником постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением.
- Чтобы снизить риск возникновения дорожно-транспортного происшествия, не смотрите видео во время управления автомобилем.
- В целях повышения безопасности управления автомобилем необходимо устанавливать комфортный уровень громкости.
- Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию. При необходимости заменить предохранитель обратитесь за помощью к специалисту.
- Для обеспечения надежной и безопасной установки аудиосистемы используйте только монтажное оборудование, входящее в комплект поставки.
- Во избежание короткого замыкания, не подвергайте устройство, пульт ДУ или батарейки воздействию дождя или влаги.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.

- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Никогда не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия в корпусе устройства.
- Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме дисков.
- Не разбирайте устройство во избежание воздействия излучения.
- Риск повреждения экрана! Не нажимайте, не протирайте и не ударяйте по экрану какими-либо предметами.
- Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатика для дисков.
- Для очистки устройства пользуйтесь мягкой влажной тканью. Никогда не используйте спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.
- Опасность проглатывания батареи! В комплект изделия входит плоская батарея, которую легко могут проглотить дети. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте!

2 Автомобильная аудиосистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.


Введение

Эта автомобильная аудиосистема обеспечивает:

- прослушивание музыки;
- просмотр видео;
- просмотр изображений;
- прослушивание радио FM (включая RDS) и AM/MW
- навигация.


Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

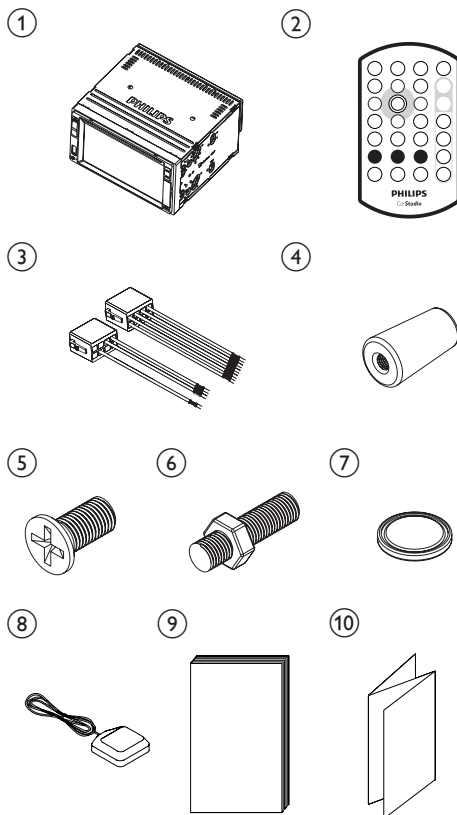


1	Основное устройство	2	Пульт ДУ
3	Штекерный разъем ISO — 2 шт.	4	Резиновая прокладка
5	Винты (M5x8 мм) — 4 шт.	6	Винт с шестигранной головкой
7	Батарея пульты ДУ	8	антенна GPS
9	Руководство пользователя	10	Краткое руководство

Описание основного устройства

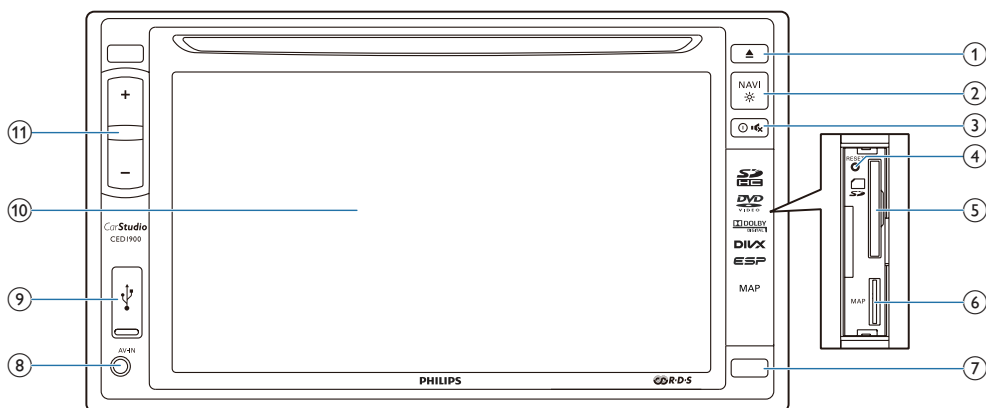

- ① ▲
 - Нажмите, чтобы извлечь диск.
- ② NAVI
 - Нажмите, чтобы войти в системное меню.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы настроить яркость ЖК-экрана.
- ③
 - Нажмите , чтобы включить устройство.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы выключить систему.
 - Нажмите, чтобы выключить или включить звук на АС.
- ④ RESET
 - Нажмите, чтобы перезагрузить систему.
- ⑤
 - Вставьте карту SD/SDHC.
- ⑥ MAP
 - Вставьте карту microSD с цифровой картой местности.
- ⑦ ИК-датчик
 - Датчик, который принимает инфракрасные сигналы с пульта ДУ.
- ⑧ AV-IN
 - Подключение к аудио/ видеовыходам внешнего плеера с помощью комpositного кабеля AV.
- ⑨
 - Подключение к запоминающему устройству USB или iPod/iPhone.
- ⑩ ЖК-экран
- ⑪ +/-
 - Нажимайте для увеличения или уменьшения громкости.

Описание пульта ДУ

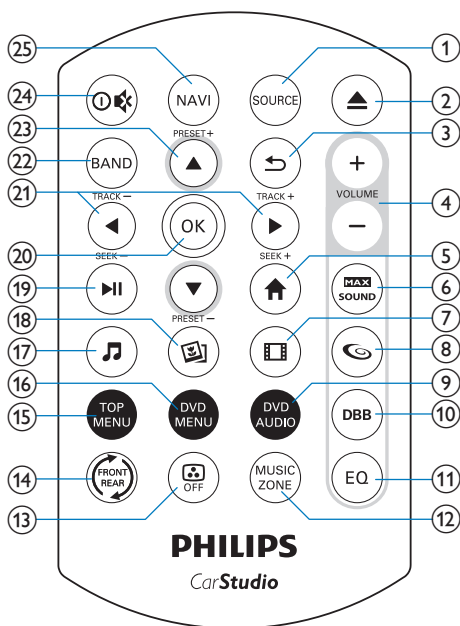

1 SOURCE

- Последовательно нажимайте для выбора источника.

2 ▲

- Нажмите, чтобы извлечь диск.

3 ➡

- Возврат в предыдущее меню или режим.

4 VOLUME + / -

- Нажимайте для увеличения или уменьшения громкости.

5 🏠

- Доступ к основному меню.

6 MAX SOUND

- Включение или отключение режима максимального звука.

7 📺

- Переход в режим воспроизведения видео.

8 🌀

- Включение/отключение эффекта FullSound.

9 DVD AUDIO

- Выбор языка аудиовоспроизведения или аудиоканала.

10 DBB

- Включение/отключение функции DBB (динамическое усиление НЧ).

11 EQ

- Выбор предустановки эквалайзера.

12 MUSIC ZONE

- Выбор зоны прослушивания музыки.

13 📺

- Включение/отключение подсветки экрана.

14 🔄

- Переход к управлению источником, подключенному к передней или задней панели.

15 TOP MENU

- Возврат к главному меню.

16 DVD MENU

- Доступ к меню DVD.

17 🎵

- Переход в режим воспроизведения музыки.

18 📺

- Переход в режим слайд-шоу.

19 ▶||

- Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения.

20 OK

- Подтверждение выбора.

②1 ◀ / ▶ /TRACK -/TRACK +

- Переход к предыдущей или следующей дорожке, разделу или файлу.
- Для DVD: нажмите и удерживайте, чтобы выбрать скорость быстрой перемотки назад или вперед.

②2 BAND

- Выбор диапазона тюнера.

②3 ▲ / ▼ /PRESET +/PRESET -

- Переход к предыдущей/следующей сохраненной радиостанции.
- Переход к предыдущей или следующей папке.

②4 Ⓞ ✱

- Нажмите, чтобы включить систему.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выключить систему.
- Нажмите, чтобы выключить или включить звук на AC.

②5 NAVI

- Нажмите, чтобы войти в системное меню.

3 Установка автомобильной мультимедийной системы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Данные инструкции приведены для выполнения типовой установки. Однако при наличии определенных требований может потребоваться выполнение соответствующей регулировки. При возникновении вопросов относительно монтажных комплектов обратитесь в местную торговую организацию.

Примечание


- Данная система предназначена для использования только с источником постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением.
- Всегда устанавливайте данную систему на приборной панели автомобиля. Установка в другом месте может быть опасна из-за нагревания задней панели системы в процессе использования.
- Для предотвращения замыкания перед подключением устройства убедитесь, что зажигание выключено.
- Желтый и красный кабели источника питания необходимо подключать после подключения остальных кабелей.
- Обязательно изолируйте все незакрепленные провода с помощью изоляционной ленты.
- Убедитесь, что провода не прижаты винтами или не зажаты деталями, которые могут двигаться (например, направляющей сиденья).
- Убедитесь, что все заземленные провода соединены в общей точке заземления.
- Для обеспечения надежной и безопасной установки аудиосистемы используйте только монтажное оборудование, входящее в комплект поставки.
- Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию. При необходимости заменить предохранитель обратитесь за помощью к специалисту.
- При подключении других устройств к данной системе убедитесь, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей всех подключенных устройств.
- Запрещается подключать кабели динамиков к металлическому корпусу или шасси автомобиля.
- Не соединяйте кабели динамиков с полосами друг с другом.

Подключение проводов

Примечание

- Обязательно изолируйте все незакрепленные провода с помощью изоляционной ленты.
- Проконсультируйтесь со специалистом относительно подключения и выполните подключение согласно описанным ниже инструкциям.
- Перед подключением тщательно проверьте электропроводку автомобиля.

1 Подключите штекерные разъемы ISO.

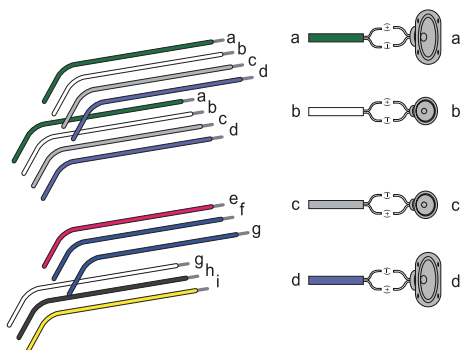

Штекерные разъемы ISO	Подключить к
1 Зеленый кабель, зеленый кабель с черной кромкой	Тыловой левый динамик
2 Белый кабель, белый кабель с черной кромкой	Фронтальный левый динамик
3 Серый кабель, серый кабель с черной кромкой	Фронтальный правый динамик
4 Сиреневый кабель, сиреневый кабель с черной кромкой	Тыловой правый динамик
e Красный кабель	Ключ зажигания +12 В пост. тока (работа в положениях ключа ON/ACC)
f Синий кабель	Кабель релейного управления электроантенной/антенной с приводом
g Синий кабель, белый кабель	Кабель релейного управления усилителем
h Черный кабель	Заземление
i Желтый кабель	Автомобильный аккумулятор +12 В (постоянно работает)

2 При необходимости выполните другие подключения.




Внимание

- Во избежание несчастных случаев водителю запрещается смотреть видеозаписи во время движения. Система устроена таким образом, чтобы препятствовать просмотру видеозаписей во время движения. Перед просмотром видеозаписей необходимо припарковать автомобиль в безопасном месте и включить стояночный тормоз.



Примечание

- Если стояночный тормоз автомобиля не включен, активируется блокировка видеосистемы. Блокировка отключает только основной дисплей.
- Если система неправильно подключена к модулю управления стояночным тормозом автомобиля, видеосигналы будут блокироваться, при этом на TFT-дисплей будет выведено следующее сообщение.

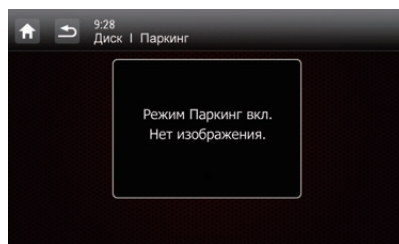

Разъемы и гнезда на задней панели	Гнезда или разъемы для подключения внешнего оборудования
-----------------------------------	--

1 Для штекерных разъемов ISO	Как показано выше
2 REAR OUT L (белое гнездо)	Тыловой левый динамик
3 REAR OUT R (красное гнездо)	Тыловой правый динамик
4 FRONT OUT R (красное гнездо)	Фронтальный правый динамик
5 FRONT OUT L (белое гнездо)	Фронтальный левый динамик



Разъемы и гнезда на задней панели	Гнезда или разъемы для подключения внешнего оборудования
6 VIDEO OUT 1 (желтое гнездо)	Гнездо видеовхода внешнего видеоприемника
7 VIDEO OUT 2 (желтое гнездо)	Гнездо видеовхода внешнего видеоприемника
8 VIDEO IN (желтое гнездо)	Гнездо видеовхода внешнего проигрывателя
9 CAMERA IN (сиреневое гнездо)	Гнездо видеовхода внешней камеры
10 SUB-W OUT (синее гнездо)	Сабвуфер
11 AV-IN L (белое гнездо)	Выходное гнездо левого аудиоканала внешнего проигрывателя
12 AV-IN R (красное гнездо)	Выходное гнездо правого аудиоканала внешнего проигрывателя
13 REVERSE CAMERA (сиреневый провод)	Камера заднего вида (B+)
14 PARKING BRAKE (-)	Стояночный тормоз (розовый провод)
15 OE SWC IR REMOTE IN (коричневый провод)	OE SWC, удаленный вход
16 OE SWC IR REMOTE IN (черный провод)	Заземление
17 OE SWC AD LEARN (белый провод)	OE SWC AD, линия подключения 1
18 OE SWC AD LEARN (белый провод)	OE SWC AD, линия подключения 2

Разъемы и гнезда на задней панели	Гнезда или разъемы для подключения внешнего оборудования
19 OE SWC AD LEARN (черный провод)	Заземление
20 EXTERNAL BOX CONNECTOR (черный разъем)	Внешнее навигационное устройство
21 GPS AERIAL (черный разъем)	Усовершенствованная антенна GPS
22 RADIO ANTENNA (черный разъем)	Радиоантенна
23 Rear Monitor Audio Out 1 (белый разъем)	Входное гнездо левого аудиоканала первого заднего монитора
24 Rear Monitor Audio Out 1 (красный разъем)	Входное гнездо правого аудиоканала первого заднего монитора
25 Rear Monitor Audio Out 2 (белый разъем)	Входное гнездо левого аудиоканала второго заднего монитора
26 Rear Monitor Audio Out 2 (красный разъем)	Входное гнездо правого аудиоканала второго заднего монитора



Совет

- Тип разъемов ISO различается в зависимости от автомобиля. Во избежание повреждения системы выполняйте подключения правильно.

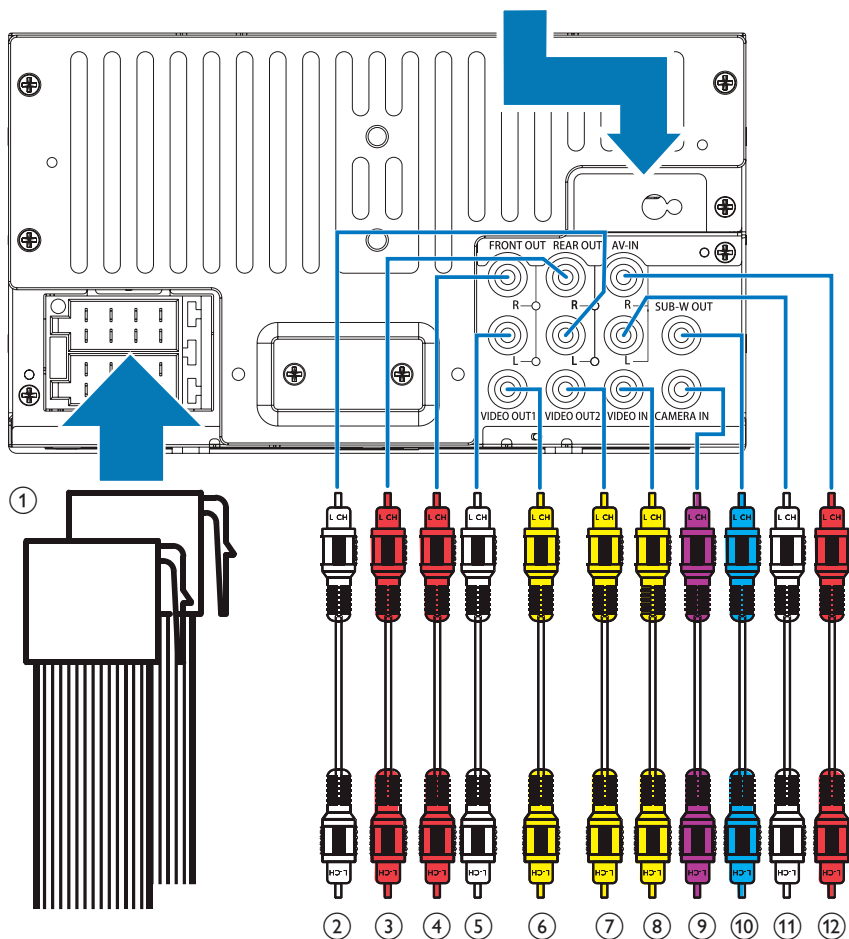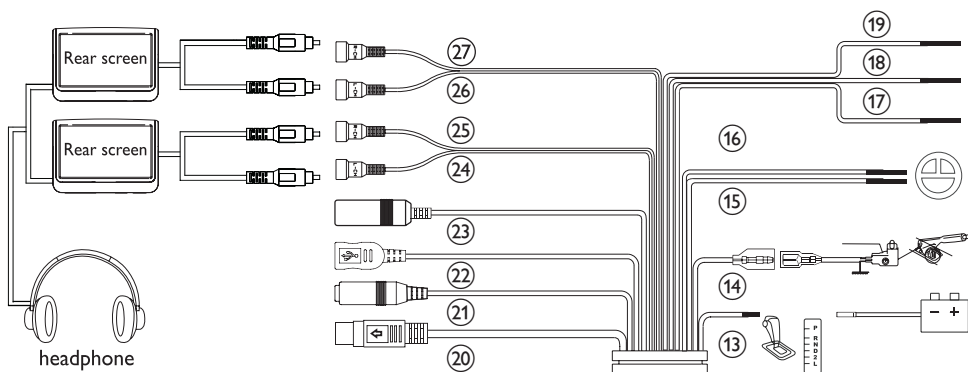

Сведения об антенне GPS



Предупреждение


- Опасность получения травмы! Не устанавливайте антенну и аксессуары на крышку подушки безопасности.
- Опасность проглатывания частей! Храните антенну и аксессуары в недоступном для детей месте.



Внимание

- Опасность электромагнитных помех! Не устанавливайте антенну GPS на датчики или вентиляционные отверстия.
- Опасность короткого замыкания, повреждения или сбоев в работе автомобильной системы навигации! Не модифицируйте кабель антенны GPS и не разбирайте антенный блок.
- Опасность плохого качества приема! Используйте только прилагаемую металлическую пластину, не обрезайте и не сгибайте ее; не раскрашивайте антенну GPS.
- Опасность повреждения кабеля антенны GPS! При извлечении антенны не тяните за кабель.
- Опасность появления царапин на автомобиле! Для блока антенны GPS предусмотрен магнит. Во время установки или снятия не перемещайте его по металлической поверхности.

Подключение антенны GPS

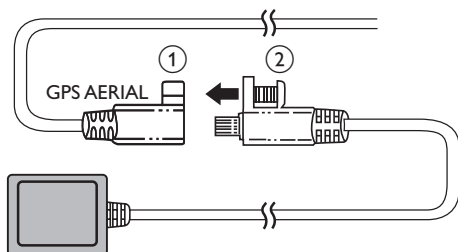

- 1 Подключите антенну GPS к автомобильной навигационной системе.
- 2 Для фиксации соединений используйте прилагаемый винт.

Установка антенны GPS



Можно установить устройство приема сигнала антенны GPS:

- на крышке приборной панели;
- на задней панели зеркала заднего вида.



Примечание

- Убедитесь, что на контактной поверхности, соприкасающейся с металлической пластиной, отсутствует влага, пыль, сажа, масло или другие загрязнения.
- В результате перемещения металлической пластины на контактной поверхности может остаться клей.

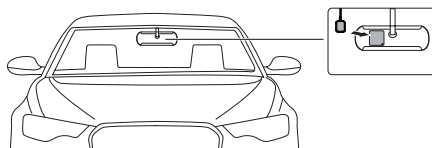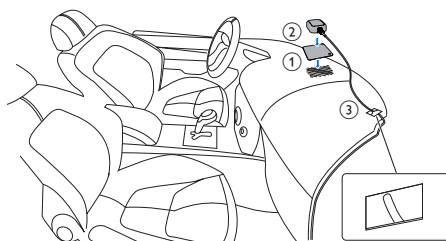

- 1 Снимите защитную крышку металлической пластины, а затем прикрепите ее.
- 2 Прикрепите антенный блок к металлической пластине.
- 3 Закрепите антенный кабель с помощью зажимов.


Установка на приборную панель



Примечание


- Перед тем как устанавливать основное устройство в автомобиле, убедитесь, что провода подключены правильно.
- Если предварительно настроенные радиостанции сбиваются при ВЫКЛЮЧЕНИИ и повторном ВКЛЮЧЕНИИ зажигания, подсоедините красные провода крест-накрест к желтым.

- 1 Если у автомобиля отсутствует бортовой автомобильный или навигационный компьютер, отключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.
 - Если аккумулятор будет отключен в автомобиле с бортовым автомобильным или навигационным компьютером, информация в памяти компьютера может быть удалена.
 - Если автомобильный аккумулятор не отключен, для предотвращения короткого замыкания убедитесь, что оголенные провода не касаются друг друга.
- 2 Убедитесь, что отверстие на приборной панели автомобиля отвечает следующим требованиям:

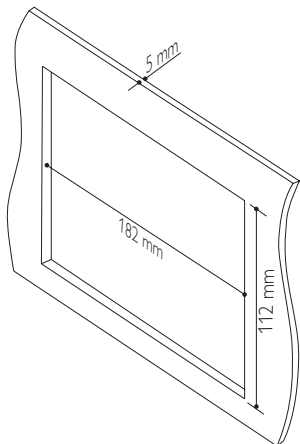

- Данную систему нельзя использовать, если угол наклона отверстия на приборной панели превышает 20 градусов. Убедитесь, что угол наклона отверстия по горизонтали на приборной панели автомобиля составляет от 0 до 20 градусов.

- 3 Задвиньте аудиосистему в приборную панель до щелчка.

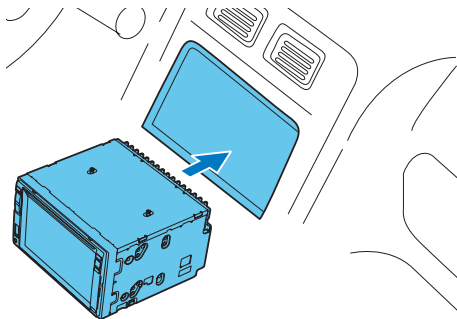

- 4 Подключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.

4 Начало работы



Внимание

- Опасность автомобильной аварии! Во время движения запрещается просматривать видео.

Подготовка пульта ДУ

При первом использовании

Снимите защитную пленку.

→ Пульт ДУ готов к использованию.

Замена батареи




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать элементы питания.



Примечание

- При разрядке батареи или при длительном перерыве в использовании пульта ДУ батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества и должны быть утилизированы в соответствии с установленными правилами.
- Устройство содержит перхлорат, при обращении с ним могут потребоваться особые меры предосторожности. См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

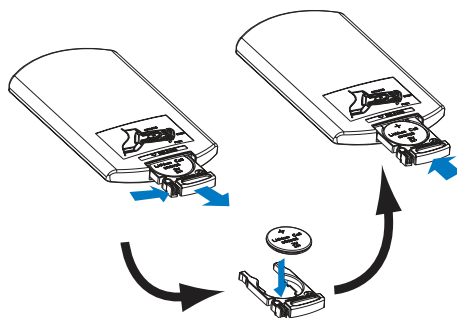

- 1 Извлеките батарейный отсек.
- 2 Вставьте одну батарею типа CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Вставьте батарейный отсек.

Включение


Нажмите

→ При запуске отображаются логотип PHILIPS и индикатор загрузки.


- Чтобы выключить систему, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

При первом использовании


После успешной загрузки отображается следующее меню.

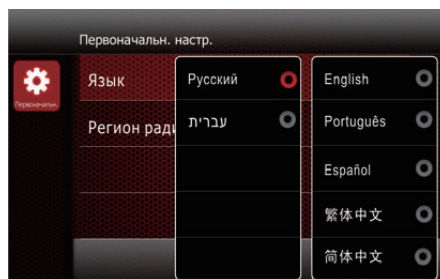

- 1 Касанием выберите язык экранного меню.
→ Отобразится следующее меню.

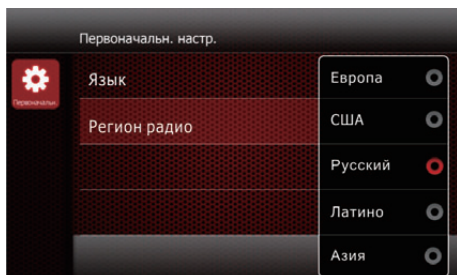

- 2 Касанием выберите регион для радио, соответствующий вашему текущему местоположению.
 ➔ Отобразится следующее меню.

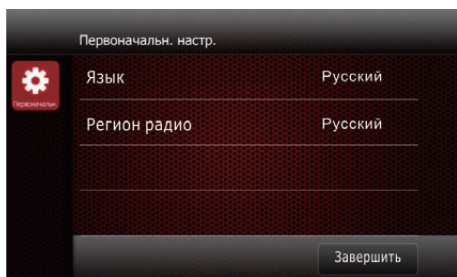

- 3 Нажмите [Завершить], чтобы завершить начальную установку.
 ➔ Устройство автоматически перейдет в режим радио.

Работа с главным меню




Примечание

- Если при нажатии какого-либо значка отображается символ значит, в настоящее время выбранный источник или функция недоступны.

Доступ к основному меню

- Нажмите для перехода в главное меню.
 ➔ Отобразится время, дата и панель наиболее часто используемых значков.

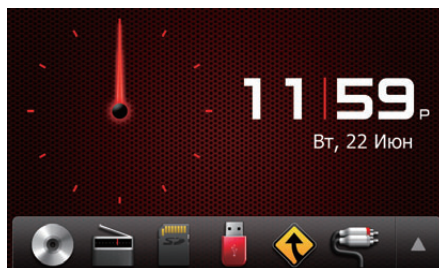

- Чтобы перейти в полное меню, где отображены значки всех функций, нажмите .
- Для возвращения в главное меню нажмите .



- [Радио]: переключение источника на радио FM/AM.
- [Диск]: переключение источника на диск.
- [USB]: переключение источника на запоминающее устройство USB.
- [SDHC]: переключение источника на карту памяти SD/SDHC.
- : после подключения и распознавания iPod/iPhone этот значок появится на панели избранных значков. Нажмите его, чтобы переключить источник обратно на устройство iPod/iPhone.
- [Навигация]: доступ к навигационной системе.
- [AV-In 1]/[AV-In 2]: переключение источника на входной аудио-/видеосигнал, который передается с внешнего видеопроектирователя.

- **[Доп. Мониторы]**: доступ к настройкам задних мониторов.
- **[SWC]**: доступ к меню для назначения функций кнопкам на рулевом колесе.
- **[Настр-ки]**: доступ к меню системы.


Пользовательская настройка основного меню




- 1 Нажмите и удерживайте значок, пока он не станет подвижным.
- 2 Перетащите его в нужное место и отпустите палец.
 - При перемещении значка с панели популярных значков на нижнюю панель отпустите палец после того, как на экране появится название значка.
 - При перемещении значка с нижней панели на панель популярных значков отпустите палец после того, как с экрана исчезнет название значка.
- 3 Нажмите кнопку для возврата в главное меню.
 - ↳ Панель часто используемых значков будет обновлена.

Настройка даты и времени


- 1 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите > .
- 2 Нажмите **[Настр-ки]**.
 - ↳ Отобразится меню **[Общие]**.

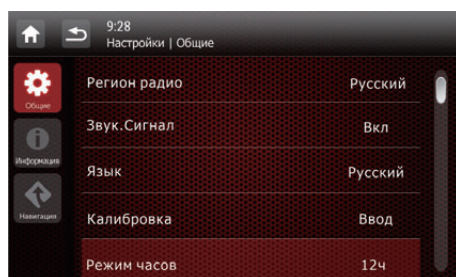

- 3 Нажмите **[Режим часов]**, чтобы выбрать формат времени.
 - **[24Ч]**: 24-часовой формат времени
 - **[12Ч]**: 12-часовой формат времени
- 4 Нажмите **[Дата]** для входа в меню установки даты.

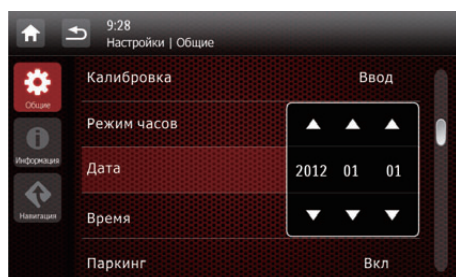

- 5 Нажмите чтобы установить год, месяц и дату.
- 6 Нажмите **[Время]** для входа в меню установки Времени.

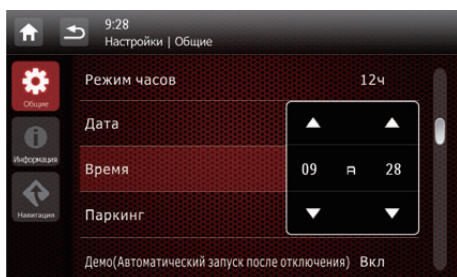

7 Нажмите ▲▼ для настройки часов и минут.

8 Нажмите кнопку ↶ для возврата в основное меню.

2 Для отображения доступных параметров нажмите настройку.

- [Обои]: выбор фона.
- [Визуализация]: выбор динамического эффекта визуализации.
- [Тема]: выбор цвета фона значков на экране.

3 Выберите нужный пункт, нажав на экран.

4 Для возврата в предыдущий режим нажмите ↶.

Настройка яркости экрана

Чтобы выбрать уровень яркости экрана, нажмите и удерживайте кнопку ^{NAV} на передней панели.


- [Уровень 1], [Уровень 2] или [Уровень 3]

Смена оформления экрана

Выберите вариант оформления экрана.

1 В любом режиме нажмите ≡, затем выберите пункт [Оформлен. дисплея].

→ Появится меню [Оформлен. дисплея].

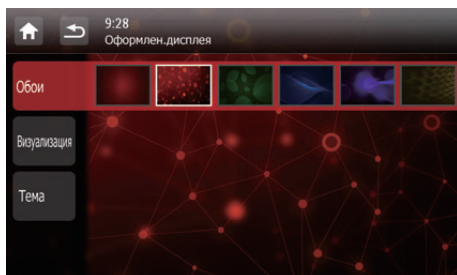

5 Воспроизведение с жесткого диска

Эта система позволяет прослушивать аудиофайлы, просматривать видеозаписи и фотографии, сохраненные на диске, запоминающем устройстве USB или на карте памяти SD/SDHC.


Примечание

- Перед использованием проверьте совместимость носителей медиаданных.
- Данное устройство не поддерживает формат NTFS.

Загрузка диска

Внимание

- Запрещается помещать в отделение для диска какие-либо предметы, кроме дисков 12 см.

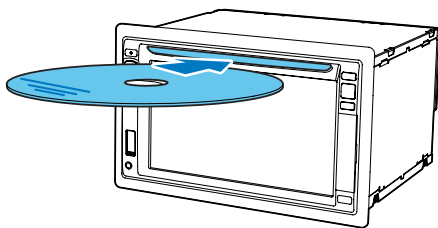


- 1 Вставьте диск в соответствующее отделение этикеткой вверх.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически.
 - Если воспроизведение не началось автоматически, нажмите на экран, чтобы отобразился значок ►, а затем нажмите ►, чтобы начать воспроизведение.

- 2 Чтобы извлечь диск, нажмите ▲.
 - ↳ После извлечения диска система переключится на предыдущий источник или перейдет в режим радио.

Код региона

Настоящая система поддерживает воспроизведение DVD-дисков со следующими кодами региона.


Код региона DVD	Страны
	Россия

Подключение запоминающего устройства USB

Примечание

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB содержит совместимые файлы.
- Файловая система NTFS (New Technology File System) не поддерживается.

- 1 Сдвиньте крышку гнезда USB вверх, чтобы открыть его.
- 2 Подключите запоминающее устройство USB в гнездо USB.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически.

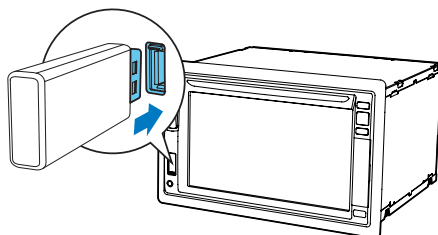

- Перед тем как извлечь запоминающее устройство USB, сначала переключите систему на другой источник.


Вставьте карту памяти SD/MMC.



Примечание

- Убедитесь, что карта памяти SD/SDHC содержит совместимые файлы.
- Файловая система NTFS (New Technology File System) не поддерживается.

- 1 Откройте защитную крышку.
- 2 Вставьте карту памяти SD/SDHC в гнездо до щелчка.
 - ↳ Воспроизведение начнется автоматически.

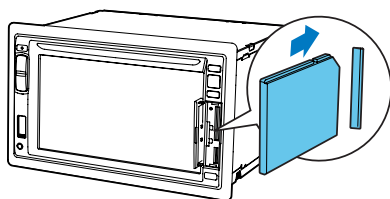


Извлечение карты памяти SD/MMC


- 1 Переключите систему на другой источник.
- 2 Нажимайте на карту, пока не услышите щелчок.
 - ↳ Карта памяти отсоединена.
- 3 Извлеките карту памяти SD/SDHC.

Управление воспроизведением

Видео

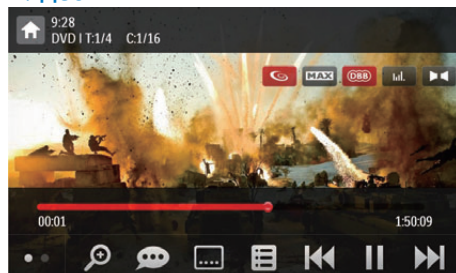

- : возврат в главное меню.
- : увеличение или уменьшение масштаба изображения.
- : выбор доступного аудиоканала или языка аудиосопровождения.
- : выбор доступных субтитров.
- :
 - Для DVD: возврат в меню диска или главное меню.
 - Для записанных файлов: возврат к списку файлов или папок (см. 'Просмотр записанных файлов' на стр. 60).
- **PBC** : только для VCD/SVCD: включение или отключение функции PBC (управление воспроизведением).
- : переход к предыдущей или следующей записи/разделу/дорожке/файлу.
 - Для осуществления быстрой перемотки вперед или назад нажмите на строку выполнения.
- : запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- : отображение значков управления на второй странице.

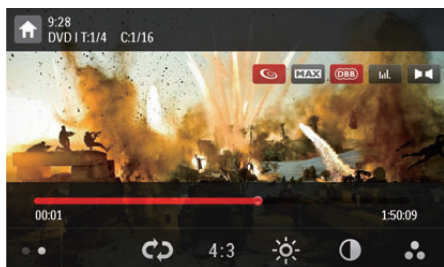


- : выбор режима повторного воспроизведения.
 - DVD: **[Повт глава]** (повторное воспроизведение текущей главы), **[Повт назв.]** (повторное воспроизведение текущей записи), **[Повт все]** (повторное воспроизведение всех глав и записей) или **[Повт выкл.]** (отмена повторного воспроизведения).
 - VCD/SVCD: **[Повт одну]** (повторное воспроизведение текущей дорожки) или **[Повт все]** (повторное воспроизведение всех дорожек).
 - Записанные файлы: **[Повт одну]** (повторное воспроизведение текущего видеофайла), **[Повт папке]** (повторное воспроизведение всех видеофайлов в текущей папке) или **[Повт все]** (повторное воспроизведение всех видеофайлов).
- **[16:9]/[4:3]**: выбор формата.
- : нажмите для отображения строки яркости, нажмите на строку для настройки яркости экрана.
- : нажмите для отображения строки контрастности, нажмите на строку для настройки контрастности изображения.
- : нажмите для отображения строки насыщенности цвета, нажмите на строку для настройки насыщенности изображения.
- : отображение значков управления на первой странице.

Аудио




- : возврат в главное меню.
- :
 - Нажмите один раз для доступа к списку дорожек.
 - Нажмите дважды для доступа к списку папок.
 - Нажимайте для возврата в меню воспроизведения.
- : только для записанных файлов: переход к следующей папке с аудиофайлами.
- : возврат к списку дорожек или папок (см. 'Просмотр записанных файлов' на стр. 60).
- : переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Для осуществления быстрой перемотки вперед или назад нажмите на строку выполнения.
- : запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- : выбор режима повторного воспроизведения.
 - : повторное воспроизведение текущей дорожки.
 - : для записанных файлов: повторное воспроизведение всех дорожек в текущей папке.
 - (выделено): повторное воспроизведение всех дорожек.
- : выбор случайного (выделено) или последовательного (в сером цвете) воспроизведения.

Изображения

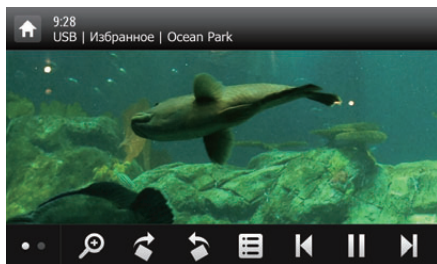

- 🏠 : возврат в главное меню.
- 🔍 : увеличение или уменьшение масштаба изображения.
- 🔄 : поворот изображения по или против часовой стрелки на 90 градусов.
- 📁 / 📄 : возврат к списку дорожек или папок (см. 'Просмотр записанных файлов' на стр. 60).
- ⏮ / ⏭ : выбор предыдущего или следующего изображения.
- ⏸ / ▶ : приостановка или возобновление воспроизведения слайд-шоу.
- ●● : отображение значков управления на второй странице.

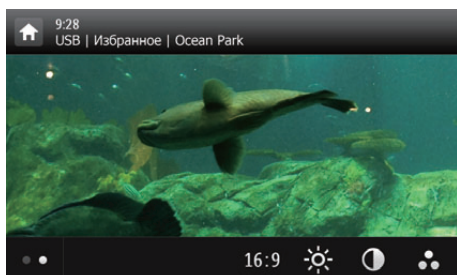


- [16:9]/[4:3]: выбор формата.
- ☀ : нажмите для отображения строки яркости, нажмите на строку для настройки яркости экрана.
- 🎚 : нажмите для отображения строки контрастности, нажмите на строку для настройки контрастности изображения.
- 🌈 : нажмите для отображения строки насыщенности цвета, нажмите на строку для настройки насыщенности изображения.

- ●● : отображение значков управления на первой странице.

Просмотр записанных файлов

Во время воспроизведения записанных файлов можно получить доступ к списку файлов и выбрать файлы из списка.

- 1 Для доступа к списку файлов или папок нажмите 📁.

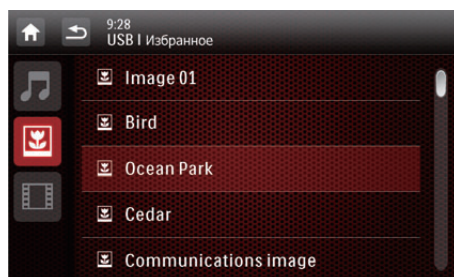

- 2 Для выбора категории файлов нажмите на значок.

- 🎵 : отображение списка аудиодорожек или папок.
- 📁 : отображение списка файлов изображений или папок с изображениями.
- 📺 : отображение списка видеофайлов или папок с видеофайлами.

- 3 Для начала воспроизведения нажмите на название файла.





О формате видео DivX®

DivX — это цифровой медиаформат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Видео DivX® VOD (Video-on-Demand) можно взять в аренду или купить в интернет-магазинах. Также поддерживается воспроизведение видеофайлов, отличных от формата DivX® VOD.

Воспроизведение видеофайлов DivX VOD

Для воспроизведения видеофайлов DivX® VOD на данном устройстве вам потребуется код DivX® VOD данного устройства, ПО проигрывателя DivX, установленное на компьютере, и бесплатная учетная запись DivX.

Найдите код DivX® VOD на устройстве.

- 1 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите  > .
- 2 Нажмите пункт  **[Настр-ки]** для доступа в меню настроек системы.
- 3 Нажмите пункт  **[Информация]** для доступа в меню **[Информация]**.
- 4 Нажмите пункт **[DivX(R) VOD]** для отображения кода регистрации.



Примечание

- Если проигрыватель DivX еще не установлен на компьютере, вы можете бесплатно загрузить его на сайте www.divx.com.
- Если у вас нет учетной записи DivX, вы можете создать ее в программе проигрывателя DivX, установленной на компьютере.

На компьютере в программе проигрывателя DivX

- 1 Используя код DivX® VOD, зарегистрируйте устройство в учетной записи DivX.

- После регистрации для просмотра станут доступны видеофайлы, приобретенные или арендованные с использованием этой же учетной записи DivX.

- 2 Арендуйте или купите видеофайлы DivX® VOD с помощью учетной записи DivX.
- 3 Перенесите видеофайлы DivX® VOD на поддерживаемый записываемый диск.

На устройстве

Включите воспроизведение видеофайлов DivX® VOD на диске.



Примечание

- Для получения дополнительной информации о загрузке и воспроизведении видеофайлов DivX перейдите на сайт www.divx.com.

Воспроизведение видеофайлов другого формата

- 1 Перенесите видеофайлы и файлы субтитров на поддерживаемый записываемый диск, запоминающее устройство USB или карту SD/SDHC.
- 2 Запустите воспроизведение на диске, запоминающем устройстве USB или карте SD/SDHC.



Примечание

- Для воспроизведения файла с защитой DivX DRM сначала перенесите его на совместимый диск.
- Имя файла субтитров должно совпадать с именем файла видео DivX (без расширения файла).
- Видеофайл DivX и файл субтитров должны быть сохранены в одной папке.
- Данное устройство поддерживает файлы субтитров следующих форматов: .srt и .sub.

6 Прослушивание радио

Переключите систему в режим радио.

При первом включении система переходит в режим радио автоматически.


Чтобы снова переключить источник на радио, нажмите  [Радио] в основном меню.


→ Отобразится меню радио.



Установка


Перед тем как включить поиск радиостанций, выполните предварительную установку.

Нажмите  чтобы отобразилось меню установки.

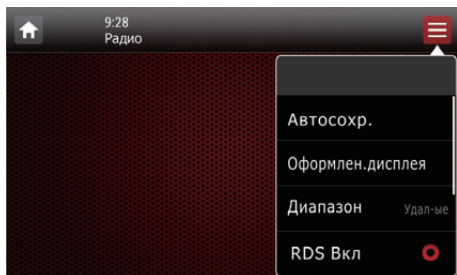

Выбор диапазона радиочастот

1 Нажмите [Диапазон].

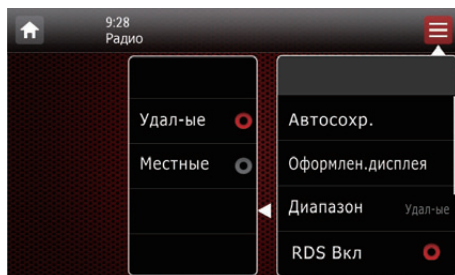

2 Нажмите [Удал-ые] или [Местные], чтобы выбрать чувствительность тюнера.

- [Удал-ые]: возможность настройки станций как с сильным, так и слабым сигналом.
- [Местные]: возможность настройки радиостанций только с сильным сигналом.

Включение функции RDS

Примечание

- По умолчанию функция RDS включена.
- Опция [Список РТУ] отображается только после включения функции RDS.

Нажмите [RDS Выкл], чтобы включить функцию RDS.

→ Отобразится опция [Список РТУ].

- Для отключения функции RDS нажмите [RDS Вкл].

Настройка радиостанции



- 1 Для выбора диапазона нажмите **FM** или **AM**.
 - Диапазон FM: **FM1, FM2, FM3**
 - Диапазон AM: **AM1, AM2**
- 2 Нажмите **<** или последовательно нажимайте **>** до тех пор, пока не отобразится частота нужной радиостанции.
 - Чтобы настроить радиостанцию автоматически, нажмите и удерживайте **<** или **>** до тех пор, пока частота не начнет меняться.



Совет

- Также для выбора частоты можно последовательно нажимать кнопку **BAND** на пульте ДУ.

Сохранение радиостанций в памяти устройства

Можно сохранить не более 6 радиостанций для каждой полосы частот.

Сохранение радиостанций вручную

- 1 Выберите диапазон.
- 2 Настройтесь на нужную радиостанцию.
- 3 Нажмите и удерживайте один из каналов (от **1** до **6**) более двух секунд.

↳ Радиостанция будет сохранена под выбранным номером канала.

Автоматический поиск и сохранение радиостанций

Поиск радиостанции можно выполнять в режиме прослушивания демо, в котором система позволяет прослушать каждую найденную радиостанцию в течение 10 секунд.

- 1 Выберите диапазон.
- 2 Нажмите **≡**
- 3 Нажмите **[Автосохр.]**.
 - ↳ Начнется автопоиск. Шесть радиостанций выбранного диапазона с наиболее сильным сигналом автоматически сохраняются в список предустановленных каналов.

Переход на предустановленную радиостанцию

- 1 Выберите диапазон.
- 2 Нажмите один из предустановленных каналов (**1—6**), чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.



Использование функций RDS

Примечание

- Функции RDS можно использовать только после включения RDS.

Поиск программ RDS определенного типа



- 1 Для доступа к списку типа программ нажмите **≡** > [Список РТУ].
- 2 Для начала поиска нажмите на название типа программы.
 - ↳ Когда станция RDS, транслирующая программу выбранного типа, будет найдена, ее вещание начнется автоматически.
 - Чтобы сохранить станцию RDS, нажмите на сохраненный канал и удерживайте его.
 - Чтобы найти другую станцию RDS, повторите шаги 1 и 2.

Типы программ RDS

Элемент	Тип программы	Описание
1	NEWS	Служба новостей
2	AFFAIRS	Политика и текущие известия
3	INFO	Специальные информационные программы

4	SPORT	Спортивные передачи
5	EDUCATE	Образование и повышение квалификации
6	DRAMA	Радиопьесы и литература
7	CULTURE	Культура, религия и общество
8	SCIENCE	Научные передачи
9	VARIED	Развлекательные программы
10	POP M	Популярная музыка
11	ROCK M	Рок-музыка
12	MOR M	Легкая музыка
13	LIGHT M	Легкая классическая музыка
14	CLASSICS	Классическая музыка
15	OTHER M	Специальные музыкальные программы
16	WEATHER	Погода
17	FINANCE	Финансы
18	CHILDREN	Программы для детей
19	SOCIAL	Общественные темы
20	RELIGION	Религия
21	PHONE IN	Передачи в прямом эфире
22	TRAVEL	Путешествия
23	LEISURE	Досуг
24	JAZZ	Джазовая музыка
25	COUNTRY	Музыка кантри
26	NATION M	Национальная музыка
27	OLDIES	Музыка в стиле ретро
28	FOLK M	Народная музыка
29	DOCUMENT	Документальные передачи
30	TEST	Проверка сигналов системы экстренного оповещения
31	ALARM	Будильник

Выбор альтернативных частот

Если сигнал станции RDS слабый, включите функцию AF (альтернативная частота). Будет произведен поиск станции с хорошим качеством приема сигнала, транслирующей эту же программу.

Для включения/отключения функции AF нажмите **AF**.

- **AF** (выделено): функция включена.
- **AF** (в сером цвете): функция отключена.

Получение информации о дорожной обстановке

Для получения оповещения о дорожной обстановке включите функцию TA.

Для включения/отключения функции TA нажмите **TA**.

- **TA** (выделено): функция включена. При поступлении оповещения о дорожной обстановке система автоматически переключается в режим радио, начинается трансляция оповещения. По окончании трансляции оповещения о дорожной обстановке система возвращается в предыдущий режим.
- **TA** (в сером цвете): функция отключена.


7 Использование навигационной системы

Вставьте карту памяти с картографическими данными.



Примечание

- Карта памяти с картографическими данными не входит в комплект.
- Перед тем как использовать карту памяти с картографическими данными, обновите картографические данные (при необходимости).

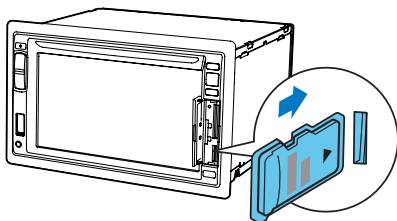


- 1 Откройте защитную крышку.
- 2 Вставьте карту памяти с картографическими данными в гнездо **MAP** (прозвучит щелчок).
- 3 Плотнo закройте защитную крышку.

Навигация по маршруту поездки



Примечание

- Опасность автомобильной аварии! Запрещается выполнять какие-либо манипуляции с навигационной системой во время движения. Выбор пункта назначения и других настроек навигационной системы необходимо выполнить перед началом поездки.

- 1 Нажмите **NAVI**.
 - Также для доступа к навигационной системе можно нажать  в главном меню.

➞ Через несколько секунд откроется меню навигации.
- 2 Установите настройки навигационной системы согласно указаниям в руководстве пользователя навигационной карты.

8 Воспроизведение с устройств iPod/iPhone



Примечание


- Во время воспроизведения аудиосигналы через гнездо наушников на устройстве iPod/iPhone не передаются.

Совместимые модели iPod/iPhone

Данная система совместима со следующими моделями iPod и iPhone.

- iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G и iPhone
- iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
- iPod classic

Подключение устройства iPod/iPhone

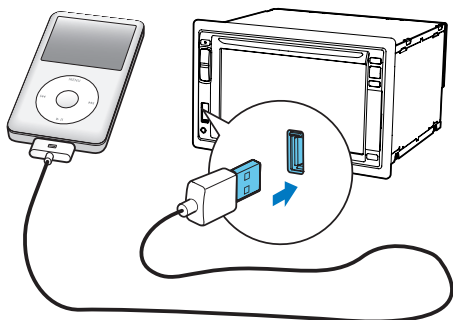

Подключите 30-контактный USB-кабель Apple к:

- гнезду USB на передней панели системы;

- к устройству iPod/iPhone.
 - ↳ Система начнет воспроизведение записей с устройства iPod/iPhone.



- После того как устройство iPod/iPhone будет подключено и распознано системой, на панели часто используемых значков в главном меню отобразится значок . Нажав данный значок, можно вернуться в это меню воспроизведения.








Примечание

- Перед тем как отключить iPod/iPhone, переключите систему на другой источник.

Управление воспроизведением


Для управления воспроизведением используйте экранное меню системы, установленное по умолчанию.


- : приостановка воспроизведения.
- : возобновление воспроизведения.
- / : воспроизведения предыдущей или следующей дорожки.
- / : выбор режима повторного воспроизведения.
 - : повторное воспроизведение текущей дорожки.
 - (выделено): повторное воспроизведение всех дорожек.
 - (выделено серым): отмена повторного воспроизведения.
- : выбор режима воспроизведения.

-  (выделено): воспроизведение дорожек в случайном порядке.
-  (выделено серым): последовательное воспроизведение дорожек.
-  : переход в режим управления iPod, после этого можно управлять воспроизведением на устройстве iPod/iPhone.
-  : возврат в режим управления экранном меню, после этого можно управлять воспроизведением на данной системе.
-  : переход в музыкальное меню.

Поиск дорожки

Дорожку можно быстро выбрать с помощью музыкального меню.

- 1 Нажмите , чтобы перейти в музыкальное меню.

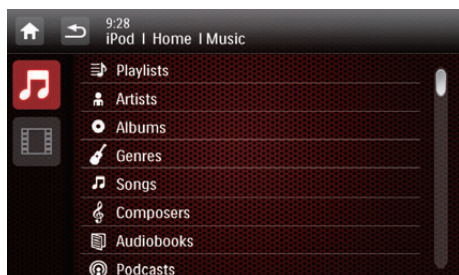

- 2 Нажмите для выбора категории.
 - ↳ Отобразятся дорожки выбранной категории.
- 3 Нажмите на название дорожки, чтобы начать ее воспроизведение.
 - Если в выбранной категории имеются подкатегории, сначала выберите категорию.

Зарядка iPod/iPhone

После того как iPod/iPhone будет подключен и распознан системой, начнется его зарядка.

9 Настройка звука

При прослушивании радио, музыки или просмотре видео следуйте нижеприведенным инструкциям по настройке громкости.


Регулировка уровня громкости

Последовательно нажимайте кнопку +/- на передней панели.

- +: увеличение уровня громкости.
- -: уменьшение уровня громкости.

Отключение звука

Нажмите кнопку  на передней панели.

- Чтобы включить динамики, снова нажмите кнопку .

Включение режима максимального звука



В меню воспроизведения нажмите **MAX**.

- **MAX** (выделено): режим максимального звука включен.
- **MAX** (в сером цвете): режим максимального звука отключен.

Включение звукового эффекта DBB

Когда функция DBB (динамическое усиление низких частот) включена, происходит электронное усиление низких частот.

В меню воспроизведения нажмите .

-  (выделено): звуковой эффект DBB включен.
-  (в сером цвете): звуковой эффект DBB отключен.

Включение эффекта Full Sound



Примечание



- Данная функция недоступна в режиме прослушивания радио.

Philips FullSound восстанавливает детали, утраченные в результате сжатия. Позволяет обогатить звучание, сделав его полным и насыщенным, чтобы вы услышали все нюансы и детали, которые хотел передать автор музыки.


Возможности Philips FullSound:

- повышение качества звучания MP3 до качества формата CD;
- обогащение глубины и качества звучания басов;
- восстановление глубины звучания, которая обычно теряется в сжатом аудио;
- улучшение точности и детализации звучания.

В меню воспроизведения нажмите .


-  (выделено): эффект FullSound включен.
-  (в сером цвете): эффект FullSound отключен.


Выбор предустановки эквалайзера

- 1 В меню воспроизведения нажмите .
→ Отобразятся текущие настройки эквалайзера.




- 2 Для выбора предустановки эквалайзера нажмите < или >.
 - [Custom], [Techno], [Rock], [Classic], [Jazz], [Optimal], [Flat], или [Pop]→ Выбранная предустановка эквалайзера будет выделена.




- 3 Для настройки параметров нажмите на круг или строку.
 - [НЧ]: диапазон низких частот (от -14 до +14);
 - [СЧ]: диапазон средних частот (от -14 до +14);
 - [ВЧ]: диапазон высоких частот (от -14 до +14);
 - [ФлрНЧ]: диапазон фильтра нижних частот (60 Гц, 80 Гц, 100 Гц или 160 Гц)
 - [ФлрСЧ]: диапазон фильтра средних частот (0,5 кГц, 1 кГц, 1,5 кГц или 2,5 кГц)
 - [ФлрВЧ]: диапазон фильтра высоких частот (10 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц или 17,5 кГц)
 -  : нажмите и удерживайте для восстановления настроек.

- 4 Для выхода нажмите .

Другие

В меню воспроизведения нажмите 
→ Отобразится меню настройки.



-  : нажмите для отображения меню [Зона прослуш.] и выбора зоны прослушивания.
-  : нажмите для доступа в меню [Микшер/Баланс] и настройки параметров микшера и баланса.
-  : нажмите для доступа в меню [Сабвуфер] и настройки сабвуфера.


Настройка параметров микшера и баланса



Для настройки параметров микшера или баланса нажмите + или -.

- [Микшер]: диапазон микшера (от +16 до -16).
- [Баланс]: диапазон баланса (от -16 до +16).


Настройка сабвуфера

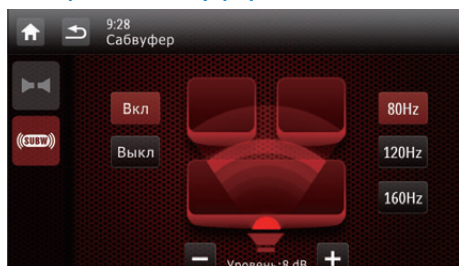

- **[Вкл]/[Выкл]**: нажмите для включения/выключения сабвуфера.
- **+ / -** : нажмите для настройки громкости сабвуфера (от 0 дБ до 14 дБ).
- **[80 Hz]/[120 Hz]/[160 Hz]**: нажмите для выбора диапазона фильтра нижних частот для сабвуфера.

Выбор зоны прослушивания

Инновационная технология разделения на зоны прослушивания от Philips обеспечивает для водителя и пассажиров максимально сбалансированный звук динамиков и более реалистичное объемное звучание. Пользователь может выбрать наиболее подходящий режим звучания динамиков в автомобиле: установить зону прослушивания для водителя или для пассажиров.

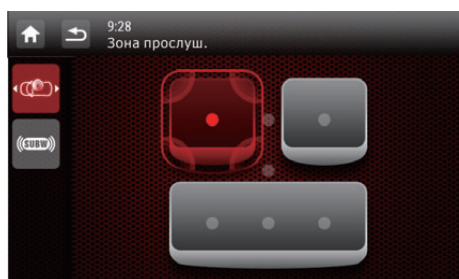

Для переключения зоны прослушивания нажмите на серый значок.

- ↳ Текущая зона прослушивания выделена цветом.

10 Настройка параметров

Доступ к меню настроек системы

- 1 Нажмите пункт > для доступа ко всем значкам функций.



- 2 Нажмите пункт [Настр-ки].
→ Отобразится меню [Общие].



- 3 Нажмите значок слева.
 - : доступ к меню [Общие] и настройка общих параметров.
 - : доступ к меню [Информация] и просмотр информации о системе.
 - : доступ к меню [Навигация] и настройка параметров навигации.

- 4 Для просмотра дополнительных настроек проведите по экрану пальцем вверх или вниз.
- 5 Для просмотра подробной информации или изменения параметра нажмите на его.
 - Для выхода из меню нажмите .


Настройка общих параметров



Настройки	Опции	Описание
[Регион радио]		Выбор региона радиовещания в соответствии с местоположением.
[Звук. Сигнал]	[Вкл]	Включение звукового сигнала. При каждом нажатии кнопки или прикосновении к экрану устройство издает звуковой сигнал.
	[Выкл]	Отключение звукового сигнала.
[Язык]		Выбор языка экранного меню.
[Калибровка]		Для проведения калибровки сенсорного экрана следуйте экранным инструкциям.
[Режим часов]	[12Ч] / [24Ч]	Выбор формата времени.

Настройки	Опции	Описание
[Дата]		Установка даты.
[Время]		Установка времени.
[Паркинг]	[Вкл]/[Выкл]	Включение/отключение системы блокировки воспроизведения видео.
[Демо] (автоса- пуск после отключе- ния питания)	[Вкл]/ [Выкл]	Включение демонстрации функций после отключения системы.


Просмотр информации о системе

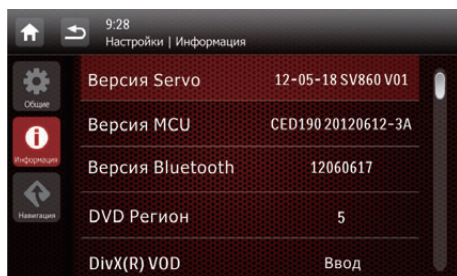

Настройки	Опции
[Версия ARM]	Просмотр версий встроенной программы.
[Версия Servo]	
[Версия MCU]	
[DVD регион]	Просмотр кода региона DVD, поддерживаемого системой.
[DivX(R) VOD]	Просмотр регистрационного кода DivX.

Настройки	Опции
[Завод. настройки]	<p>Нажмите для доступа к диалоговому окну восстановления системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите пункт [Да] для восстановления заводских параметров, установленных по умолчанию. Нажмите пункт [нет] для возврата в предыдущее меню.

Настройка параметров навигации

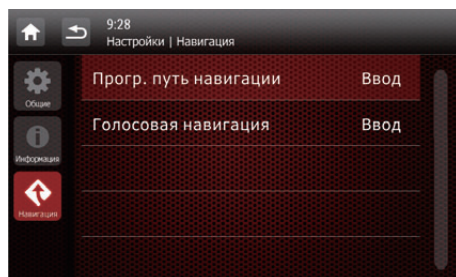

- [Прогр. путь навигации]: нажмите **[Ввод]** для доступа в режим программного пути навигации.
- [Голосовая навигация]: нажмите **[Ввод]** для доступа в меню **[Голосовая навигация]**.




- [Все]/[Передний левый]/[Передний правый]: выбор зоны звучания голосовой навигации.

- **[Выкл.]:** отключение звука голосовой навигации.
- **[Ур. голоса]:** используйте кнопки +/- для настройки громкости голосовой навигации.

11 Прочие

Воспроизведение аудио-/видеосигнала с внешнего источника

К настоящей системе можно подключить внешний аудио-/видеопроеигрыватель.

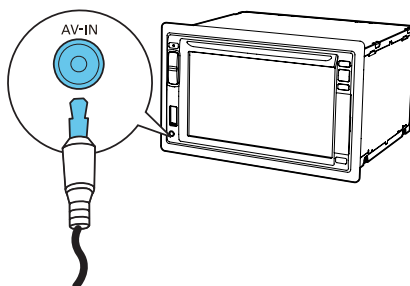

- 1 Подключите композитный кабель AV к:
 - разъему **AV-IN** на передней панели;
 - аудио- и видеовыходам на внешнем проигрывателе.
- 2 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите **⬆ > ▲**.
- 3 Нажмите **⏮ [AV-IN1]**, чтобы открыть меню воспроизведения.
- 4 Чтобы начать воспроизведение, используйте элементы управления на внешнем проигрывателе (см. руководство по эксплуатации внешнего устройства).



Совет

- Если внешний проигрыватель подключен к системе через гнезда **VIDEO IN, AV-IN L** и **AV-IN R** на задней панели, нажмите **⏮ [AV-IN2]**, чтобы переключить источник с **⏮ [AV-IN1]**.

Использование задних мониторов


Если подключены один или два монитора для пассажиров на заднем сидении, можно выбирать различные источники воспроизведения для просмотра на переднем и заднем сиденьях.

Примечание

- Убедитесь, что задние мониторы правильно подключены к системе.
- Сигнал от системы передается на задние мониторы, только если включен мультizonальный режим просмотра.
- По умолчанию на передние и задние мониторы передается один и тот же сигнал.
- Если в качестве источника для передней зоны выбрано запоминающее устройство USB, карта памяти SD/SDHC или iPod/iPhone, подключенные через USB, то для задней зоны выбрать другой источник нельзя.
- Только если система находится в режиме радио или в режиме навигации, вы можете выбрать источник для задней зоны — диск, карта памяти SD/SDHC, запоминающее устройство USB или iPod/iPhone, подключенные через USB.

1 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите **🏠 > ▲**.


2 Нажмите **📺**.
↳ Отобразится меню **[Доп. Мониторы]**.

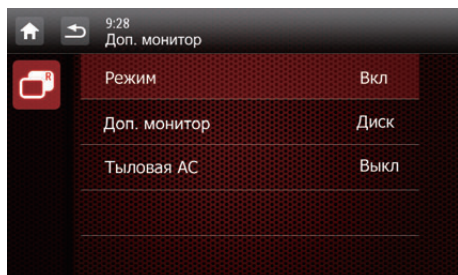

3 Нажмите **[Режим]**, чтобы включить или выключить передачу сигнала на задние мониторы.

- **[Вкл]**: включение передачи сигнала на задние мониторы.


- **[Выкл]**: отключение передачи сигнала на задние мониторы.
- ↳ Если эта функция включена, отображается следующее меню.

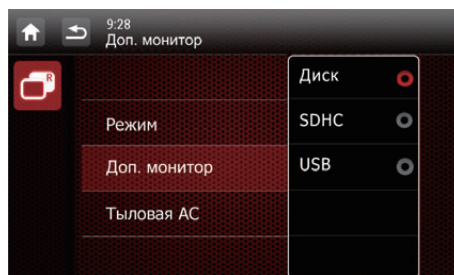

4 Выберите доступный источник для начала воспроизведения.

5 Нажмите **[Тыловая AC]**, чтобы включить или выключить вывод аудиосигнала на тыловые динамики.

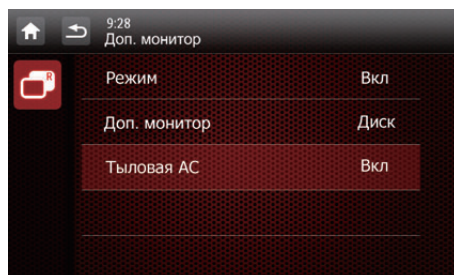


- **[Вкл]**: включение вывода аудиосигнала на тыловые динамики.
- **[Выкл]**: выключение звук тыловых динамиков.



6 Для возврата в предыдущий режим нажмите **↶**.




Переключение меню управления


При выборе различных источников воспроизведения для пассажиров на переднем и заднем сиденьях используйте кнопку **📺**, чтобы переключаться между меню управления источниками для передней и задней зоны.


- ↳ Если индикация  горит ровным светом, значит, текущее меню управления активно для источника передней зоны.
- ↳ Если индикация  мигает со значком  и отображается надпись [Задний вид], значит, текущее меню управления активно для источника задней зоны.


Использование кнопок на руле

Можно присвоить кнопкам на руле определенные функции и использовать эти кнопки для управления системой.

- 1 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите  > .
- 2 Нажмите .
 - ↳ Отобразится меню [Программирование пульта ДУ на руле].

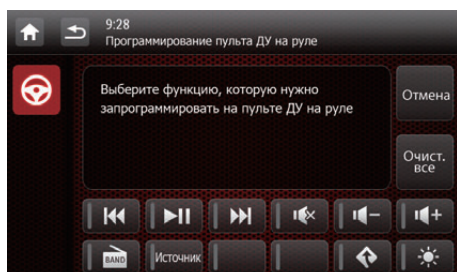


- 3 Нажмите на значок, например, , функцию которого вы хотите присвоить кнопке на руле.

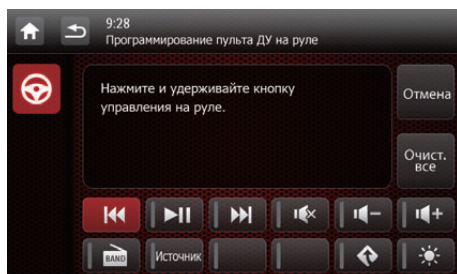

- Чтобы отменить назначение функции, нажмите пункт [Отмена].

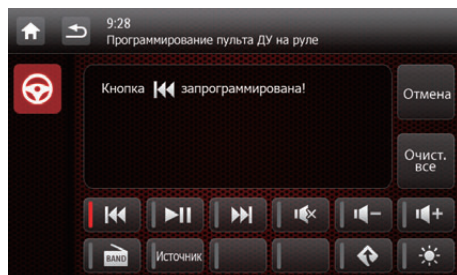


- 4 Нажмите и удерживайте кнопку на руле в течение одной секунды.
 - ↳ Отобразится следующее меню.



- 5 Для присвоения функций другим кнопкам на руле повторите шаги 3-4.
 - Чтобы отменить назначение функции, нажмите пункт [Очист. все].

Настройка камеры заднего вида


Если подключена камера заднего вида, на экране можно просматривать изображение с этой камеры.

- 1 Чтобы перейти в полное меню со значками всех функций, нажмите  > .
- 2 Нажмите  (этот значок отображается только при правильном подключении совместимой камеры).
 - ↳ Отобразится изображение с камеры заднего вида.



Перезагрузка системы

Если система не отвечает на команды, перезагрузите ее.

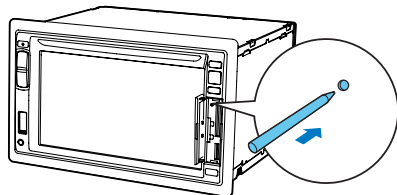


- 1 Откройте защитную крышку.
- 2 Нажмите на кнопку **RESET** кончиком шариковой ручки или зубочистки.

Замена предохранителя

При отсутствии питания проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените его.

- 1 Отключите основное устройство от приборной панели.
- 2 Проверьте электрические соединения.
- 3 Извлеките неисправный предохранитель с задней панели.
- 4 Установите новый предохранитель с теми же характеристиками (15 А).

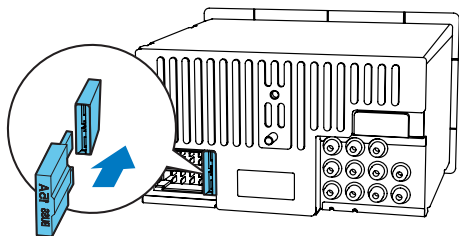

Совет

- Если предохранитель сгорает сразу после установки, может возникнуть внутренняя неисправность. В этом случае обратитесь в торговую организацию Philips.

Обновление ПО



Примечание

- Во время обновления программного обеспечения не должно происходить отключение питания.
- После успешного завершения обновления ПО все настройки будут сброшены до настроек по умолчанию.

Зарегистрируйте продукт

- 1 Зайдите на веб-сайт www.philips.com/support.
- 2 Щелкните ссылку "**Зарегистрируйте изделие**" (формулировка ссылки может изменяться в зависимости от языка).
- 3 Войдите в свою учетную запись на предложенной веб-странице.
 - Если учетная запись в Club Philips отсутствует, создайте ее на данной веб-странице.
- 4 В строке поиска введите "**CED1900/51**" в качестве ключевого слова.
- 5 Щелкните ссылку результатов поиска для доступа к веб-странице, чтобы зарегистрировать изделие.
- 6 Для завершения регистрации укажите необходимые сведения об устройстве.
 - ➔ После регистрации вы сможете получать информацию об обновлениях ПО и поддержку либо на этой веб-странице, либо через электронную почту, адрес которой зарегистрирован в вашей учетной записи для Club Philips.

Выполнение обновления

- 1 Проверьте версию установленной встроенной программы (см. 'Просмотр информации о системе' на стр. 73).
- 2 Посетите веб-сайт www.philips.com/support.
- 3 Выполните вход с помощью учетной записи для Club Philips.
 - ↳ Отобразится информация о поддержке для зарегистрированного устройства.
- 4 Щелкните ссылку **"Файл Readme для обновления встроенной программы"** (формулировка ссылки может изменяться в зависимости от языка).
- 5 Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по обновлению ПО.
- 6 Следуйте инструкциям, чтобы загрузить пакет обновления и выполнить обновление.
 - Если произошел сбой обновления, перезагрузите систему, повторите попытку обновления.

12 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Общие

Параметры питания	12 В пост. тока (11–16 В), отриц. заземление
Предохранитель	15 А
Сопротивление для АС	4–8 Ω
Максимальная выходная мощность	45 Вт × 4 канала
Длительная выходная мощность	24 Вт × 4 канала (4 Ω 10% суммарных гармонических искажений)
Выходное напряжение предусилителя	4 В (режим воспроизведения CD; 1 кГц, 0 дБ, нагрузка 10 к Ω)
Выходное напряжение сабвуфера	4 В (режим воспроизведения CD; 61 Гц, 0 дБ, нагрузка 10 к Ω)
Уровень Aux-in	\geq 800 мВ
Габариты (Ш × В × Г)	178 × 101,5 × 160 мм
Вес (основное устройство)	3,1 кг

Проигрыватель дисков

Система	Система DVD/CD (аудио)/MP3
Диаметр диска	12 см
Частотный отклик	20 Гц — 20 кГц
Отношение сигнал/шум	> 75 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	Менее 0,3 %
Разделение каналов	> 55 дБ
Формат видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	1 +/- 0,2 В (размах напр.)

Радио

Диапазон частот — FM	65,0 - 108,0 МГц (50 кГц за шаг)
Диапазон частот — AM (MW)	522 - 1,620 кГц (9 кГц на шаг)
Пороговая чувствительность — FM	2 мкВ
Пороговая чувствительность — AM (MW)	25 мкВ

ЖК-дисплей

Размер экрана	6,2 дюйма
Разрешение экрана	800 × 480 точек
Коэффициент контрастности	500
Яркость	450 кд/м ²

Антенна GPS

Антенна	Встроенная керамическая микрополосковая антенна
Напряжение	5 ± 0,2 В
Рабочая температура	-20 ~ +70 °C
Холодный запуск	28 сек. (типич.), < 50 сек.
Горячий запуск	1 сек. (типич.), < 3 сек.
Чувствительность — прием сигнала	-141 дБм (типич.)
Чувствительность — навигация	-158 дБм (типич.)
Чувствительность — отслеживание	-158 дБм (типич.)
Длина кабеля антенны	3,0 м
Размеры блока антенны (Ш x В x Г)	50 x 40 x 16 мм

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (SD/SDHC)
- Максимальная емкость: 32 ГБ

Поддерживаемые форматы USB:

- USB-формат или формат файла памяти: FAT16, FAT32
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- WMA вер. 9 или более ранней версии
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 (макс.)
- Количество дорожек/записей: 999 макс.

- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 128 байтов)

Поддерживаемый формат MP3:

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 512 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 255
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемая скорость передачи данных: 32-320 кбит/с и переменная скорость передачи данных

Поддерживаемые видеоформаты:

- DVD
- Divx



Примечание

- Чтобы добиться оптимального качества воспроизведения, размер изображения должен быть не более 640X480 с частотой смены кадров 20 кадр/с и скоростью передачи данных не выше 500 Кб/с.

13 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Общие

Отсутствует питание


- Двигатель автомобиля не запущен. Запустите двигатель автомобиля.
- Подключения выполнены неправильно.
- Поврежден предохранитель. Замените предохранитель.

Нет звука

- Слишком низкий уровень громкости. Настройте громкость.
- Подключения динамиков выполнены неправильно.

Устройство не реагирует на команды пульта ДУ.

- Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом ДУ и устройством.
- Поднесите пульт ДУ ближе к устройству и направьте на ИК-датчик.

- Нажмите  для перехода к управлению источником, подключенному к передней или задней панели.
- Данная функция не применима к медиафайлу.
- Замените батарею в пульте ДУ.

Диск не воспроизводится.

- Возможно, диск установлен в лоток этикеткой вниз. Вставьте компакт-диск этикеткой вверх.
- Диск загрязнен. Очистите диск с помощью чистой мягкой безворсовой салфетки. Протрите диск от центра к краям.
- Диск поврежден. Вставьте другой диск.
- Используется неподдерживаемый диск. Вставьте другой диск.
- Диск, на который производится запись, не финализирован.
- Код региона DVD не поддерживается. Вставьте диск с верным кодом региона.

Не удается воспроизвести файл DivX с карты памяти SD/SDHC или запоминающего устройства USB

- Воспроизведение файлов DivX с защитой DRM, сохраненных на карте SD/SDHC или запоминающем устройстве USB не поддерживается. Перенесите данные на совместимый диск.

Отсутствует изображение

- Неверно подключен кабель стояночного тормоза. Проверьте подключение.

На заднем мониторе отсутствует изображение

- Включите передачу сигнала на задние мониторы (см. 'Использование задних мониторов' на стр. 75).
- Видео DivX может проигрываться только на доп. дисплее.

Изображение засвечено или искажено.

- Видеоподключение выполнено неверно. Проверьте подключения.

Во время трансляции присутствуют помехи

- Слишком слабые сигналы. Выберите станцию с более сильным сигналом.
- Проверьте подключение автомобильной антенны.

Исчезли сохраненные станции.

- Неверно подключен кабель аккумулятора. Подключите кабель аккумулятора к разъему, который постоянно используется.

Перегорел предохранитель

- Используется предохранитель несоответствующего типа. Замените на предохранитель 15 А.
- Заземлен кабель динамика или кабель питания. Проверьте подключения.

14 Уведомление

Внесение любых изменений в конструкцию или схему подключения изделия без предварительного одобрения Philips Consumer Lifestyle и/или их выполнения неуполномоченными исполнителями может привести к немедленному прекращению действия гарантийных обязательств.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Данное устройство имеет этикетку:



Забота об окружающей среде



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Сведения о товарных знаках



Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии. О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX: DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Это устройство с официальной сертификацией DivX Certified® позволяет

воспроизводить видео DivX. Для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования видеофайлов в формат DivX посетите веб-сайт divx.com. ОБ УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения приобретенных фильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о процессе регистрации перейдите на веб-сайт vod.divx.com.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



DVD является товарным знаком корпорации DVD FLLC (DVD Format and Logo Corporation). Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Авторские права

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2012 г. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.


Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республика*

PHILIPS

Модель:	Заполнение обязательно
Серийный номер:	Заполнение обязательно
Дата продажи:	Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:	
Название торговой организации:	Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:	Заполнение желательно

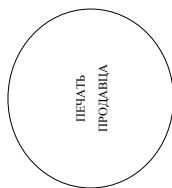

Изделие получило в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филлипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был приложен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр. в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных повреждений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, к консультанту в Информационный Центр.

Итоговое под контролем «Philips Consumer Lifestyle B.V.» Туссенденен 4, 9206 АД Драхтен, Нидерланды. Импортёр на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО «Филипс», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергия Макеява, д.13 (в случае импортёруемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалификация установка и подключение существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние мелленценгры	1 год	5 лет
Стационарные аудио-видео системы, проигрыватели, переносные и автоматизированные, автомобильные мелленценгры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередаточные устройства, обучающие пульты ДУ	1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашинки, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)	2 года	3 года
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)	2 года	2 года

**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (схем ГТНХхххх, где ГТ – год, НН – номер недели, х – любой символ). Пример: А4021024123456 – дата изготовления 25 декабря 2016г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГТНН, ГТННхх или хГТННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.


Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
 2. Действия третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 3. Действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.)
- Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, зарядные экраны, накопители мусора, ремни, сетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новостей, рекламных акций, закупок полезных программ, а также предложений по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филиппс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Время работы (местное)	с 9:00 до 21:00 без выходных	с 9:00 до 20:00 без выходных	с 12:00 до 23:00 без выходных
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

*Копия талона, затворенная, недействительна. Сайт www.philips.kz веб-сайта www.philips.kz.

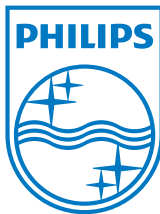

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CED1900_51_UM_V1.0

