

Guia de Início Rápido




Etapa A Conexão

Etapa B Instalação


Etapa C Aproveite!

Conteúdo da caixa


Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

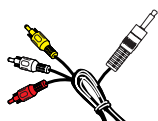


Cabo A/V (V/B/A)



Base de apoio




Controle remoto com
duas pilhas AAA

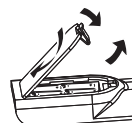

Antena FM



Guia de Início Rápido



Manual do Usuário



Cabo de alimentação AC (para
subwoofer)



Adaptador de energia (para a
unidade principal)

PHILIPS

Etapa A Conexão

Dicas

- Consulte o Manual do Usuário para obter outras opções de conexão de TV.
- Para conectar-se a uma TV Progressive scan, consulte o manual do usuário e obtenha informações sobre conexões corretas e ajuste detalhado.
- Em caso de falha na conexão sem fio entre a unidade principal e o subwoofer, consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre o emparelhamento manual (“Instalação - Etapa 1: Conectando as caixas acústicas - Conectando o subwoofer sem fio”).

1

Conecte os cabos das caixas acústicas.

2

Conecte a antena FM.

3

Conecte o cabo A/V à TV.


4

Conecte os fios elétricos do sistema e da TV.

5

Ligue a unidade principal e o subwoofer.

→ A conexão sem fio será feita automaticamente.

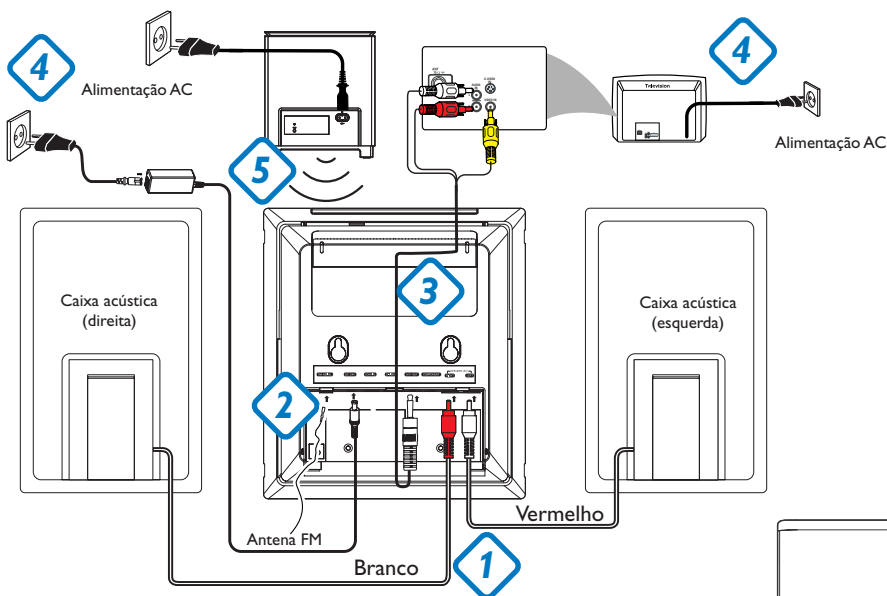


Etapa B Instalação

1

Pressione **SOURCE** no aparelho (ou **DISC** no controle remoto) para selecionar a origem de disco.

2

Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In correto.

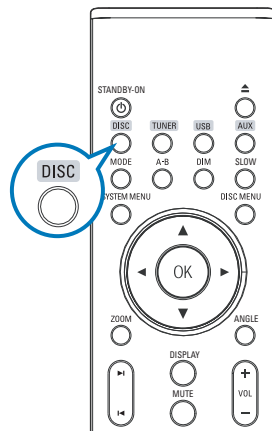

Etapa B Instalação

Acertar o relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto.

2

Quando os dígitos de hora piscarem, pressione **VOLUME-/+** (**VOL+/-** no controle remoto) para ajustar as horas.

3

Pressione **CLOCK** novamente e os dígitos dos minutos começarão a piscar. Pressione **VOLUME-/+** (**VOL+/-** no controle remoto) para ajustar os minutos.

4





Pressione **CLOCK** novamente para confirmar o ajuste.

Configuração das opções do menu do DVD

IMPORTANTE!


Se o recurso *Progressive scan* estiver ativado mas a TV conectada não oferecer suporte a sinais progressivos ou os cabos não estiverem conectados apropriadamente, consulte “Introdução - Configuração do recurso *Progressive scan* (somente para TV com *Progressive scan*)” para obter a configuração adequada do *Progressive scan* ou desative o recurso como abaixo:

- 1) Desative o modo *Progressive scan* da TV ou ative o modo *Interlace*.
- 2) Pressione **SYSTEM MENU** no controle remoto para sair do menu do sistema. Em seguida, pressione **DISC** e “1” para sair do *Progressive scan*.

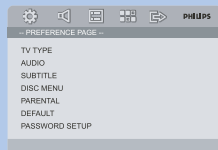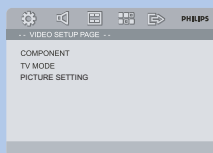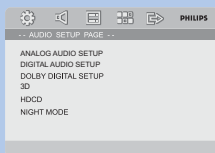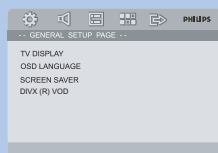

Dica

Consulte os capítulos “Preparações” e “Opções do menu do sistema” no Manual do Usuário para obter descrições detalhadas.

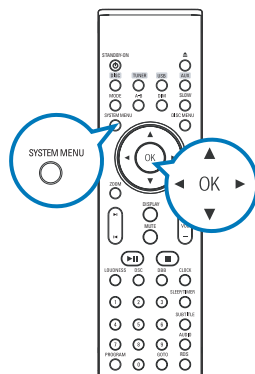

Etapa C *Aproveite!*




Reprodução de um disco

- 1 Insira um disco no carregador de disco.
→ Certifique-se de que o rótulo esteja voltado para você.
→ Verifique se removeu outros discos do carregador do slot.

- 2 A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione ►||.

- 3 Para parar a reprodução, pressione ■.

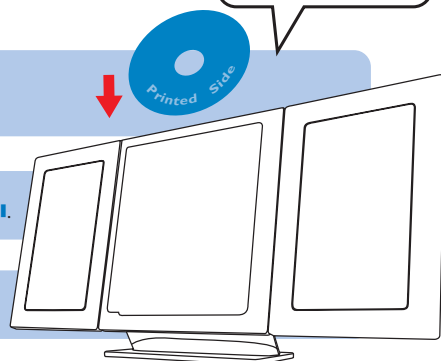


Programação e sintonização de estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar a origem do sintonizador.
- 2 Pressione **PROGRAM** no controle remoto por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis seguindo a ordem da faixa de onda.
- 3 Pressione **PRESET** ◀/▶ até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.


Reproduzindo um dispositivo USB de armazenamento em massa

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB no soquete ➡ do aparelho.
- 2 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes (ou **USB** no controle remoto) para selecionar **USB**.
- 3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.

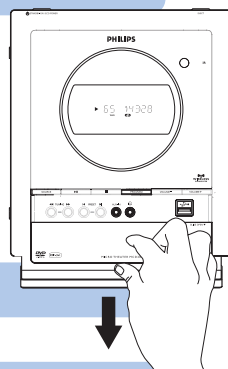

IMPORTANTE!
Deslize para baixo,
para expor alguns
botões e tomadas
na painel frontal.



Dica:

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.