

# Wireless Home Entertainment System



# PHILIPS

### Klass 1 laserapparat

**Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.**

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BCU Audio Video Entertainment, att denna MX6000i står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

**CE 0682**  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IRE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓		

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

**Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.**

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MX6000i Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics  
Philips, Glaslaan 2  
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

## Allmän information

Medföljande tillbehör	5
Installation	5
Underhåll	5
Skivhantering	5
Miljöinformation	5

## Fjärrkontroll

Sätta i batterierna	6
Använda fjärrkontrollen	6
Använda fjärrkontrollen för att styra en Philips TV	6

## Kontroller

	8
--	---

## Anslutningar

	9
--	---

## Ansluta ...

Montera högtalarna	10
Sätta fast fronthögtalarna på dina subwoofers	10
Sätta fast minihögtalarhållarna på de bakre högtalarna	10
Sätta fast de bakre högtalarna på väggen	10
Placering av högtalare och subwoofers	10
Ansluta högtalarna och subwoofers	11
Hur man använder klickkontakterna	11
Ansluta tunerantennerna	11
Ansluta FM-antennen	11
Ansluta MW-antennen	11
Ansluta TV:n	12
Använda Euro SCART	12
Använd kompositvideo (CVBS)	12
Använda S-video	12
Ansluta audioutrustning	13
Anslutningar för avspelning	13
Anslutning för digitala eller analoga inspelningar	13
Ansluta till starkströmsnätet	14
Sätta på systemet	14
Välja en källa	14
Koppla till Eco Power standby	14

## Inställningar för TV:n

Kolla om du ser en bild	15
Om din TV stödjer	
RGB-ingångssignaler	15
TV-audioingång	15
TV-format	16

## Volym och ljud

Justera volymen	17
Justera bas, diskant, loudness och ClearVoice	17
Lyssna genom hörlurar	17
Justera surroundljudet	17

## Internet och PC Link

Allmän information om INTERNET och PC LINK	18
Förutsättningar för att kunna använda internetmediatjänster	18
Förutsättningar för att kunna använda PC LINK	18
Hur man försäkras sig om en bra trådlös anslutning	18
Nätverksnamn (SSID)	18
WEP-kryptering	18
Innan du ansluter	19
A) Trådlöst hemmanätverk med trådlös router	19
B) PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös USB-adapter	21
C) Trådbundet hemmanätverk med en router	22
D) Endast PC med ett nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort	23
Registrering	24
Om "My.Philips.com"	24
Granska och ändra nätverksinställningar	24
Internettjänster	25
PC LINK	25
Använda de färgade flerknapparna – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM och AUDIO INFO!	26
Favoriter – FAVORITES	26
Lägga till en tjänst till dina favoriter	26
Tillgång till dina favoriter	26
Nyligen använda mediatjänster – RECENT	27
Flera användare – USER	27
Lägga till en ny användare	27
Välja en användare	27
Ta bort en användare	27

## Skiva

Allmän information	28
Spelbara skivor	28
Regionala koder	28
Tillgängliga skivfunktioner	28
Skivavspelning	29
Välja nästa skiva	29
Återgå	29
Förhandsgranska kapitel	29
Kapitel/spårval	30
Framåt- och bakåtsökning	30
Söka i systemmenyn	30
Time – Tidssökning	30
Fast, Slow – Fastmotion, slowmotion	31
Stillbild/Ramavspelning	31
Upprepa	31
Slumpval	31
Program	32
Programmera spår/kapitel/titlar	32
Spela ett program	32
Överblicka/Radera programmerade spår	32
Rensa hela programmet	32

# Innehåll

## Skiva

Disc Menu	33
Audio	33
Undertexter	33
Kameravinkel	33
Zoom	33
Välja menyspråk, land, audiospråk och undertextspråk	34
Menyspråk	34
Land	34
Standardaudio	34
Standardundertext	34
Avspelningskontroll (PBC)	34
Sätta på/av PBC	34
Spela en (Super)-video-CD med PBC	34
Spela MP3-skivor	35
Spela bild-CD:s	36
Rotera en bild	36
Spela en diashow	36

<b>Använda systemmenyn</b>	36
----------------------------	----

## Åtkomstkontroll

Parental Level – Föräldernivå	37
Change Pin – Ändra pinkod	37
Disc Lock – Skivlås	37
Om du har glömt din pinkod	37

## Systemmeny – Bildinställningar

Justera bildinställningarna	38
Färginställningar	38
Brightness	38
Contrast	38
Sharpness	38
Saturation	38
Video Shift	38

## Systemmenyn – Audio-inställningar

Nattläge	39
Analog utgång	39
Digital utgång	39
Högtalaruppställning, högtalaravstånd och volymbalans	40

## Systemmeny – Extra funktioner

Hjälpfunktionen och statusruta	41
Insomningstimer	41
Justera ljusstyrkan på teckenfönstret	41
Online-uppgradering	41
Återställa Streamium-systemet	41

## Tuner

Ställa in radiostationer	42
Automatisk förinställd programmering	42
Spara favoritradiostationer manuellt	42
Välja en favoritradiostation	42
Radera en favoritradiostation	43
Radera alla favoritradiostationer	43
Ändra ordningen på favoritradiostationer	43
RDS-information	43

<b>Problemlösning</b>	44-46
-----------------------	-------

<b>Tekniska data</b>	47
----------------------	----

## Medföljande tillbehör

Ditt Streamimum DVD-system levereras med:

- 2 front, 1 mitt, och 2 bakre högtalare
- 2 subwoofers som är integrerade i högtalarhållarna
- 7 högtalarkablar
- 1 audiokabel (vita och röda kontakter)
- 1 kompositvideo- (CVBS) kabel (gul)
- 1 scartkabel
- 1 FM-antenn
- 1 MW-ramantenn
- 1 växelströmkabel
- 1 kategori 5 Ethernet-kabel
- 1 fjärrkontroll
- 2 batterier typ AA


## Installation

Placera apparaten på en plan, hård och stabil yta. Placera inte apparaten på en matta.

Placera inte apparaten uppe på annan utrustning som ger ifrån sig värme (t.ex. mottagare eller förstärkare).

Lägg inte någonting under apparaten (t.ex. CDs, tidningar).

Lämna åtminstone 10 cm fritt bakom och över apparaten och 5 cm till vänster och höger för att förhindra överhettning.

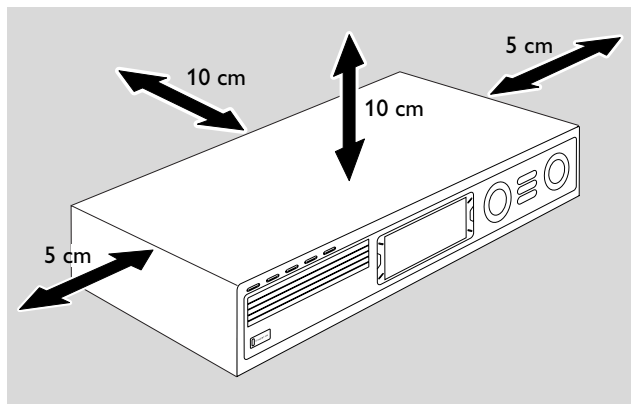

Blockera inte ventilationsöppningarna.

Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk.

Placera inte några föremål som kan orsaka skada (t.ex. föremål fyllda med vätska, tända stearinljus) på apparaten.

Aktiva mobiltelefoner nära apparaten kan orsaka felfunktioner.

**Enheten uppfyller EC:s avstörningskrav.**

## VARNING


**Att använda kontroller eller inställningar eller att utföra funktioner på ett annat sätt än här nämns kan förorsaka, att man utsätts för farlig strålning eller annan farlig påverkan.**

## Underhåll

Rengör apparaten med en mjuk, lätt fuktig, luddfri trasa. Använd inga rengöringsmedel eftersom de kan ha en frätande effekt.



Utsätt inte apparaten, batterier eller skivor för fukt, regn, sand eller extrem hetta (orsakad av element eller andra värmekällor eller direkt solljus).

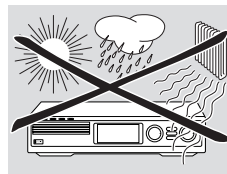


Håll alltid facken på din apparat stängda för att skydda linsen från damm. Använd inga vanligt förekommande rengöringsskivor, eftersom de kan skada den optiska enheten i apparaten.

Linsen kan imma igen när apparaten plötsligt flyttas från kalla till varma omgivningar. Det är då inte möjligt att spela av en skiva. Låt apparaten stå ett tag där det är varmt tills fukten har avdunstat.


## Skivhantering

För att ta ur en skiva ur fodralet på ett enkelt sätt, tryck på mittspindeln medan du lyfter ur den. Håll alltid en skiva vid kanten och lägg tillbaka den i fodralet efter du har använt den.

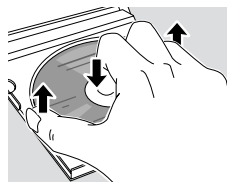

Sätt aldrig på en klisterlapp på en skiva. Om du vill förse en skiva med text, använd en mjuk tuschpenna och skriv endast på sidan med tryck på.

För att rengöra en skiva, torkar du av den i en rak linje från mitten till ytterkanten genom att använda en mjuk, luddfri trasa. Ett rengöringsmedel kan skada skivan!

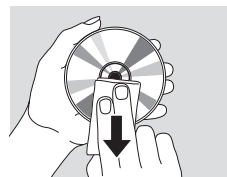


## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har undvikts. Vi har gjort vårt yttersta att underlätta källsortering: ♻️ kartong (lådan), ♻️ svällande styrenplast (stötskydd) och ♻️ etylenplast (plastpåsar, skyddande skumgummiplatta).

Enheten består av material som kan återvinnas om den tas om hand av specialföretag. Följ lokala bestämmelserna när du kasserar förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

# Fjärrkontroll

## Sätta i batterierna

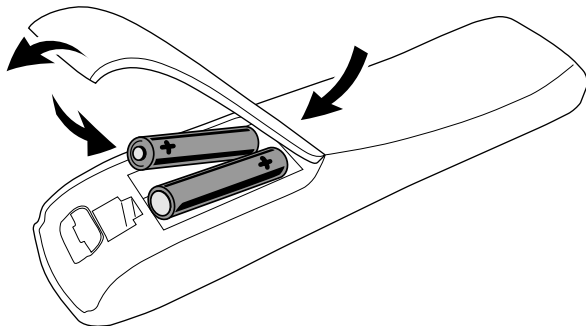

- 1 Öppna batterifacket på fjärrkontrollen.
- 2 Sätt i två alkaline batterier, typ **AA** (R06, UM-3) enligt + och – indikeringarna.
- 3 Stäng batterifacket.

Använd inte gamla och nya eller olika typer av batterier tillsammans.

Ta ut batterierna om de är slut eller om fjärrkontrollen inte ska användas på länge.

**Batterier innehåller kemiska substanser och måste därför kasseras enligt bestämmelserna.**

## Använda fjärrkontrollen


- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrsensorn på Streamium-systemet.
- 2 Välj källan som du vill styra genom att trycka på en av källknapparna på fjärrkontrollen, t.ex. TV, TUNER.
- 3 Vidare, välj önskad funktion, t.ex. ►OK.









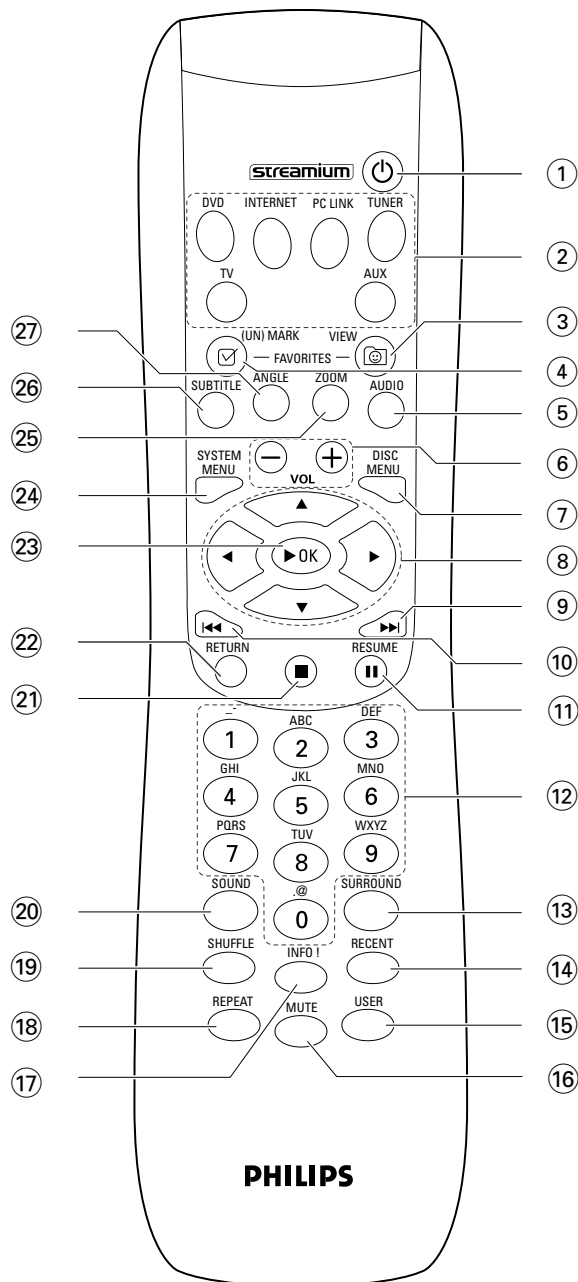


## Använda fjärrkontrollen för att styra en Philips TV

När TV är vald, kommer fjärrkontrollen att styra några funktioner på din Philips-TV, t.ex.


- 0–9 väljer en TV-kanal,
- SYSTEM MENU sätter på/av systemmenyn på TV:n,
- ◀, ▶, ▲, ▼ navigerar i systemmenyn,
- ◀◀, ▶▶ väljer föregående/nästa TV-kanal,
- ■ avslutar systemmenyn på TV:n,
- MUTE stänger av ljudet på TV:n,
- INFO! sätter på/av TV-text.

För att styra TV:n, rikta fjärrkontrollen direkt mot TV:n.



- ①  sätter på apparaten i standby. För att aktivera apparaten, tryck på någon av källknapparna.
- ② **källknappar**  
**INTERNET** ansluter till internet  
**PC LINK** ansluter till PC:n  
**DVD** väljer skiva 1–5. Tryck upprepade gånger.  
**TV** spelar TV-ljudet på Streamium-systemet.  
**TUNER**: väljer FM eller AM-radio. Tryck upprepade gånger.  
**AUX**: väljer AUX DIGITAL eller AUX ANALOG. Tryck upprepade gånger.
- ③  **VIEW FAVORITES**  
INTERNET, TUNER: visar dina favoriter bland internetmediatjänster och radiostationer
- ④  **(UN)MARK FAVORITES**  
INTERNET, TUNER: markerar och avmarkerar favoriter
- ⑤ **AUDIO (blå knapp)**  
DVD: väljer en audiokanal (t.ex. ett annat språk) under avspelning av en DVD eller (Super)video-CD,  
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp
- ⑥ **VOL+, –**  
justerar volymen
- ⑦ **DISC MENU**  
kommer in i och avslutar skivmenyn (DVD)
- ⑧  flyttar markören till vänster; till höger; upp eller ner genom menyerna.  
TUNER:   väljer dina favoriter bland radiostationer;  
  ställer in en radiostation, håll intryckt under 1 sekund för automatisk sökning efter radiostation.
- ⑨  DVD: hoppar till början av nästa kapitel/titel/spår av en skiva, söker framåt om intryckt längre än 2 sekunder. Tryck igen för olika sökhastigheter.  
TV: väljer en högre kanal.
- ⑩  DVD: hoppar till början av aktuellt eller föregående kapitel/titel/spår av en skiva, söker bakåt om intryckt längre än 2 sekunder. Tryck igen för olika sökhastigheter.  
TV: väljer en lägre kanal.
- ⑪ **II**  
pausar avspelning
- ⑫ **0–9** att knappa in nummer 0–9 och tecken (för att mata in ett nummer med två eller mer siffror; tryck upprepade gånger på 0–9 inom 2 sekunder)
- ⑬ **SURROUND**  
väljer de olika ljudinställningarna: flerkanalssurround, hall eller stereoläge.
- ⑭ **RECENT**  
INTERNET, PC LINK: visar de senaste 20 spelade exemplen
- ⑮ **USER**  
väljer en aktiv användare
- ⑯ **MUTE**  
sätter av eller på ljudet på högtalaren igen.  
TV: stänger på/av ljudet på TV:n.
- ⑰ **INFO!**  
INTERNET, PC LINK: ber om online-information om nyligen spelat exemplar genom e-post (om tillgängligt).
- ⑱ **REPEAT**  
väljer de olika upprepningsslägena (beroende på mediatypen); stänger av upprepningssläget.
- ⑲ **SHUFFLE**  
spelar spår slumpvist
- ⑳ **SOUND**  
väljer de olika ljudinställningarna för bas, diskant, loudness och clearvoice.
- ㉑  stoppar avspelning.
- ㉒ **RETURN**  
återgår till föregående menyn.
- ㉓ **▶OK**  
startar avspelning, återgår till avspelning och bekräftar ett val.
- ㉔ **SYSTEM MENU**  
DVD, INTERNET, PC LINK, AUX: kommer in i systemmenyn.
- ㉕ **ZOOM (gul knapp)**  
visar en förstorad vy av en speciell del av bilden på TV-skärmen,  
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp
- ㉖ **SUBTITLE (röd knapp)**  
sätter på eller av undertextfunktionen på en DVD-skiva under avspelning,  
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp
- ㉗ **ANGLE (grön knapp)**  
väljer kameravinkeln (om tillgänglig) på en DVD-skiva under avspelning,  
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp

# Kontroller

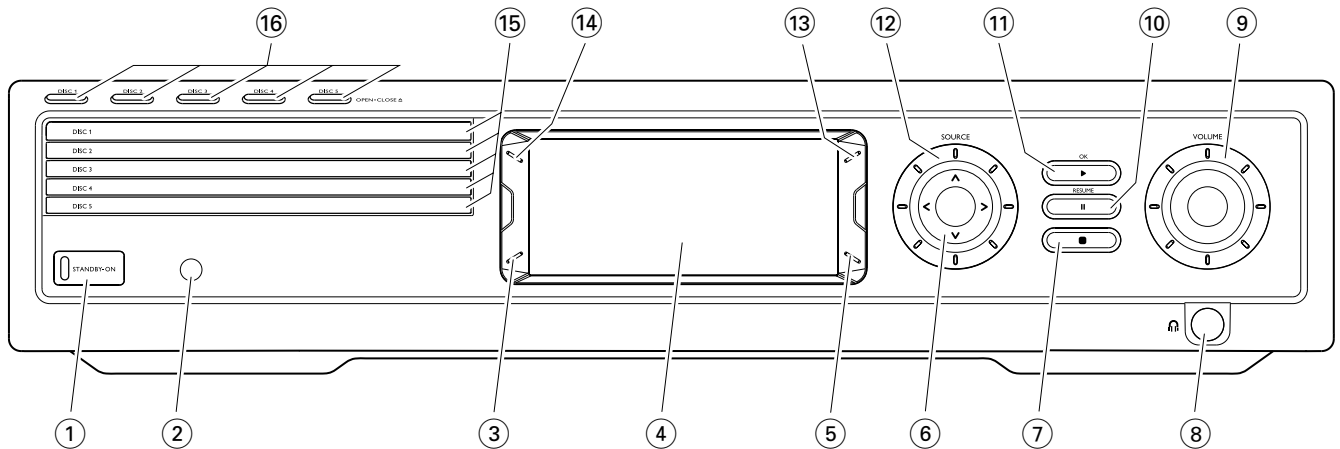

## ① **STANDBY-ON**

sätter på apparaten eller i standby

## ② IR-sensor för fjärrkontrollen

## ③ INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp (samma funktion som röd knapp på fjärrkontrollen)

## ④ teckenfönster

## ⑤ INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp (samma funktion som grön knapp på fjärrkontrollen)

## ⑥ < > ^ v flyttar till vänster, till höger, upp eller ner i menyerna, väljer dina favoriter bland radiostationer

## ⑦ ■ stoppar avspelning

## ⑧ 🎧 6,3 mm uttag för hörlurar

## ⑨ **VOLUME**

justerar volymen

## ⑩ || pauser avspelning

## ⑪ ▶ / OK startar avspelning, återgår till avspelning och bekräftar ett val

## ⑫ **SOURCE** väljer en källa (DISC 1–5, TV, TUNER, AUX DIGITAL, AUX ANALOG, INTERNET, PC LINK)


## ⑬ 😊 INTERNET, TUNER: visar din favoriter bland internetmediatjänster och radiostationer

## ⑭ **RECENT** INTERNET, PC LINK: visar de senaste 20 spelade exemplen

## ⑮ skivfack 1–5

## ⑯ **DISC 1–5, OPEN-CLOSE ▲** öppnar/stänger skivfacken 1–5



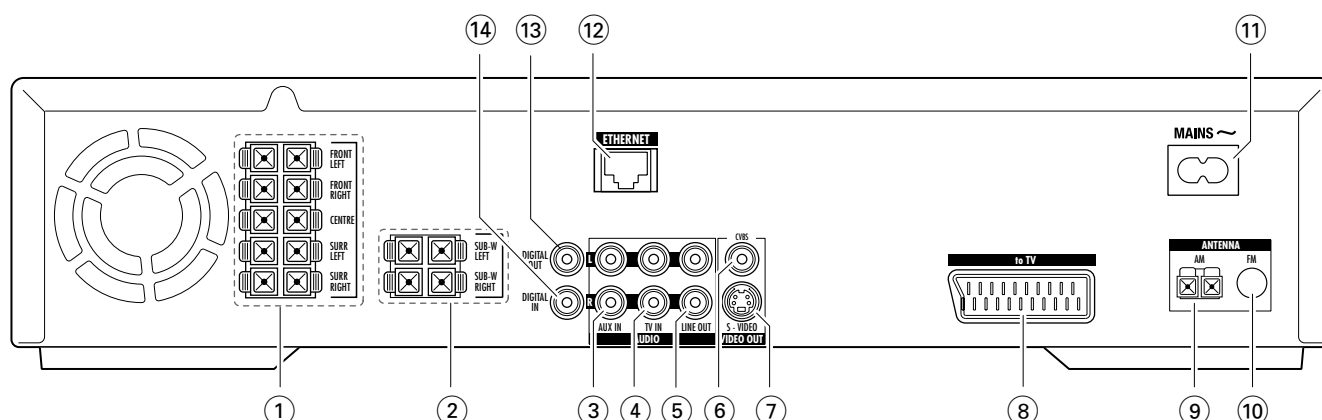

## ① FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTRE, SURR LEFT, SURR RIGHT

FRONT LEFT: ansluter vänstra fronthögtalaren

FRONT RIGHT: ansluter högra fronthögtalaren

CENTRE: ansluter mitthögtalaren

SURR LEFT: ansluter vänstra surroundhögtalaren

SURR RIGHT: ansluter högra surroundhögtalaren

## ② SUB-W LEFT, SUB-W RIGHT

ansluter vänster och höger subwoofers

## ③ AUX IN L, R

ansluter till vänster och höger analoga audioutgångar på en extern utrustning (t.ex. kassettdäck, VCR, ...)

## ④ TV IN L, R

ansluter till vänster och höger AUDIO OUT på TV:n

## ⑤ LINE OUT L, R

ansluter till vänster och höger analoga audioingångar på en extern utrustning (t.ex. kassettdäck, VCR, ...)

## ⑥ VIDEO OUT/CVBS

ansluter till kompositvideoingången på TV:n

## ⑦ VIDEO OUT/S-VIDEO

ansluter till S-videoingång på TV:n

## ⑧ to TV

ansluter till scartuttaget på TV:n.

## ⑨ ANTENNA / AM

ansluter MW-ramantennen

## ⑩ ANTENNA / FM

ansluter FM-antennkabeln

## ⑪ MAINS ~

**Efter alla andra anslutningar har gjorts,** anslut nätkabeln till vägguttaget.

## ⑫ ETHERNET

ansluter till routerbroadbandinternet eller PC.

## ⑬ DIGITAL OUT

ansluter till den digitala koaxialingången på en digital utrustning.

## ⑭ DIGITAL IN

ansluter till den digitala koaxialutgången på en digital utrustning.

**Innan du börjar med anslutningarna, se till att samtlig utrustning som du vill ansluta såsom även Streamium-systemet inte är anslutna till starkströmsuttagen.**


# Ansluta ...

**Innan du gör anslutningarna se till att apparaten inte är ansluten till elnätet.**

## Montera högtalarna


Du kan använda subwoofers som högtalarhållare för front eller bakre högtalarna. Texten som följer beskriver installationen av subwoofers där fram.

### Sätta fast fronthögtalarna på dina subwoofers

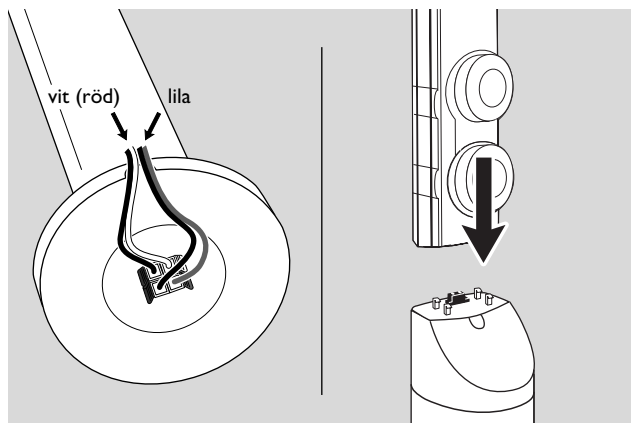


- 1 Anslut högtalarkablarna till kontakterna på den nedre delen av dina subwoofers innan du sätter fast fronthögtalarna.
- 2 Ställ fronthögtalarna uppe på dina subwoofers och tryck ner dem försiktigt tills du hör ett "klick".  
→ Fronthögtalarna är nu anslutna till dina subwoofers.
- 3 Vidare, sätt fast de bakre högtalarna på väggen eller använd de medföljande minihögtalarhållarna.

### Sätta fast minihögtalarhållarna på de bakre högtalarna

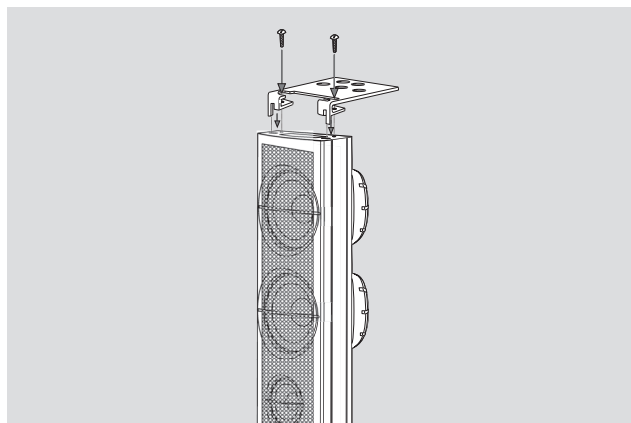


- Fäst den medföljande högtalarhållaren ordentligt på nedre delen av bakre högtalaren genom att använda de medföljande skruvarna.

### Sätta fast de bakre högtalarna på väggen

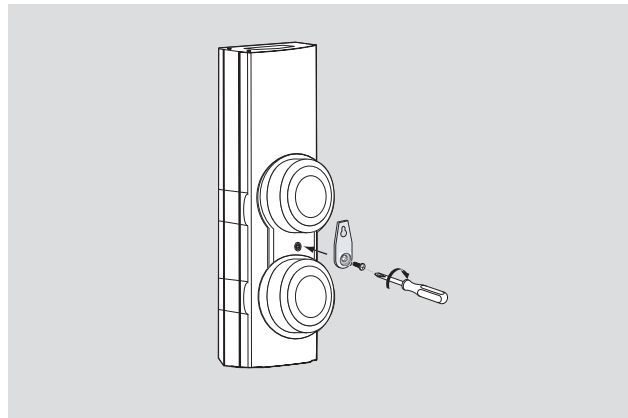

- 1 Fäst den medföljande konsolen ordentligt på baksidan av bakre högtalaren genom att använda de medföljande skruvarna.
- 2 Häng upp högtalaren försiktigt på en skruv i väggen, genom att använda hålet i konsolen.

## Placering av högtalare och subwoofers

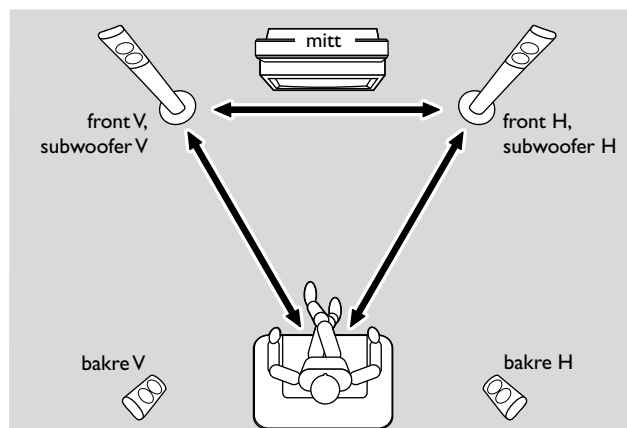

- 1 Placera dina subwoofers med fronthögtalarna på lika avstånd till din TV. Avståndet mellan din lyssnarposition och vänster och höger fronthögtalare bör vara ungefär samma som avståndet mellan vänster och höger fronthögtalare.
- 2 Placera mitthögtalaren uppe på TV-apparaten.
- 3 Placera vänster och höger bakre högtalare till vänster och till höger om den lyssnarposition som du föredrar.

Obs:

Ställ inte högtalarna i hörnen i rummet.

Placera högtalarna i nivå med örat.

Lämna tillräcklig plats mellan vänster och höger fronthögtalare och TV:n för att undvika magnetisk störning.

## Ansluta högtalarna och subwoofers

Vi rekommenderar att alla högtalarna anslutes. **Åtminstone fronthögtalarna (vänster och höger) och subwoofers måste vara anslutna.** Om du inte har anslutit alla högtalarna, tryck upprepade gånger på SURROUND för att välja STEREO efter du har satt på Streamium- systemet.


När man ansluter högtalarna se till att högtalarkablarnas färger överensstämmer med högtalarkontakternas färger.

- 1 Passa in de medföljande högtalarkablarna i klickkontakterna på högtalarna.
- 2 Anslut sedan högtalarkablarna till motsvarande klickkontakter på baksidan av apparaten så att färgerna på högtalarkontakterna matchar högtalarkablarna:


Högtalare	+	-
Front vänster	vit	svart
Front höger	röd	svart
Mitt	grön	svart
Surround vänster	blå	svart
Surround höger	grå	svart
Subwoofer vänster	lila	svart
Subwoofer höger	lila	svart

### Hur man använder klickkontakterna

- 1 Tryck ner klämman och för in hela den avskalade delen av högtalarkabeln i uttaget.
- 2 Släpp klämman igen.

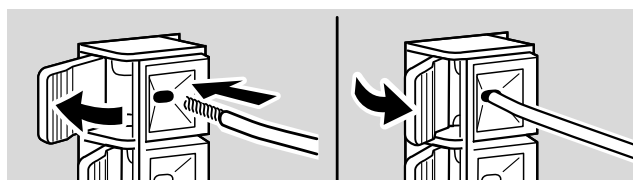

## Ansluta tunerantennerna

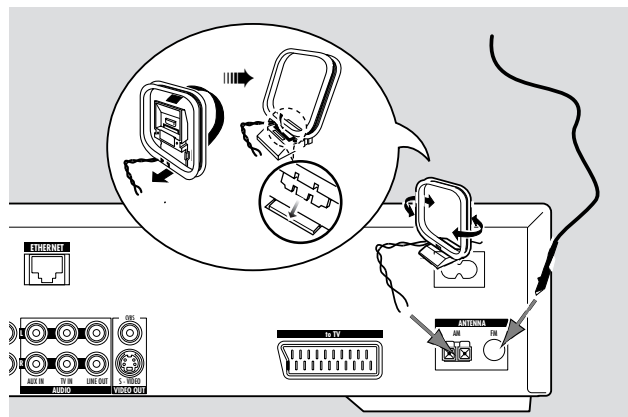

### Ansluta FM-antennen

- 1 Anslut den medföljande FM-antennkabeln till FM ANTENNA-uttaget på baksidan av apparaten.
- 2 Sträck ut antennkabeln och lägg den i en position där mottagningen är bäst.

### Ansluta MW-antennen

- 1 Montera den medföljande MW-ramantennen så som visas ovan.
- 2 Anslut antennen till AM ANTENNA-uttaget på baksidan av apparaten.
- 3 Placera antennen på en hylla eller sätt fast den på väggen i en position där mottagningen är bäst.

# Ansluta ...

## Ansluta TV:n

Efter du har anslutit högtalarna, måste du välja en av flera slags videoanslutningar vilka skiljer sig åt i kvalitet. Var vänlig läs i TV:ns bruksanvisning om tillgängligheten av de nödvändiga kontakterna på din TV.

**Du behöver endast en videoanslutning mellan TV:n och Streamium-systemet (Scart, S-video eller kompositvideo).**


Du behöver endast göra en videoanslutning bland de optioner som följer; beroende på ditt TV-systems möjligheter:

S-video eller scart-anslutning ger bättre bildkvalitet än kompositvideo. För att kunna använda dessa anslutningar måste dessa optioner vara tillgängliga på din TV.

### Använda Euro SCART


Se efter i i TV:ns bruksanvisning om vilka scart-uttag som är tillgängliga och hur du ansluter dem till annan videoutrustning.

Om flera scart-uttag finns tillgängliga på din TV, välj en som passar för RGB-ingång för att få bästa bildkvalitet.

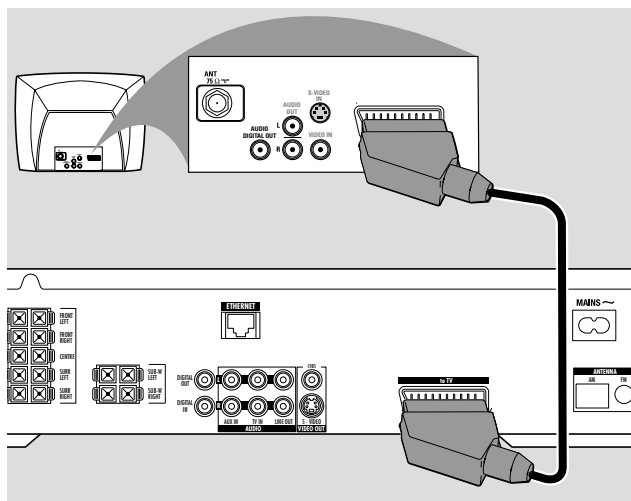


- Anslut scart-uttaget på TV:n (EUROCONNECTOR, EURO-AV eller liknande) till scart-uttaget (till TV) på Streamium-systemet med den medföljande scart-kabeln.

## Använd kompositvideo (CVBS)

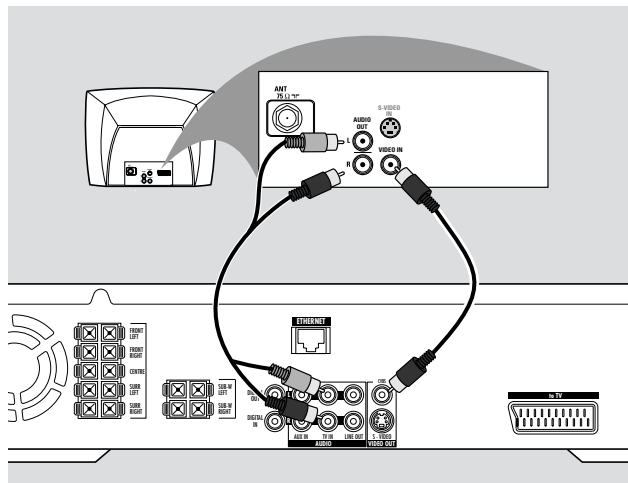

- 1 Använd kompositvideokabeln (gul) för att ansluta Streamium-systemets CVBS-uttag till videoingångsuttaget (eller märkt som A/V In, Video In, Composite) på TV:n.
- 2 För att höra ljudet på TV:n genom detta Streamium-system, använd audiokabeln (vit/röd) för att ansluta TV IN (L/R) på Streamium-systemet till motsvarande AUDIO OUT-uttag på TV:n.

## Använda S-video

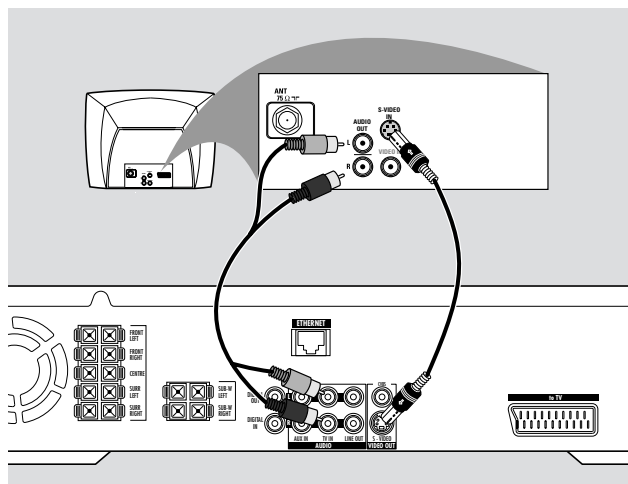


- 1 Använd S-videokabeln (medföljer ej) för att ansluta Streamium-systemets S-VIDEO-uttag till S-videoingångsuttaget (eller märkt som Y/C eller S-VHS) på TV:n.
- 2 För att höra ljudet på TV:n genom detta Streamium-system, använd audiokabeln (vit/röd) för att ansluta TV IN (L/R) på Streamium-systemet till motsvarande AUDIO OUT-uttag på TV:n.


## Ansluta audioutrustning

### Anslutningar för avspelning

För att spela ljudet på ytterligare audioutrustning på Streamium-systemet, är 1 digital och 1 analog anslutning tillgängliga.

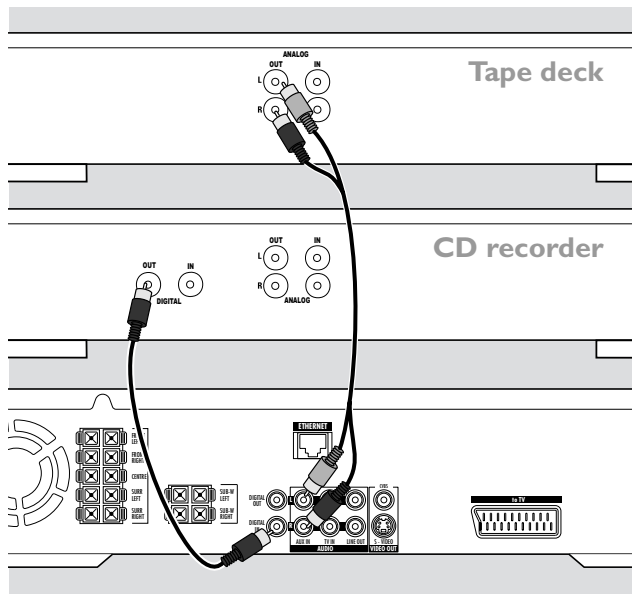

### Anslutning för digitala eller analoga inspelningar

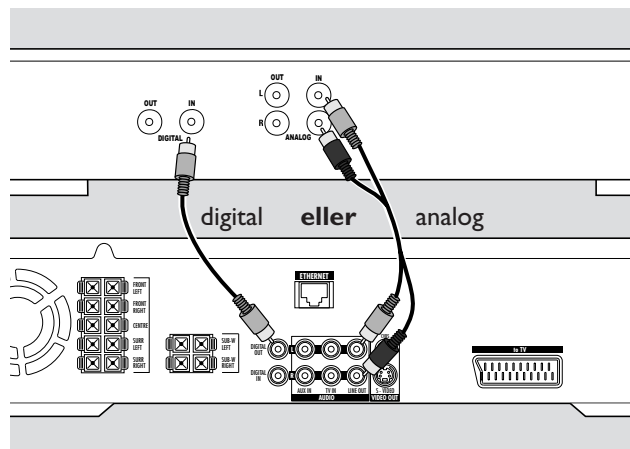

- 1 Anslut en digital cinch-kabel till DIGITAL IN på Streamium-systemet och till det digitala utgångsuttaget på den digitala utrustningen.
- 2 Anslut en audio cinch-kabel till AUX IN (L/R) på Streamium-systemet och till de vänstra och högra analoga utgångsuttagen på ditt kassettdäck, CD-spelare eller liknande.

Obs:

För att använda dessa anslutningar, tryck upprepade gånger på **AUX** på fjärrkontrollen (eller vrid på **SOURCE** på Streamium-systemet) för att välja **AUX DIGITAL** eller **AUX ANALOG**.

Du kan inte ansluta en skivtallrik till AUX IN.

- För att spela in ljudet från Streamium-systemet till det digitala systemet, ansluter du en digital cinch-kabel till DIGITAL OUT på Streamium-systemet till DIGITAL IN-uttaget på den digitala utrustningen.
- När digital inspelning inte är tillåten, spelar du in det analoga ljudet från Streamium-systemet. Använd audio-kabeln (vit/röd) för att ansluta Streamium-systemet LINE OUT (L/R) till motsvarande AUDIO IN (L/R) på den digitala utrustningen.
- Titta i instruktionsanvisningen till den digitala utrustningen om inspelning.


**Inspelning är tillåten i den mån copyright eller tredje parter andra rättigheter inte kränkes.**

**När du spelar en MP3-CD på Streamium-systemet, kommer ingen signal att finnas tillgänglig på DIGITAL OUT.**

Denna produkt innehåller Macrovisions teknik för copyright-skydd som skyddas av US-patent nr 4631603, 4577216 och 4819098 samt andra rättigheter avseende intellektuell egendom. Användning av denna teknik för copyright-skydd måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och andra begränsade pay-per-view-visningar. Macrovision måste skriftligen tillåta all annan användning. Ändringar på apparaten, analys av systemet eller demontering är förbjudet.

# Ansluta ...

## Ansluta till starkströmsnätet

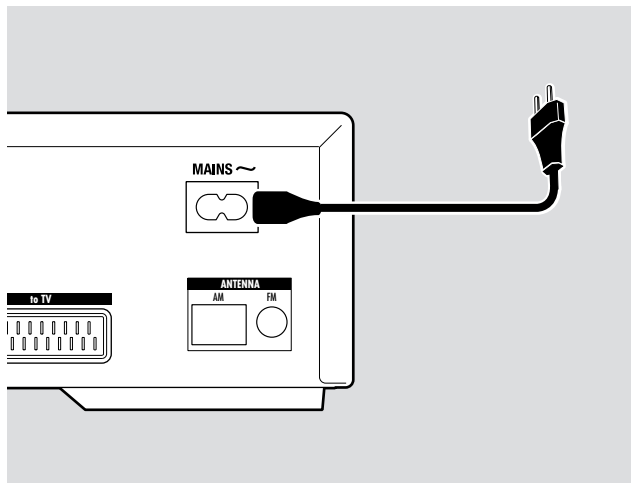

**Typplattan befinner sig på baksidan av apparaten.**


- 1 Kontrollera om nätspanningen som visas på typplåten överensstämmer med din lokala nätspanning. Om den inte gör det, rådgör med din försäljare eller kundtjänst.
- 2 **Se till att alla anslutningar har gjorts innan du kopplar på starkströmsnätet.**
- 3 Anslut den medföljande nätkabeln till MAINS ~ och till vägguttaget.

När apparaten är satt i standby, förbrukar den fortfarande lite ström.

**Observera! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.**

**För att undvika att apparaten överhettas har en skyddskrets byggts in. Apparaten kan därför under extrema förhållanden kopplas bort. Om detta händer, dra ur kontakten till apparaten och låt den svalna innan du återanvänder den.**

## Sätta på systemet

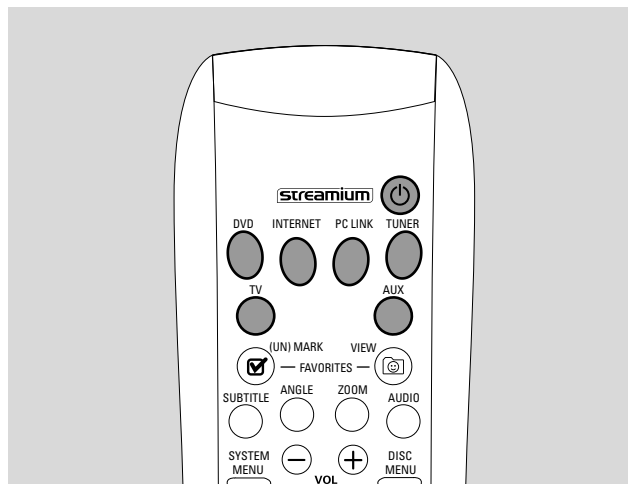

- Tryck på STANDBY-ON på Streamium-systemet eller en av källknapparna på fjärrkontrollen (DVD, TV, TUNER, AUX, INTERNET, PC LINK) för att sätta på Streamium-systemet.


## Välja en källa

- Vrid på SOURCE på Streamium-systemet eller tryck på DVD, INTERNET, PC LINK, TUNER, TV eller AUX på fjärrkontrollen för att välja en källa.  
→ Den valda källan kommer att visas.

På fjärrkontrollen:

- För att välja skiva 1, 2, ... 5, tryck upprepade gånger på DVD.
- För att välja utrustning ansluten till AUX IN eller DIGITAL IN på Streamium-systemet, tryck upprepade gånger på AUX.

## Koppla till Eco Power standby

- Tryck på STANDBY ON på Streamium-systemet eller  på fjärrkontrollen.  
→ STANDBY-ON-knappen lyser på systemet.  
→ Teckenfönstret blir tomt.

Obs: Streamium-systemet kommer att växla automatiskt till Standby efter 20 minuter om ingen aktivitet sker, om Sleep timer är påsatt i systemmenyn och DVD eller INTERNET är valda.

Följande inställningar finns för att optimera anslutningen mellan Streamium-systemet och TV:n.

## Kolla om du ser en bild

- 1 Sätt på TV:n.
- 2 Tryck på AUX på fjärrkontrollen.
- 3 Vidare, tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 4 Om det är nödvändigt ställ in TV:n på korrekt audio/videokanal för Streamium-systemet. Sådana kanaler kan heta AUX eller AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN, ... Dessa kanaler är ofta nära kanal 00.  
→ Systemmenyn på Streamium-systemet bör bli synlig på TV:n.

## Om din TV stödjer RGB-ingångssignaler

Om scartutttaget på TV:n till vilket du har anslutit Streamium-systemet är lämplig för RGB, ställ in Streamium-systemet på RGB för bästa bildkvalitet.

- 1 Om det är nödvändigt, tryck på AUX och sedan på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 Använd pilknapparna ◀, ▶, ▲, ▼ för att välja **Picture → TV Settings → Video Output**.
- 3 Tryck på ▶ för att komma in i menyn.
- 4 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **RGB**.
- 5 Vidare, tryck på ▶OK för att bekräfta inställningen.

Om bilden försvinner, är din TV inte lämpad för RGB. Observera teckenfönstret på Streamium-systemet. Tryck på ▼ för att välja VIDEO OUTPUT. Tryck på ▶ för att komma in i menyn. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja CUBS. Vidare, tryck på ▶OK för att bekräfta inställningen.

- 6 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

## TV-audioingång

För att spela ljudet från TV:n på Streamium-systemet, var vänlig välj det uttag på Streamium-systemet (scart eller AUDIO/TV IN) till vilket du har anslutit TV:n.


- 1 Tryck på AUX på fjärrkontrollen.
- 2 Vidare, tryck på SYSTEM MENU.
- 3 Använd ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja **Audio → TV Audio Input**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
  - **SCART**: om du inte har anslutit audioutgången på TV:n till AUDIO / TV IN på Streamium-systemet,
  - **Cinch**: om du har anslutit audioutgången på TV:n till AUDIO / TV IN på Streamium-systemet.

# Inställningar för TV:n

## TV-format


Du kan ställa in Streamium-systemet för att visa en film i ett av tre format: Letterbox, Panscan, eller Widescreen. TV-formatet du väljer måste stödjas av filmen. Om inte detta är fallet, kommer TV-formatinställningarna inte att påverka bilden.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Använd ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja **Setup → TV → TV Shape**.  
INTERNET, PC LINK, AUX: Använd ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja **Picture → TV Settings → TV Shape**.

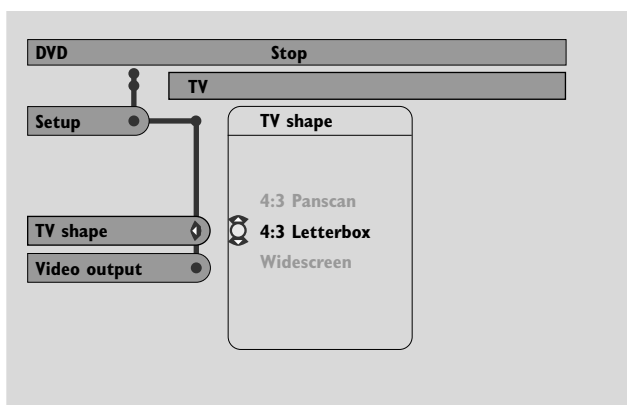


- 3 Tryck på ▶ för att komma in i menyn och ▼ för att välja


- **4:3 Letterbox** om du har en vanlig TV och bilden har svarta fält högst upp och längst ner på bildskärmen,

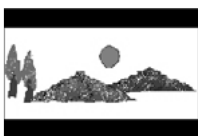

- **4:3 Panscan** om du har en vanlig TV och båda sidorna på bilden är beskurna för att passa in på din TV-skärm,

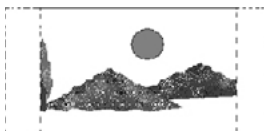


- **Widescreen** om du har en TV med widescreen.

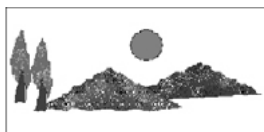

Obs: Vissa widescreen-TV kan visa endast del av systemmenyn. Detta är inte något fel på Streamium-systeminställningarna. Justera bildskärmsläget på din TV. Se i din TV:s bruksanvisning för mer detaljer.



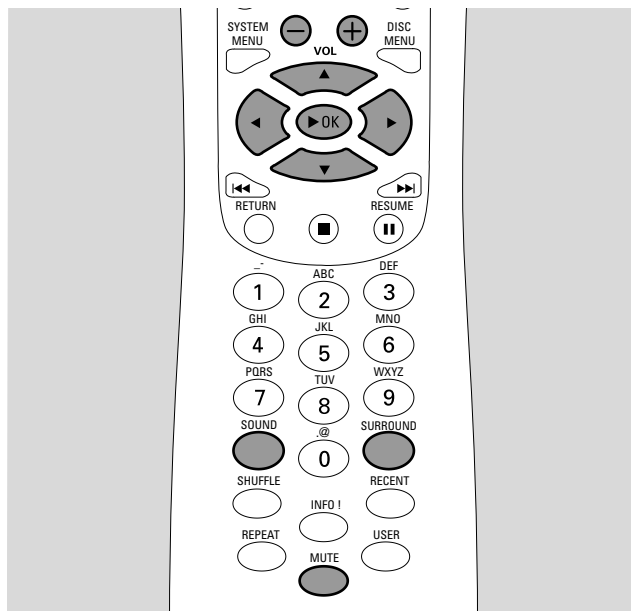

## Justera volymen

- Vrid på VOLUME på Streamium-systemet eller tryck på VOL+ eller VOL- på fjärrkontrollen för att justera volymen.  
→ Volyminställningen kommer att visas.
- För att stänga av ljudet, tryck på MUTE på fjärrkontrollen.
- För att sätta på ljudet igen, tryck igen på MUTE.

Obs: När TV är vald, kommer MUTE att stänga av ljudet på din Philips TV.

## Justera bas, diskant, loudness och ClearVoice

- 1 Tryck upprepade gånger på SOUND på fjärrkontrollen för att välja BASS, TREBLE, LOUDNESS eller CLEARVOICE.
- 2 Bas eller diskant: Tryck på ◀▶, ▲ eller ▼ inom 3 sekunder, för att justera nivån på bas/diskant.

Loudness eller ClearVoice: Tryck på ◀▶, ▲ eller ▼ inom 3 sekunder, för att sätta på eller av Loudness/ClearVoice.

- 3 Tryck på ►OK på fjärrkontrollen för att bekräfta.

Obs: ClearVoice förstärker rösterna i surroundljudsignaler för att göra dialoger lättare att följa. ClearVoice finns endast tillgänglig för surroundljud.

## Lyssna genom hörlurar

- Anslut kontakten till hörlurarna (6,3 mm) till uttaget för hörlurarna (🎧) på Streamium-systemet.  
→ Ljudet på alla högtalarna kommer att stängas av.

## Justera surroundljudet

För att få optimalt surroundljud se till att alla högtalare och subwoofers är anslutna ordentligt.

Det tillgängliga flerkanalsljudet inkluderar: DTS (Digital Theater Systems) Surround, Dolby Digital, Dolby Surround och Dolby Pro Logic 2.

En surroundeffekt kommer endast att finnas tillgänglig om den stöds av skivan, mediafilen eller mediatjänsten som du spelar.

Antal högtalare som spelar ett ljud beror på det valda surroundljudet och ljudet som är tillgängligt på skivan (t.ex. när stereo är vald, kommer endast den vänstra och högra fronthögtalaren och dina subwoofers att fungera).

- Tryck upprepade gånger på SURROUND på fjärrkontrollen för att välja STEREO, MULTI-CHANNEL (DTS och DOLBY) eller HALL.

→ Det valda ljudet kommer att visas.

Obs:

Du kan även ställa in surroundljudet i systemmenyn, se "Analog utgång".

Om du inte har anslutit alla högtalare, tryck upprepade gånger på SURROUND för att välja STEREO.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkad på licens från Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 och andra patent som utfärdats och patentsökts över hela världen. "DTS" och "DTS Digital Surround" är registrerade varumärken från Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Med ensamrätt.



# Internet och PC Link

## Allmän information om INTERNET och PC LINK

Detta Streamium-system är ett trådlöst bredbandsinternetsystem. Den överensstämmer med IEEE 802,11g standard. Streamium-systemet ansluter till ditt trådlösa eller trådbundna hemmanätverk och spelar olika internetmediatjänster (t.ex. internetradio, video ...) såsom även mediafiler (musik, bilder ...) som är lagrade på dina hemmanätverks-PCs.

Det är möjligt att uppgradera Streamium-systemet genom din internetanslutning. Då och då, kommer nya funktioner att bli tillgängliga och funktionaliteten på detta Streamium-system kommer att ändras. Därför, erbjuder denna bruksanvisning endast en grov överblick av internet och PC Link-funktionalitet.

Var vänlig gå in på "My.Philips.com" för den senaste informationen om tillgängliga tjänster och ny funktionalitet.

### Förutsättningar för att kunna använda internetmediatjänster

- tillgång till bredbandinternet (DSL, kabelmodem),
- en e-postadress.

Var vänlig rådgör med din internetleverantör

- om du kan ansluta flera apparater (datorer och Streamium-systemet) till din internetanslutning,
- om han endast tillåter apparater med registrerade MAC-adresser för att ansluta till internet,
- om han begär extra avgifter för överskridandet av en viss begränsning av överförd data. När du använder internetmediatjänster dagligen, kanske du överskrider en sådan begränsning. Till exempel: När du lyssnar på internetradio (överföring på 64 kbit/sek) under cirka 36 timmar, kommer 1 GB (gigabit) av data att överföras till ditt Streamium-system.

### Förutsättningar för att kunna använda PC LINK

- en dator med Windows® operationssystem (Windows 98 SE eller högre) eller Mac OS X,
- installation av Philips mediahanteringsmjukvara på din dator.

Följande filformat som är lagrade på din dator stöds vid tidpunkten för trycket av denna bruksanvisning (med reservation för ändring):

- Musik: MP3 och MP3pro streams, bitmängd: 32–320 kbit/sek, varierande bitmängd
- Bild: JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
- Video: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX® 4.0/5.03

Var vänlig gå in på My.Philips.com för den senaste informationen om operationssystem och filformat som stöds.

## Hur man försäkras sig om en bra trådlös anslutning

- Placera din trådlösa router så nära som möjligt till mitten av det område som du vill täcka.
- Håll antennen(er) borta från stora metallföremål för att undvika störning.
- Undvik att placera Streamium-systemet nära mikrovågsugnar.
- Undvik att placera detta Streamium-system direkt under eller över den trådlösa routern.
- Titta på signalstyrkeindikeringen för att lokalisera det bästa läget för den trådlösa routern och Streamium-systemet. För att visa signalstyrkeindikeringen, tryck på SYSTEM MENU, välj **Network**. Vidare, välj **Wireless Info → Signal Level**.

### Nätverksnamn (SSID)

Nätverksnamnet (SSID) identifierar din dator i ett trådlöst nätverk. Kom ihåg att nätverksnamnet är känsligt för versaler och gemener:

### WEP-kryptering

WEP-kryptering skyddar ditt trådlösa nätverk från intrång. WEP-kryptering använder upp till 4 krypteringsnycklar för att kryptera data som sänts i ditt trådlösa nätverk.

Om du använder WEP kryptering se till att

- antalet och ordningen på krypteringsnycklarna på Streamium-systemet och på din trådlösa router/trådlösa nätverksadapter är samma,
- alla krypteringsnycklar du matar in har samma format (antingen ASCII eller HEX-format) och samma längd (ASCII: antingen 5 eller 13 tecken; HEX: antingen 10 eller 26 siffror).

*Obs: Vissa trådlösa routers/trådlösa nätverksadapters tillåter dig att skriva in ett lösenord istället för en krypteringsnyckel.*

*Använd inte lösenord med Streamium-systemet, eftersom lösenord inte stöds.*

Windows är ett registrerat varumärke från Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Mac OS är ett varumärke från Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder.

DivX® är ett registrerat varumärke från DivXNetworks, Inc.

## Innan du ansluter


- 1 Om du har ett trådbundet eller ett trådlöst hemmanätverk och du inte har installerat det ännu, se efter i bruksanvisningen till ditt trådlösa system hur man installerar nätverket och hur man ansluter till internet.
- 2 Kontrollera om datorerna i ditt nätverk ansluter korrekt till internet och till varandra. Om du får några problem med att ansluta till internet, rådgör med din internetleverantör.
- 3 Installera Philips mediahanteringsmjukvaran på alla PCs på ditt nätverk:  
Ladda antingen ned senaste versionen på "My.Philips.com" eller installera den från medföljande CD-ROM. Var vänlig titta på installationsguiden till mediahanteringsmjukvaran hur man installerar mjukvaran och hur man gör filer av dina PCs som är tillgängliga på Streamium-systemet.
- 4 Sätt på TV:n och ställ in TV:n på korrekt audio/videokanal för Streamium-systemet. Sådana kanaler kan heta AUX eller AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT 1, EXT 2 eller EXTERNAL IN, ... Dessa kanaler är ofta nära kanal 00.  
*Obs: Om du inte har anslutit Streamium-systemet till en TV, observera teckenfönstret på Streamium-systemet.*
- 5 Sätt på Streamium-systemet.
- 6 Beroende på ditt hemmanätverk, fortsätt med ett av följande 4 kapitel:
  - A) Trådlöst hemmanätverk med trådlös router;
  - B) PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös USB-adapter;
  - C) Trådbundet hemmanätverk med en router;
  - D) PC med endast ett nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort.

Kontrollera illustrationerna i början av varje kapitel för att få reda på vilken av de 4 fallen som beskriver ditt hemmanätverk bäst.

## A) Trådlöst hemmanätverk med trådlös router

Följ dessa instruktioner om du har

- en trådlös router och
- tillgång till bredbandinternet.

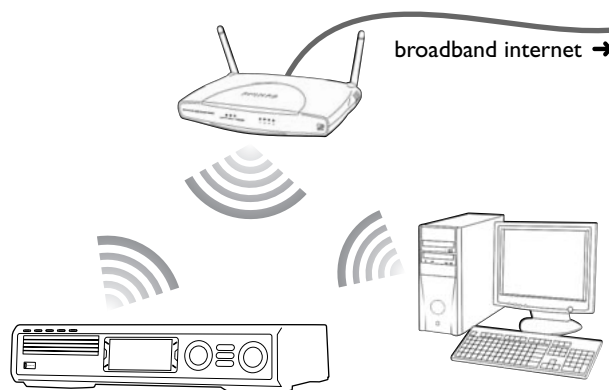

- 1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.  
→ Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till ett trådlöst nätverk.
- 2 Om Streamium-systemet ansluter till ett trådlöst nätverk, kommer det att kort visa nätverksnamnet (SSID).  
**Var vänlig bekräfta att nätverksnamnet som visas motsvarar det nätverk som du vill gå in i.** Om du vill ansluta till ett annat nätverk, tryck på SYSTEM MENU och välj **Network → Network Config.** för att ändra på de trådlösa nätverksinställningarna.

Efter du har anslutit till internet kommer Streamium-systemet att be dig att mata in din e-postadress. Fortsätt med "Registrering".

Om Streamium-systemet misslyckas med att ansluta, läs meddelandet på TV-skärmen och fortsätt med en av följande paragrafer:

### Om 'Choose your wireless network' blir synligt

Flera trådlösa nätverk eller ett krypterat nätverk finns tillgängliga.

- 1 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja det nätverk som du vill gå in på.  
  
Om önskat nätverk inte blir synligt, tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja **manual** och fortsätt med "Om 'Enter wireless network name (SSID)' blir synligt".
- 2 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att bekräfta det valda nätverket.
- 3 Om det valda nätverket är WEP-krypterat, fortsätt med "Om nätverket är WEP-krypterat".  
  
Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt med "Registrering".

# Internet och PC Link

## Om 'Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?' blir synligt

- Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

## Om 'Enter wireless network name (SSID)' blir synligt

- 1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att söka igen efter alla tillgängliga nätverk eller använd sifferknapparna för att mata in nätverksnamnet (SSID) på ditt trådlösa nätverk.

Nätverksnamnet är känsligt för versaler och gemener. Tryck upprepade gånger på sifferknapparna för att ändra från gemener till versaler. På teckenfönstret på Streamium-systemet skiljer sig dessa känsliga versaler och gemener åt genom storleken: Till exempel: "Gg" kommer att visas som "Gg".

- 2 Tryck på ►OK för att bekräfta.  
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** blir synligt.
- 3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja **Access Point**.  
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** blir synligt.
- 4 Om ditt nätverk inte är WEP-krypterat, tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till internet.

Om nätverket är WEP-krypterat, tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.

## Om nätverket är WEP-krypterat

Du blir ombedd att mata in upp till 4 krypteringsnycklar. Kontrollera i installeringsmenyn på din trådlösa router vilka krypteringsnycklar som används.

- 1 Använd sifferknapparna för att mata in krypteringsnyckeln. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.
- 2 Upprepa steg 1 för alla krypteringsnycklar. Om inte alla 4 krypteringsnycklarna används i ditt nätverk, matar du in "0" (noll) för ingen krypteringsnyckel.

## Om Streamium-systemet inte ansluter till internet

Streamiumsystemet kanske inte ansluter till internet därför att

- ett anslutningsfel har uppstått: Tryck på INTERNET igen för att återansluta.
- den trådlösa routern är inte ansluten till internet: Kontrollera om datorerna i ditt nätverk har tillgång till internet.
- IP-inställningarna är inte korrekta. Fortsätt med "Om 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' blir synligt".
- din internetleverantör använder en proxy. Fortsätt med "Om 'The system could not connect to the server.' blir synligt".

## Om 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' blir synligt

- 1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta automatiskt igen till internet. Försök alltid först med denna lösning. Om det är nödvändigt, upprepa detta steg flera gånger.
- 2 Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt med kapitlet "Registrering".

Om Streamium-systemet inte ansluter till internet, tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in IP-inställningarna manuellt. Var vänlig kontakta din internetleverantör för att få all information som du behöver nedan.

Vidare, blir du ombedd att mata in

- IP-adressen för Streamium-systemet
- nätmasken: Se till att alla datorer i ditt nätverk såsom även Streamium-systemet har samma nätmask. Om du inte är säker, försök med 255.255.255.0.
- standard nätbrygga: "IP-adressen" på din router
- två DNS

Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in varje inställning och tryck på ►OK för att bekräfta varje inställning.

## Om 'The system could not connect to the server.' blir synligt

Kanske systemet inte ansluter till internet därför att din internetleverantör använder en proxy. Du måste mata in proxynamnet och proxyporten. Var vänlig kontakta din internetleverantör för att få denna information.

- 1 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen om din internetleverantör använder en proxy.
- 2 Använd sifferknapparna för att mata in proxynamnet. Vidare, tryck på ►OK.
- 3 Använd sifferknapparna för att mata in proxyporten. Vidare, tryck på ►OK.  
→ Streamium-systemet försöker att ansluta till internet.

## PC LINK-anslutning

- Efter Streamium-systemet har lyckats med att ansluta till internet, tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs i ditt nätverk.

Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att


- ett anslutningsfel har uppstått: Tryck på PC LINK igen.
- du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran ännu på din PC.
- PC:n är avstängd.

## B) PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös USB-adapter

Följ dessa instruktioner

- om du inte har någon router och
- om du har en PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös USB-adapter:

Du kommer att kunna ha tillgång till mediafiler (t.ex. MP3-filer) som är lagrade på din PC.

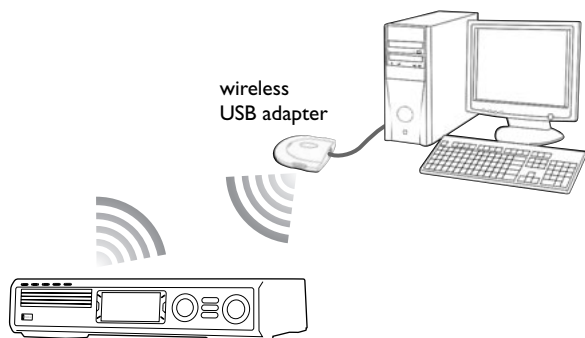

- 1 Se till att nätverksinställningarna på det trådlösa nätverkskortet på din PC är inställda på "ad-hoc-läge" ("peer-to-peer" eller "dator-till-dator").
- 2 Om det är nödvändigt, sätt på din PC.
- 3 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.  
→ Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till ett trådlöst nätverk.
- 4 Om Streamium-systemet ansluter till ett trådlöst nätverk, kommer det att kort visa nätverksnamnet (SSID).  
**Var vänlig bekräfta att nätverksnamnet som visas motsvarar din PC.** Om det inte gör det, tryck på SYSTEM MENU och välj **Network → Network Config.** för att ändra det trådlösa nätverkets inställningar.

Om Streamium-systemet ansluter till PC:n, kommer datornamnet på din PC att visas. Var vänlig kom ihåg att "nätverksnamn" (SSID) och "datornamn" inte är samma sak.

Om Streamium-systemet misslyckas med att ansluta, läs meddelandet på TV-skärmen och fortsätt med en av följande paragrafer:

### Om 'Choose your wireless network' blir synligt

Flera trådlösa nätverk eller ett krypterat nätverk är tillgängliga.

- 1 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja nätverksnamnet på din PC.

Om nätverksnamnet på din PC inte blir synligt, tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja **manual** och fortsätt med "Om 'Enter wireless network name (SSID)' blir synligt".

- 2 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att bekräfta det valda nätverket.
- 3 Om det valda nätverket är WEP-krypterat, fortsätt med "Om nätverket är WEP-krypterat".

### Om 'Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a wired (Ethernet) network connection?' blir synligt

- Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

### Om 'Enter wireless network name (SSID)' blir synligt

- 1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att söka igen efter alla tillgängliga nätverk eller använd sifferknapparna för att mata in nätverksnamnet (SSID) på din PC.

Nätverksnamnet är känsligt för versaler och gemener. Tryck upprepade gånger på sifferknapparna för att ändra från gemener till versaler. På teckenfönstret på Streamium-systemet skiljer sig dessa känsliga versaler och gemener åt genom storleken: Till exempel: "Gg" kommer att visas som "Gg".

- 2 Tryck på ►OK för att bekräfta.  
→ **Are you using an Access Point or Ad-Hoc network?** blir synligt.
- 3 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att välja **Ad-Hoc network.**  
→ **Are you using WEP encryption on your wireless network?** blir synligt.
- 4 Om ditt nätverk inte är WEP-krypterat, tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till din PC.

Om nätverket är WEP-krypterat, tryck igen på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.

### Om nätverket är WEP-krypterat

Du blir ombedd att mata in upp till 4 krypteringsnycklar. För krypteringsnycklarna kontrollera nätverksinställningarna på ditt trådlösa nätverkskort på din PC.

- 1 Använd sifferknapparna för att mata in krypteringsnyckeln. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.
- 2 Upprepa steg 1 för alla krypteringsnycklar. Om inte alla 4 krypteringsnycklarna används i ditt nätverk, matar du in "0" (noll) för ingen krypteringsnyckel.


### Om Streamium-systemet inte ansluter till din PC

Streamium-systemet kanske inte ansluter till din PC därför att

- ett anslutningsfel har uppstått. Tryck på PC LINK igen.
- du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran ännu på din PC.
- IP-adressen på Streamium-systemet och den på din PC är inte i samma subnät.
- PC:n är avstängd.

## C) Trådbundet hemmanätverk med en router

Följ dessa instruktioner om du har ett hemmanätverk med en router och tillgång till bredbandinternet.

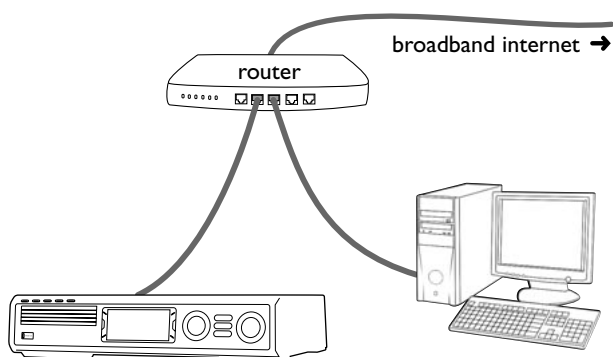

- 1 Anslut ETHERNET på Streamium-systemet till en LAN-port på din router med den medföljande ethernetkabeln.
- 2 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.

Om Streamium-systemet ansluter till internet blir du ombedd att registrera dig med "My.Philips.com". Fortsätt med "Registrering".

### Om Streamium-systemet inte ansluter till internet

Streamiumsystemet kanske inte ansluter till internet därför att

- ett anslutningsfel har uppstått: Tryck på INTERNET igen för att återansluta.
- routern är inte ansluten till internet. Kontrollera om datorerna som är anslutna till routern har tillgång till internet.
- IP-inställningarna är inte korrekta. Fortsätt med "Om 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' blir synligt".
- din internetleverantör använder en proxy. Fortsätt med "Om 'The system could not connect to the server.' blir synligt".

### Om 'An IP address could not be obtained automatically. Would you like to enter your network settings manually?' blir synligt

- 1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta automatiskt igen till internet. Försök alltid först med denna lösning. Om det är nödvändigt, upprepa detta steg flera gånger.
- 2 Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt med kapitlet "Registrering".

Om Streamium-systemet inte ansluter till internet, tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in IP-inställningarna manuellt. Var vänlig kontakta din internetleverantör för att få all information som du behöver nedan.

Vidare, blir du ombedd att mata in

- IP-adressen för Streamium-systemet
- nätmasken: Se till att alla datorer i ditt nätverk såsom även Streamium-systemet har samma nätmask. Om du inte är säker, försök med 255.255.255.0.
- standard nätbrygga: "IP-adressen" på din router
- två DNS

Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in varje inställning och tryck på ►OK för att bekräfta varje inställning.

### Om 'The system could not connect to the server.' blir synligt

Kanske systemet inte ansluter till internet därför att din internetleverantör använder en proxy. Du måste mata in proxynamnet och proxyporten. Var vänlig kontakta din internetleverantör för att få denna information.

- 1 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen om din internetleverantör använder en proxy.
- 2 Använd sifferknapparna för att mata in proxynamnet. Vidare, tryck på ►OK.
- 3 Använd sifferknapparna för att mata in proxyporten. Vidare, tryck på ►OK.  
→ Streamium-systemet försöker att ansluta till internet.

### PC LINK-anslutning

- Efter Streamium-systemet har lyckats med att ansluta till internet, tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs i ditt nätverk.


Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att

- ett anslutningsfel har uppstått: Tryck på PC LINK igen.
- du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran ännu på din PC.
- PC:n är avstängd.



## D) Endast PC med ett nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort

Följ dessa instruktioner om du vill ansluta Streamium-systemet direkt till din PC utan att använda en trådlös förbindelse.

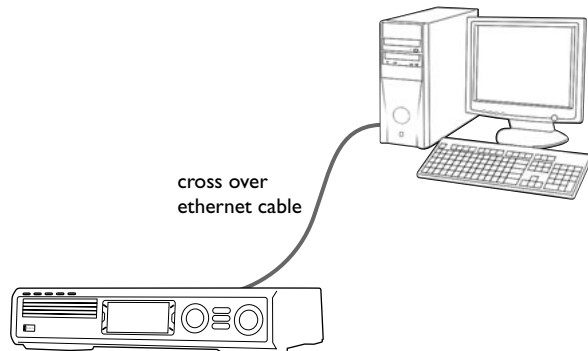

- 1 Anslut ETHERNET på Streamium-systemet till ethernetuttaget på PC:n med en korsad ethernetkabel (medföljer inte).

**Använd endast en korsad ethernetkabel för att ansluta Streamium-systemet direkt till PC:n.**

- 2 Om det är nödvändigt, sätt på din PC.
- 3 Vänta i 10 sekunder, tryck sedan på PC LINK på fjärrkontrollen.  
→ Om Streamium-systemet ansluter till PC:n, kommer datornamnet på din PC att visas.

### Om Streamiums-systemet inte ansluter till PC:n

Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att

- ett anslutningsfel har uppstått. Tryck på PC LINK igen.
- du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran ännu på din PC.
- PC:n är avstängd.
- IP-adressen på Streamium-systemet och den på PC:n är inte i samma subnät.

# Internet och PC Link

## Registrering

När Streamium-systemet ansluter till internet för första gången, blir du ombedd att mata in din e-postadress.

- 1 Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in din e-postadress. Om du skrev fel, tryck på ◀ för att radera det tecken som du har matat in.
  - För att avsluta utan att registrera, tryck på ■.
- Obs: Internettjänster kommer att vara tillgängliga endast om du registrerar dig.*
- 2 Vidare, tryck på ►OK för att skicka din e-postadress.  
→ Inom kort, kommer du att få en e-post med instruktioner om hur du kan skapa ditt användarkonto på "My.Philips.com".
  - 3 Skapa användarkontot på "My.Philips.com".
  - 4 Vidare, tryck på INTERNET på fjärrkontrollen för att ansluta till internet.  
→ De tillgängliga mediatyperna (musik, video, ...) blir synliga.

## Om "My.Philips.com"

För att aktivera tjänster på nätet, måste varje ägare till ett Streamium-system registrera sig med My.Philips.com. Denna webbsida tillåter dig att:

- välja och hantera mediatjänster på nätet
- hantera dina internetfavoriter
- lägga till musikströmmar (för närvarande MP3, MP3pro) till Streamium-systemet, vilka inte erbjuds genom tillgängliga internetleverantörer
- hitta länkar till bakgrundsinformation och stöd på nätet
- ladda ner PC Link-mjukvara
- köpa media

Förutsättningar för My.Philips.com:

- ett Streamium-system
- en dator
- tillgång till internet
- en webbläsare
- en e-postadress

För att komma in i My-Philips.com, öppna din webbläsare och skriv in: <http://my.philips.com>

## Granska och ändra nätverksinställningar

Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till ditt nätverk. Om det uppstår några problem eller efter det att du har ändrat ditt nätverk, kan du ändra/granska inställningarna på ditt nätverk här:

- 1 Om det är nödvändigt, tryck på INTERNET eller PC LINK. Vidare, tryck på SYSTEM MENU.
- 2 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **Network**. Vidare, tryck på ►.
- 3 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ och välj
  - **Network Type:** för att växla mellan ett trådbundet och ett trådlöst nätverk,
  - **Network Config.:** för att komma in i nätverksinställningarna på ditt nätverk (IP-adress, nätmask, nätbrygga och DNS),
  - **Wireless Config.:** för att komma in i inställningarna på ditt trådlösa nätverk (nätverksnamn (SSID), kanalnummer...)
  - **Encryption Config.:** för att stänga på/av WEP-kryptering och för att mata in krypteringsnycklarna
  - **Proxy Config.:** för att mata in proxynamnet och proxyporten
  - **Network Info.:** för att granska nätverksinställningarna (IP-adress, nätmask, ...),
  - **Wireless Info.:** för att titta på information om det trådlösa nätverket (nätverksnamn, signalnivå, MAC-adress på det trådlösa kortet i ditt Streamium-system, ...).
- 4 Vidare, tryck på ► för att komma in i den valda menyn.



## Internettjänster

Internet är ett snabbt utvecklande och ett föränderligt medium. Tillgängliga mediatjänster och medialeverantörer kan förändras med tiden. Denna bruksanvisning ger dig en grov överblick över hur du väljer en mediatjänst. Var vänlig gå in på "My-Philips.com" för den senaste listan över tjänster och leverantörer.

- 1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.  
→ Tillgängliga mediatyper (musik, video, ...) blir synlig.
  - 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en mediatyp. Vidare, tryck på ►.  
→ Tillgängliga leverantörer för den valda mediatypen blir synliga.
  - 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en leverantör. Vidare, tryck på ►.  
→ Menyerna som följer beror på leverantören. Till exempel, kan du välja mellan olika kategorier av musik eller videoklipp.
  - 4 Tryck på ► för att mata in en kategori. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en tjänst (t.ex. en internetradiostation ...). Vidare, tryck på ►OK för att starta den valda tjänsten.
- För att gå tillbaka till föregående meny, tryck på ◀.

## PC LINK

Med PC LINK får du tillgång till mediafiler (musik, bilder, video) som är lagrade på dina PCs på ditt hemmanätverk och spela dem på ditt Streamium-system. Välj mediafilerna direkt på Streamium-systemet.

För den senaste informationen över mediaformat som stöds var vänlig gå in på "My.Philips.com".

För att använda PC LINK

- måste din PC vara påsatt.
- måste Philips mediahanteringsmjukvara vara installerad på dina PCs på ditt hemmanätverk. Var vänlig titta i installationsguiden för mediahanteringsmjukvaran hur man installerar mjukvaran och gör mediafiler på dina PCs som är tillgängliga på Streamium-systemet.

- 1 Tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs på nätverket.  
→ Alla PCs på ditt hemmanätverk på vilket du har installerat Philips mediahanteringsmjukvaran blir synliga.


Obs:

*Om No PCs found blir synligt, har inte Streamium-systemet kunnat ansluta till alla PCs. Upprepa steg 1 tills apparaten ansluter ordentligt eller kontrollera ditt nätverks inställningar.*

*Om du inte använder en router, kommer endast en PC att bli tillgänglig.*

- 2 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja en PC. Vidare, tryck på ►.  
→ De tillgängliga mediatyperna (musik, bilder, video) på datorn blir synliga.
- 3 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja en mediatyp. Vidare, tryck på ►.  
→ De tillgängliga mediafilerna blir synliga.
- 4 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja en fil, tryck sedan på ►OK för att spela den.

## Använda de färgade flerfunktionsknapparna – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM och AUDIO

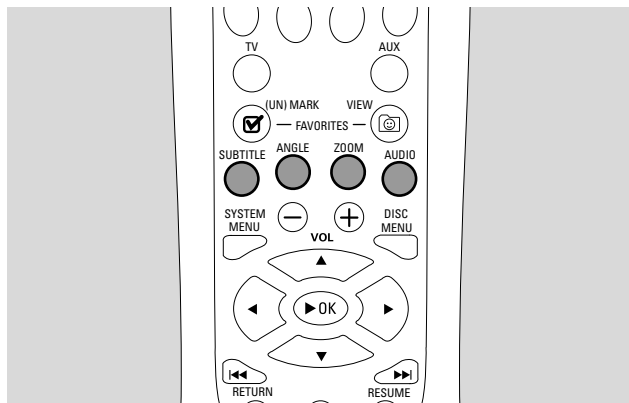

Funktionaliteten på de färgade knapparna på fjärrkontrollen (SUBTITLE, ANGLE, ZOOM och AUDIO) och på de 2 flerfunktionsknapparna på Streamium-systemet beror på mediatypen som du använder. Teckenfönstret på TV-skärmen kommer att indikera vilka knappar som har en speciell funktionalitet.

### INFO!

Vissa internetleverantörer erbjuder ytterligare information om den media som spelas för tillfället, t.ex. spåret/artisten som spelas på den valda internetradiostationen. Tillgängligheten på INFO! beror på median och medialeverantören.

- Tryck på INFO! för att få en e-post från My.Philips.com med information om median som spelas för tillfället.

Obs:

Den begärda informationen är också tillgänglig på ditt My.Philips.com – konto.

Om ingen information är tillgänglig, blir NO INFO AVAILABLE synligt.

## Favoriter – FAVORITES

För att handskas med det stora utbud av internettjänster på ett enkelt sätt, kan du lägga till internettjänster till dina favoriter. Favoritfunktionen är tillgänglig endast för INTERNET-tjänster.

### Lägga till en tjänst till dina favoriter

- 1 Välj en internettjänst (internetradiostation, film ...).
  - ☒ indikerar att tjänsten redan är en favorit.
  - ☐ indikerar att tjänsten inte är en favorit ännu.
- 2 Tryck på ☒ (UN)MARK FAVORITES för att lägga till tjänsten till dina favoriter.
- För att ta bort en favorit bland internettjänsterna från dina favoriter; väljer du tjänsten och trycker två gånger inom 2 sekunder på ☒ (UN)MARK FAVORITES.

Obs: Där kan finnas vissa mediatjänster som du inte kan lägga till dina favoriter.

### Tillgång till dina favoriter

- 1 Om det är nödvändigt, tryck på INTERNET.
- 2 Tryck på VIEW FAVORITES för att se dina favoriter.
- För att se favoriterna på endast en mediatyp (t.ex. musik), tryck på den röda flerfunktionsknappen (SUBTITLE). Tryck upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att välja mediatypen. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.
- 3 Välj någon av favoriterna och tryck på ►OK för att spela den.

## Nyligen använda mediatjänster – RECENT

RECENT låter dig granska och snabbt få tillgång till de mediatjänster som du har använt nyligen. RECENT visar de senaste 20 mediatjänsterna som du har använt. RECENT är endast tillgänglig för INTERNET.

- 1 Tryck på RECENT för att visa de mediatjänster som du har använt nyligen.
- 2 Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ för att välja en mediatjänst.
- 3 Tryck på ►OK för att starta mediatjänsten.
- För att stänga av RECENT och återgå till normalt teckenfönster, tryck på RECENT igen.

## Flera användare – USER

Du kan "personalisera" detta Streamium-system för olika användare. Varje användare kommer att ha sitt eget användarkonto på My.Philips.com, sina egna favoriter, och få information till sin e-postadress när han/hon trycker på INFO!

### Lägga till en ny användare

- 1 Tryck på USER för att visa användarna på detta Streamium-system.
- 2 Tryck på den gröna flerknappknappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att lägga till en ny användare.
- 3 Använd sifferknapparna för att mata in den nye användarens e-postadress.
- 4 Tryck på ► OK för att bekräfta.
- 5 **Om du har lagt in en e-postadress på en användare som redan är registrerad med "My.Philips.com":**  
Använd sifferknapparna för att mata in användarens lösenord. Vidare, tryck på OK.

### Om du har lagt in e-postadressen på en användare som ännu inte har registrerats:

En e-post kommer att sändas till den nye användaren med vidare instruktioner om hur man registrerar sig. Användaren kommer att bli tillgänglig på detta Streamium-system kort efter registrering.

### Välja en användare

- 1 Tryck på USER för att visa användarna på detta Streamium-system.
- 2 Tryck upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att välja en användare.
- 3 Tryck på ►OK för att bekräfta.  
→ Den valda användarens alias blir synligt.

### Ta bort en användare

- 1 Tryck upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att välja den användare som du vill ta bort från apparaten.
- 2 Tryck på den röda flerknappknappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ta bort användaren.
- 3 Mata in lösenordet på den ursprungliga användaren, dvs. användaren som var den första som registrerade apparaten.
- 4 Tryck på ►OK för att bekräfta.  
→ Användaren är borttagen från apparaten.

Obs:

Du kan inte ta bort den ursprungliga användaren på apparaten. Men du kan radera kontot för den ursprungliga användaren på "My.Philips.com" eller ändra dess personliga data närhelst du vill.

Vissa funktioner (t.ex. förälderkontroll) är endast tillgängliga för den ursprungliga användaren på apparaten.

## Allmän information

När man hänvisar till denna bruksanvisning, kom ihåg att ...

[DVD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa digitalvideoskivor.

[CD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa audiokompaktskivor.

[VCD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa videokompaktskivor.

[MP3] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa MP3-skivor.

## Spelbara skivor

Detta system kommer att spela digitalvideoskivor (DVDs), (Super)-video-CDs, och audio-CDs. Detta system kommer också att spela MP3-filer (musikspår som är komprimerade med MPEG 1 Audio Layer 3-teknologi) inspelade på en inspelningsbar kompaktskiva (CD-R) eller en återskrivbar kompaktskiva (CD-RW). Skivor som har följande symboler bör kunna spelas på detta Streamium-system.



Detta Streamium-system stöder endast den första sessionen på en flersessionsskiva.

### Viktigt!

- 1) **Detta system är gjort för regulära skivor. Använd därför inte tillbehör, t.ex. skivstabilisatorringar eller skivbehandlingsskivor osv. som erbjuds i handeln, då de kan blockera växlarmekanismen.**
- 2) **Lägg inte in mer än en skiva i ett skivfack.**

## Regionala koder


DVD-skivor måste vara märkta för **alle regioner (ALL)** eller för **Region 2** för att kunna spelas på detta system. Du kan inte spela skivor som är märkta för andra regioner.



Siffran inne i globen hänvisar till en region i världen. En skiva som är kodad i ett specifikt regionformat kan endast spelas på DVD-spelare som har samma regionkod. Så, om en skiva är märkt med region 1, kan du inte spela den DVD:n på detta Streamium-system (eftersom det är ett region 2-system).

## Tillgängliga skivfunktioner

Funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning kanske inte är tillgängliga på varje skiva. Om funktionen inte finns på skivan, kan du inte använda systemet för att göra funktionen tillgänglig. Ett "X" kommer att bli synligt uppe i vänstra hörnet på TV-skärmen om du försöker att få tillgång till en funktion som inte finns på skivan.

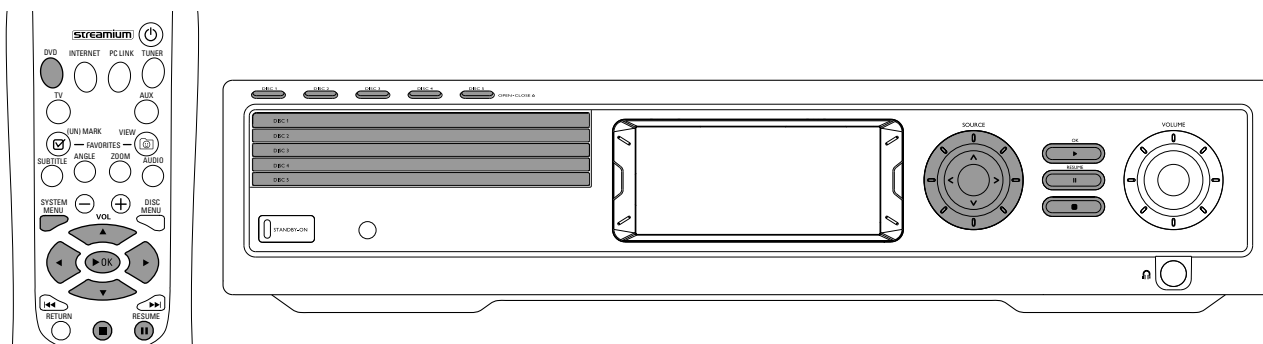

## Skivavspelning [DVD/VCD/CD]

- 1 Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att sätta på systemet.
- 2 Sätt på TV:n. Ställ in den på korrekt Video In-kanal.  
→ Du bör se Streamium-systemets blå bakgrundsskärm på TV:n.
- 3 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) på Streamium-systemet för att öppna skivfack 1. Sätt i skivan i facket, med etiketten uppåt och den blanka sidan neråt. Om skivan är dubbelsidig, se till att sidan som du vill spela är uppåt.
- 4 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) igen för att stänga facket.
- För att sätta i skivor i resten av skivfacken, tryck på respektive DISC (OPEN/CLOSE ▲)-knapp. Tryck sedan på samma knapp igen för att stänga skivfacket.
- 5 Tryck upprepade gånger på DVD på fjärrkontrollen eller vrid på SOURCE på Streamium-systemet för att välja den skiva som du vill spela.
- 6 Om avspelning inte startar automatiskt, tryck på ►OK.
- Om DVD-avspelning inte startar automatiskt, kan en skivmeny bli synlig. Om titel eller kapitelval är numrerade, tryck på en sifferknapp på fjärrkontrollen för att välja ett exempel. Eller tryck på ◀, ▶, ▲, ▼ för att välja ett exempel som ska spelas, tryck sedan på ►OK.
- Tryck på II för att pausa avspelning temporärt. För att återgå till avspelning, tryck på ►OK.
- 7 Tryck på ■ för att stoppa avspelning.

*Obs: Du kan endast öppna ett skivfack i taget. Om det nuvarande skivfacket är öppnat och du försöker att öppna ett annat skivfack, kommer det första skivfacket att stängas automatiskt innan det andra skivfacket kan öppnas.*

### Välja nästa skiva

- Tryck på DVD på fjärrkontrollen eller vrid på SOURCE på Streamium-systemet för att välja nästa skiva som du vill spela.

## Återgå [DVD/VCD]

Återgåfunktionen är tillgänglig med dina sista fem DVDs och (Super)-video-CDs som du spelar.

- 1 Tryck på ■ på fjärrkontrollen för att stoppa avspelning.  
→ Återgåfunktionen aktiveras.  
→ Nästa gång du börja spela samma skiva, kommer spelningen att återgå till samma punkt som du sist stannade vid.
- Men, om du har tryckt på ■ två gånger för att stoppa avspelning, kommer återgå inte att aktiveras. Nästa gång du börja spela samma skiva, kommer avspelningen att starta vid början av skivan.
- Om återgåsymblen blir synlig på TV-skärmen när du sätter i en skiva igen, kommer avspelningen att återgå från den punkt där du sist stoppade avspelningen om du trycker på ► medan återgåsymblen fortfarande visas.

*Obs: Återgå kanske inte är tillgänglig med vissa skivor.*

## Förhandsgranska kapitel [DVD]

Denna funktion tillåter dig att förhandsgranska DVD-skivan i ungefär 10 sekunder vid början av varje kapitel när den är påsatt.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU. Vidare, välj **Toolbar → View → Chapter Preview**.
- 2 Tryck på ► för att välja **On**. Vidare, tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.  
→ De första 10 sekunderna av varje kapitel kommer att visas. Efter det, kommer avspelning att stoppas.
- För att stänga av **Chapter Preview** och fortsätta med normal avspelning, tryck på ►OK.

## Kapitel/spårval [DVD/VCD/CD]

- Tryck kort på ►► under avspelning för att gå till nästa spår/kapitel.  
Tryck kort på ◀◀ för att återgå till början av det aktuella spåret/kapitlet.  
Tryck snabbt upprepade gånger på ◀◀ för att gå tillbaka till föregående spår/kapitel.
- Gör att gå direkt till något spår/kapitel under avspelning, tryck på sifferknapparna för att mata in spår-/kapitelnumret.  
→ Systemmenylisten kan kort bli synlig. Den försvinner när väl det nya spåret/kapitlet börjar att spela.  
Se till att spår-/kapitelnumret som du matar in är tillgängligt på skivan. Om du matar in ett ogiltigt nummer:  
→ Ett "X" kan dyka upp i övre vänstra hörnet på TV-skärmen.  
→ Det aktuella spåret eller kapitlet fortsätter att spela.  
→ Ett felaktigt spår/kapitel kan börja att spela.

## Framåt- och bakåtsökning

[DVD/VCD/CD/MP3]

Du kan göra en sökning framåt eller bakåt medan du spelar av en DVD, VCD, CD eller MP3-skiva.


- På en DVD eller (Super)-video-CD, för att söka igenom skivan i fyra gånger normal hastighet, tryck på ◀◀ eller ►► och håll intryckt i ungefär två sekunder under avspelning. För att söka i 32 gånger normal hastighet, tryck på och håll ◀◀ eller ►► intryckt igen (endast DVD).  
→ Ljudet kommer att stängas av.  
På en audio-CD, för att söka igenom skivan i fyra gånger normal hastighet, tryck på ◀◀ eller ►► och håll intryckt i ungefär två sekunder under avspelning. Ljudet kommer att avbrytas. För att söka i åtta gånger normal hastighet, tryck på ◀◀ eller ►► och håll intryckt igen.  
→ Ljudet kommer att stängas av.
- För att avsluta sökningen, tryck på ►OK för att återuppta avspelning eller tryck på ■ för att stoppa avspelning.

Obs: Denna funktion är tillgänglig i systemmenyn som fastmotion.

## Söka i systemmenyn

I systemmenyn, är ytterligare sökfunktioner tillgängliga: Tidssökning, fastmotion, slowmotion.

- Tryck på SYSTEM MENU.
- Välj **Toolbar** → **Search**.

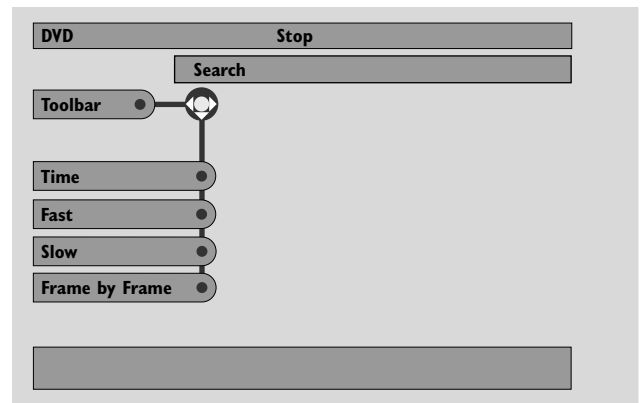

## Time – Tidssökning [DVD/VCD]

Tidssökning låter dig välja en specifik förbrukad speltid där du vill börja med skivavspelning.

- Välj **Time**.  
→ Avspelning kommer att pausas.  
→ En tidsredigeringsruta kommer att bli synlig, som visar förbrukad speltid av den aktuella skivan, eller det ställe som skivan är på för tillfället.
  - Tryck på sifferknapparna för att mata in tiden som du vill att avspelningen ska börja. Mata in timma, minut, och sekund från vänster till höger i rutan.  
→ Se till att tiden som du matar in är inom total speltid på den aktuella titeln/spåret.
  - Tryck på ►OK.  
→ Avspelning kommer att starta från det ställe som du har valt efter ett par sekunder.
- Skulle du ha matat in fel tid, kommer den felaktiga informationen att blinka i tidsredigeringsrutan. Mata in en tid som är tillgänglig i den aktuella titeln/spåret och tryck på ►OK igen.

## Fast, Slow – Fastmotion, slowmotion [DVD/VCD]

- 1 Välj hastighet:  
Fastmotion: -32x, -8x, -4x (bakåt), eller 1x, 4x, 8x, 32x (framåt). -32x, 32x ... endast DVD.  
Slowmotion: -1, -1/2, -1/4 eller -1/8 (bakåt), eller 1/8, 1/4, 1/2 eller 1 (framåt).  
→ Ljudet kommer att stängas av under fastmotion (slowmotion)-avspelning.
- Tryck på **II** på fjärrkontrollen för att pausa bilden.
- 2 För att återgå till normal avspelning, tryck på **►OK**.

Obs:

Starta fastmotion-avspelning framåt helt enkelt genom att trycka på **►** under avspelning. Tryck upprepade gånger på **►** för att välja en fastmotion-hastighet.

Om du når början av skivan eller titeln under en bakåtsökning, kommer normal avspelning att återupptas automatiskt.

## Stillbild/Ramavspelning [DVD/VCD]

Denna funktion tillåter dig att titta på individuella ramar såsom även stillbilder under avspelning.

- 1 Under avspelning, trycker du på **II** på fjärrkontrollen.  
→ En stillbild kommer att bli synlig på TV-skärmen.
- 2 För att få stillbilden att flytta sig med en ram i taget, tryck upprepade gånger på **II**.
- 3 För att återuppta normal avspelning, tryck på **►OK**.

Obs:

Du kan också pausa bilden genom att trycka på **▲** under avspelning.

Ramavspelning är också tillgänglig i systemmenyn.

## Upprepa [DVD/VCD/CD]

Du kan spela ett kapitel, spår, titel eller hel skiva upprepade gånger:

- 1 Under avspelning, trycker du upprepade gånger på REPEAT på fjärrkontrollen för att välja ett upprepningsläge.
  - För att upprepa det aktuella kapitlet/spåret, tryck en gång på REPEAT.  
→ REPEAT CHPT eller REPEAT TRK kommer att bli synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet.
  - För att upprepa den aktuella titeln, tryck upprepade gånger på REPEAT tills REPEAT TITL blir synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet.
  - För att upprepa hela skivan, tryck upprepade gånger på REPEAT tills REPEAT DISC blir synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet.
- 2 För att avsluta upprepning av avspelning, tryck på REPEAT igen.  
→ REPEAT OFF blir synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet.

Obs:

Repetera kan endast användas för det valda skivfacket.

Upprepning för mer än ett skivfack är inte möjligt.

## Slumpval [DVD/VCD/CD]

På en DVD, slumpväljs spelordningen på kapitel inom en titel, om titeln inkluderar mer än ett kapitel. På en audio-CD och (Super)-video-CD, innebär aktivering av slumpval att alla spår spelas i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen.  
→ SHUFFLE kommer att kort bli synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet. Spåren eller kapitlen kommer att börja spelas i slumpvis ordning.
- 2 För att återgå till normal avspekningsordning, tryck på SHUFFLE igen.  
→ Normal avspelning kommer att återupptas från det aktuella spåret/kapitlet.  
→ SHUFFLE OFF kommer att kort bli synligt på teckenfönstret på Streamium-systemet.

Obs:


Slumpval kan endast användas för det valda skivfacket.

Slumpvälja för mer än ett skivfack är inte möjligt.

## Program [DVD,VCD, CD, MP3]

Program tillåter dig att spela dina favorittitlar/kapitel eller spår/indexar i den ordning som du väljer.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU.
- 2 Välj **Toolbar** → **Program**.

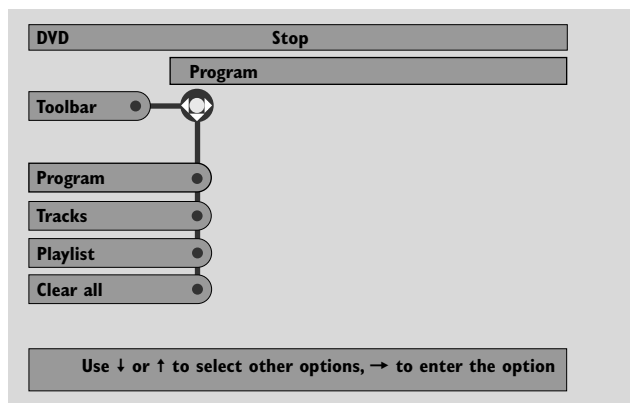

### Programmera spår/kapitel/titlar

- 1 För att programmera dina favoritspår; kapitel eller titlar, tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **Tracks**. Vidare, tryck på ►.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat spår (kapitel eller titel), tryck sedan på ►OK.  
→ Det valda spåret sparas.
- För att spara andra spår, upprepa steg 2.
- 3 Tryck på ◀ för att avsluta menyn.

### Spela ett program

- 1 Tryck på ▲ för att välja **Program**.
- 2 Tryck upprepade gånger på ► för att välja **On**. Vidare, tryck på ►OK.  
→ **FTS on** (Favourite track selection) blir synligt. Ditt program spelas.
- För att återgå till normal avspelning, välj **Toolbar** → **Program** → **Program**. Tryck upprepade gånger på ► för att välja **off**. Vidare tryck på ►OK.  
→ **FTS off** blir synligt.

## Överblicka/Radera programmerade spår

Playlist tillåter dig att titta på spåren, kapitlen eller titlarna i ditt program.

- 1 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **Playlist**. Vidare, tryck på ►.
- 2 Tryck upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att rulla igenom programspåren, kapitlen eller titlarna i ditt program.
- För att radera ett spår, kapitel eller titel från ditt program, trycker du upprepade gånger på ▲ eller ▼ för att välja det och sedan trycker du på ►OK.  
→ Det valda spåret, kapitlet eller titeln raderas från ditt program.
- 3 Tryck på ◀ för att avsluta menyn.

Obs: Spellistor som är skapade på en dator och sparade på CD-ROM stöds inte.

### Rensa hela programmet

- 1 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **Clear all**.
- 2 Tryck på ► för att rensa hela programmet.  
→ **Cleared** visas och programmet rensas.



## Disc Menu [DVD]

- 1 Tryck på DISC MENU på fjärrkontrollen.  
→ Om den aktuella titeln på den aktuella skivan har en meny, kommer titelmenyn att bli synlig på skärmen.  
→ Annars, kommer huvud-DVD-skivmenyn att bli synlig. Menyn kan lista upp kameravinklar, talat språk och undertextoptioner, kapitel för titeln, eller andra skivfunktioner.
- 2 Tryck på ◀▶▲▼ på fjärrkontrollen för att välja önskat exempel i menyn, tryck sedan på ▶OK.
- 3 Om du inte startar avspelning från menyn, tryck på DISC MENU för att avsluta.

## Audio [DVD,VCD]

Vissa DVDs är inspelade på olika språk. Du har möjligheten att titta på samma film på engelska, franska, spanska, etc.

- 1 Tryck på AUDIO på fjärrkontrollen under DVD-avspelning.
- 2 Tryck upprepade gånger på AUDIO inom fem sekunder för att se de olika språken som är tillgängliga. Eller tryck på ▲ eller ▼ för att se de olika språken.  
→ Språket som du har valt kommer att bli hörbart om ett par sekunder.
- 3 Tryck på ▶OK för att avsluta.

Obs: Audio är också tillgänglig i systemmenyn.

## Undertexter [DVD]


Vissa DVDs inkluderar undertexter på olika språk.


Du kan välja undertexter endast om de är tillgängliga på DVD:n.

- 1 Tryck på SUBTITLE på fjärrkontrollen under DVD-avspelning.  
→ Undertext kommer att väljas i systemmenyn.
- 2 Tryck upprepade gånger på SUBTITLE inom fem sekunder för att se de olika undertextspråken. Eller tryck på ▲ eller ▼ för att se de olika undertextspråken.  
→ Språket kan vara förkortat eller numrerat.  
→ Undertexter kommer att bli synliga efter ett par sekunder.
- 3 Tryck på ▶OK för att avsluta.

Obs: Undertext är också tillgänglig i systemmenyn.

## Kameravinkel [DVD]

Vissa DVDs inkluderar scener som är inspelade från olika vinklar. Du kan titta på dessa olika vinklar om vinkelsymbolen  **ANGLE** blir synlig under DVD-avspelning. Om DVD:n inte har spelats in med olika vinklar, är denna funktion inte tillgänglig. Kontrollera DVD-förpackningen först för att se om flera vinklar finns tillgängliga.


- 1 Under DVD-avspelning, kommer  **ANGLE** att bli synligt längts upp på TV-skärmen om flera vinklar finns tillgängliga.
- 2 Tryck på ANGLE på fjärrkontrollen under DVD-avspelning.  
→ De tillgängliga vinklarna kommer att bli synliga.
- 3 Medan vinkelsymbolen är synlig, tryck på ANGLE eller ▼ eller ▲ för att välja vinkeln från vilken du vill titta på den aktuella scenen.
- 4 Tryck på ▶OK för att avsluta.

Obs: Vinkel är också tillgänglig i systemmenyn.

## Zoom [DVD]

Denna funktion låter dig förstora videobilden under avspelning och panorera genom den förstorade bilden.

- 1 Tryck på ZOOM på fjärrkontrollen under avspelning.  
→ Fyra pilar och en gul prick blir synliga på TV-skärmen.

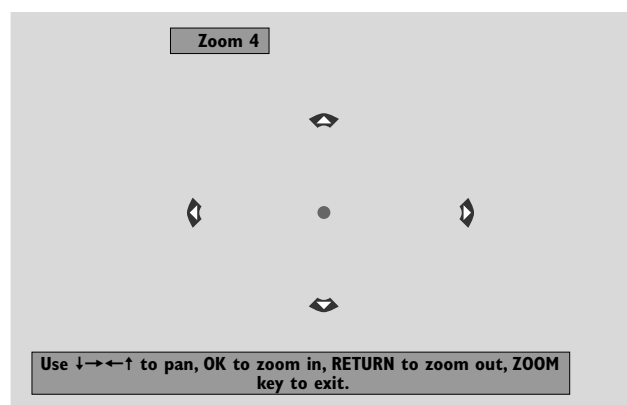


- 2 Medan pilarna och den gula pricken visas:  
Tryck upprepade gånger på ▶OK för att välja zoomfaktorn: **Zoom 1, Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8.**  
Tryck på ◀▶▲▼ för att flytta till vänster, höger, uppåt eller nedåt på bilden.
- 3 Tryck på ZOOM för att avsluta.
- För att återgå till normal avspelning, tryck på ZOOM. Vidare, tryck upprepade gånger på ▶OK för att välja **Zoom 1.** Tryck på ZOOM igen.

Obs: Zoom är också tillgänglig i systemmenyn.

## Välja menyspråk, land, audiospråk och undertextspråk

Dessa funktioner är endast tillgängliga när DVD är vald.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Setup → Language**.

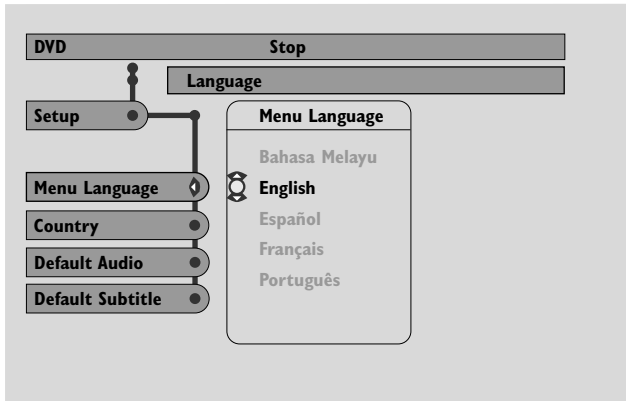

### Menyspråk [DVD,VCD, CD, MP3]

Välj det språk som du föredrar för systemenyn.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat språk, tryck sedan på ►OK för att bekräfta.

### Land [DVD,VCD, CD, MP3]

Välj det land där detta Streamium-system används.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja landet, tryck sedan på ►OK för att bekräfta.

### Standardaudio (DVD)

Välj det audiospråk som du föredrar närhelst du spelar en DVD-skiva. Om standardspråket inte är tillgängligt på DVD-skivan, kommer det första audiospråket på skivan att väljas.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat standardaudiospråk, tryck sedan på ►OK.

### Standardundertext (DVD)

Välj det undertextspråk som du föredrar närhelst du spelar en DVD-skiva. Om standardundertexten inte är tillgängligt på DVD-skivan, kommer den första undertexten på skivan att väljas.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat standardundertextspråk, tryck sedan på ►OK.

## Avspelningskontroll (PBC) [VCD]

Denna funktion är endast tillgänglig för (Super)-video-CDs som är kompatibla med PBC. (Super)-video-CDs med avspelningskontroll erbjuder ytterligare funktioner. Kontrollera (Super)-video-CD-förpackningen för detaljer.

### Sätta på/av PBC [VCD]

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 Välj **Setup → Features → PBC**.
- 3 Tryck upprepade gånger på ► för att sätta på eller av PBC. Vidare, tryck på ►OK.

Obs: Om en (Super)-video-CD inte spelar, ställ PBC på av.

### Spela en (Super)-video-CD med PBC

- 1 Sätt i en (Super)-video-CD med PBC och tryck på ►OK. → (Super)-video-CD:n kommer att visa instruktioner eller optioner på TV-skärmen.
- 2 Använd fjärrkontrollknapparna på det sätt som du instrueras av (Super)-video-CD:n.
  - För att återgå till en föregående meny, tryck på RETURN.
  - Om en PBC-menyn har titlar, välj en titel direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

## Spela MP3-skivor

MP3 är en kompressionsmetod som gör digitala musikfiler upp till 10 gånger mindre utan att förlora viktig ljudkvalitet. MP3 är vanlig på internet, och låter dig överföra spår till din dator och till en inspelningsbar eller återskrivningsbar CD.

MP3-filer är inspelade med en viss bitmängd eller hastighet. För en bra ljudkvalitet rekommenderas en bitmängd på 128 kbps eller högre.

Detta system stöder följande format:


- Filnamnet slutar med .mp3
- Namn på album, artister, etc., med maximalt 30 tecken
- Maximalt staplad katalog på åtta nivåer
- Samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitmängd: 32-320 kbps
- Flersessionsskivor; om de är färdigställda

Följande format stöds inte:

- Filnamn som slutar med .wma, .aac, .dlf, .m3u, och .pls
- Kinesiska filnamn
- Skivor som inte är färdigställda
- Skivor som är inspelade i UDF-format

### 1 Lägg i en skiva med MP3-filer:

→ Det kan ta Streamium-systemet åtskilliga sekunder att vidkänna MP3-skivan. MP3-text kan bli synlig på TV-skärmen eller teckenfönstret på Streamium-systemet. Detta kan vara sångtiteln, artistnamnet, spårnumret, etc., beroende på hur du har spelat in MP3-filerna.

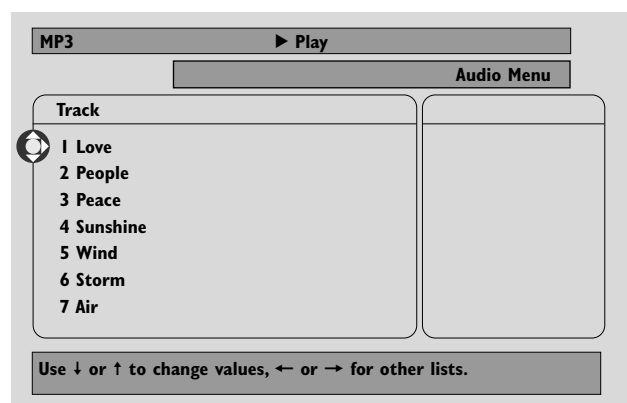

### 2 Tryck på ▲ eller ▼ eller använd sifferknapparna för att välja ett album.

### 3 Om du vill spela det valda albumet, trycker du på ►OK.

Om du vill spela ett spår på albumet, tryck på ► för att mata in det valda albumet. Tryck upprepade gånger på ▼ eller ▲ eller använd sifferknapparna för att välja ett spår. Vidare, tryck på ►OK för att spela det valda spåret.

- För att hoppa till ett annat spår, tryck på ▲ eller ▼ eller använd sifferknapparna.
- För att söka inom ett MP3-spår, tryck på ◀◀ eller ▶▶.
- För att välja en tillgänglig upprepningsfunktion, tryck upprepade gånger på REPEAT.

## Spela bild-CD:s

Med Streamium-systemet kan du spela Kodak bild-CD:s och dina egna CD-ROM med JPEG-bilder (.jpg, jpeg).

- 1 Lagg i en skiva med JPEG-bilder.  
→ Det kan dröja flera sekunder för Streamium-systemet att hitta bilderna.  
→ En förhandsvisning av 4 bilder kommer att visas.
- För att visa en förhandsvisning av nästa 4 bilder; tryck på ►►. För de föregående 4 bilderna, tryck på ◄◄◄.
- 2 Tryck på ◄, ►, ▲ eller ▼ för att välja en bild.
- 3 Tryck på ►OK för att visa bilden.
- För att hoppa till föregående eller nästa bild, tryck på ◄◄◄ eller ►►►.

Obs: Vissa bilder kan eventuellt vara förvrängda.

## Rotera en bild

Du kan rotera en bild i 90 gradsteg. Rotate påverkar endast den valda bilden.

- 1 Välj en bild och tryck på ►OK för att visa bilden.
- 2 Tryck på SYSTEM MENU.
- 3 Välj **Toolbar → View → Rotate**.
- 4 Tryck på ► för att komma in i menyn. Vidare, tryck på ◄ eller ► för att välja rotationsvinkel.
- 5 Tryck på ►OK för att bekräfta.  
→ Den aktuella bilden kommer att roteras.
- 6 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.

## Spela en diashow


Spela alla bilderna på den ilagda skivan i sekvens.

- 1 Välj en bild och tryck på ►OK för att visa bilden.
- 2 Tryck på ►OK igen för att visa alla bilder på den ilagda skivan i sekvens.
- För att justera tiden som varje skiva kommer att visas på TV-skärmen, tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen och välj **Toolbar → Slideshow → Picture Time**. Välj Slow, Medium eller Fast. Vidare, tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.
- 3 För att stoppa diashowen, tryck på ■.

## Använda systemmenyn

Systemmenyn tillåter dig att sköta funktioner som är tillgängliga i detta Streamium-system.

Var medveten om att systemmenyn såsom även de tillgängliga funktionerna i menyn beror på den valda källan. Även om systemmenyer på DVD och INTERNET/PC LINK ser olika ut, är många funktioner (t.ex. färgsättning, förälderkontroll, ...) tillgängliga i båda menyerna och fungerar på samma sätt.

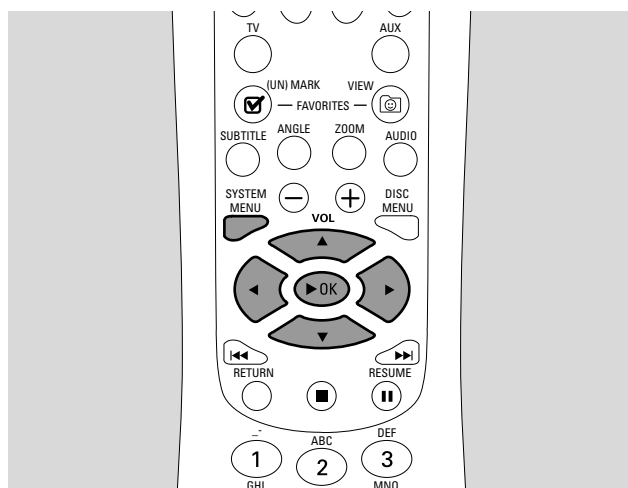


De flesta av illustrationerna i denna bruksanvisning visar systemmenyn när DVD är vald.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen för att komma in i systemmenyn.
- 2 Tryck på ◄, ►, ▲, ▼ på fjärrkontrollen för att navigera i menyn, för att välja en funktion eller för att ändra inställningen på en funktion.
- 3 Tryck på ►OK för att bekräfta en inställning.
- För att avsluta systemmenyn tryck på SYSTEM MENU.

## Åtkomstkontroll [DVD]

Vissa DVD:s kanske inte är lämpliga för barn. Med åtkomstkontroll kan du begränsa scenerna som ska visas. Denna funktion kommer inte att fungera om skivan inte är utrustade med åtkomstkontrollinformation. Philips kan inte garantera tillgängligheten på åtkomstkontroll med alla skivor, och fransäger sig därför allt ansvar som är förbundet med oavsiktligt tittande på skivor. Se till att dina skivor spelas i enlighet med dina åtkomstkontrollinställningar innan du ger barn tillgång till Streamium-systemet.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Setup** → **Access**.

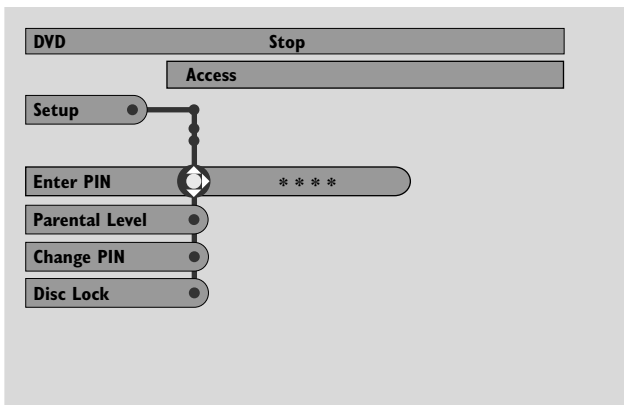

- 3 Tryck på ▼ för att välja **Enter PIN**. Vidare, tryck på ►.
- 4 Använd sifferknapparna för att mata in den fyrsiffriga pinkoden. När du använder Streamium-systemet för första gången, mata in "0000".
- För att komma in i menyn utan att ange PIN-kod, tryck på SYSTEM MENU.
- 5 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja antingen **Parental Level**, **Change PIN** eller **Disc Lock**. Tryck på ► för att komma in i den valda menyn.

### Parental Level – Föräldernivå

DVD:s kan innehålla alternativa scener som är anpassade till föräldernivån, eller filmgradering, som du väljer. Föräldernivån kan anpassas till hela skivan eller till vissa scener på skivan. Följ stegen nedan eller ställ in den föräldernivå som du vill att skivorna ska spela på.

- Tryck på ▲ eller ▼ eller sifferknapparna (0–8) för att välja en gradering, tryck sedan på ►OK.
- Välj "0" (–) för att avaktivera föräldernivå. Eller välj en gradering mellan 1–8; skivor eller scener med samma gradering eller lägre kommer att spelas. Högre graderade skivor eller scener kommer inte att spelas förutom om du matar in din 4-siffriga kod. Följ anvisningarna som ges av skivan om hur du matar in din kod och startar avspelning.

### Change PIN – Ändra pinkod

- 1 Använd sifferknapparna för att mata in den aktuella pinkoden.  
→ **Enter New Pin** blir synligt.
- 2 Använd sifferknapparna för att mata in den nya pinkoden.  
→ **Confirm Pin** blir synligt.
- 3 Mata in den nya pinkoden igen för att bekräfta den.  
→ Säkerhetskoden är ändrad.

Obs: Systemet kommer ibland att be dig mata in din kod två gånger för att bekräfta koden. Detta är normalt.

### Disc Lock – Skivlås

Använd skivlås för att omöjliggöra tittande på en bestämd skiva, oavsett dess gradering. En DVD-skiva måste vara isatt i skivfacket.

- 1 Tryck upprepade gånger på ► för att välja  
→ **On**: Skivlåset är påsatt. Låsta skivor kommer inte att spela förutom om du matar in din fyr-siffriga kod.  
→ **Off**: Skivlåset är fränkopplat.
- 2 Vidare, tryck på ►OK.

Obs: Lås/lås upp varje sida på dubbelsidiga DVD:s och varje volym på flervolym-(Super)-video-CD:s.

### Om du har glömt din pinkod

- 1 När du blir ombedd att ange PIN-koden, trycker du på ■.
- 2 Tryck upprepade gånger på DVD för att välja ett skivfack utan skiva.
- 3 Tryck på SYSTEM MENU.
- 4 Välj **Setup** → **Access** → **Enter PIN**. Vidare, tryck på ►.
- 5 Tryck på ■ 4 gånger.  
→ **Not possible now** blir synligt.  
→ **Enter New Pin** blir synligt.
- 6 Använd sifferknapparna för att mata in den nya pinkoden.  
→ **Confirm Pin** blir synligt.
- 7 Mata in den nya pinkoden igen för att bekräfta den.  
→ Säkerhetskoden är ändrad.

# Systemmeny – Bildinställningar


## Justera bildinställningarna

Denna undermeny tillåter dig att justera respektive bildinställningar för färg, ljusstyrka, kontrast, skärpa, mättnad och videoskift. Dessa funktioner är endast tillgängliga när DVD är vald.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD:Välj **Preferences** → **Picture**.

### Färginställningar

Du kan välja förinställda färginställningar eller göra dina egna personliga färginställningar. Fastän liknande som att justera ljusstyrka, kontrast, etc på din TV, påverkar dessa inställningar bilden som Streamium-systemet sänder till TV:n.

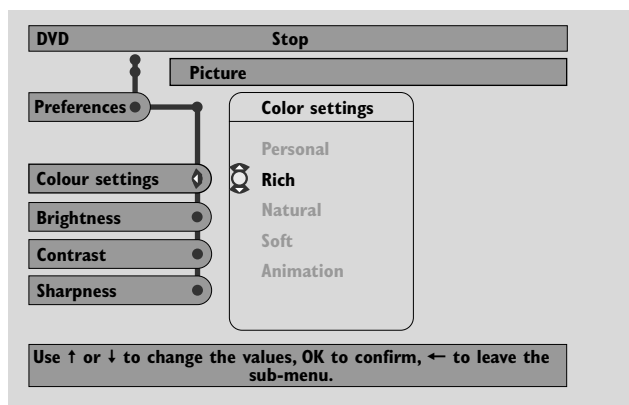

- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **Rich**, **Natural**, **Soft**, **Animation** eller **Personal** och tryck sedan på ►OK.

Du kanske vill spela en skiva under ett par minuter med varje inställning för att besluta dig för vad du föredrar.

Om du har valt **Personal**, justera ljusstyrka, kontrast, skärpa och mättnadsinställningar manuellt.

### Brightness

- Tryck på ◀ eller ▶ för att justera till önskad bildljusstyrka, tryck sedan på ►OK.

### Contrast

- Tryck på ◀ eller ▶ för att justera till önskad bildkontrast, tryck sedan på ►OK.

### Sharpness

- Tryck på ◀ eller ▶ för att justera till önskad bildskärpa, tryck sedan på ►OK.

### Saturation

- Tryck på ◀ eller ▶ för att justera till önskad färgmättnad, tryck sedan på ►OK.

### Video Shift


Använd denna funktion för att centrera bilden horisontalt på TV-skärmen, eller "skifta videon" från vänster till höger:

- Tryck på ◀ eller ▶ för att centrera bilden på din TV-skärm, tryck sedan på ►OK.

## Nattläge

Nattläge minskar volymskillnaderna mellan höga och låga avsnitt. På natten, kan du njuta av surroundeffekter på låg volym utan att störa dina barn eller grannar. Nattläge är endast tillgängligt för Dolby Digital och MPEG flerkanalssignaler och endast om det stöds av källmaterialet (t.ex. en film).

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Preferences** → **Sound** → **Night Mode**.  
INTERNET, PC LINK: Välj **Audio** → **Night Mode**.

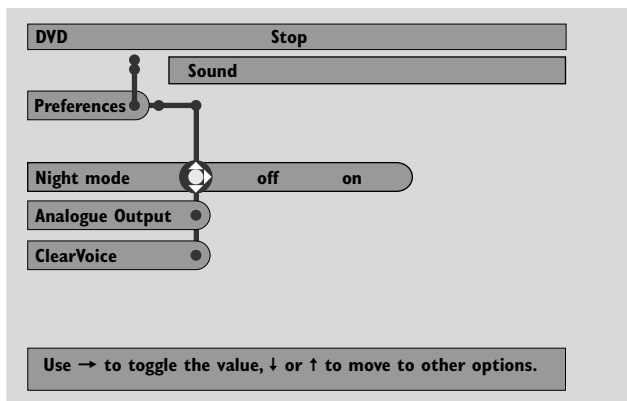

- 3 Tryck upprepade gånger på ► för att sätta på eller av nattläge. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.

## Analog utgång

Denna funktion är liknande som att välja surroundljud med SURROUND på fjärrkontrollen.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Preferences** → **Sound** → **Analogue Output**.  
INTERNET, PC LINK: Välj **Audio** → **Analogue Output**.
- 3 Tryck upprepade gånger på ▼ för att välja **Multi-channel**, **Hall** eller **Stereo**. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.

Obs: Om du har anslutit någon utrustning (t.ex. ett kassettdäck) till LINE OUT på Streamium-systemet och utrustningen endast är anpassad för stereosignaler, ställ **Analogue Output** på **Stereo**.

## Digital utgång

Justera digital utgång om du har anslutit Streamium-systemet DIGITAL OUT till en extern digital utrustning.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Setup** → **Audio Menu** → **Digital Output**.  
INTERNET, PC LINK: Välj **Audio** → **Digital Output**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja
  - **Off** om du inte använder DIGITAL OUT i dina anslutningar.
  - **PCM only** om du har använt DIGITAL OUT i dina anslutningar, men stereoutrustningen inkluderar inte en inbyggd digital flerkanalssdekoder.
  - **All** om du har anslutit Streamium-systemet till en stereoutrustning som har en inbyggd flerkanalssdekoder.
- 4 Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.

# Systemmenyn – Audio-inställningar


## Högtalaruppställning, högtalaravstånd och volymbalans

För en optimal flerkanaljudupplevelse, kan Streamium-systemet ta hänsyn till arrangemanget av dina högtalare och din lyssnarposition. Välj bland olika högtalaruppställningar eller ställ in högtalaravstånden och volymbalansen individuellt mellan högtalarna.

När DVD är vald, finns högtalaruppställningsfunktionen inte tillgänglig. Men om du väljer en högtalaruppställning när INTERNET, PC LINK eller AUX är valda, gäller denna inställning även för DVD.

### Speaker Layout – Högtalaruppställning

- 1 Tryck på AUX (eller INTERNET eller PC LINK) på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 3 Välj **Audio → Speaker Layout**. Vidare, tryck på ► för att komma in i menyn.

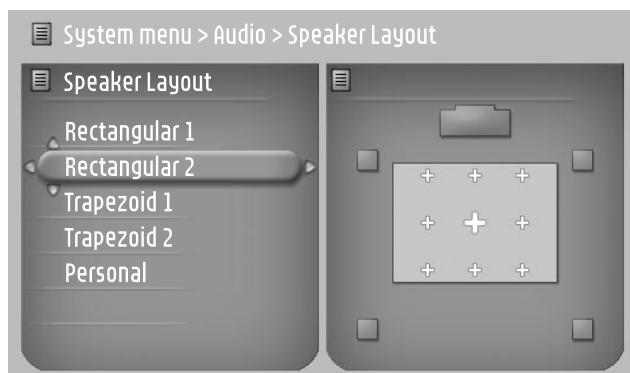

- 4 Tryck på ▼ eller ▲ för att välja högtalaruppställningen som liknar högtalararrangemanget i ditt hem (**Rectangular 1**, **Rectangular 2**, **Trapezoid 1**, **Trapezoid 2**) eller välj **Personal** för att justera högtalaravståndet och volymbalansen individuellt.
- 5 Tryck på ► för att mata in den valda högtalaruppställningen. Vidare, använd ◀, ▶, ▲, ▼ för att välja din lyssnarposition i uppställningen.
- 6 Tryck på ►OK för att bekräfta.
- 7 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

### Högtalaravstånd och volymbalans

Istället för att välja en högtalaruppställning, kan du ställa in avståndet mellan högtalarna och din lyssnarposition och volymbalansen mellan högtalarna.

För att utföra dessa inställningar; tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen och välj

DVD: **Setup → Speakers**.

INTERNET, PC LINK: **Audio → Speaker Layout → Personal**.




## Hjälpfunktionen och statusruta

Dessa funktioner är endast tillgängliga när DVD är vald.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU.
- 2 DVD: Välj **Preferences → Features**.

### Help line – Hjälpfunktionen

Ställ **Help line** på **On** om du vill se användbar information i systemmenyn. När du väljer ett exemplar i systemmenyn, kommer en förklaring att bli synlig längst ner på TV-skärmen.

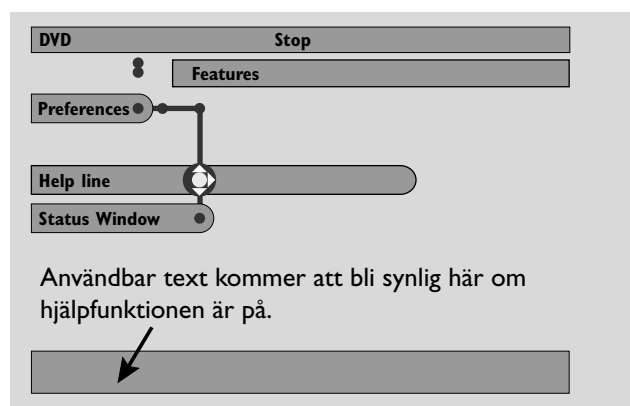

- Tryck upprepade gånger på ► för att sätta på eller av hjälpfunktionen, sedan trycker du på ►OK för att bekräfta.

### Status window – Statusruta

Statusrutan kan indikera när skivfacket öppnas eller stängs, vilken typ av skiva som är isatt, och total eller återstående skivavspelningsstid.

- Tryck upprepade gånger på ► för att sätta på eller av Status window, tryck sedan på ►OK för att bekräfta.

## Insomningstimer

Insomningstimer (Smart Power Off) möjliggör för Streamium-systemet att sätta på standby automatiskt 20 minuter efter en skiva eller en tjänst på nätet har slutat spela och om inga andra aktiviteter har utförts.

När INTERNET eller PC LINK är valda, kallas "insomningstimer"-funktionen för "Smart Power Off".

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 DVD: Välj **Setup → Features → Sleep timer**.  
INTERNET, PC LINK: Välj **Preferences → Smart Power Off**.
- 3 Tryck upprepade gånger på ► för att sätta på eller av insomningstimern. Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.

## Justera ljusstyrkan på teckenfönstret

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 INTERNET, PC LINK: Välj **Preferences → Dim Level**.
- 3 Tryck på ◀ eller ► för att välja en av nivåerna för ljusstyrkan i teckenfönstret.
- 4 Vidare, tryck på ►OK för att bekräfta.

## Online-uppgradering


Systemet kontrollerar om den senaste mjukvaran är installerad på ditt Streamium-system. För denna funktion, behöver du tillgång till bredbandinternet. Denna funktion är endast tillgänglig när INTERNET eller PC LINK är valda.

- 1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.
- 2 INTERNET, PC LINK: Välj **Online Upgrade**.

## Återställa Streamium-systemet

När du återställer Streamium-systemet kommer du att förlora alla inställningar som du har utfört (nätverksinställningar, TV-inställningar, etc.). Efter du har återsatt glöm inte att utföra TV-inställningarna i kapitlet "Inställningar för TV:n".

- 1 Tryck på SYSTEM MENU.
- 2 INTERNET, PC LINK: Välj **Reset settings**.  
Vidare, tryck på ►.  
→ **Do you want to delete all settings** blir synligt.
- 3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) för att bekräfta.

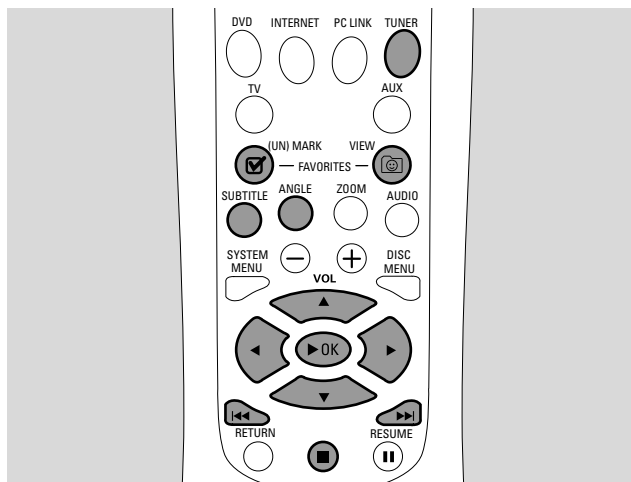

## Ställa in radiostationer

- 1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen för att välja TUNER.  
→ Den aktuella radiofrekvensen kommer att bli synlig på teckenfönstret.  
→ Om en FM-station mottages i stereo, visas  $\infty$ .
- 2 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen igen för att välja önskad våglängd: FM eller MW.
- 3 Tryck på ◀ eller ▶ på fjärrkontrollen och håll intryckt tills frekvensindikeringen börjar att ändras, släpp sedan.  
→ **SEARCHING...** kommer att visas tills en radiostation med tillräcklig signalstyrka har hittats.
- 4 Om det är nödvändigt upprepa steg 3 tills du hittar önskad radiostation.

### För att ställa in en svag station

Tryck upprepade gånger och kort på ◀ eller ▶ på fjärrkontrollen tills optimal mottagning har uppnåtts.

## Automatisk förinställd programmering

- 1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen för att välja TUNER.
- 2 Tryck och håll VIEW FAVORITES intryckt i 5 sekunder:  
→ **AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?** visas.
- 3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja YES.  
→ **AUTO PROGRAM IN PROGRESS...** visas.  
→ Alla tillgängliga radiostationer med tillräcklig signalstyrka kommer att sparas automatiskt.  
→ När alla tillgängliga radiostationer är sparade eller minnet för 40 förinställningar har använts, kommer den sista förinställda radiostationen att spelas.

### För att stoppa sparande av den automatiska förinställningen

- Tryck på ■.

## Spara favoritradiostationer manuellt

Du kan spara upp till 40 favoritradiostationer i minnet.

- 1 Ställ in önskad radiostation (titta på "Ställa in radiostationer").
  - 2 Tryck på (UN)MARK FAVORITES på fjärrkontrollen.  
→ Den aktuella stationen kommer att sparas i nästa tillgängliga förinställda nummer.  
→ kommer att bli synligt vid sidan på teckenfönstret.
- Upprepa steg 1–2 för att spara andra radiostationer:

Obs:

*Favoritfunktionen för TUNER är inte användarberoende. Samma favoritlista gäller för alla användare.*

*Om du försöker att spara fler än 40 förinställda radiostationer, visas **NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED**.*

## Välja en favoritradiostation

- 1 Tryck på ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen för att välja önskad radiostation från favoritlistan.
- 2 Tryck på ▶OK på fjärrkontrollen för att bekräfta.  
→ Det förinställda numret, radiofrekvensen, och våglängden visas.

## Radera en favoritradiostation

- 1 Tryck på ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen för att välja önskad förinställd radiostation från favoritlistan.
- 2 Tryck på ☒ (UN)MARK FAVORITES på fjärrkontrollen.  
→ ERASE SELECTED RADIO STATION? visas.
- 3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att radera radiostationen.  
→ Radiostationen fortsätter att spela men har raderats från favoritlistan. Alla därpå följande radiostationer har minskat sina förinställda nummer med ett.

## Radera alla favoritradiostationer

- 1 Medan TUNER är vald, tryck på ☒ (UN)MARK FAVORITES och håll intryckt längre än 5 sekunder.  
→ DO YOU WANT TO DELETE ALL TUNER FAVOURITES? visas.
- 2 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att bekräfta.  
→ Alla förinställda stationer kommer att raderas.

## Ändra ordningen på favoritradiostationer

- 1 Tryck på ▲ eller ▼ på fjärrkontrollen för att välja önskad förinställd radiostation från favoritlistan.
  - 2 För att flytta radiostationen ner i favoritlistan, tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen.  
  
För att flytta radiostationen upp i favoritlistan, tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.
- Om det är nödvändigt upprepa steg 1–2 för andra radiostationer.

## RDS-information

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) är en radiosändningstjänst som tillåter FM-stationer att överföra ytterligare information, t.ex. radiostationsnamnet och radiotextmeddelanden.

Om en radiostation överför en RDS-signal, kommer **R•D•S** och RDS-informationen att bli synliga på teckenfönstret.

- Tryck på INFO! för att sätta på eller av RDS-informationen.

## VARNING

**Du får under inga omständigheter försöka reparera något själv. Då förverkas garantin. Öppna inte höljet – då kan du få en elektrisk stöt. Om det uppstår något fel ska du först gå genom nedanstående lista innan du tar högtalaren på reparation.**

**Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din försäljare eller kundtjänst.**

## Problem

## Lösning

### Skivan spelar inte av.

- Se till att korrekt programnummer (kanalnummer) för Streamium-systemet har valts på TV-apparaten.
- Se till att Streamium-systemet och TV:n är anslutna ordentligt.
- Se till att skivan inte är skrapad eller smutsig. Byt ut eller rengör skivan.
- Se till att skivan har lagts i, med etiketten uppåt.
- Se till att du har lagt i rätt skivtyp: DVD, (Super)-video-CD, audio-CD, CDR(W) eller MP3-CD.
- Se till att regionkoden på din DVD överensstämmer med Streamium-systemet.
- Ändra föräldernivån (Se "Åtkomstkontroll").
- Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

### Kan inte aktivera vissa funktioner, såsom vinklar, undertexter eller flerkanaudio.

- Funktionerna finns eventuellt inte tillgängliga på skivan. Försök med en annan skiva.

### Inget ljud eller förvrängt ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna.
- Koppla ifrån hörlurarna.
- Tryck på ►OK för att återgå till normal avspelning.
- Tryck på motsvarande källknapp på fjärrkontrollen (DVD, INTERNET, ...) för att välja den källa som du vill höra genom Streamium-systemet.

### Inget ljud från mitt och/eller surroundhögtalare.

- Se till att mitt och surroundhögtalarna är anslutna ordentligt.
- Tryck på SURROUND på fjärrkontrollen för att välja en annan surroundeffekt.

### Inget digitalt surroundljud.

- Se till att den valda källan (ilagd skiva, internetmedia, ...) stöder digitalt surroundljud (Dolby Digital, DTS, MPEG).
- Se till att den externa utrustningen som spelar digitalt surroundljud är ansluten till DIGITAL IN.

### Radiomottagningen är dålig.

- Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut en extern antenn för bättre mottagning.
- Placera antennen längre bort från övrig utrustning (TV, VCR, digital utrustning, ...) som kan störa radiomottagningen.
- Öka avståndet mellan Streamium-systemet och din TV eller VCR.

### Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt.

- Tryck på önskad källknapp **pa fjärrkontrollen** (DVD, INTERNET, ...), tryck sedan på önskad funktionsknapp (t.ex. ►OK, ►►).

### Streamium-systemet reagerar inte på någon av knapparna inklusive standby-knappen.

- Koppla ifrån elnätet och vänta i åtminstone 10 sekunder innan du återansluter apparaten.

## Problem

## Lösning

**VCR eller annan inspelningsutrustning som är ansluten till Streamium-systemet spelar inte in ljud korrekt.**

- Tryck upprepade gånger på SURROUND för att välja STEREO.
- Med utrustning som är ansluten till DIGITAL OUT, se till att inställningarna på "Digital utgång" i systemmenyn är korrekt (Se "Digital utgång" på sidan 39).

**Ingen bild eller förvrängd bild**

- Håll den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen intryckt i 6 sekunder för att återställa videoinställningarna. Vidare, läs "Om din TV stöder RGB-ingångssignaler" på sidan 15.

**Ingen videosignal är tillgänglig på videoutgånguttagen (CVBS, S-video eller scart).**

- När INTERNET eller PC LINK är valda, kommer en videosignal att finnas tillgänglig antingen på scart-uttaget eller på CVBS och S-videouttagen. Se "Om din TV stöder RGB-ingångssignaler" på sidan 15 hur du växlar mellan scart och S-video/CVBS.

**Bildkvaliteten sjunker på en TV som är ansluten till scart-uttaget efter att ha anslutit en S-videokabel till Streamium-systemet.**

- För hög bildkvalitet på scart-anslutningen, koppla ifrån S-videokabeln.

**Avspelning av internetjänster hoppas över eller avbryts.**

- Om du delar tillgången till bredbandinternet med andra användare, finns det eventuellt inte tillräcklig bandbredd tillgänglig för din bredbandinternet till Streamium-systemet.

**Mediafil (musik, video eller foto) spelas inte eller endast i dålig kvalitet.**

- Filformatet på mediafilen kanske inte stöds av Streamium-systemet. Spela en mediafil med understött filformat. Gå in på <http://My.Philips.com> för senaste informationen om understödda filformat.
- Den trådlösa mottagningen är svag. Ändra positionen på din trådlösa utrustning för att förbättra mottagningen.
- Median har spelats in med låg kvalitet, t.ex. musikfiler med en låg bithastighet (64 kbps).

**Ingen anslutning till internet.**

Allmänna lösningar, försök alltid först:

- Tryck på INTERNET igen. Om det är nödvändigt, upprepa detta steg flera gånger.
- Se till att datorerna i ditt nätverk ansluter till internet. Om de inte gör det, rådgör med din nätverksadministratör eller internetleverantör.

**"The system could not connect to the server." blir synligt.**

- Kontrollera om din (trådlösa) router och ditt kabelmodem är anslutna ordentligt till varandra.
- Din internetleverantör använder en proxy. Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in proxynamnet och proxyporten.

**"An IP address could not be obtained automatically." blir synligt.**

- Om du använder en (trådlös) router, se till att "DHCP-servern" är möjlig i konfigurationsmenyn på routern.
- Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in IP-inställningarna manuellt.

**"The WEP key you entered has an invalid format." blir synligt.**

- Alla WEP-nycklar som du matar in måste ha samma format (antingen ASCII eller HEX-format) och samma längd (ASCII: antingen 5 eller 13 tecken, HEX: antingen 10 eller 26 siffror).

**Får inte tillgång till internetmedia efter att ha matat in e-postadressen.**

- Efter du har matat in din e-postadress, får du en e-post med instruktioner hur du skapar ett användarkonto. Var vänlig följ dessa instruktioner. Vidare, tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.

## Problem

**INTERNET, PC LINK:**  
**Streamium systemet låser sig**  
**under startläget**

## Lösning

- Tryck på **STANDBY·ON** för att stänga av Streamium systemet. Vidare, tryck på **INTERNET** eller **PC LINK** för att sätta på det igen.
- Om Streamium systemet inte reagerar när du trycker på **STANDBY·ON**, koppla ifrån Streamium systemet från elnätet och vänta åtminstone 10 sekunder innan du återansluter Streamium systemet.
- Om Streamium systemet låser sig under startläget innan du kan se Internet eller **PC LINK** menyn och om råden ovan inte hjälper; kanske Streamium systemet behöver en återinstallation av mjukvaran:
  - 1** Se till att Streamium systemet har tillgång till Internet genom en trådbunden anslutning. Om det är nödvändigt, anslut Streamium systemet till en ledig LAN port på din router (se sid 22). Använd inte en trådlös anslutning.
  - 2** Koppla ifrån Streamium systemet från elnätet.
  - 3** Håll den röda knappen (**SUBTITLE**) på fjärrkontrollen intryckt medan du återansluter nätkabeln till elnätet.
  - 4** Följ instruktionerna på TV-skärmen eller på teckenfönstret på Streamium systemet för att skapa en förbindelse till Internet och för att återinstallera mjukvaran på Streamium systemet.

Please take the following problems/solutions into account:

## Problem

**PC LINK: It takes about 2 minutes before the Streamium System connects to the PC (Windows operating system only)**

**PC LINK: The Streamium System does not connect to the PC (Windows operating system only)**

## Solution

- Your PC may assign an IP address to itself automatically (Auto-IP). This can take some time.  
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.
- The PC may not get an IP address automatically.  
Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.

## Using the Philips AutoIP utility

Run the Philips AutoIP utility on your PC if you have a direct connection between the Streamium System and your PC (case B on page 21 or case D on page 23 of the user manual).

**Do not run the Philips AutoIP Utility if you have a wired or wireless home network using a base station, router or gateway (case A on page 19 or case C on page 22 of the user manual)**

- 1** Press PC LINK on the Streamium System.
- 2** Insert the Philips Media Manager CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC.  
Go to the folder "Software" → "Tools".
- 3** Double-click the "PhilipsAutoIPutility.exe" file to start the AutoIP utility.
  - In some cases "Auto IP" may be deactivated on your computer completely and you will be asked if you want to enable Auto IP on your PC. Click on "OK". Please be aware that your PC will restart. Continue with step 2.
  - A list with all network adapters found on your computer will appear. The list may include old adapters that were not properly uninstalled.

- 4** Click on the adapter which you want to use for the communication between the PC and the Streamium System.

### **5 If the status of the adapter is "DHCP only":**

- Click the "Enable AutoIP" button.
- The status changes to "DHCP/AutoIP".

### **If the status of the adapter is "DHCP/AutoIP" or "AutoIP":**

Wait until the IP address changes to 169.254.x.x.  
x is a number between 0 and 255.

Next, click the "Lock AutoIP" button.

- The PC is properly set up now.

### **If the status of the adapter is "Static IP":**

In this case the AutoIP utility cannot make any changes on your computer.

Either change the network settings of the Windows operating system to "Obtain IP address automatically" and continue with step 4 or  
enter a static IP on the Streamium System. For this, press SYSTEM MENU and select **Network → Network Config**.

- 6** Click the "Exit" button to exit the AutoIP utility.
- 7** Press STANDBY·ON to switch the Streamium System to standby. Next, press PC LINK. The Streamium System should connect instantly to the PC now.

*Note: You can reverse the settings of the AutoIP utility by clicking again on the corresponding button.*

Förbehållen ändringar utan förvarning.

## Allmänt

Strömförsörjningsvärde	230V / 50 Hz
Strömförbrukning	
Aktiv	118 W
Standby	< 0,5 W
Dimensioner (b x h x d)	435 mm x 96 mm x 370 mm
Vikt	8,0 kg

## Förstärkare

Uteffekt	
Total uteffekt	450 W
Stereoläge (1 kHz, 10% THD)	2 x 75 W RMS
Surroundläge (1 kHz, 10% THD)	
Front	2 x 75 W RMS
Mitt	75 W RMS
Surround	2 x 75 W RMS
Subwoofer	75 W RMS
Total harmonisk distorsion	10%, 1 kHz, 66 W
S/N kvot (ovägd)	≥ 92 dB
(A-vägd)	100 dBA
Överhörning (1 kHz)	≥ -90 dB

## Tuner

Avstämningssområde	
FM	87,5 MHz–108 Mhz
MW	531 kHz–1602 kHz

## DVD

Skivdiameter	12 cm / 8 cm
Videodekoder	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	9 bit, 5 kanaler
Signalsystem	PAL
Videoformat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimum)
Understödda skivformat	DVD, DVD+R, DVD+RW, (Super)-video-CD, audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (ISO 9660)

## INTERNET och PC LINK

Ethernet	IEEE 802.3, 10/100 Base-T
Trådlös	Wi-Fi certifierad, IEEE 802.11g
Understödda mediaformat (vid tidpunkt för tryck)	
Musik	MP3 och MP3pro streams, 32–320 kbit/sek, varierande bithastighet
Bilder	JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
Video	MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX 4.0/5.03

## Analoga audio-anslutningar

Analog in (AUX IN, TV IN)	500 mV–2 V / 22 k $\Omega$
Analog ut (LINE OUT)	Stereo, 1,5 V / 1 k $\Omega$ , S/N 105 dB
Analog ut (scart)	Stereo, 1,5 V / 1 k $\Omega$

## Videoanslutningar

Video ut (S-VIDEO)	
Y	1,0 V <sub>p-p</sub> , 75 $\Omega$
C	0,3 V <sub>p-p</sub> , 75 $\Omega$
Video ut (CVBS)	1,0 V <sub>p-p</sub> , 75 $\Omega$

## Digitala anslutningar

Digital Ingång/Utgång SPDIF (Sony Philips digitalt gränssnitt)	
In	> 200 mV <sub>p-p</sub> / 75 $\Omega$
Ut	500 mV <sub>p-p</sub> / 75 $\Omega$
PCM	acc. IEC 60958
Dolby Digital/DTS	acc. IEC 60958, IEC 61937
Audio DAC	24 bit / 96 kHz
Frekvensrespons	
44,1 kHz	10 Hz – 20 kHz
48 kHz	10 Hz – 22 kHz
96 kHz	10 Hz – 44 kHz

## Högtalar och hörluranslutningar

Front, mitt och bakre högtalare	4 $\Omega$
Subwoofers	8 $\Omega$
Hörlur (6,3 mm, 8–600 $\Omega$ )	2,8V EMF, R <sub>i</sub> = 80 $\Omega$

## Antennanslutningar


FM-antenn	75 $\Omega$
MW-antenn	300 $\Omega$

## Högtalare


Främre och bakre högtalare	
System	2-vägsskärmad, sluten låda
Impedans	4 $\Omega$
Högtalardrev	2 x 3" bashögtalare, 1 x 1 $\frac{3}{4}$ " högtonshögtalare
Dimensioner (b x h x d)	94,5 mm x 280 mm x 70 mm
Centre speaker	
System	2-vägsskärmad, sluten låda
Impedans	4 $\Omega$
Högtalardrev	4 x 2" bashögtalare, 1 x 1 $\frac{3}{4}$ " högtonshögtalare
Dimensioner (b x h x d)	435 mm x 73,5 mm x 65 mm
Subwoofer	
System	basreflex
Impedans	8 $\Omega$
Högtalardrev	4" bashögtalare
Sockeldimensioner (b x h)	240 mm x 30 mm
Tubdimensioner (b x h)	115 mm x 962 mm



## 1 Sätta i batterier

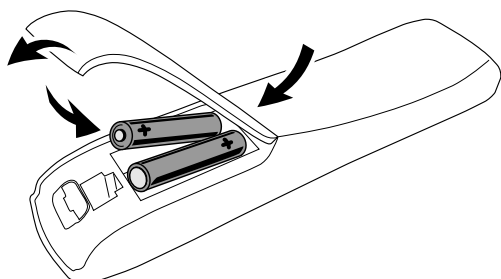





## 2 Ansluta TV:n

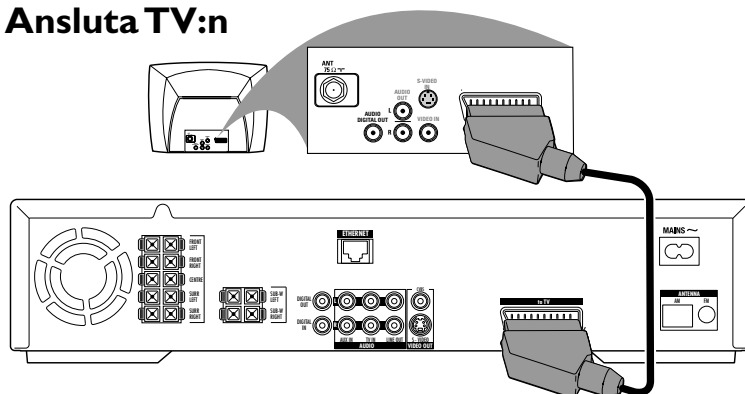

Anslut scart-uttaget på TV:n till scart-uttaget (to TV) på Streamium-systemet med den medföljande scart-kabeln. Om din TV inte har något scart-uttag, var vänlig läs på sidan 12 i bruksanvisningen.

## 3 Anslut högtalarna och antennen

Para ihop högtalarkablarnas färger med högtalaruttagens!

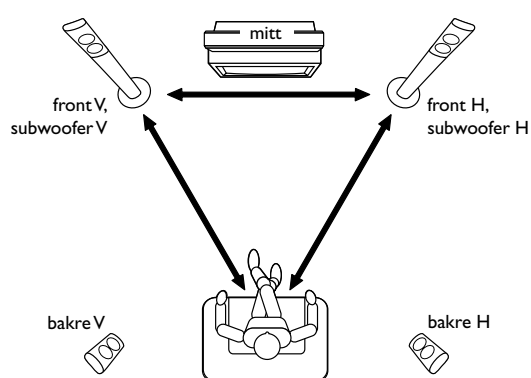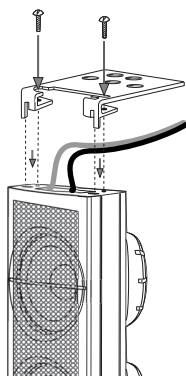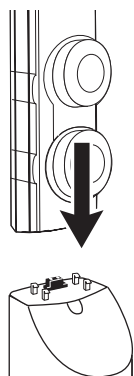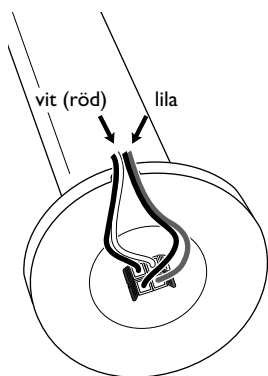


**1** Anslut högtalarkablarna på den nedre delen av dina subwoofers.

**2** Sätt fast de 2 fronthögtalarna (vitt, rött uttag) på dina 2 subwoofers.

**3** Sätt fast de 2 minihögtalarhållarna på de 2 bakre högtalarna (blått, grått uttag) och anslut motsvarande högtalarkablar.

**4** Placera ut högtalarna.

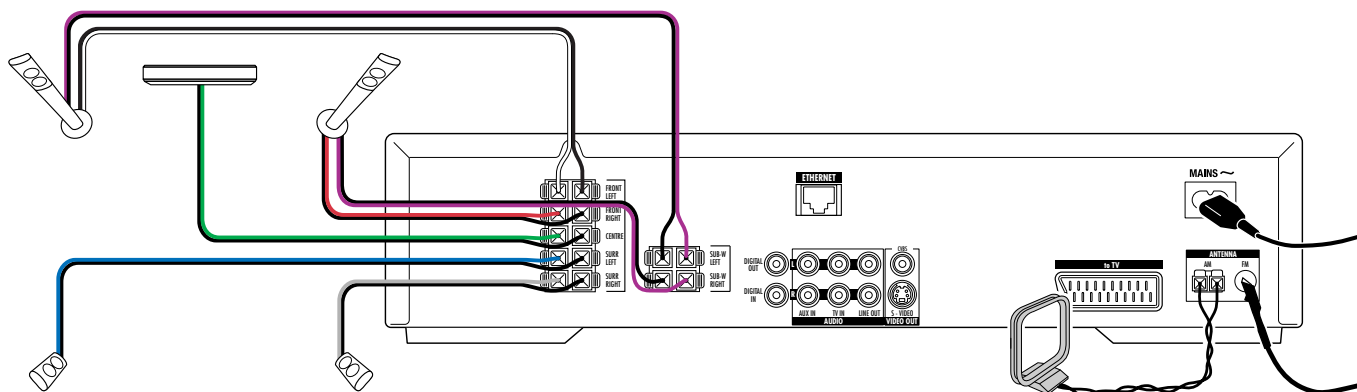


**5** Anslut högtalarkablarna till Streamium-systemet.

**6** Anslut FM och MW-antennen.

**7** Efter du har gjort alla övriga anslutningar, anslut nätkabeln till MAINS~ på Streamium-systemet och till vägguttaget.

## 4 Installera tunern

- 1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck och håll  VIEW FAVORITES intryckt i 5 sekunder.  
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?? visas.
- 3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att starta installering av radiostationerna.  
→ Det kan dröja flera minuter att söka och spara radiostationerna.

## 5 Sätta på TV:n

- 1 Sätt på TV:n.
- 2 Tryck på AUX på fjärrkontrollen till Streamium-systemet.
- 3 Ställ in TV:n på korrekt audio/videokanal för Streamium-systemet: A/V IN, AUX, EXT 1, 2, ...  
→ Philips Streamium startfönster blir synligt på TV-skärmen.


**Om du får några problem med bildkvaliteten, var vänlig läs på sidan 15 i bruksanvisningen.**

## 6 Installera Philips mediahanterare


Med installeringen av Philips mediahanteringsmjukvara på din dator, kan du göra mediafilerna på din dator tillgängliga till Streamium-systemet.

- 1 Ladda ner den senaste versionen av Philips mediahanteringsmjukvara på "My.Philips.com" eller lägg i medföljande CD-ROM i CD-ROM-enheten på din dator.
- 2 Dubbelklicka på "PMMSetup.exe"-filen för att installera Philips mediahanteringsmjukvara på din dator(datorer). Under installeringen blir du frågad om vilka mediafiler som ska läggas till Philips mediahanterare.


## 7 Option A

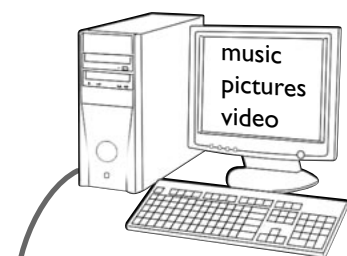


Medföljande trådlös USB-adapter

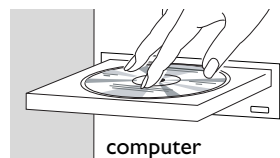

computer

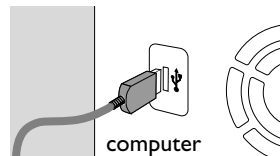

computer

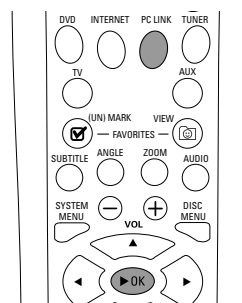

**Du har**

- en dator med en tillgänglig USB-port (USB 2.0 rekommenderas)
- Windows 98 SE eller senare

Med installeringen av den medföljande trådlösa USB-adaptern på din dator får du en trådlös anslutning till Streamium-systemet. Sedan har du tillgång till mediafilerna på din dator med ditt Streamium-hemmaunderhållningssystem.

### Installera den medföljande trådlösa USB adaptern på din dator


- 1 Lägg i installeringsskivan till USB-adaptern i skivenheten på din dator. Installeringsmanualen på CD-ROM kommer att starta automatiskt.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen på datorn. Anslut den trådlösa USB-adaptern till den tillgängliga USB-porten på din dator när installeringsmanualen ber dig att göra så.

### Spela musik, bild och video från din dator med Streamium-systemet

- 1 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.  
→ Datornamnet blir synligt på TV-skärmen.
- 2 Tryck på ►OK för att få tillgång till musik, bilder och video på din dator.

**Om du får några problem med att ansluta till datorn, tryck på PC LINK igen. Se på sidan 21 i bruksanvisningen för ytterligare hjälp.**

eller

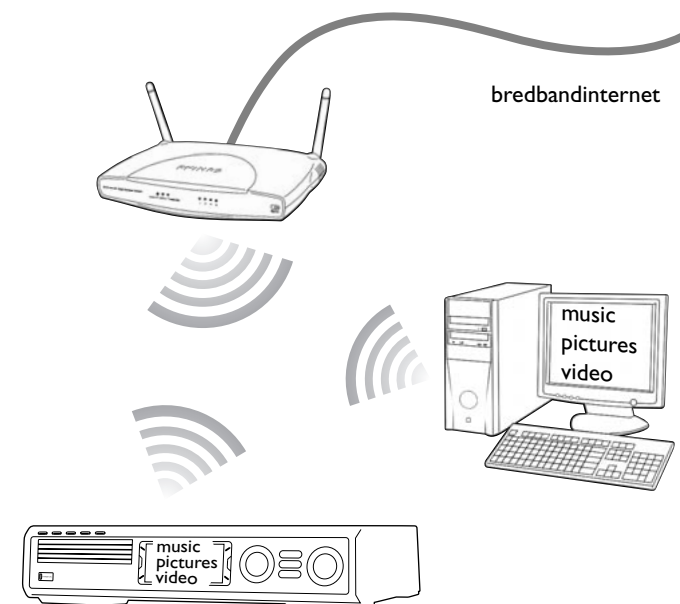


## Option B

**Du har**

- bredbandinternet
- en trådlös basstation (inte inkluderad)
- dator ansluten till det trådlösa nätverket  
PC; Windows 98 SE eller senare,  
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 eller högre

Först, se till att alla datorer i ditt nätverk ansluter till internet och till varandra.

### Spela musik, bild och videotjänster på nätet med Streamium-systemet


- 1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.  
→ Du blir ombedd att mata in din e-postadress.
- 2 Använd fjärrkontrollen för att mata in din e-postadress och tryck på ►OK på fjärrkontrollen.  
Exempel: Tryck två gånger på  för "@". För att radera ett tecken, tryck på ◀.
- 3 Du kommer att få en e-post med instruktioner hur du skapar ditt användarkonto på "My.Philips.com".
- 4 Efter du har skapat ditt användarkonto, tryck på INTERNET på fjärrkontrollen för att få tillgång till mediatjänster på nätet.

### Spela musik, bild och video från din dator med Streamium-systemet

- 1 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.  
→ De tillgängliga datornamnen blir synliga på TV-skärmen.
- 2 Välj en dator och tryck på ►OK för att få tillgång till musik, bilder och video på datorn.

**Om du får problem med att ansluta till internet eller till dina datorer, tryck på INTERNET eller PC LINK igen. Se på sidan 19–20 i bruksanvisningen för ytterligare hjälp.**


## 8 Välja and spela media

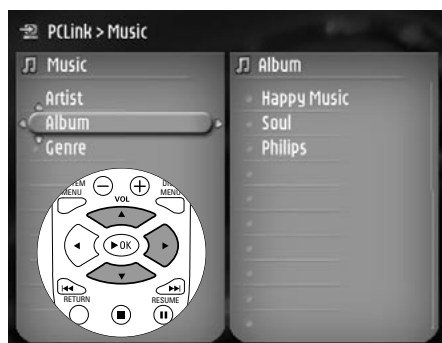

- 1 Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta upp och ner i menyn.
- 2 Tryck på ► för att komma in i menyn till höger.




- 3 Upprepa steg 2 och 3 igen för att navigera till önskat spelbart exemplar (internetradiostation, film, album, spår, ...).

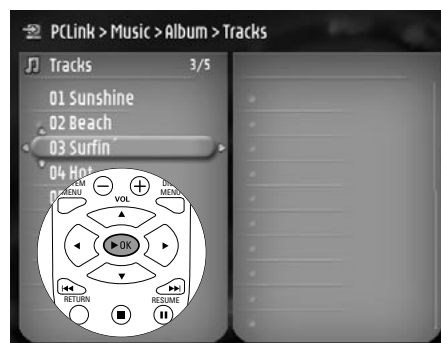


- 4 Tryck på ►OK för att spela det spelbara exemplaret.
  - För att gå tillbaka till föregående (vänster) meny, tryck på ◀.
  - För att stoppa avspelning, tryck på ■.


## 9 Spela en skiva

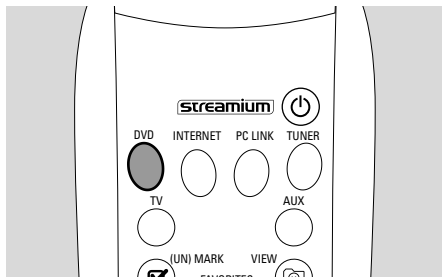

- 1 Tryck på DVD på fjärrkontrollen.

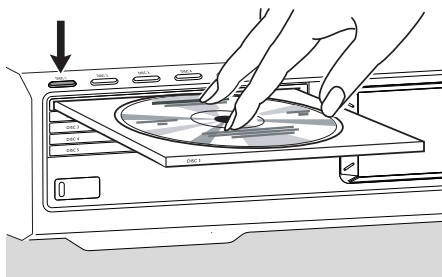


- 2 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) för att öppna fack 1.
- 3 Lägg i en skiva i fack 1.
- 4 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) för att stänga fack 1.

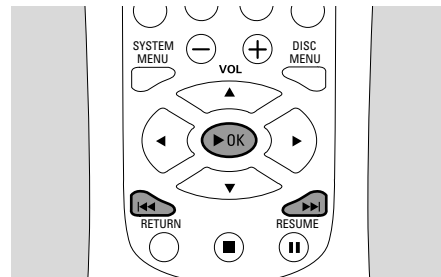

- 5 Tryck på ►OK för att starta avspelning. Vissa skivor kommer att starta automatiskt.
  - För att hoppa till föregående eller följande kapitel/spår, tryck upprepade gånger på ◀◀ eller ▶▶.

Var vänlig gå in på <http://My.Philips.com>

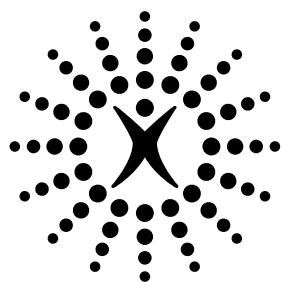

connectedplanet



# PHILIPS

## Philips Consumer Electronics

---

WRR-665/4/022

(Report No.)

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,  
Philips Consumer Electronics  
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands  
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips  
(name)

MX6000i/22S  
(type of model)

Wireless Home Entertainment System  
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013:2001	EN 300 328 : 2003
EN55020:2002	EN 301 489-1 : 2002
EN60065:1998	EN 301 489-17 : 2002
EN61000-3-2:2000	
EN61000-3-3:1995 + amdt.A1:2001	
(title and/or number and date of issue of the standards)	

following the provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (incl.89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives) and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.


Eindhoven, 18. March, 2004  
(place, date)

Cor Luijks  
Technology Manager BCT - R&NP  
(signature, name and function)

**Meet Philips at the Internet**  
**<http://www.philips.com>**



MX6000i

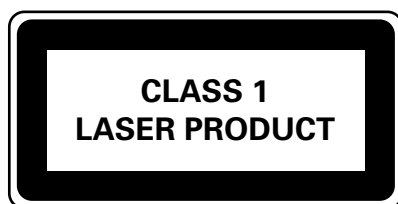

3103 306 1971.3

