

Програвач компакт-дисків із MP3-файлами


AZ1834

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome



UK Посібник користувача

PHILIPS

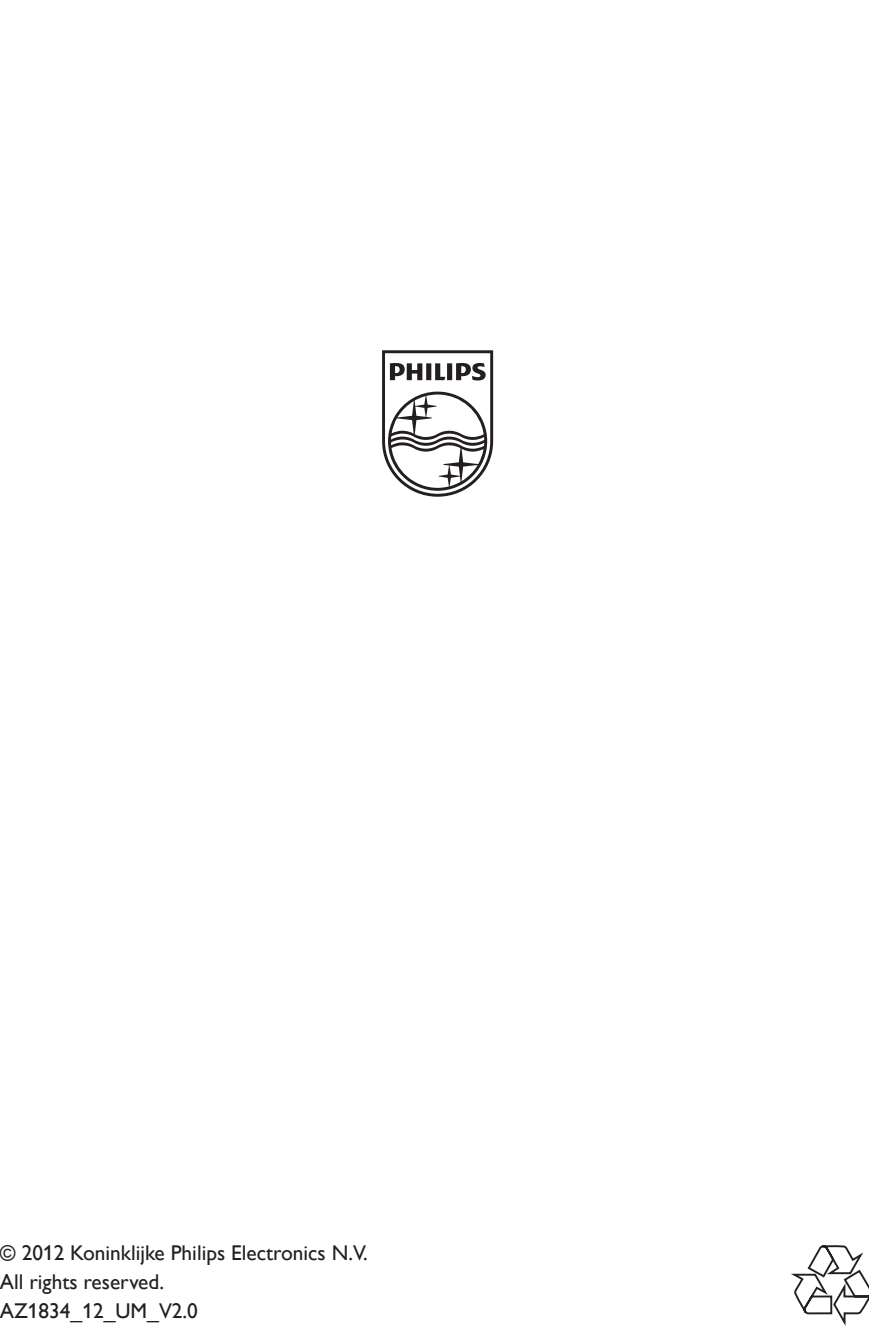


© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AZ1834_12_UM_V2.0

живлення

- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.**

Використання мережі змінного струму

- Перевірте, чи напруга, **зазначена в таблиці з даними внизу пристрою**, відповідає напрузі в мережі. Якщо значення напруги різні, зверніться до торгового представника або центру обслуговування.
- Під'єднайте кабель живлення до входу **AC~ MAINS** і розетки. Тепер пристрій готовий до використання.
- Щоб повністю вимкнути пристрій, вийміть кабель живлення із розетки.
- Встановіть пристрій біля розетки таким чином, щоб штепсель завжди можна було легко вийняти.
- Виймайте кабель живлення із розетки для захисту пристрою під час сильної грози. Якщо вийняти лише штекер із роз'єму MAINS на задній панелі пристрою, діти можуть отримати серйозні травми, оскільки від'єднаний кінець кабелю може бути під напругою.

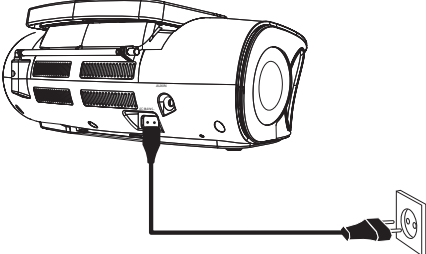

Табличка з даними знаходиться внизу пристрою.

Корисні поради:


- Для запобігання небажаному споживанню електроенергії після використання пристрою встановлюйте **селектор джерела** в положення **OFF**.

УВАГА!

Невигідногіне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без отримання вказівок цього посібника може спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Для Великобританії: отримуйте інструкції "Важливі примітки для користувачів у Великобританії", які догаються го пристрою.

Цей пристрій відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

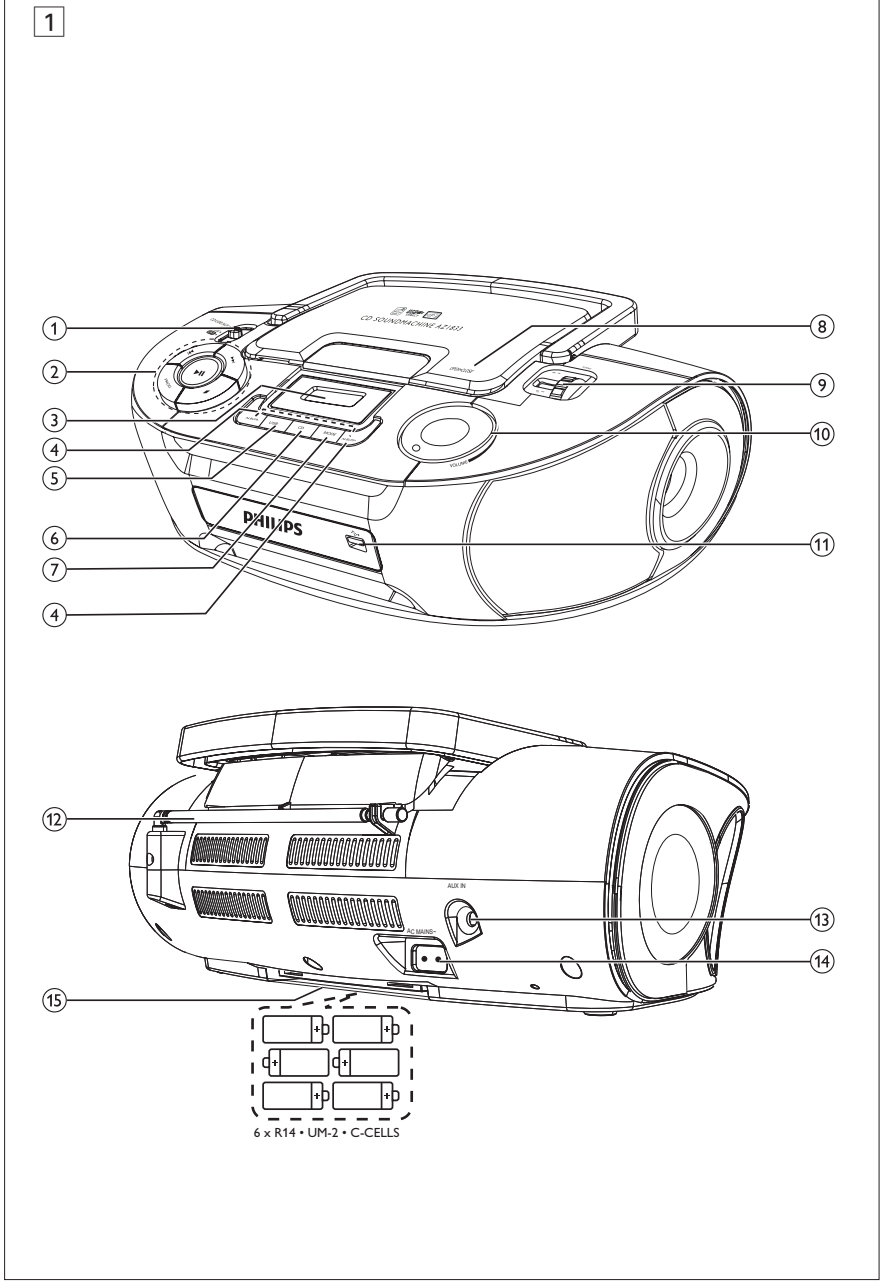

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Батареї слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батарею слід вийняти.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати з звичайними побутовими відходами.Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Відповідність стандартам



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Основні функції /радіо/роз'єм AUX

Основні функції

Увімкнення/вимкнення пристрою і вибір функцій

- Щоб увімкнути пристрій, встановіть **селектор джерела** в положення **CD/USB/AUX, FM** або **MW**.
- Щоб вимкнути пристрій, встановіть **селектор джерела** в положення **OFF**.

Налаштування гучності

Налаштуйте гучність за допомогою елемента керування **VOLUME**.

Прийм радіосигналу

- Встановіть **селектор джерела** в положення **FM** або **MW**.
- Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, повертайте **TUNING**.
- Щоб вимкнути радіо, встановіть **селектор джерела** в положення **OFF**.

Корисні поради:

Для покращення прийому радіосигналу

- Для прийому сигналу в **FM-діапазоні** розкладіть, нахиліть і поверніть телескопічну антену. Якщо сигнал надто сильний, зменшіть довжину антени.


- Для прийому **MW** пристрій використовує вбудовану антену. Спрямуйте цю антену в потрібну сторону, повертаючи пристрій.

Під'єднання зовнішнього пристрою

Слухати вміст під'єданого зовнішнього пристрою можна за допомогою гучномовців AZ1834.

- Встановіть **селектор джерела** в положення **CD/USB/AUX**.
- За допомогою кабелю лінійного вхідного сигналу, що додається, з'єднайте роз'єм AUX AJ1834 з аудіовиходом AUDIO OUT або роз'ємом для навушників на зовнішньому пристрої (наприклад, програвачі компакт-дисків або відеомагнітофону).
 - Автоматично розпочнеться відтворення звуку з зовнішнього пристрою – режим AUX переважає режим CD або USB.

Примітка.
Якщо зовнішнє обладнання буде від'єднано від телевізора, телевізор автоматично перейде в режим очікування для заощадження електроенергії.

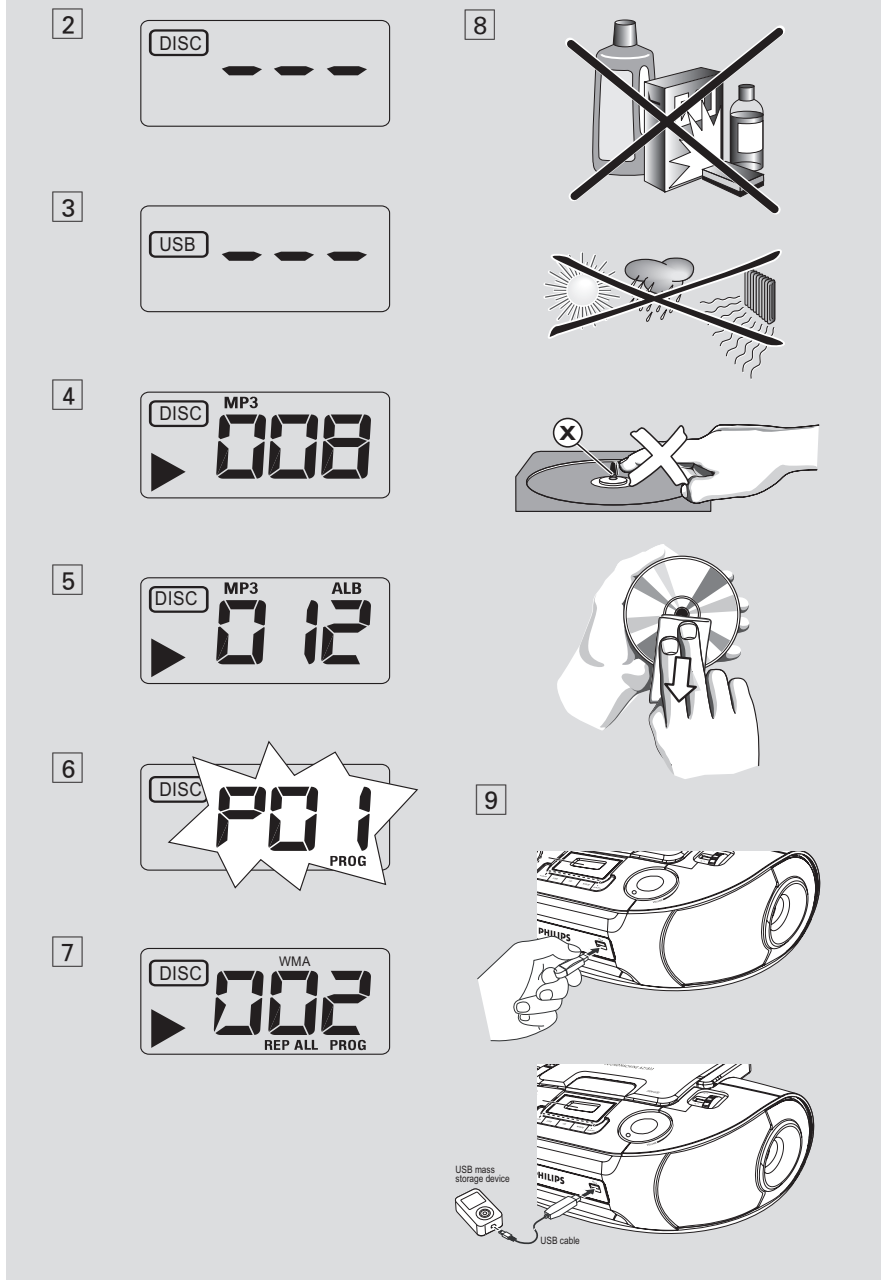

На виробі така етикетка:



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий мист). Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Програвач компакт-дисків із MP3-файлами/ компакт-дисків

Про MP3-файли

Технологія стиснення музики MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) значно зменшує об'єм цифрових даних аудіо компакт-диска, зберігаючи звук якості CD.

- Доступ до MP3-файлів:** офіційно дозволені музичні файли можна завантажити з Інтернету на жорсткий диск комп'ютера або створити їх, конвертуючи файли аудіо компакт-диска, збережені на комп'ютері, за допомогою відповідної програми кодування. (Рекомендована швидкість передачі даних для MP3-файлів становить 128 кбіт/с або більше).
- Створення компакт-диска з MP3-файлами:** за допомогою пристрою для запису компакт-дисків запишіть музичні файли, збережені на жорсткому диску комп'ютера, на CD-R або CD-RW.

Корисні поради:

- Назва MP3-файлу має закінчуватися на **.mp3** або **.wma**.
- Кількість альбомів: максимум 500;
- Кількість доріжок: максимум 999;
- Довжина назв файлів впливає на кількість доріжок для відтворення. Що коротші назви файлів, то більше файлів можна записати на диск.

Відтворення з дисків

Цей програвач дозволяє відтворювати вміст аудіодисків, включаючи CD-R/ CD-RW і компакт-диски з файлами MP3 та WMA. Не намагайтеся відтворювати вміст дисків CD-ROM, CD-I, CDV/VCD, DVD або компакт-дисків із комп'ютерними даними.

Техніка безпеки та важлива інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього пристрою. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека



Попередження

- Ніколи не знайдіть корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змашувати.
- Ніколи не ставте виріб на інші електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазеру вкредовні виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад, батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад, пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлитو рідину або впад якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Оберегайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вишка або ШТЕПСЕАБ, слід стежити за його справністю.
- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.

Українська Елементи керування/живлення

Вітаємо з придбанням виробу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

- MODE** – вибір режиму відтворення, наприклад режиму REPEAT або SHUFFLE (відтворення в довільному порядку)
- OPEN-CLOSE** – відкривання/закривання дверцят дисковода
- TUNING** – налаштування радіостанції
- VOLUME** – налаштування гучності
- USB DIRECT** – під'єднання зовнішнього USB-накопичувача

Верхня і передня панелі (див. мал. [1])

- Селектор джерела: CD/USB/AUX, FM, MW, OFF**
– вибір компакт-диска/компакт-диска з MP3-файлами, USB-накопичувача, зовнішнього джерела або радіо – вимкнення пристрою
- – початок або призупинення відтворення з компакт-диска/USB-накопичувача
◀▶
– **для відтворення з компакт-диска/USB-накопичувача:**
 - перехід на початок поточної/ попередньої/наступної доріжки
 - швидкий пошук назад і вперед у межах доріжки
 - – зупинка відтворення з компакт-диска/USB-накопичувача;
 - видалення програми
 - PROG** – програмування доріжок і перегляд програми
- Display** – відображення функцій відтворення з компакт-диска/USB-накопичувача
- ALBUM +/-**
– **для відтворення з компакт-дисків з файлами MP3/ WMA/USB-накопичувача:** вибір альбому
- USB** – перехід до режиму USB
- CD** – перехід до режиму компакт-диска

Задня панель (див. мал. [1])

- Telescopic antenna** – покращення прийому сигналу в FM-діапазоні
- AUX IN jack** – під'єднання до зовнішнього джерела аудіосигналу
- AC~ MAINS** – вхід для кабелю живлення
- Battery door** – відкрийте, щоб вставити 6 батарей 1,5 В типу **R-14/ UM2/ C**

Живлення

Якщо це зручно, використовуйте кабель живлення для збереження ресурсу батареї. Перед тим як вставляти батареї, вийміть штепсель із пристрою і розетки.

Батареї

- Головний блок (див. мал. [1])**
 - Вставте **6** батарей типу **R-14, UM2** або **C** (не входять у комплект, бажано лужні), враховуючи відповідні значення полярності.
- Неправильне використання батарей може спричинити витік електроліту, що призведе до іржавіння у відсіку або вибуху батарей:
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей, наприклад лужні з вугільно-цинковими. Використовуйте для цього пристрою лише батареї того самого типу.
- Вставляючи нові батареї, не використовуйте одночасно старі та нові батареї.

Програвач компакт-дисків із MP3-файлами/ компакт-дисків

Корисні поради

- Відтворення компакт-диска також припиниться, коли (1)відкрити відділення для дисків; (2) вибрати налаштування **FM MW** або **OFF**; (3) відтворено весь вміст компакт-диска.
- Якщо протягом 15 хвилин не відтворюватиметься жодного файлу з диска/USB-накопичувача, телевізор автоматично перейде в режим очікування для заощадження електроенергії.
- Для виходу з режиму очікування натисніть **■**. Якщо селектор джерела сигналу й надалі встановлено на CD/USB/AUX.

Вибір іншої доріжки

- Натискайте **◀▶** чи **▶** раз або кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться номер потрібної доріжки.
- Для компакт-дисків з файлами MP3/ WMA:** спочатку натисніть **ALBUM +/-** раз або кілька разів, щоб знайти потрібний альбом.
- У режимі призупинення/зупинки натисніть **■**, щоб розпочати відтворення.

Пошук певної частини в межах доріжки

- Під час відтворення натисніть та утримуйте **◀▶** або **■**.
 - Звук з компакт-диска буде відтворюватися з високою швидкістю і на малій гучності..
- Коли знайдете потрібну частину, відпустіть **◀▶** або **■**.
 - Відновиться звичайне відтворення.

Програмування доріжок

Можна зберегти до 20 доріжок у потрібній послідовності. За необхідності доріжку

