

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



DVP2880

DVP2882



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το DVD player. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όταν το βύσμα τροφοδοσίας ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως μέσο απενεργοποίησης της συσκευής, πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για χρήση.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Αποφεύγετε να ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Για να αποφύγετε την έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνεχάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν είναι άδειες ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Πρέπει να απορρίπτονται με τον κατάλληλο τρόπο.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος και υπάρχει δυνατότητα κατάποσής της. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!



Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.




Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Πνευματικά δικαιώματα




Be responsible
Respect copyrights


Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

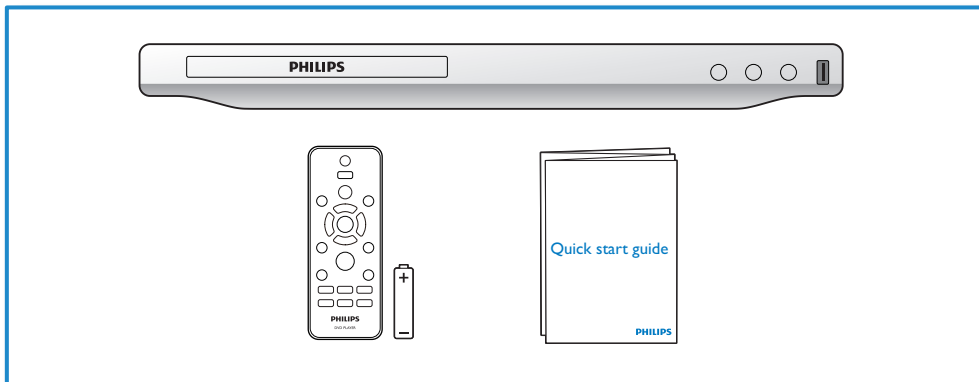

1

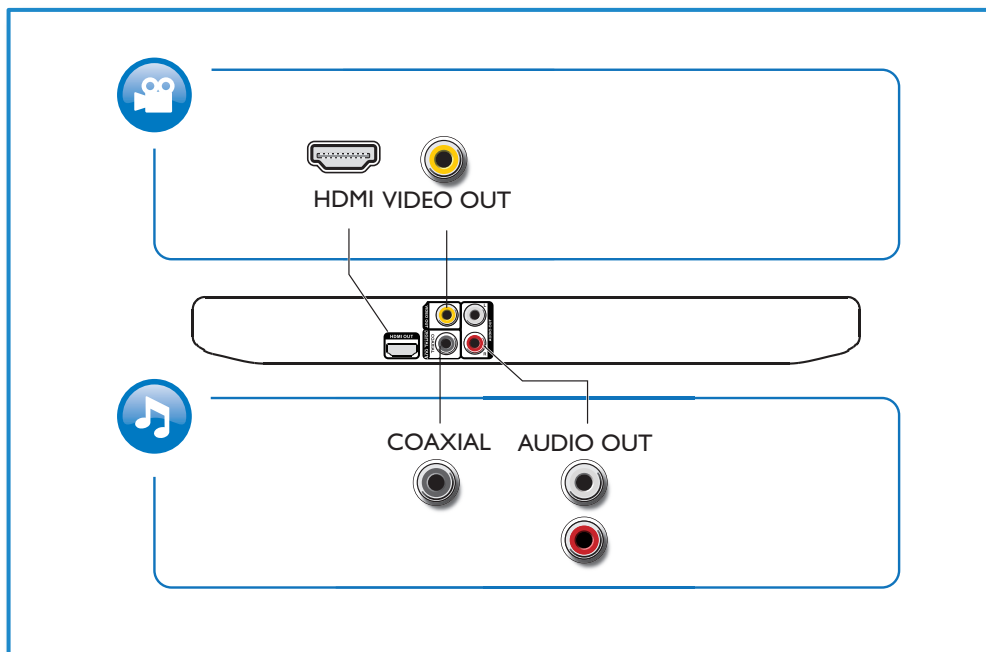

2

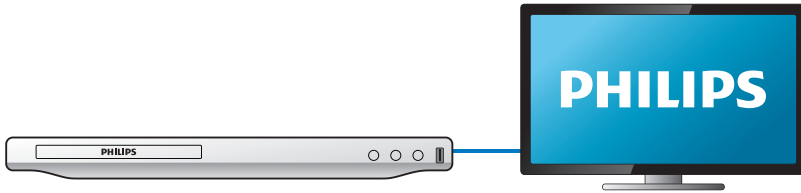


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

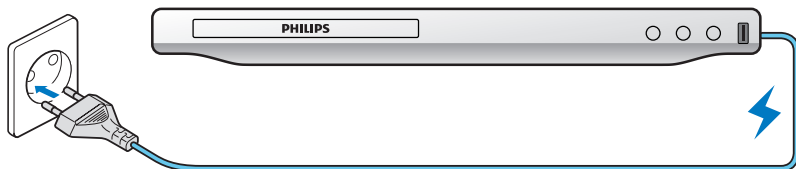

4

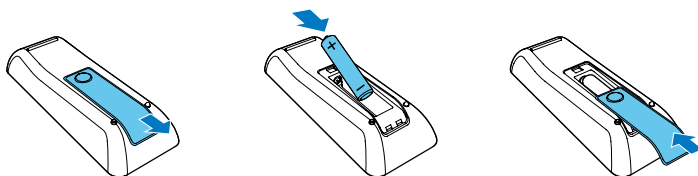

5

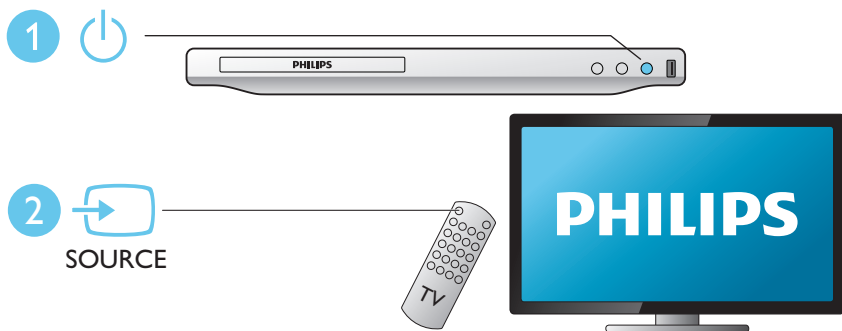



2




1




3

4




1

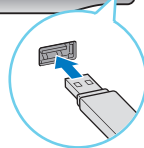

2

3

4

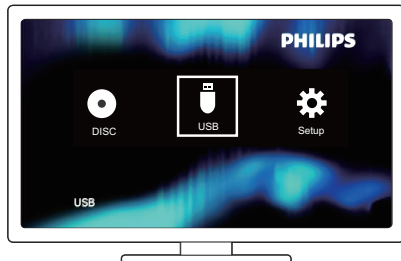


Πίνακας περιεχομένων

1	Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD	2
	Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής	2
	Επιλογές βίντεο	3
	Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική	3
	Επανάληψη αναπαραγωγής	4
	Μετάβαση αναπαραγωγής	4
	Αναπαραγωγή βίντεο DivX	4
	Χρήση του Philips EasyLink	5
2	Αλλαγή ρυθμίσεων	6
	Γενικές ρυθμίσεις (αυτόματη διακοπή λειτουργίας, αναμονή...)	6
	Εικόνα	6
	Ήχος	7
	Προτιμήσεις (γλώσσες, γονικός έλεγχος...)	7
3	Ενημέρωση λογισμικού	8
4	Προδιαγραφές	9
5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	10

1 Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής

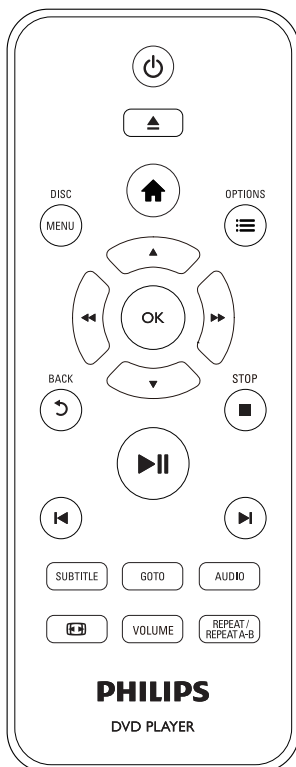


Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για το χειρισμό της συσκευής.

Πλήκτρο	Ενέργεια
	Ενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
	Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.
	Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.
DISC MENU	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
OPTIONS	Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.
	Πλοήγηση στα μενού. Μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε αργή κίνηση. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε ταχύτητα αναζήτησης.
	Πλοήγηση στα μενού. Μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε γρήγορη κίνηση. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε ταχύτητα αναζήτησης.
OK	Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή καταχώρησης.
BACK	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού οθόνης.
STOP	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.

Πλήκτρο	Ενέργεια
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
GOTO	Μετάβαση σε τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
AUDIO	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.
	Προσαρμογή της προβολής εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης. Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
VOLUME	Ενεργοποιήστε τον έλεγχο έντασης και μετά πατήστε ◀▶ για να αλλάξετε επίπεδο έντασης.
REPEAT/REPEAT A-B	Ενεργοποίηση επιλογής επανάληψης αναπαραγωγής.





Επιλογές βίντεο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε  **OPTIONS** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές.

- **[Πληροφορίες]:** Εμφάνιση πληροφοριών τρέχουσας αναπαραγωγής.
- **[PBC]** Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
- **[Λόγος διαστ.]:** Επιλογή της μορφής απεικόνισης εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
- **[Ένταση]:** Αλλαγή επιπέδου έντασης.
- **[Γωνία]:** Επιλογή γωνίας κάμερας για την προβολή βίντεο.






Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική



Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία παρουσίασης διαφανειών με μουσική.

- 1 Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής από δίσκο ή συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Πατήστε   για να πλοηγηθείτε στα αρχεία εικόνας.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα από τον ίδιο δίσκο/ συσκευή USB, και πατήστε **OK** για έναρξη της παρουσίασης.
- 4 Πατήστε  για διακοπή της παρουσίασης.
- 5 Πατήστε ξανά  για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.

Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών

Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Πλήκτρο	Ενέργεια
 	Περιστροφή εικόνας οριζόντια/ κάθετα.
 	Περιστροφή εικόνας αριστερόστροφα/ δεξιόστροφα.
 OPTIONS	Πρόσβαση στην επιλογή [Χρώματα] για προβολή έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εικόνας. Πρόσβαση στην επιλογή [Προεπισκ. φωτο] για προβολή εικόνων σε μικρογραφία.

Πλήκτρο	Ενέργεια
	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση φωτογραφίας. Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής σε λειτουργία ζουμ.
OK	Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά το **REPEAT/REPEAT A-B** και στη συνέχεια πατήστε το **◀/▶** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής.

- Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- Επανάληψη όλου του περιεχομένου ενός δίσκου.

Για την επανάληψη αναπαραγωγής για συγκεκριμένη ενότητα:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/REPEAT A-B** για να επιλέξετε το **↺A** ως σημείο έναρξης.
- 2 Πατήστε ξανά **REPEAT/REPEAT A-B** για να επιλέξετε το **↺AB** ως σημείο λήξης.
↳ Ξεκινά η επανάληψη αναπαραγωγής της επισημασμένης ενότητας.
- 3 Για να ακυρώσετε την επανάληψη της αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT/REPEAT A-B** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[Απ.]**.

Σημείωση

- Η επανάληψη αναπαραγωγής της επισημασμένης ενότητας είναι δυνατή μόνο μέσα σε ένα τίτλο ή κομμάτι.

Μετάβαση αναπαραγωγής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετάβαση αναπαραγωγής σε συγκεκριμένο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **GOTO**.
↳ Εμφανίζεται μία γραμμή πεδίου εισαγωγής και αναβοσβήνει η ένδειξη "0".
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα ψηφίο ως αριθμό τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- 3 Μετά την επιλογή ψηφίου, πατήστε **◀/▶** για να αλλάξετε τη θέση του ψηφίου.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή αριθμού τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- 5 Πατήστε **OK**.
↳ Πραγματοποιείται μετάβαση αναπαραγωγής στον επιλεγμένο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX

Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο DivX από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.

κωδικός VOD για DivX

- Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και τα αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή, μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για να καταχωρίσετε τη συσκευή με τον κωδικό DivXVOD.
- Εμφάνιση κωδικού DivXVOD: πατήστε **⬆** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Γενικά] > [Κωδ DivX(R) VOD]**.

υπότιτλοι DivX

- Πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.
- Αν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σύνολο χαρακτήρων που

υποστηρίζει υπότιτλους DivX. Επιλογή συνόλου χαρακτήρων: πατήστε **⬆** και επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Προτιμώμενες]** > **[Υπότιτλοι DivX]**.

Σύνολο χαρακτήρων	Γλώσσες
[Τυπικός]	Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά, Γαελικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά και Φινλανδικά
[Κεντρική Ευρώπη]	Αγγλικά, Αλβανικά, Γερμανικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Σλοβακικά και Σλοβενικά
[Κυριλλική]	Αγγλικά, Βουλγαρικά, Λευκορωσικά, Μολδαβικά, Ουκρανικά, Ρωσικά, Σερβικά και Σλαβομακεδονικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά



Σημείωση

- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.
- Για να χρησιμοποιήσετε τους υπότιτλους, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο DivX είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή ως "movie.sub".
- Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων υποτίτλων στις ακόλουθες μορφές: .srt, .sub, .txt, .ssa, και .smi.

Χρήση του Philips EasyLink

Η συσκευή υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο συσκευών συμβατών με EasyLink οι οποίες έχουν συνδεθεί μέσω υποδοχών HDMI. Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

- 1 Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC μέσω HDMI και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης/άλλης συσκευής).
- 2 Πατήστε **⬆**.
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Βίντεο]** > **[Ρύθμιση HDMI]** > **[Ρύθμ EasyLink]**.
- 4 Επιλέξτε **[Εν]** στις επιλογές: **[EasyLink]**, **[Αναπαραγωγή με ένα πάτημα]** και **[Αναμονή με ένα πάτημα]**.
↳ Η λειτουργία EasyLink ενεργοποιείται.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα


Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου στη συσκευή, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη σωστή πηγή εισόδου βίντεο.

Αναμονή με ένα πάτημα

Όταν μια συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλεόραση) τίθεται σε αναμονή από το δικό της τηλεχειριστήριο, η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.

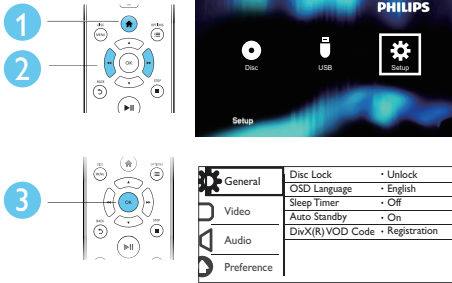

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ανενεργής επιλογής μενού.
- Για πρόσβαση στο μενού **[Προτιμώμενες]**, διακόψτε την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **↶**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⬆**.

Γενικές ρυθμίσεις (αυτόματη διακοπή λειτουργίας, αναμονή...)

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Γενικά]** για πρόσβαση στις επιλογές γενικών ρυθμίσεων.
 - **[Κλειδωμά δίσκου]**: Κλειδώμα ή ξεκλειδώμα δίσκου για αναπαραγωγή. Για αναπαραγωγή ενός κλειδωμένου δίσκου, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης: πατήστε **▲▼** για να εισαγάγετε ένα ψηφίο και μετά

◀▶ για να αλλάξετε τη θέση του ψηφίου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "136900".


- **[Γλώσσα OSD]**: Επιλογή γλώσσας για το μενού της οθόνης.
- **[Χρον διακ λειτ]**: Ορισμός χρονικού διαστήματος για αυτόματη μετάβαση της συσκευής από τη λειτουργία αναπαραγωγής σε λειτουργία αναμονής.
- **[Αυτόμ αναμον]**: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης μετάβασης σε λειτουργία αναμονής. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[Κωδ DivX(R) VOD]**: Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής DivX® και του κωδικού κατάργησης εγγραφής.

Εικόνα

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Βίντεο]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης βίντεο.
 - **[Σύστημα TV]**: Επιλογή συστήματος τηλεόρασης που ταιριάζει με την τηλεόρασή σας. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση ταιριάζει στις περισσότερες κοινές τηλεοράσεις στη χώρα σας.
 - **[Λόγος διαστ.]**: Επιλογή της μορφής απεικόνισης εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Ρύθμιση εικόνας]**: Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης χρωμάτων ή διαμόρφωση δικής σας ρύθμισης.

- **[HD JPEG]:** Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε εικόνες υψηλής ευκρίνειας μέσω σύνδεσης HDMI.
- **[Ρύθμιση HDMI]:** Ρύθμιση σύνδεσης HDMI.
 - **[Ανάλυση]:** Επιλογή ανάλυσης για τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
 - **[HDMI Deep Color]:** Μπορείτε να δημιουργήσετε ζωντανές εικόνες με περισσότερες λεπτομέρειες στα χρώματα, όταν το περιεχόμενο βίντεο έχει εγγραφεί σε Deep Color και η τηλεόραση υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
 - **[Μορφή ευρ. Οθ.]:** Επιλογή μορφής εμφάνισης για τα βίντεο ευρείας οθόνης.
 - **[Ρύθμ EasyLink]:** Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD" > "Χρήση του Philips EasyLink".
- **[Εξοδος LPCM]:** Επιλογή ρυθμού δειγματοληψίας εξόδου LPCM (Γραμμική Διαμόρφωση Παλμικού Κώδικα). Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Η επιλογή **[Εξοδος LPCM]** ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε το **[PCM Μόνο]** στο μενού **[Ψηφιακή έξοδος]**.
- **[Ηχος HDMI]:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου ήχου μέσω καλωδίου HDMI.
- **[Συγχρ ήχου]:** Ορισμός χρόνου καθυστέρησης της εξόδου ήχου ώστε να συμβαδίζει με την αναπαραγωγή του βίντεο.
- **[Ένταση]:** Αλλαγή επιπέδου έντασης.
- **[Λειτουργία ήχου]** Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- **[Νυχτερινή λειτ]:** Επιλογή χαμηλού ήχου ή ήχου πλήρους δυναμικού εύρους. Η νυχτερινή λειτουργία μειώνει την ένταση των ισχυρών ήχων και αυξάνει την ένταση των απαλών ήχων (π.χ. της ομιλίας).

Ήχος


- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ήχος]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης ήχου.
 - **[Αναλογική έξοδος]:** Επιλογή μορφής ήχου για την έξοδο ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Ψηφιακός ήχος]:** Επιλογή μορφής ήχου για την έξοδο ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **COAXIAL**.
 - **[Ψηφιακή έξοδος]:** Επιλογή τύπου ψηφιακής εξόδου: **[Απ.]** - Απενεργοποίηση ψηφιακής εξόδου. **[Ολα]** - Υποστηρίζει μορφές πολυκαναλικού ήχου. **[PCM Μόνο]** - Downmix σε σήμα ήχου δύο καναλιών.



Σημείωση

- Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD με κωδικοποίηση Dolby.

Προτιμήσεις (γλώσσες, γονικός έλεγχος...)

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Προτιμώμενες]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης προτιμήσεων.
 - **[Ήχος]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.
 - **[Υπότιτλοι]:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

- **[Μενού δίσκου]:** Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκο βίντεο.
- **[Γονικός έλεγχος]:** Περιορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης στους δίσκους που εγγράφονται με διαβαθμίσεις. Εισαγάγετε τον κωδικό "136900" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές περιορισμών: Μόλις επισημανθεί το πεδίο κωδικού πρόσβασης, πατήστε **OK** για να εισαγάγετε στάδιο εισαγωγής, στη συνέχεια **▲▼** για να επιλέξετε ένα ψηφίο και τέλος **◀◀ / ▶▶** για να αλλάξετε τη θέση του ψηφίου.
- **[PBC]** Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
- **[Κωδικός]:** Ορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή δίσκου περιορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης. Εισαγάγετε "136900" εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ή ξεχάσατε τον κωδικό σας.
- **[Υπότιτλοι DivX]:** Επιλογή συνόλου χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους του βίντεο DivX.
- **[Πληροφ έκδοσης]:** Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της συσκευής.
- **[Προεπιλογή]** Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, εκτός από τις ρυθμίσεις για τις επιλογές **[Κλειδωμα δίσκου]**, **[Γονικός έλεγχος]** και **[Κωδικός]**.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές ομιλούμενης γλώσσας ή υποτίτλων του δίσκου, μπορείτε να επιλέξετε **[Άλλα]** από τις επιλογές μενού και να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό γλώσσας που αναγράφεται στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
- Τα επίπεδα διαβάθμισης εξαρτώνται από τη χώρα. Για να επιτρέψετε την αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **[8 Ενήλικα]**.

3 Ενημέρωση λογισμικού



Σημείωση

- Δεν πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του λογισμικού.

Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής με την πλέον πρόσφατη έκδοση λογισμικού (εφόσον υπάρχει διαθέσιμη) στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Προτιμώμενες] > [Πληροφ έκδοσης]** και πατήστε **OK**.
- 3 Σημειώστε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό της έκδοσης λογισμικού.
- 4 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό της έκδοσης λογισμικού.
- 5 Για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση του λογισμικού, ανατρέξτε στις οδηγίες αναβάθμισης που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία.


4 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κωδικός περιοχής

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής.

Κωδικός περιοχής για DVD	Χώρες
	Ευρώπη

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (μέγιστος αριθμός φακέλων 299 και αρχείων 648)
- συσκευή αποθήκευσης USB

Μορφή αρχείων

- Βίντεο: avi, .divx, .xvid
- Ήχος: .mp3, .wma
- Εικόνα: .jpg, .jpeg

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγορίας: USB Mass Storage Class
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ/φακέλων: 299
- Μέγιστος αριθμός κομματιών/τίτλων: 648
- Θύρα USB: 5 V \pm , 500 mA
- Σκληρός δίσκος USB υποστήριξης: ενδέχεται να απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL, NTSC, Multi
- Έξοδος βίντεο σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75 ohm)

- Έξοδος HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Ήχος

- Αναλογική έξοδος 2 καναλιών
 - Μπροστινή έξοδος ήχου A&D : 2 Vrms (47k Ohm)
- Ψηφιακή έξοδος: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
 - Ομοαξονικό καλώδιο
- Έξοδος HDMI
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 270 x 37,5 x 209 (χιλ.)
- Καθαρό βάρος: 1 κιλό

Ρεύμα

- Εύρος τιμών τροφοδοσίας ρεύματος: 220-240V~, 50-60Hz
- Κατανάλωση ισχύος: 11 W
- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: < 0,5W

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο και μία μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Προδιαγραφές λείζερ

- Τύπος: Λείζερ ημιαγωγού InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Μήκος κύματος: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Απόκλιση ακτίνας: 60 μοίρες

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν θέλετε να εξακολουθήσει να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Δεν έχετε επιλέξει σωστά το κανάλι εισόδου βίντεο της τηλεόρασης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- Αν έχετε αλλάξει κάποια ρύθμιση του συστήματος τηλεόρασης, επιστρέψτε στην προεπιλεγμένη λειτουργία:
1) Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου.
2) Πατήστε **SUBTITLE**.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Εάν αυτή η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε μια μη εξουσιοδοτημένη συσκευή προβολής, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του σήματος ήχου/εικόνας.
- Εάν το καλώδιο HDMI είναι ελαττωματικό, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο καλώδιο HDMI.

- Εάν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση για την ανάλυση βίντεο HDMI, μεταβείτε στην προεπιλεγμένη λειτουργία.

Δεν εξάγεται ήχος από την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι σωστά συνδεδεμένα στη συσκευή και στην τηλεόραση.

Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή βίντεο DivX.

- Οι κωδικοί ήχου δεν υποστηρίζονται.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με DVI, δεν βγαίνει ήχος από την έξοδο HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **[Ήχος HDMI]** έχει ρυθμιστεί στο **[Εν]**.

Δεν εξάγεται ήχος από τα ηχεία της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής ήχου (π.χ. στερεοφωνικό σύστημα, ενισχυτής).

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου ή το ομοαξονικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ρυθμίστε την εξωτερική συσκευή ήχου στη σωστή πηγή εισόδου ήχου.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το δίσκο (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής").
- Για εγγεγραμμένο δίσκο, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει οριστικοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση κάποιας μονάδας αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι η μορφή της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατή με τη συσκευή αναπαραγωγής (βλ. "Προδιαγραφές" > "USB").
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής (βλ. "Προδιαγραφές" > "USB").

Δεν είναι δυνατή η προβολή ή η ανάγνωση αρχείων.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των αρχείων ή φακέλων δεν υπερβαίνει το υποστηριζόμενο όριο της συσκευής (μέγιστος αριθμός αρχείων 648 ή φακέλων 299).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα συγκεκριμένα αρχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "Μορφή αρχείων").

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση αρχείου είναι σωστή.
- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος του αρχείου υποτίτλων υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής (.srt, .sub, .txt, .ssa ή .smi).
- Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD" > "Βίντεο DivX").

Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD" > "Χρήση του Philips EasyLink").



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kinhiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galléan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880/2882_58_UM_V3.0

