

SRU8015

www.philips.com/urc

CZ Návod k obsluze



PHILIPS



Obsah

1	Váš Philips Prestigio SRU8015	4
1.1	Obsah balení	4
1.2	Popis SRU8015	4
1.3	Přehled hlavní nabídky	5
2	Začínáme	5
2.1	Příprava	5
2.2	Instalace	6
3	Použití SRU8015	7
3.1	Volba Zařízení (Device) nebo Aktivit (Activity)	8
3.2	Volba Oblíbených	8
3.3	Volba Dalšíh funkcí	8
4	Další možnosti SRU8015	9
4.1	Zařízení (Devices)	10
4.2	Aktivita (Activities)	12
4.3	Oblíbené (Favorites)	13
4.4	Další funkce (More Functions))	14
4.5	Nastavení systému (System Settings)	15
4.6	Jazyk (Language)	16
5	Často kladené otázky	17
6	Potřebujete pomoci?	18
	Pravidla WEEE	19

1 Váš Philips Prestigio SRU8015

Vítáme vás ve stále se rozšiřující rodině vlastníků výrobků Philips. Tento univerzální ovladač Philips Prestigio SRU8015 je určen k ovládání vašich přístrojů. Můžete do něj nainstalovat až 15 zařízení, 100 oblíbených předvoleb s ikonami a až 15 aktivit.

Vyberte **zařízení** a obsluhujte je tlačítky SRU8015.

Vyberte **aktivitu** a spustí se automatická sekvence tlačítek, např. pro sledování DVD nebo poslech CD.

Vyberte **oblíbený** kanál a okamžitě přepněte na požadovanou předvolbu.

1.1 Obsah balení

- SRU8015
- Průvodce rychlým startem
- Návod k použití v různých jazycích
- Alkalické baterie Philips

Philips doporučuje používat pouze alkalické baterie.

1.2 Popis SRU8015

Obrázek na str. 2 vám poskytuje přehled o SRU8015. O přípravě SRU8015 k použití se dočtete více na str. 5 v kap. „**Začínáme**“.

Černá tlačítka pro ovládání zařízení

- A Napájení
- B Tlačítka mechaniky
- C Alfnumerická tlačítka
- D Tlačítka * – ./ Clear
- E Tlačítko AV
- F Tlačítko Enter

Šedá tlačítka pro ovládání SRU8015

- 1 Tlačítko More
- 2 Tlačítko Favorite
- 3 Tlačítko Home/Setup
- 4 Otočný prstenec
- 5 Tlačítko Check Mark

1.3 Přehled hlavní nabídky

Nabídka **Home** je výchozím bodem při použití SRU8015. Z nabídky **Home** můžete ovládat svá zařízení a aktivity.

Podrobnosti k volbě funkcí SRU8015 naleznete v kap. „**Použití SRU8015**“ na str. 7.





2 Začínáme


2.1 Příprava

Vložení baterií do SRU8015:

- 1 Stiskněte kryt **baterií** zepředu a zvedněte jej. ①
- 2 Do bateriového prostoru vložte 3 **alkalické baterie LR6 AA** podle obrázku. ②
- 3 Vraťte kryt na místo a zaklapněte jej. ③

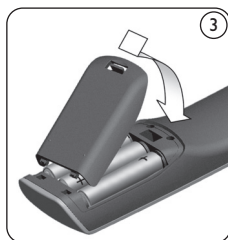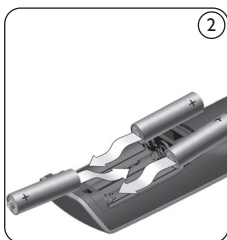

SRU8015 zobrazí **logo Philips** na 3 sekundy a pokračuje **Průvodcem instalací (Installation Wizard)**, který vám provede úvodním nastavením.

Pokud se baterie vybijí, bliká ikona **vybitých baterií** . To označuje kritický stav baterií. Stále můžete SRU8015 krátkou chvíli používat.

Baterie nahraďte novými **alkalickými bateriemi LR6 AA**. Při likvidaci starých baterií postupujte podle místních pravidel pro zacházení s tímto druhem odpadu.



Průvodce instalací
- Seznam dostupných jazyků


Poznámka

Pokud bliká ikona **vybitých baterií**, nemůžete vstoupit do nabídky **Setup - Main**.

2.2 Instalace

1 V Průvodci instalací vyberte **otočným prstencem** požadovaný jazyk.

④

2 Stiskem  jazyk potvrďte. ⑤
SRU8015 vás provede zbytkem instalačního procesu.



3 Zařízení přidávejte podle instrukcí na SRU8015.

Můžete přidat kterékoli zařízení z následujícího seznamu.

Název zařízení	Popis
TV	Obrazovkové i ploché televizory
DVD	DVD přehrávače a rekordéry
DVDR	DVD přehrávače a rekordéry
VCR	Videorekordéry a přehrávače
SAT	Satelitní přijímače (set-top box) s pevným diskem (HDD) i bez něj
DSS/DTT	Satelitní přijímače (set-top box) s pevným diskem i bez něj
Cable	Kabelové přijímače (set-top box) s pevným diskem i bez něj
DVB-T/S	Přijímače pozemního (T) či satelitního (S) digitálního vysílání s pevným diskem bez něj
AMP	Zesilovače
AudioSet	Přijímače = zesilovač + tuner
HTS	Systémy domácího kina = zesilovač+DVD+tuner+prostorové reprosoustavy
Tuner	Rozhlasový tuner
CD	CD přehrávač a rekordér
MD	MD přehrávač a rekordér
Tape	Magnetofon
DVR	Digital Video Recorder = TV tuner + pevný disk (HDD)
Tivo	Digital Video Recorder = TV tuner + pevný disk (HDD)
DMR	Digital Media Receiver = zařízení, které rozesílá digitální mediální stream z PC do TV nebo zvukového přijímače
TV-DVD combo	TV s vestavěným DVD přehrávačem
TV-VCR combo	TV s vestavěným videorekordérem
DVDR-HDD combo	Kombinace DVD rekordéru a pevného disku (HDD)
VCD, Laser Disc	Video Compact Disc, Laser Disc, Karaoke

Název zařízení	Popis
Projector	Video projektor
PC	Počítač (pouze infračerveným světlem)
Game	Funkce přehrávače DVD herní konzole (pouze infra)
Satellite Radio	Přijímač satelitního rozhlasu
Lighting	Osvětlení, závěsy a rolety (pouze infra)
HVAC&Fans	Klimatizace a větráky (pouze infra)



Poznámka

Nastavení, která jste provedli během úvodní instalace, a přidání dalších funkcí můžete kdykoli provést v nabídce **Setup**. Viz „**Další možnosti SRU8015**“ na str. 9.

3 Použití SRU8015

SRU8015 byl navržen tak, aby vám umožnil ovládat všechny přístroje jedním dálkovým ovladačem. Prostě přidejte zařízení, aktivity, oblíbené předvolby a další funkce a můžete začít SRU8015 používat.

Zařízení je součástí vaší sestavy. Po instalaci zařízení je můžete přímo ovládat tlačítky SRU8015.

Vedle tlačítek SRU8015 mohou být zařízení doplněna o další funkce. Tyto další **funkce** můžete volit na displeji.

Aktivita je sekvence stisknutí tlačítek, kterou můžete určit. Například pro sledování DVD musíte obvykle:

- Zapnout TV;
- Zapnout DVD;
- Zapnout systém prostorového zvuku;
- Zvolit správný vstup na TV a na zvukovém systému;
- Stiskem tlačítka Play spustit přehrávání DVD.

Pomocí aktivity může SRU8015 provést všechny tyto kroky **pouhým jedním stiskem**.

Velký barevný displej SRU8015 vám umožňuje snadné rozpoznání **oblíbeného** vysílače a rychlé přepnutí na příslušnou předvolbu. Nemusíte již zadávat číslo předvolby a pamatovat si je, stačí nainstalovat tuto předvolbu jako oblíbenou spolu s jejím logem.

3.1 Volba Zařízení (Device) nebo Aktivit (Activity)

Volba instalovaných zařízení a aktivit:

1 Stiskněte **HOME**.

2 Otočným prstencem vyberte zařízení nebo aktivitu.

SRU8015 je nyní nastaven na ovládání zvoleného zařízení. To můžete ovládat pomocí černých tlačítek na SRU8015.

-nebo-

Otočným prstencem vyberte aktivitu a stiskem **✓** ji spusťte.

SRU8015 vyše sekvenci tlačítek, nastavenou pro tuto aktivitu. SRU8015 je nastaven pro ovládání zařízení, pro něž je aktivita určena.



Seznam instalovaných zařízení a aktivit

Při nastavení zařízení postupujte podle „**Přidání Zařízení**“ na str. 10.

Při nastavení aktivity postupujte podle „**Přidání Aktivit**“ na str. 12.

3.2 Volba Oblíbených

Volba instalovaných oblíbených:

1 Stiskněte **FAV**.

2 Otočným prstencem vyberte oblíbenou a stiskem **✓** ji potvrďte.

SRU8015 vyše povel a přepne na zvolenou předvolbu.



Seznam instalovaných oblíbených

Při nastavení oblíbených postupujte podle „**Přidání Oblíbených**“ na str. 13.


3.3 Volba Dalšíh funkcí

Kromě povelů na tlačítkách SRU8015 může mít zařízení další funkce. Další instalované funkce zvolte takto:

1 Stiskněte **MORE**.

2 Otočným prstencem vyberte funkci a stiskem **✓** ji potvrďte.

SRU8015 vyše povel zvolené funkce.

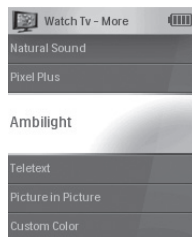

Seznam instalovaných funkcí

Při nastavení oblíbených postupujte podle „**Přidání Funkcí**“ na str. 14.

4 Další možnosti SRU8015


Přes nabídku **Setup** získáte přístup k různým pokročilým funkcím SRU8015.

Vstup do nabídky **Setup**:


■ Stiskněte a držte  po dobu **3 sekund**.

Poznámka

Nabídka **Setup** není dostupná, pokud bliká indikátor **vybitých baterií**.

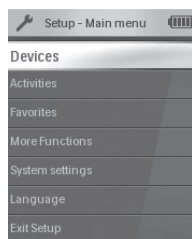

Pro **navigaci** v nabídce **Setup**:

■ Otočným prstencem vyberte položku v **Setup - Main menu** a stiskem  volbu potvrďte.

-nebo-

Vyberte **Back** v podnabídce **Setup** a stiskněte .

Opuštění nabídky **Setup**:

■ Vyberte položku **Exit Setup** v **Setup - Main menu** a stiskněte .

-nebo-

Stiskněte znovu .

Následující tabulka přináší přehled položek nabídky **Setup** a stránky, na nichž se o nich dozvíte více.

Setup - Main menu	Podnabídka	Popis	Strana
Devices	Add Device	Přidání zařízení	10
	Fix a Key	Oprava činnosti tlačítka, které nevysílá správný kód, jeho naučením z originálního ovladače.	10
	Copy Volume	Kopírování ovládání hlasitosti jednoho zařízení na jiné.	11
	Rename Device	Přejmenování zařízení	12
	Delete Device	Odstranění instalovaného zařízení	12
Activities	Add Activity	Přidání sekvence tlačítek, ovládajících různá zařízení jedním stiskem	12
	Rename Activity	Přejmenování aktivity	13
	Delete Activity	Odstranění instalované aktivity	13

Setup - Main menu	Podnabídka	Popis	Strana
Favorites	Add Favorite	Přidání oblíbených	13
	Rename Favorite	Přejmenování oblíbené	14
	Delete Favorite	Odstranění instalované oblíbené	14
More Functions	Add Function	Přidání dalších funkcí jejich naučením z originálního ovladače.	14
	Rename Function	Přejmenování funkce	14
	Delete Function	Odstranění instalované funkce	15
System Settings	Display Brightness	Změna jasu displeje	15
	Backlight Time-Out	Změna doby do vypnutí osvětlení SRU8015	15
	Key Backlight	Zapnutí a vypnutí osvětlení tlačítek	15
	Full Reset	Smazání všech vlastních nastavení SRU8015	16
Language		Změna jazyka instrukcí na displeji SRU8015.	16
Exit Setup		Opuštění nabídky Setup	9


4.1 Zařízení (Devices)

4.1.1 Add a Device (Přidání Zařízení)



Určité zařízení můžete ovládat pomocí SRU8015 až po jeho přidání. Můžete přidat až 15 zařízení. Seznam naleznete na str. 6.

Poznámka

Zařízení můžete přidat více než jednou. Další TV se automaticky nazve TV2. Pokud si to přejete, můžete název zařízení změnit. Viz „**Změna názvu Zařízení**“ na str. 12.

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Add Device** a stiskněte .
- 2 Vyberte zařízení, které chcete přidat.
- 3 Postupujte podle instrukcí SRU8015.
Zvolené zařízení je instalováno a přidáno do SRU8015.

Nyní můžete zařízení ovládat pomocí SRU8015.




- Stiskněte , vyberte **zařízení otočným prstencem** a stiskněte .


4.1.2 Fix a Key (Oprava tlačítka)

Pokud tlačítko nebo další funkce nepracuje správně se zařízením, můžete zkopírovat povel z tlačítka originálního ovladače do SRU8015.

Varování





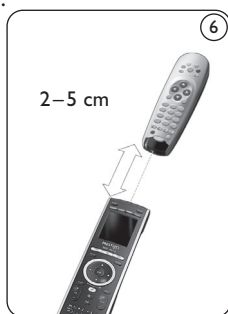

Při použití položky „**Fix a Key**“ nová data přepíše již uložená data příslušného tlačítka.

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Fix a Key** a stiskněte .
- 2 Vyberte zařízení, jehož kód potřebujete opravit.
- 3 Ujistěte se, že máte připraven originální ovladač.
- 4 SRU8015 a originální ovladač umístěte podle obrázku. ⑥
- 5 Vyberte tlačítko nebo další funkci, které chcete opravit.
Volba další funkce:
 - 1 Stiskněte .
 - 2 **Otočným prstencem** vyberte funkci a stiskněte .
- 6 Postupujte podle instrukcí SRU8015.
Tlačítko je zkopírováno a opraveno.



Poznámka

Opravena mohou být všechna tlačítka kromě:

-  
-   
- 

4.1.3 Copy the Volume (Kopírování hlasitosti)

Po přidání zařízení jim SRU8015 automaticky přiřadí ovládání hlasitosti takto:


- **Video zařízení**, jako DVD, DVDR, VCR a satelity používají řízení hlasitosti na TV (za předpokladu, že jste nainstalovali TV).
- **Audio zařízení**, jako CD, MD, magnetofon a tuner používají tlačítka hlasitosti **Zesilovače** nebo **Přijímače** (za předpokladu, že jste je nainstalovali).

Toto nastavení ovládání hlasitosti můžete změnit, pokud např. potřebujete řídit hlasitost zesilovače při ovládání DVD.

Poznámky

- Funkce **Copy Volume** přepíše výchozí nastavení hlasitosti SRU8015.
- Předchozí nastavení provedená pomocí **Copy Volume** a **Fix a Key** budou ztracena.
- Nastavení hlasitosti se automaticky vymaže při odstranění zařízení, jehož hlasitost řídíte.


Kopírování nastavení hlasitosti:

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Copy Volume** a stiskněte .
- 2 Vyberte zařízení, jehož hlasitost chcete použít (např. TV nebo Amp).

- 3 Vyberte zařízení, jehož hlasitost chcete řídit (např. DVD nebo SAT box).
- 4 Potvrďte kopírování tlačítek hlasitosti z jednoho zařízení na jiné. Tlačítka hlasitosti jsou zkopírována.

4.1.4 Rename a Device (Změna názvu zařízení)

Název zařízení změníte takto:

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Rename Device** a stiskněte .
- 2 Alfanumerickými tlačítky zadejte nový název.


Poznámka

Znaky můžete mazat pomocí tlačítka **Clear** a levého kurzoru.

- 3 Potvrďte nový název.
Zařízení je přejmenováno.

4.1.5 Delete a Device (Odstranění zařízení)

Zařízení smažete takto:

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Delete Device** a stiskněte .
- 2 Vyberte zařízení, které chcete vymazat.
- 3 Potvrďte odstranění zařízení.
Zařízení je odstraněno.

Poznámka

Se zařízením se smažou i všechna jeho tlačítka (povely), použité jinde, např. v aktivitách nebo v ovládání hlasitosti.

Zkontrolujte instalované aktivity a případně je nainstalujte znovu. Viz „**Přidání aktivity**“ na str. 12.

Zkontrolujte ovládání tlačítek hlasitosti vašich zařízení a příp. je nainstalujte znovu. Viz „**Kopírování hlasitosti**“ na str. 11.





4.2 Aktivity (Activities)

4.2.1 Add an Activity (Přidání aktivity)



Do SRU8015 můžete přidávat aktivity. Aktivita se skládá z několika kódů stisknutí tlačítek, které SRU8015 vyšle po stisknutí jednoho tlačítka aktivity. V základním nastavení SRU8015 vkládá **zpoždění 600 ms** mezi jednotlivá stisknutí tlačítek, aby se zajistilo, že zařízení budou na IR signály správně reagovat. Toto zpoždění můžete přepisovat.

- Pokud některé zařízení potřebuje **delší zpoždění** před přijetím IR signálu, můžete vložit zpoždění **1, 3, 5 nebo 15 sekund**.
- Pokud aktivita vyžaduje delší stisknutí tlačítka, např. při přidání hlasitosti, můžete volit **delší stisk tlačítka (Hold last key)**.

Přidání aktivity:


- 1 Přejděte do **Setup - Activities**, vyberte **Add an Activity** a stiskněte .
- 2 Vyberte název aktivity.
-nebo-
Vyberte **Not in List** a vytvořte nový název.
- 3 Postupujte podle instrukcí SRU8015.
 - **Otočným prstencem** vyberte **zařízení**, stiskněte  a stiskněte tlačítko, které chcete přidat do aktivity.
 - Otočným prstencem vyberte zpoždění **1, 3, 5 nebo 15 sekund** a stiskněte .
 - nebo-
Otočným prstencem vyberte **Hold Last Key** a stiskněte .
- 4 Opakováním kroku 3 vytvořte další krok aktivity.
Aktivita je přidána do SRU8015.

Nyní můžete aktivitu v SRU8015 spustit:

- Stiskněte , vyberte aktivitu otočným prstencem a stiskněte .

4.2.2 Rename an Activity (Změna názvu aktivity)

Název aktivity změníte takto:

- 1 Přejděte do **Setup - Activities**, vyberte **Rename Activity** a stiskněte .
- 2 Alfanumerickými tlačítky zadejte nový název.


Poznámka

Znaky můžete mazat pomocí tlačítka **Clear** a levého kurzoru.

- 3 Potvrďte nový název.
Aktivita je přejmenována.

4.2.3 Delete an Activity (Odstranění aktivity)


Aktivitu smažete takto:

- 1 Přejděte do **Setup - Activities**, vyberte **Delete Activity** a stiskněte .
- 2 Vyberte aktivitu, kterou chcete vymazat.
- 3 Potvrďte odstranění aktivity.
Aktivita je odstraněna.

4.3 Oblíbené (Favorites)

4.3.1 Add a Favorite (Přidání oblíbené)

Přidání oblíbené:

- 1 Přejděte do **Setup - Favorites**, vyberte **Add Favorite** a stiskněte .
- 2 Vyberte oblíbenou předvolbu, kterou chcete přidat.
- 3 Postupujte podle instrukcí SRU8015.
Oblíbená předvolba je instalována a přidána do SRU8015.

Nyní můžete přepnout na oblíbenou předvolbu pomocí SRU8015:

- Stiskněte **FAV**, vyberte **oblíbenou předvolbu otočným prstencem** a stiskněte **✓**.

4.3.2 Rename a Favorite (Změna názvu oblíbené)

Název oblíbené změníte takto:

- 1 Přejděte do **Setup - Favorites**, vyberte **Rename Favorite** a stiskněte **✓**.
- 2 Alfamerickými tlačítky zadejte nový název.

Poznámka

Znaky můžete mazat pomocí tlačítka **Clear** a levého kurzoru.

- 3 Potvrďte nový název.
Oblíbená je přejmenována.

4.3.3 Delete a Favorite (Odstranění oblíbené)

Oblíbenou předvolbu smažete takto:


- 1 Přejděte do **Setup - Favorites**, vyberte **Delete Favorite** a stiskněte **✓**.
- 2 Vyberte oblíbenou předvolbu, kterou chcete vymazat.
- 3 Potvrďte odstranění oblíbené.
Oblíbená předvolba je odstraněna.

4.4 Další funkce (More Functions))

4.4.1 Add a Function (Přidání funkce)

Přidání funkce:

- 1 Přejděte do **Setup - More Functions**, vyberte **Add Function** a stiskněte **✓**.
- 2 SRU8015 a originální ovladač umístěte podle obrázku. ⑦
- 3 Vyberte zařízení, jehož funkci potřebujete přidat.
- 4 Vyberte popis, který chcete pro přidanou funkci použít.
- 5 Postupujte podle instrukcí SRU8015 a zkopírujte funkci z originálního dálkového ovladače.
Funkce je přidána do SRU8015.

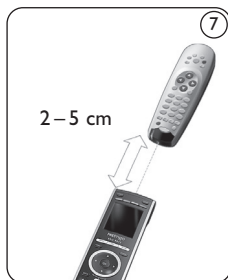


4.4.2 Rename a Function (Změna názvu funkce)

Název funkce změníte takto:

- 1 Přejděte do **Setup - More Functions**, vyberte **Rename Function** a stiskněte **✓**.
- 2 Alfamerickými tlačítky zadejte nový název.
- 3 Potvrďte nový název.
Funkce je přejmenována.

4.4.3 Delete a Function (Odstranění funkce)


Přidanou další funkci smažete takto:

- 1 Přejděte do **Setup - More Functions**, vyberte **Delete Function** a stiskněte .
- 2 Vyberte zařízení, jehož funkci chcete vymazat.
- 3 Vyberte funkci, kterou chcete vymazat.
- 4 Potvrďte odstranění funkce.
Další funkce je odstraněna.

4.5 Nastavení systému (System Settings)

4.5.1 Display Brightness (Jas displeje)

Změna jasu displeje:

- 1 Přejděte do **Setup - System Settings**, vyberte **Display Brightness** a stiskněte .
- 2 **Otočným prstencem** vyberte požadovaný jas: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Poznámka


Při otáčení prstencem se přímo mění jas displeje pro posouzení.

- 3 Potvrďte nové nastavení jasu.
Jas displeje je změněn.

4.5.2 Backlight Time-Out (Doba do vypnutí osvětlení)

Pokud SRU80115 používáte, osvětlení se zapne. po 5 sekundách se opět vypne.

Dobu do vypnutí změníte takto:


- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Backlight Time-Out** a stiskněte .
- 2 **Otočným prstencem** vyberte požadovanou dobu do vypnutí: 3, 5, 10 nebo 20 sekund.
- 3 Potvrďte nové nastavení doby do vypnutí osvětlení.
Doba do vypnutí osvětlení je změněna.

Poznámka

Doba do vypnutí osvětlení má vliv na životnost baterií, čím je osvětlení delší, tím kratší dobu vydrží baterie v ovládači.

4.5.3 Key Backlight (Osvětlení tlačítek)

Zapnutí a vypnutí osvětlení tlačítek:

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Key Backlight** a stiskněte .
- 2 **Otočným prstencem** vyberte **zapnutí (On)** nebo **vypnutí (Off)**.

- 3 Potvrďte nové nastavení osvětlení tlačítek.
Osvětlení tlačítek je zapnuto nebo vypnuto.

4.5.4 Full Reset (Úplný reset)

Pokud zcela resetujete SRU8015, všechna instalovaná zařízení, aktivity, oblíbené a další nastavení jsou smazána. Po resetu je nutné provést novou instalaci SRU8015.


Reset SRU8015:

- 1 Přejděte do **Setup - Devices**, vyberte **Full Reset** a stiskněte .
- 2 **Otočným prstencem** vyberte **Yes** a stiskněte .
- 3 Znovu potvrďte stiskem .

SRU8015 resetuje všechna nastavení na tovární hodnoty a spustí se znovu s Průvodcem instalací. To může trvat až jednu minutu.

4.6 Jazyk (Language)

Změna jazyka SRU8015:

- 1 Přejděte do **Setup - Language** a stiskněte .
- 2 **Otočným prstencem** vyberte požadovaný jazyk: angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, italštinu nebo holandštinu.
- 3 Potvrďte nový jazyk.
Jazyk nabídky **Setup - Main** je změněn.

5 Často kladené otázky

Tlačítka

Proč některá tlačítka nepracují správně se zařízením?

Ne všechny funkce jsou dostupné v databázi SRU8015 nebo je kód tlačítka nesprávný.

Tlačítko můžete opravit kopírováním signálu přímo z originálního ovladače zařízení.

Viz „**Oprava tlačítka**“ na str. 10.

Jak mohu přidat další funkce do SRU8015?

Viz „**Přidání funkcí**“ na str. 14.

Značka

Proč nemohu najít značku svého zařízení v SRU8015?

Ne všechny značky jsou dostupné v databázi SRU8015. Pokud není značka v seznamu:

- Můžete zkopírovat tlačítka originálního ovladače. Viz „**Oprava tlačítka**“ na str. 10.
-Nebo-
- Můžete zvolit **Not in list** a spustit tak **prohledávání celé databáze**. SRU8015 testuje všechny dostupné kódy. Může to trvat až 25 minut.

Hlasitost

Proč nepracují správně tlačítka hlasitosti?

Po přidání zařízení SRU8015 automaticky přiřazuje tlačítka hlasitosti a umlčení (Mute) takto:

- **Video zařízení**, jako DVD, DVDR, VCR a Satelitní set-top box, používají ovládání hlasitosti TV.
- **Audio zařízení**, jako CD, DMR a Tuner, používají ovládání hlasitosti **Zesilovače** nebo **Přijímače**.

Pokud jste nenainstalovali **zdrojové zařízení** (TV, Zesilovač nebo Přijímač), tlačítka hlasitosti a **umlčení** nebudou funkční. Funkci hlasitosti nadefinujete takto:

- Nainstalujte zdrojové zařízení do SRU8015. Viz kap. „**Přidání zařízení**“ na str. 10.
-Nebo-
- Zkopírujte tlačítka hlasitosti z jiného zdrojového zařízení. Viz „**Kopírování hlasitosti**“ na str. 11.

Baterie

Proč nemohu vstoupit do nabídky Setup?

Pokud jsou vybité baterie, nemní možné otevřít nabídku **Setup**.
Vyměňte baterie za nové alkalické baterie.

Proč SRU8015 nepracuje?

Baterie jsou vybité. Vyměňte je za nové alkalické baterie.

Ztratí se data z ovládače při výměně baterií?

Ne. Data zůstanou uložena.

Mohu použít v SRU8015 akumulátory namísto primárních baterií?

Ano, můžete. Při jejich použití však dojde k jejich rychlejšímu vybití než při použití alkalických baterií.

6 Potřebujete pomoci?

Než se na nás obrátíte, přečtěte si znovu pozorně tento Návod.

Pokud máte jakékoli další otázky k použití nebo nastavení SRU8015, obraťte se na stránky www.philips.com/URC.

Podrobnosti o kontaktech naleznete na www.philips.com/support.
Informace o záruce jsou uvedeny na www.philips.com/guarantee.

Voláte-li na naši linku pomoci, mějte ovladač SRU8015 připravený, aby s vámi mohl operátor zjistit, zda pracuje správně.
Modelové označení tohoto univerzálního ovladače Philips je SRU8015.

Datum zakoupení:/...../..... (den/měsíc/rok)

Pravidla WEEE

Likvidace nepotřebného výrobku



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.

Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

