

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získáte podporu na adrese  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4TP404



## Příručka pro uživatele

**PHILIPS**



# Obsah

<b>1 Důležité bezpečnostní informace</b>	<b>3</b>
Obecné informace o údržbě	3

<b>2 Váš nový přehrávač</b>	<b>6</b>
Obsah balení	6
Počítačový software pro přehrávač	6
Soubory nahrané v přehrávači	6
Přehled	6
Ovládací prvky	6
Obrazovky	7
Použití stojanu	8

<b>3 Začínáme</b>	<b>9</b>
Nabíjení	9
Nabíjení pomocí adaptéru USB	
AC/DC	9
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače	9
Automatický pohotovostní režim	
a vypnutí	9

<b>4 Vytvoření knihovny médií v přehrávači TAP4.3</b>	<b>10</b>
Přenos z knihovny médií v počítači	10
Použití karty Micro SD	10
Přehrávání z karty Micro SD	10
Kopírování/přesun souborů z vnitřní paměti na kartu SD	10

<b>5 Hudba</b>	<b>12</b>
Procházení hudební knihovny	12
Procházení seznamu skladeb	12
Přehrávání hudby	12
Výběr možností přehrávání	12
Výběr možností zvuku	12
Playlists	13
Vytvoření seznamu stop na cesty	13
Přehrávání seznamu skladeb	13
Odstranění skladeb	13

<b>6 Video</b>	<b>15</b>
----------------	-----------

Procházení video knihovny	15
Procházení podle názvu	15
Přehrávání videozáznamů	15
Výběr možností přehrávání	15
Výběr možností zvuku	15
Výběr jasu	15
Odstranění videozáznamů	16

<b>7 Obrázky</b>	<b>17</b>
Procházení knihovny obrázků	17
Procházení podle alba	17
Přehrávání obrázků	17
Výběr možností přehrávání	17
Zobrazení obrázků	17
Nastavení obrázku jako tapety	18
Oblíbené obrázky	18
Přidání obrázků k oblíbeným	18
Odstranění obrázků z oblíbených	19
Odstranění obrázků	19

<b>8 Rádio VKV</b>	<b>20</b>
Ladění rádiových stanic	20
Automatické ladění	20
Ruční ladění	20
Ukládání předvoleb stanic	21

<b>9 Nahrávky</b>	<b>22</b>
Vytváření nahrávek	22
Nahrávání hlasového záznamu	22
Nahrávání z rádia FM	22
Přehrávání nahrávek	22
Odstranění záznamů	22

<b>10 Čtečka textu</b>	<b>24</b>
Čtení textových souborů	24
Odstranění textových souborů	24

<b>11 Prohlížení složek</b>	<b>25</b>
-----------------------------	-----------

<b>12 Karta SD</b>	<b>26</b>
--------------------	-----------

<b>13 Nastavení</b>	<b>27</b>
---------------------	-----------

Nastavení úsporného režimu	27
Automatické vypnutí	27
Nastavení displeje	27
Kalibrace dotykového panelu	27
Jazyk	27
Informace	27
Formátovat zařízení	28
Tovární nastavení	28

---

## 14 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager 29

---

## 15 Řešení problémů 31

---

## 16 Technické údaje 32

---

Podporované formáty hudebních souborů	32
Podporované formáty souborů videa	32
Podporované formáty obrazových souborů	33
Požadavky na počítač	33

### Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

# 1 Důležité bezpečnostní informace

## Oběné informace o údržbě

Překlad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

### ! Výstraha

- Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít:
- Výrobek nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Nedopust'te, aby výrobek spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nedopust'te, aby byl výrobek ponořen do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Zálohujte své soubory: V každém případě si ponechteje původní soubory, které jste stáhli do zařízení. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě poškození výrobku nebo nečitelnosti dat.
- Své hudební soubory spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) pouze prostřednictvím přiloženého hudebního softwaru.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teple, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- V případě nesprávné provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

### Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 45 °C.

- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

### Náhradní díly/příslušenství:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Bezpečnost poslechu



#### Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu. Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte. Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti: Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalou hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.

Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

## Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.

## Informace o autorských právech

Všechny ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodní značky příslušných společností nebo organizací.

Neautorizované kopírování nahrávek stažených ze sítě Internet nebo pořízených ze zvukového disku CD je porušením autorských práv a mezinárodních smluv.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Logo Windows Media a Windows logo jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

**Chovejte se odpovědně! Dodržujte autorská práva.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Společnost Philips respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele, aby se chovali stejně.

Multimediální obsah v síti Internet mohl být vytvořen anebo distribuován bez oprávnění uděleného vlastníkem autorských práv k originálu.

Kopírování nebo rozšiřování neoprávněného obsahu může být v různých zemích, včetně té

vaší, porušením zákonů na ochranu autorských práv.

Za dodržování zákonů na ochranu autorských práv jste odpovědní vy.

Funkce nahrávání a přenosu datových toků videa stažených do počítače na přenosný přehrávač je určena pouze pro použití na veřejné doméně anebo u příslušně licencovaného obsahu. Tento obsah smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely a musíte respektovat případné pokyny obsažené v autorských právech, které poskytl vlastních autorských práv k danému dílu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytváření dalších kopií. Datové toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti kopírování, která znemožňuje další kopírování. V takových situacích nebude nahrávání fungovat a zobrazí se zpráva s upozorněním.

## Záznam dat

Společnost Philips usiluje o zlepšování kvality svého výrobku i zdokonalení možností využití pro uživatele výrobků Philips. Zařízení zaznamenává některé informace/data do stálé paměti zařízení pro uživatelský profil zařízení. Tato data se používají k určení a detekci všech chyb nebo problémů, s nimiž se uživatel při používání zařízení může setkat. Uložená data mohou například obsahovat délku přehrávání v režimu přehrávání hudby, délku přehrávání v režimu tuneru, počet vybití baterie atd. Uložená data neukazují obsah nebo typ média použitého v zařízení ani zdroj stažených souborů. Data uložená v zařízení jsou vyzvednuta POUZE v případě, že uživatel vrátí zařízení do servisního střediska Philips a POUZE za účelem zjednodušení zjišťování a prevence chyb. Uložená data budou uživateli na první požádání poskytnuta.

## Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free

or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## 2 Váš nový přehrávač




### Poznámka

- Vybrazení mají pouze orientační charakter: Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.


### Obsah balení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

Přehrávač



Sluchátka

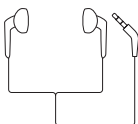

Kabel USB



Stručný návod k rychlému použití



Bezpečnostní a záruční list



### Počítačový software pro přehrávač

Následující počítačový software funguje s přehrávačem **TAP4.3**:

- **Songbird** (pomáhá se správou knihovny médií v počítači a přehrávači)
- **Philips Device Manager** (pomáhá aktualizovat a obnovit firmware přehrávače)

**Jak získat aplikaci Songbirda Philips Device Manager online**

- Stáhněte si aplikaci do počítače z adresy [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) nebo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Soubory nahrané v přehrávači

Přehrávač **TAP4.3** obsahuje tyto soubory:

- Uživatelský manuál
- Nejčastější dotazy

### Přehled

#### Ovládací prvky

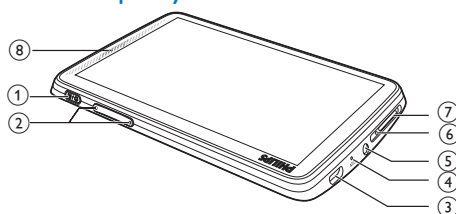

- 1 Stisknutí a podržení: zapnutí nebo vypnutí zařízení  
Stisknutí: zamknutí nebo odemknutí obrazovky



2	◀▶	Stisknutí – zvýšení/snížení hlasitosti Stisknutí a podržení – zvýšení/ snížení rychlosti
3	🔌	konektor USB pro nabíjení a přenos dat
4	MIC	Mikrofon
5	🎧	3,5mm konektor pro sluchátka
6	RESET	Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kuličkového pera.
7	MICRO SD	Slot pro kartu Micro SD
8		Reproduktor

## Obrazovky

### Domovská obrazovka

Nabídka	Režim	Akce
🎵	Hudba	přehrávání audiosouborů
📺	Videa	sledování videa
🖼️	Obrázky	prohlížení obrázků
📻	Rádio FM	naladění rádia FM nahrávání z rádia FM
📄	Čtečka textu	Čtení textových souborů (.txt).
⚙️	Nastavení	Přizpůsobení nastavení přehrávače TAP4.3
💾	Paměťová karta Micro SD	Zobrazení nebo přehrávání souborů médií, které jsou uložené na kartě Micro SD
🎧	Nahrávky	Vytváření nebo poslech nahrávek
📁	Prohlížení složek	Prohlížení složek se soubory, které jste uložili v interní paměti přehrávače

### Navigace na obrazovkách

Na obrazovkách se klepnutím na ikony dostanete na příslušné nabídky nebo volby.

V případě potřeby ikony zobrazíte klepnutím na obrazovku.

### Přístup k nabídkám funkcí nebo volbám

- Klepněte na ikonu nebo volbu.

### Přechod na předchozí obrazovky

- Opakovaně klepněte na tlačítko ⏮.

### Návrat na domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko 🏠.



### Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamkněte obrazovku přehrávače TAP4.3. Je možné zamknout všechny dotykové ovládací prvky na obrazovce (ovládací prvky hlasitosti přesto fungují). Takto lze předejít nežádoucím akcím.

#### Automatický zámek

Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit časový interval, přejděte do nabídky

⚙️ > [Nastavení displeje] > [Časovač vypn. obrazovky].

#### Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko 🔒 / 🔓.

#### Odemknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko 🔒 / 🔓.

### Výběr tapety

#### Výběr tapety pro domovskou obrazovku

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky ⚙️ > [Nastavení displeje] > [Tapeta]. Vyberte motiv.

#### Nastavení vlastní tapety


- Přejděte do nabídky 🖼️. Zobrazte obrázek a nastavte tapetu (viz 'Nastavení obrázku jako tapety' na straně 18).

#### Přechod z motivu na poslední vlastní tapetu

- V nabídce ⚙️ > [Nastavení displeje] > [Tapeta] zvolte možnost [Vlastní].

## Použití stojanu

Použijte stojan v zadní části přehrávače.  
Přehrávač můžete umístit i jiným způsobem.

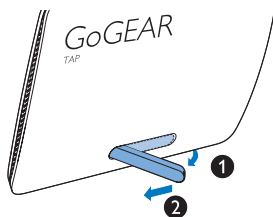


- 1 V zadní části přehrávače nadzvedněte stojan.
- 2 Úplně jej vyklopte.

## 3 Začínáme

### Nabíjení

Přehrávač **TAP4.3** má vestavěnou baterii, kterou lze nabíjet prostřednictvím konektoru USB počítače.

Pomocí kabelu USB připojte výrobek **TAP4.3** k počítači.

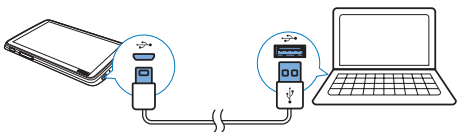


#### Poznámka

- Po připojení přehrávače **TAP4.3** k počítači budete vyzváni k výběru funkce: **[Nabít a přenést]** nebo **[Nabít a přehrát]**. Pokud si nevyberete, bude použita funkce **[Nabít a přenést]**.
- Chcete-li přehrávač **TAP4.3** přehrávat během nabíjení, vyberte možnost **[Nabít a přehrát]**.

#### Indikace úrovně baterie

Displej zobrazuje přibližnou úroveň stavu baterie takto:



- Blikající obrazovka baterie naznačuje, že je baterie vybitá. Přehrávač uloží všechna nastavení a do 60 sekund se vypne.

#### Poznámka


- Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- Po dokončení nabíjení se zastaví animace nabíjení a zobrazí se ikona

Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte v přehrávači **TAP4.3** následující akce:

- Nastavte časovač podsvícení na nízkou hodnotu (přejděte do nabídky > **[Nastavení displeje]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

### Nabíjení pomocí adaptéru USB AC/DC

Chcete-li nabíjet přehrávač **TAP4.3** pomocí adaptéru USB AC/DC (není součástí balení), zkontrolujte, zda mají výstupní parametry hodnotu 5,0 V a 0,5 A.

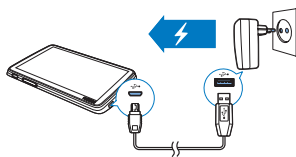

### Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se přehrávač nezapne nebo nevypne.

### Automatický pohotovostní režim a vypnutí

Přehrávač má funkci automatického pohotovostního režimu a vypnutí, které šetří energii baterie.

Pokud je přehrávač po určitou dobu v nečinnosti (neprobíhá přehrávání, není stisknuto žádné tlačítko), automaticky se vypne.

#### Nastavení časového intervalu

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky > **[Nast. úsporného režimu...]**.

## 4 Vytvoření knihovny médií v přehrávači TAP4.3

Než začnete v přehrávači **TAP4.3** přehrávat, vytvořte v něm knihovnu médií. K vytvoření této knihovny médií můžete

- přenést knihovnu médií z počítače do přehrávače,
- použít jako knihovnu médií kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB).

### Přenos z knihovny médií v počítači

Mediální knihovnu z počítače můžete přesunout do přehrávače **TAP4.3** následujícím způsobem:

- V aplikaci Průzkumník Windows přetáhněte mediální soubory.
- Tímto způsobem si můžete organizovat vlastní mediální sbírky podle složek.- Synchronizace prostřednictvím softwaru **Songbird**.

Se softwarem pro správu médií lze zpřístupnit online hudební obchody, vytvářet seznamy skladeb nebo upravovat hudební sbírky na základě informací o skladbách. Stáhněte si aplikaci **Songbird** z adresy [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).



**Chcete-li v aplikaci Průzkumník Windows přetáhnout hudební soubory,**

- 1 Připojte přehrávač **TAP4.3** k počítači.
- 2 V počítači klikněte na ikonu **Tento počítač** nebo **Počítač**.
  - Vyberte přehrávač **TAP4.3** a vytvořte složky souborů.
- 3 V počítači přetáhněte mediální soubory do složek souborů přehrávače **TAP4.3**.

- Můžete také přetáhnout složky souborů z počítače do přehrávače **TAP4.3**.

### Použití karty Micro SD

Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do přehrávače **TAP4.3**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **TAP4.3**.

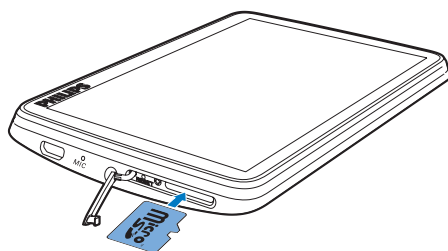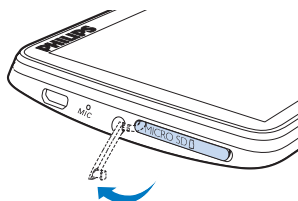

- 1 Otevřete kryt slotu pro kartu Micro SD.
- 2 Kartu SD úplně zasuňte do slotu.

### Přehrávání z karty Micro SD


- V nabídce nebo nebo v přehrávači můžete najít a přehrát podporované soubory médií z karty Micro SD.

Nebo


- Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko . Vyberte a přehrajte mediální soubory uložené na kartě Micro SD.

### Kopírování/přesun souborů z vnitřní paměti na kartu SD


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .


- 2 Na obrazovce souborů nebo složek klepněte na možnost . Zvolte položku **[Kopírovat]** nebo **[Přesunout]**.
- 3 Klepněte na příslušné zaškrťovací políčko vedle možnosti.
- 4 Klepněte na položku **[Copy [X] items to SD card]** nebo **[Move [X] items to SD card]** ([X] označuje počet vybraných skladeb).
  - ↳ Zkopírujete nebo přesunete vybrané položky na kartu SD.





# 5 Hudba

Přejděte do nabídky  a přehrávejte hudbu z knihovny médií v přehrávači.

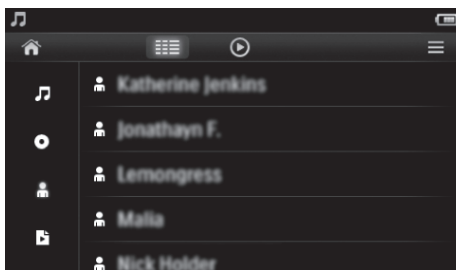

## Procházení hudební knihovny

V nabídce  jsou hudební soubory uspořádány podle metadat (informací o souboru). Hudební knihovnu můžete procházet podle informací o skladbách.



- 1 Klepnutím na možnost  vyberte zobrazení knihovny:
  - Klepnutím na možnost ,  nebo  seřadíte skladby podle názvu, alba nebo interpreta.
    - ↳ Hudební knihovna je seřazena podle informací o skladbě.
- 2 Ve sloupci můžete pohybem prstu nahoru nebo dolů procházet seznam možností.

## Procházení seznamu skladeb

Klepněte na ikonu  a zvolte zobrazení knihovny . Můžete najít:








- seznamy skladeb v pohybu, které vytváříte v přehrávači.

## Přehrávání hudby



- 1 Procházejte hudební knihovnu a vyhledejte hudbu.
- 2 Klepněte na skladbu.
  - ↳ Spustí se přehrávání od aktuální skladby.
  - ↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.

## Výběr možností přehrávání


**Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:**

- |   |  |
|---|--|
|  /  | Klepnutím přepínáte mezi zobrazením knihovny nebo přehráváním.   |
|    | Klepnutím pozastavíte přehrávání.  |
|  /  | Klepnutím vynecháte skladby. Přidržením spustíte vyhledávání v aktuální skladbě.   |
|    | Jedním nebo dvěma klepnutími vyberete možnosti opakování:<br>Opakovat vše: Klepnutím zopakujete všechny skladby v aktuální složce.<br>Opakovat jednu: Klepnutím zopakujete aktuální skladbu. |
|    | Klepnutím přehrajete všechny skladby v aktuální složce v náhodném pořadí.  |

**Přepínání mezi obrazovkou přehrávání a obrazovkou knihovny**

- Klepněte na ikonu  a přejdete na domovskou obrazovku.
- Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání, klepněte na možnost  na domovské obrazovce.

## Výběr možností zvuku

- Na obrazovce přehrávání klepnutím na ikonu  vyberte požadovanou možnost:

<b>[FullSound]</b>	Obnovení zvukových detailů ztracených v důsledku komprese hudby (například do formátů MP3, WMA)
<b>[Ekvalizér]</b>	Definování nastavení zvuku podle vašich požadavků.
<b>[Omezení hlas.]</b>	Nastavení maximální úrovně hlasitosti zařízení; tímto způsobem vždy zachováte takovou úroveň hlasitosti, která neohrozí váš sluch. Maximální úroveň nastavíte klepnutím na ukazatel hlasitosti.



#### Poznámka

- Vyberete-li volbu FullSound, ekvalizér se deaktivuje.

## Playlists

Pomocí seznamu skladeb můžete přistupovat k seznamu skladeb různých interpretů nebo alb.

### Vytvoření seznamu stop na cesty

V přehrávači **TAP4.3** můžete vytvořit pět seznamů stop na cesty.

#### Vytvoření seznamu stop na cesty

- 1 Klepněte na ikonu a zvolte zobrazení knihovny .
- 2 Klepněte na tlačítko a vyberte možnost **[Vytvořit nový „Seznam stop na cesty“]**.
- 3 Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Bude vytvořen seznam stop na cesty.

#### Přidání skladeb do seznamu

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Na obrazovce přehrávání
  - Klepněte na tlačítko a vyberte možnost **[Přidat do seznamu skladeb]**.
- 3 Klepnutím na zaškrtnávací políčko vyberte seznam skladeb. Potvrďte akci podle výzvy.

↳ Aktuální skladba se přidá do seznamu skladeb.

### Odebrání skladeb ze seznamu skladeb

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Na obrazovce přehrávání
  - Klepněte na tlačítko a vyberte možnost **[Odebrat ze sez. skladeb]**.  
↳ Aktuální skladba byla odstraněna ze seznamu skladeb.

### Přehrávání seznamu skladeb

- 1 Klepněte na ikonu a zvolte zobrazení knihovny **[Sezn. skl.]**.  
↳ Zobrazí se výčet seznamů skladeb.
- 2 Klepnutím vyberte seznam skladeb a skladbu.  
↳ Seznam skladeb se začne přehrávat od aktuální skladby.

## Odstranění skladeb


Skladby můžete odstranit následujícími způsoby:

- Odstranit vybrané skladby,
- Odstranit aktuální skladbu,
- Odstranit vybrané seznamy skladeb.




### Odstranění vybraných skladeb

- 1 Klepnutím na ikonu vyberte uspořádání knihovny: , nebo .
- ↳ Hudební knihovna bude uspořádána podle informací o skladbě v abecedním pořadí.
- 2 Klepněte na tlačítko a vyberte možnost **[Odstr.]**.
- 3 Klepněte na zaškrtnávací políčko vedle skladeb.
- 4 Klepněte na položku **[Odstranit [X] položek]** ([X] označuje počet vybraných skladeb).  
↳ Vybrané skladby se odstraní.

**Odstranění aktuální skladby z obrazovky pro přehrávání**


- Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.  
↳ Dojde k odstranění aktuální skladby.

### Odstranění vybraných seznamů skladeb

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny .
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit seznam stop]**.  
↳ Zobrazí se výčet seznamů skladeb.
- 3 Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte seznamy skladeb.
- 4 Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Dojde k odstranění vybraných seznamů.



## 6 Videa


Přejděte do nabídky  a přehrávejte videa z knihovny médií v přehrávači.

### Procházení video knihovny

Ve video knihovně jsou video soubory uspořádány podle metadat (informací o souboru).

### Procházení podle názvu

Díky sloupcům s údaji o obalu videa, názvu a celkové době přehrávání umožňuje video knihovna přehrávače **TAP4.3** rychle procházet informacemi o video souborech.

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.  
↳ Videoknihovna je seřazena podle názvu.
- 2 Ve sloupci můžete pohybem prstu nahoru nebo dolů procházet seznam možností.









### Přehrávání videozáznamů

- 1 Ve video knihovně procházením vyhledejte video.
- 2 Klepněte na video.  
↳ Spustí se přehrávání od aktuálního videa.  
↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.

### Výběr možností přehrávání

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:

- V případě potřeby ikony zobrazíte klepnutím na obrazovku.



 / 	Klepnutím přepínáte mezi zobrazením knihovny nebo přehráváním.
 / 	Klepnutím pozastavíte přehrávání.
 / 	Klepnutím přeskočíte tituly.
 / 	Klepnutím můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením.

### Vyhledání určité části




- Na obrazovce přehrávání klepněte na lištu průběhu.  
↳ Přehrávání videa přeskočí na zvolenou pozici.


### Přepnutí na domovskou obrazovku nebo předchozí obrazovku

- Klepnutím na možnost  přejdete na domovskou obrazovku.
- Klepněte na ikonu  a přejdete na předchozí obrazovku.

### Výběr možností zvuku



- Klepnutím na ikonu  na obrazovce přehrávání zvolíte režim **Surround for movies** (prostorový zvuk pro přehrávání filmů).

### Výběr jasu


- Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu  a vyberte položku **[Jas]**. Možnost zvolte přetažením posuvníku.

---


## Odstranění videozáznamů

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.
- 3 Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte možnosti.
- 4 Potvrďte akci podle výzvy.
  - ↳ Dojde k odstranění vybraných skladeb.

Nebo

- Spustěte přehrávání videa. Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.
  - ↳ Aktuální video bude odstraněno.


# 7 Obrázky

Přejděte do nabídky  a přehrávejte obrázky z knihovny médií v přehrávači.


## Procházení knihovny obrázků


V knihovně obrázků jsou obrazové soubory uspořádány podle alba nebo složky souboru.

### Procházení podle alba

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Klepnutím vyberte album nebo složku.  
↳ Obrázky ve složce se zobrazují jako miniatury.
- 3 Posouváním prstu nahoru/dolů lze procházet miniatury.
- 4 Klepnutím na miniaturu obrázků přehrajete.

## Přehrávání obrázků

- 1 V menu  spusťte klepnutím přehrávání vybraného obrázku.  
↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.
- 2 Prstem přejedte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte obrázek.

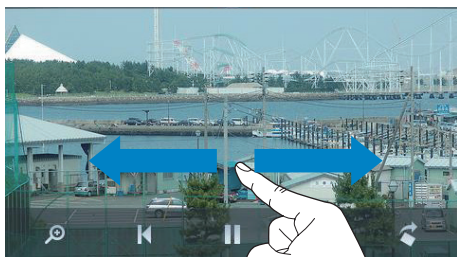


### Přehrávání obrázků po jednom

- Stiskněte tlačítko .

Nebo

- Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Spustit prezentaci]**.

### Výběr možností přehrávání

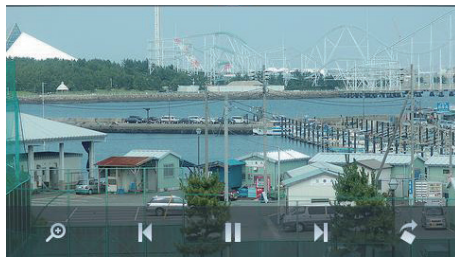

Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:

- V případě potřeby ikony zobrazíte klepnutím na obrazovku.



Klepnutím přepínáte mezi zobrazením knihovny nebo přehráváním.




Klepnutím přehrávání prezentace spustíte, obnovíte nebo pozastavíte.




Klepnutím vynecháte obrázky.


### Výběr nastavení prezentace

- Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení prezentace]**:  
**[Efekt prezentace]**: Nastavení režimu přechodu mezi dvěma snímky  
**[Set Time per slide]**: Nastavení intervalu před přepnutím z jednoho snímku na další  
**[Opak.]**: Opakované přehrávání obrázků v aktuální složce  
**[Náhodné.]**: Přehrávání obrázků v aktuální složce v náhodném pořadí

### Zobrazení obrázků

Zvětšení obrázků

- 1 Klepnutím na ikonu  na obrazovce přehrávání zobrazíte ovládací lištu zvětšení.
- 2 Přetažením posuvné kuličky můžete obrázek přiblížit nebo oddálit.
- 3 Ve zvětšeném náhledu můžete obrázek procházet přejetím.
- 4 Klepnutím na obrazovku se vrátíte na normální velikost.

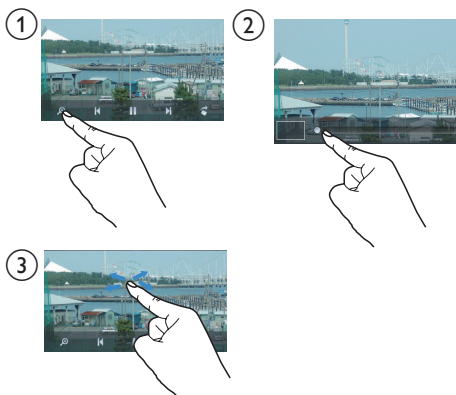


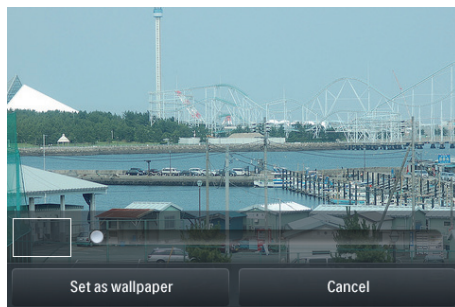
#### Otočení obrázku

- Klepnutím na ikonu  obrázek otočíte ve směru hodinových ručiček o 90°.

## Nastavení obrázku jako tapety

Nastavení obrázku jako tapety domovské stránky,

- 1 Klepnutím přehrajte vybraný obrázek.
- 2 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavit jako tapetu]**.
- 3 Výběr části obrázku:
  - přetažením posuvné kuličky obrázek přiblížte,
  - pohybem prstu se můžete pohybovat ve zvětšeném obrázku.



- 4 Stiskněte tlačítko **[Nastavit jako tapetu]**.



Tip



- Tapetu lze také nastavit v nabídce  > **[Nastavení displeje]** > **[Tapeta]**.

## Oblíbené obrázky

Díky složce **[Oblíbené obrázky]** můžete mít přístup k oblíbeným obrázkům z různých alb.


### Přidání obrázků k oblíbeným

Přidání vybraných obrázků nebo alb k oblíbeným

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Na obrazovce knihovny
  - Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Přidat do složky „Favorites“]**.
    - ↳ Vedle každého alba a každého obrázku v rámci alba je zobrazeno zaškrťávací políčko.
- 3 Klepněte na příslušné zaškrťávací políčko vedle možnosti. Potvrďte akci podle výzvy.
  - ↳ Vybrané album a obrázky byly přidány do složky **[Oblíbené obrázky]**.

Přidání aktuálního obrázku k oblíbeným



- 1 Zobrazte obrázek.

- 2 Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu  a vyberte možnost **[Přidat do složky „Favorites“]**.  
↳ Aktuální obrázek se přidá do nabídky **[Oblíbené obrázky]**.


---

## Odstranění obrázků z oblíbených

### Odstranění vybraných obrázků z oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Na obrazovce knihovny
- Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit ze složky „Favorites“]**.  
↳ Vedle každého obrázku v rámci složky je zobrazeno zaškrtnávací políčko.
- 3 Klepněte na příslušné zaškrtnávací políčko vedle možnosti. Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Vybrané obrázky se ze složky Favorites (Oblíbené) odstraní.

### Odstranění aktuálního obrázku z oblíbených

- 1 Zobrazte obrázek.
- 2 Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu  a vyberte možnost **[Odstranit ze složky „Favorites“]**.  
↳ Aktuální obrázek se ze složky Favorites (Oblíbené) odstraní.



---

## Odstranění obrázků

Obrázky lze odstranit následujícími způsoby:


- Odstranění obrázků podle alba/složky,
- Odstranění vybraných obrázků.

**Chcete-li odstranit vybraná alba, složky nebo obrázky,**

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit obrázek]**.

- 3 Klepněte na příslušné zaškrtnávací políčko vedle možnosti:
- Vyberte album, chcete-li odstranit všechny obrázky v albu,
  - Vyberte obrázky, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na položku **[Odstranit [X] položek]** ([X] označuje počet vybraných položek).  
↳ Dojde k odstranění vybraných skladeb.

### Odstranění aktuálního obrázku z obrazovky přehrávání

- 1 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstranit obrázek]**.
- 2 Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Aktuální obrázek se odstraní.



#### Tip

- Když odstraníte alba nebo obrázky, odstraní se také ze složky **[Oblíbené obrázky]**.

## 8 Rádio VKV



### Poznámka

- Chcete-li spustit rádio, připojte dodaná sluchátka. Sluchátka slouží také jako anténa. Chcete-li dosáhnout lepšího příjmu, posunujte kabel sluchátek různými směry.

## Ladění rádiových stanic

### Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .  
↳ Začne hrát naposledy nalaďená stanice.
- 2 Pokud chcete vybrat předvolbu stanic, klepnutím na možnost zvolte zobrazení knihovny pro předvolby. Předvolbu stanice přehrajete klepnutím.



↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.

Chcete-li restartovat automatické ladění,

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko a vyberte možnost **[Autom. ladění]**.  
↳ Uloží se až 20 předvoleb stanic, které nahradí staré předvolby.
- 2 Pokud chcete vypnout/zapnout zvuk, klepněte na ikonu / .



### Tip



- Když se přestěhujete na nové místo (například do jiného města nebo země), znovu spusťte automatické ladění, abyste dosáhli lepšího příjmu.

### Ruční ladění

Pomocí ručního ladění lze naladit určitou frekvenci.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .  
↳ Začne hrát naposledy nalaďená stanice.
- 2 Na obrazovce přehrávání rádia vyhledejte požadovanou frekvenci:
  - Prstem přejděte po posuvníku frekvence doleva nebo doprava.




- 3 Pokud chcete vypnout/zapnout zvuk, klepněte na ikonu  / .

---

## Ukládání předvoleb stanic

V přehrávači **TAP4.3** lze uložit až 20 předvoleb stanic.

- 1 Naladíte rádiovou stanici.
- 2 Na obrazovce přehrávání rádia stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Uložit do předvolby]**.
  - ↳ Zobrazí se seznam předvoleb.
- 3 Klepněte na umístění, kam chcete stanici uložit. Potvrďte akci podle výzvy.
  - ↳ Aktuální stanice se uloží do vybraného umístění.



# 9 Nahrávky


## Vytváření nahrávek

Pomocí přehrávače **TAP4.3** můžete nahrávat:


- hovor nebo zvuky přes vestavěný mikrofon nebo
- rádiové programy během poslechu rádia v přehrávači.


## Nahrávání hlasového záznamu

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Klepnutím na ikonu  přepnete na obrazovku nahrávání.
- 3 Zkontrolujte, zda je mikrofon blízko zdroje zvuku.
- 4 Nahrávání můžete spustit, přerušit nebo zastavit následujícím způsobem.

 Klepnutím nahrávání spustíte, přerušíte nebo obnovíte.



 Klepnutím zastavte nahrávání.

↳ Nahrávky se ukládají do složky  > **Recordings** (Nahrávky) > **Voice** (Hlas). (Formát názvu souboru: REC-00000000-XXX.MP3, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)


- 5 Klepnutím na tlačítko  přepnete do knihovny nahrávek.


## Nahrávání z rádia FM


Nahrávání rozhlasových programů během poslechu rádia FM

- 1 V nabídce  naładte rádiovou stanicí.
- 2 Na obrazovce pro přehrávání rádia klepněte na ikonu  a přepnete na obrazovku přehrávání.  
↳ Zahájí se nahrávání.



- 3 Nahrávání můžete pozastavit, obnovit nebo zastavit následujícím způsobem.

 Klepnutím pozastavíte nebo obnovíte nahrávání.




 Klepnutím zastavte nahrávání.



↳ Nahrávky se automaticky ukládají do složky  > **Recordings** (Nahrávky) > **FM** (VKV). (Formát názvu souboru: FMREC -00000000-XXX.MP3, kde XXX je automaticky generované číslo nahrávky.)



## Přehrávání nahrávek

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Klepnutím na ikonu  přepnete na obrazovku knihovny.  
↳ V knihovně nahrávek se zobrazí stávající nahrávky.
- 3 Klepnutím na nahrávku spustíte přehrávání.  
↳ Zobrazí se obrazovka přehrávání.




**Na obrazovce pro přehrávání vyberte klepnutím na ikony možnosti přehrávání:**

 /  /  Klepnutím přepnete mezi obrazovkou knihovny, přehrávání nebo nahrávání.

 /  Klepnutím pozastavíte přehrávání.

 /  Klepnutím přeskočíte soubory; Přidržením spustíte vyhledávání v aktuálním souboru.


## Odstranění záznamů

- 1 V zobrazení  klepnutím na ikonu  přepnete na obrazovku knihovny.
- 2 V seznamu nahrávek
  - Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.




- 3 Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte možnosti.
- 4 Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Dojde k odstranění vybraných skladeb.


Nebo


- 1 Spustíte přehrávání nahrávky.
- 2 Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.

# 10 Čtečka textu



Chcete-li přehrávat textové soubory (.txt) z knihovny přehrávače, přejděte do složky .

## Čtení textových souborů

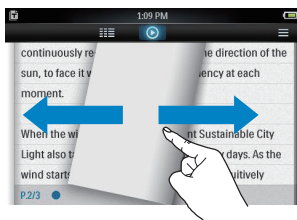

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.  
↳ Textové soubory se zobrazují v seznamu.
- 2 Posouváním prstu nahoru nebo dolů lze procházet seznam možností. Přehrávání spustíte klepnutím na požadovanou možnost.
- 3 Posouváním prstu doleva nebo doprava lze otáčet stránky.




### Zvětšení a zmenšení velikosti písma


- Na obrazovce přehrávání vyberte požadovanou možnost klepnutím na ikonu . V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte na obrazovku přehrávání.

### Přidání záložky

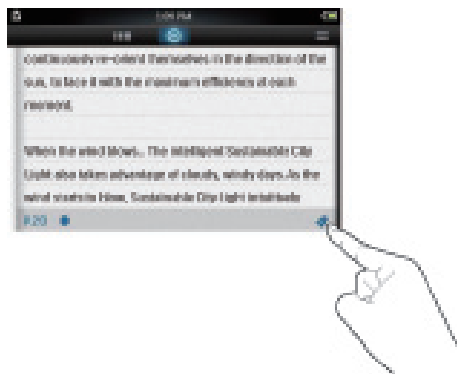

- Klepněte na ikonu  v rohu stránky.  
↳ Aktuální stránka se složí do rohu.
- Chcete-li odstranit záložku, opakovaně klepněte na možnost .




### Přesun na místo záložky

- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Přejít na záložku]**. Vyberte možnost.


## Odstranění textových souborů

- 1 Klepnutím na ikonu  vyberte zobrazení knihovny.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **[Odstr.]**.
- 3 Klepnutím na zaškrtnávací políčko vyberte možnosti.
- 4 Potvrďte akci podle výzvy.  
↳ Dojde k odstranění vybraných souborů.


# 11 Prohlížení složek

Přejděte na zobrazení , kde můžete prohlížet a přehrávat soubory médií uložené v interní paměti přehrávače.

**Chcete-li zkopírovat/přesunout soubory z vnitřní paměti na kartu SD,**

- Na obrazovce souborů nebo složek klepněte na ikonu  a vyberte požadované možnosti.

## 12 Karta SD

Přejděte na zobrazení , kde můžete prohlížet a přehrávat soubory médií uložené na kartě Micro SD.

# 13 Nastavení

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky

✱ a vyberte nastavení.

- Klepnutím vyberte některou možnost.
- Klepněte na ikonu ➡ a přejdete na předchozí obrazovku.

## Nastavení úsporného režimu

Pokud je přehrávač po určitou dobu v nečinnosti (neprobíhá přehrávání, není stisknuto žádné tlačítko), automaticky se vypne.

- V nabídce **[Nast. úsporného režimu...]** klepnutím vyberte možnost.
  - ➡ Po uplynutí zvolené doby se zařízení automaticky vypne.

## Automatické vypnutí

Během přehrávání nebo v režimu nečinnosti se přehrávač **TAP4.3** může po uplynutí určité doby automaticky vypnout.

- V nabídce **[Časovač vypnutí]** klepnutím vyberte možnost.
  - ➡ Po uplynutí zvolené doby se zařízení automaticky vypne.

## Nastavení displeje

V nabídce **[Nastavení displeje]** vyberte nastavení svého displeje.

<b>[Jas]</b>	Přetažením posuvníku lze zvolit jas displeje.
<b>[Časovač vypn. obrazovky]</b>	Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.

<b>[Tapeta]</b>	Vyberte motiv. Nebo zvolením možnosti <b>[Vlastní]</b> přepněte na vlastní tapetu, kterou jste nastavili v zobrazení 🖼️.
-----------------	--

## Kalibrace dotykového panelu

V přehrávači **TAP4.3** můžete vybírat možnosti klepnutím. Když je dotyková obrazovka kalibrována, je možné klepnutím na displeji přehrávače přesně umístit.

- 1 Spustíte kalibraci klepnutím na možnost **[Kalibrace dotykového panelu]**.
- 2 Dokončíte kalibraci podle zobrazených pokynů.

## Jazyk

V nabídce **[Jazyk]** vyberete jazyk přehrávače.

## Informace

V nabídce **[Informace]** se dozvíte o zařízení následující informace:

<b>[Kapacita:]</b>	velikost paměti
<b>[Volné místo:]</b>	volné místo
<b>[Kapacita karty SD:]</b>	velikost paměti karty SD, která je vložena v přehrávači
<b>[Vol. místo na kartě SD:]</b>	volné místo na kartě SD, která je vložena v přehrávači
<b>[Verze firmwaru:]</b>	aktuální verzi firmwaru. Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru.
<b>[Model:]</b>	celý název výrobku. Před aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku.

---

## Formátovat zařízení

Naformátujte přehrávač **TAP4.3**. Dojde k odebrání veškerých dat uložených v přehrávači.

- Klepněte na položku **[Formát zařízení]** a podle výzvy vyberte možnost **[Ano]**.


---

## Tovární nastavení

V nabídce **[Výrobní nastavení]** obnovíte původní nastavení přehrávače. Soubory přenesené do přehrávače jsou uchovány.

# 14 Aktualizace firmwaru pomocí aplikace Philips Device Manager

Nainstalujte aplikaci Philips Device Manager.

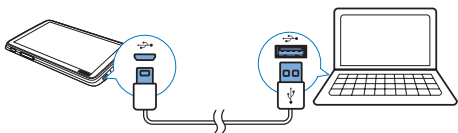

- 1 Připojte přehrávač **TAP4.3** k počítači.
- 2 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** (Windows XP / Windows 2000) / **Počítač** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu **Philips GoGear TAP4.3**. Zvolte možnost **Install Philips Device Manager** (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager).
  - Případně klikněte na ikonu **Philips GoGear TAP4.3**. Dvakrát klikněte na soubor **installer.exe**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.


## Poznámka


- Instalace vyžaduje souhlas s podmínkami licence.


## Kontrola aktualizací firmwaru

- 1 Ujistěte se, že jste připojili počítač k Internetu.
- 2 Spustíte aplikaci **Philips Device Manager**.  
↳ Zobrazí se dialog.
- 3 Přehrávač **TAP4.3** připojte k počítači.  
↳ Když je zařízení připojené, v textovém poli se zobrazuje zpráva „SA4TP4XX“.

↳ Zde můžete nalézt aktuální verzi firmwaru zařízení.

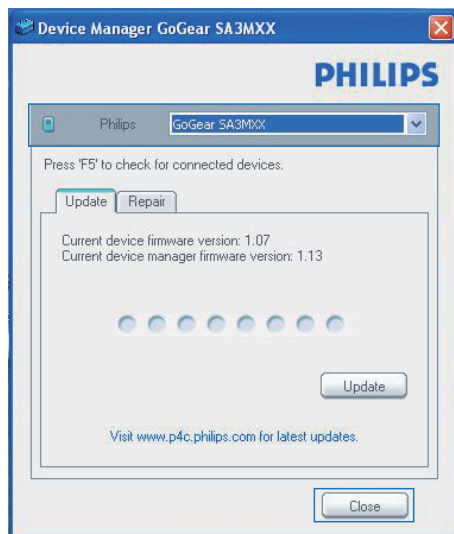

- 4 Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace firmwaru,
  - ① Zavřete dialogové okno aplikace **Philips Device Manager**.
  - ② V dolní části obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na možnost  a vyberte možnost **Kontrola aktualizací**.

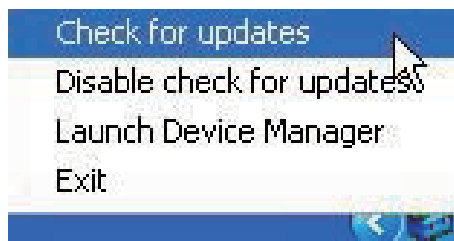

↳ Aplikace **Philips SA4TP4XX Device Manager** zkontroluje dostupnost aktualizací na internetu.

## Aktualizace firmwaru


- 1 Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, postupujte podle pokynů na obrazovce ke stažení a instalaci firmwaru.
- 2 Odpojte přehrávač **TAP4.3** od počítače.
  - ↳ Po provedení aktualizace firmwaru se přehrávač **TAP4.3** restartuje a je znovu připraven k použití.



# 15 Řešení problémů

Pokud přehrávač **TAP4.3** nepracuje správně nebo přestane reagovat displej, můžete jej resetovat bez ztráty dat:

## Jak resetovat přístroj TAP4.3?

- Do resetovacího otvoru přehrávače **TAP4.3** zasuněte špičku pera nebo jiný předmět. Přidržeťte ji, dokud se přehrávač nevypne.
  - Pokud se možnost resetování nepodaří, obnovte přehrávač **TAP4.3** pomocí aplikace **Philips Device Manager**:
- 1 Spustěte v počítači aplikaci **Philips Device Manager**.
  - 2 Spustěte režim obnovení:
    - ① Vypněte přehrávač **TAP4.3**.
    - ② Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti  a poté připojte přehrávač **TAP4.3** k počítači.
    - ③ Držte tlačítko, dokud aplikace **Philips Device Manager** nerozpozná přehrávač **TAP4.3** a nespustí režim obnovení.
  - 3 Spustěte proces obnovení:
    - ① V aplikaci **Philips Device Manager** klikněte na tlačítko **Opravit**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení.
    - ② Po dokončení obnovení odpojte přehrávač **TAP4.3** od počítače.
  - 4 Restartujte přehrávač **TAP4.3**.

# 16 Technické údaje

## Napájení

- Napájení: 1 050mAh interní polymerová nabíjecí baterie Li-ion
- Doba přehrávání<sup>1</sup>  
Hudba: až 20 hodin  
Video: až 4 hodiny  
Rádio: až 25 hodin

## Software

- **Philips Device Manager:** Aktualizace firmwaru a obnovení přehrávače
- **Songbird:** Přenos hudby

## Možnosti připojení

- Sluchátka 3,5 mm
- Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

## Zvuk

Sluchátka:

- Odstup kanálů: >35 dB
- Kmítotová charakteristika: 45 Hz – 16 kHz
- Výstupní výkon (RMS): 2 × 2,4 mW
- Odstup signál/šum: >80 dB

## Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost MP3: 8 - 320 kb/s a VBR
- Vzorkovací frekvence MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- Přenosová rychlost WMA: 5 – 192 kb/s a VBR
- Vzorkovací frekvence WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Podpora tagů ID3

## Přehrávání videa

- MPEG4 SP: až 2 Mb/s, 720 × 560 pixelů, 25 snímků/s
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: až 4 Mb/s ve formátu .avi/.mp4, 720 × 576 pixelů, 25 snímků/s
- RMVB: až 2 Mb/s, 1280 × 720 pixelů, 25 snímků/s
- WMV9: až 1 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 25 snímků/s

## Úložná média

- Kapacita vestavěné paměti<sup>2</sup>: SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

## Přenos souborů<sup>3</sup>

- Songbird (synchronizace)
- Průzkumník Windows (přetažení)

## Displej

- Dotykový barevný displej LCD
- 480 × 272 pixelů
- 262 000 barev



### Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
- <sup>1</sup> Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro přehrávač. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.
- <sup>3</sup> Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

## Podporované formáty hudebních souborů

Přehrávač TAP4.3 podporuje následující hudební formáty:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

## Podporované formáty souborů videa

Přehrávač TAP4.3 podporuje následující formáty videa:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

---

## Podporované formáty obrazových souborů

Přehrávač TAP4.3 podporuje následující formáty  
obrázků:

- JPEG
- BMP

---

## Požadavky na počítač

- Windows® XP (SP3 nebo vyšší) / Vista / 7/ 8
- Procesor Pentium III 800 MHz nebo vyšší
- 512 MB RAM
- 500 MB volného místa na pevném disku
- Připojení k síti Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Port rozhraní USB

