

# Schnellstartanleitung



Schritt A	Anschließen
Schritt B	Einrichten

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




## Anschlüsse

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an.
- 2 Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.


### Tip

Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

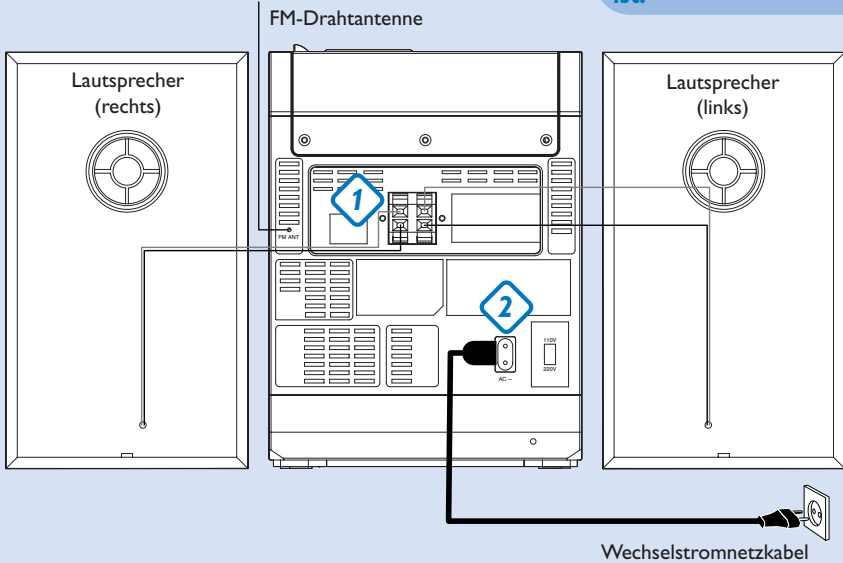


## Einstellen der Uhrzeit

- 1 Im Standby-Modus drücken Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK**. Die Uhrzeitfiguren für die Stunden blinken.
- 2 ◀◀ / ▶▶ drehen, um die Stunden einzustellen.
- 3 **DISPLAY/CLOCK** erneut drücken. Die Uhrzeitfiguren für die Minuten blinken.
- 4 ◀◀ / ▶▶ drehen, um die Minuten einzustellen.
- 5 **DISPLAY/CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

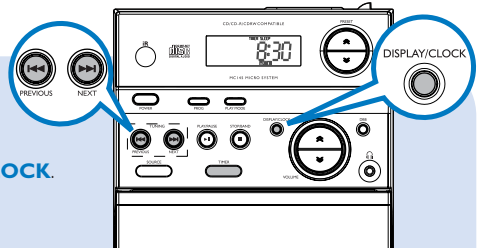


## Abspielen einer CD

- 1 CD als Quelle wählen.
- 2 Heben Sie das Disc-Fach an der Kante mit der Bezeichnung **OPEN•CLOSE** an, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 ►► drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens ■ drücken.

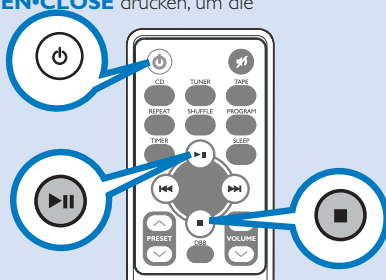

## Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 **SOURCE** (**TUNER** auf der Fernbedienung) als Quelle wählen.
- 2 Drücken Sie ein- oder mehrmals **STOP/BAND** (am Gerät) oder **TUNER** (auf der Fernbedienung), um Ihr Frequenzband auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **PRESET**  $\approx / \approx$  ( $\Delta / \nabla$  auf der Fernbedienung) drücken, um die Vorwahlnummer zu wählen, wo die Programmierung beginnen sollte.
- 4 **PROG** für mehr als 2 Sekunden drücken, um die Programmierung zu aktivieren.

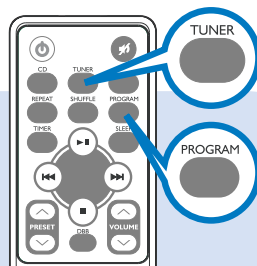

### Tip

**Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.**