

Înregistrați-vă produsul pentru a primi suport pe
www.philips.com/welcome

Album Foto Digital

SPH8408

SPH8428

SPH8528



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Informații importante	3
	Informații privind siguranța	3
	Precauții și îngrijirea produsului	3
	Note	3
	Drepturile de autor	3
	Reciclarea	3
	Declarația pentru produsele clasa a II-a	4
2	Album foto digital	5
	Introducere	5
	Ce găsiți în cutie	5
	Prezentarea albumului foto	6
3	Pregătiri	7
	Încărcarea bateriei încorporate	7
	Prezentarea iconițelor și nivelurilor de energie ale bateriei	8
	Pornirea albumului foto	8
	Oprirea albumului foto	9
	Transferarea fișierelor	9
	Transferarea fișierelor cu un dispozitiv de stocare	9
	Transferarea fișierelor prin calculator	11
	Meniul Quick	11
	Acordați atenție acestor iconițe	12
4	Redarea	13
	Afișarea imaginilor	13
	Gestionarea slideshow-ului și imaginilor	13
	Mărirea și editarea unei imagini	14
	Redarea fișierelor video (SPH8528)	15
	Gestionarea fișierelor video (SPH8528)	15
	Muzica de fundal (SPH8528)	16
5	Căutarea	17
	Căutarea și gestionarea folder-elor/ fișierelor media	17
	Adăugarea fișierelor către folder-ul Favorites	18
	Crearea unui folder	18
	Copierea fișierelor media	19
	Mutarea fișierelor media	19

	Ștergerea fișierelor media	19
	Gruparea fișierelor media	19
	Redenumirea unui folder	19
	Selectarea mai multor fișiere pentru gestionare	19
	Rotirea fișierelor media	19
6	Ceasul	20
	Afișarea ceasului	20
	Meniul ceasului	20
	Selectarea stilului de afișare a ceasului/ calendarului	20
7	Alarmer pentru evenimente	21
	Crearea alarmelor pentru evenimente	21
	Introducerea unui nume pentru alarma	22
	Editarea unei alarme	22
	Vizionarea unei alarme	25
8	Setări	26
	Selectarea limbii pentru afișarea informațiilor	26
	Reglarea nivelului de luminozitate	26
	Setarea datei/orei	27
	Setarea formatului de afișare a datei/orei	27
	Setarea opțiunii SmartPower	28
	Opțiunea de hibernare	28
	Setarea orientării automate	29
	Pornirea/oprirea sunetului pentru taste	29
	Blocarea/deblocarea conținutului unui dispozitiv de stocare	30
	Pornirea/oprirea modului demonstrație	30
	Setările pentru slideshow	31
	Selectarea intervalului de afișare	31
	Selectarea secvenței de afișare	31
	Selectarea modului de vizionare	32
	Selectarea tipului de fișiere pentru afișare (SPH8528)	32
	Selectarea unui efect de tranziție	33
	Selectarea culorii de fundal	33
	Contorul de energie	34
	Deblocarea panoului tactil (Touch Screen)	35
	Vizionarea informațiilor	36
	Resetarea opțiunilor	36
9	Actualizarea albumului foto	37
10	Informații despre produs	38

11	Întrebări frecvente	40
----	---------------------	----

12	Glosar	41
----	--------	----

Aveți nevoie de ajutor?

Vă rugăm vizitați www.philips.com/welcome unde veți avea acces la un set întreg de materiale precum un manual de utilizare, ultimile versiuni de software și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.

1 Informații importante

Informații privind siguranța

Precauții și îngrijirea aparatului

- Nu atingeți, împingeți, sau loviți ecranul cu obiecte tari deoarece acestea pot strica ecranul permanent.
- Dacă produsul nu va fi folosit pentru perioade lungi de timp, deconectați-l de la alimentare.
- Înainte de a curăța ecranul, opriți rama foto și deconectați cablul de alimentare. Folosiți doar o cârpă moale, înmuiată în apă pentru a curăța ecranul. Nu folosiți substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare comerciali.
- Nu plasați produsul lângă surse de foc sau surse de căldură, inclusiv lumina solară directă.
- Nu expuneți produsul la ploaie sau la apă.
- Nu puneți obiecte cu apă, precum vase, pe sau lângă produs.
- Aveți grijă să nu scăpați produsul pe jos.
- Asigurați-vă că ați instalat și ați folosit servicii sau software doar de la surse sigure.
- Acest produs este fabricat doar pentru folosirea în casă.
Folosiți doar adaptorul de alimentare furnizat cu acest produs.

Înainte de a pune albumul foto în husă, asigurați-vă că ați oprit albumul foto.

Note



Acest produs corespunde cu cerințele esențiale și alte cerințe relevante ale Directivelor 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

Respectarea drepturilor de autor



A face copii neautorizate a materialelor protejate, inclusiv a programelor de calculator, fișierelor, transmisiilor și înregistrărilor audio, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și este un act criminal. Acest echipament nu trebuie folosit pentru astfel de scopuri.

Reciclarea



Acest produs este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când acest simbol este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectiv corespunde cerințelor Directivei Europene 2002/96/EC:



Nu aruncați acest produs cu deșeurile menajere normale. Vă rugăm să vă informați despre legile locale privind colectarea separată a produselor electrice și electronice. Debarasarea corectă a produselor va duce la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.

Acest produs conține o baterie reîncărcabilă care corespunde cerințelor Directivei Europene 2006/66/EC. Nu vă debarasați de baterie cu deșeurile menajere normale.



Pentru a păstra funcționalitatea și siguranța produsului, duceți aparatul la un centru de colectare oficial sau un centru service unde o persoană calificată va îndepărta bateria.


Vă rugăm să vă informați despre legile locale privind sistemul de colectare separat pentru baterii. Debarasarea corectă a bateriilor va duce la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.



Atenție

- EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU O BATERIE DE ALT TIP.
- DEBARASAȚI-VĂ DE BATERIILE VECHI URMĂRIND INSTRUCȚIUNILE.
- Nu scoateți bateria din aparat decât doar când duceți aparatul la reciclat.

Întotdeauna apălați la o persoană calificată pentru a scoate bateria din aparat.

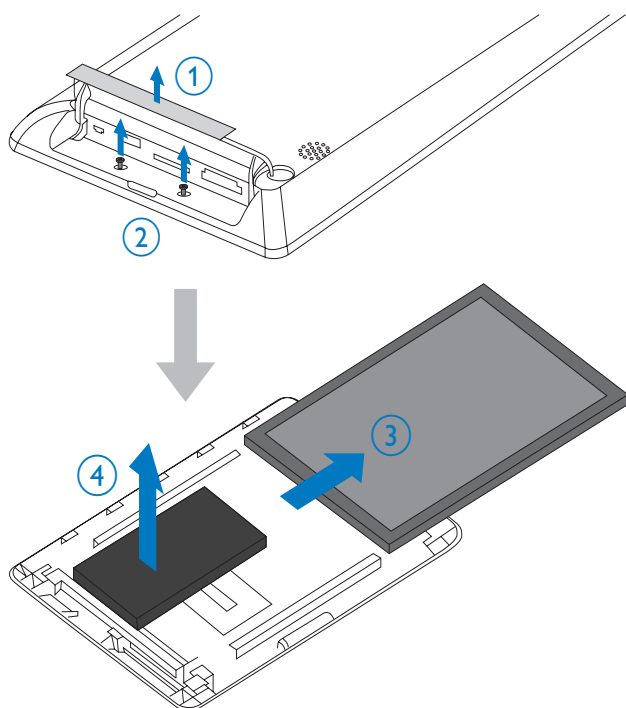

Declarația pentru produsele clasa a II-a

Simbol pentru echipamente clasa a II-a:



Acest simbol indică sistemul dublu de insulație al sistemului.

2 Albumul foto

Felicitări pentru achiziția făcută și bun venit la Philips! Pentru a beneficia de întreg suportul pe care Philips îl oferă, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.

Introducere

Acesta este un album foto digital Philips cu o baterie reîncărabila încorporată.


Cu albumul foto digital Philips SPH8408/SPH8428, puteți:

- Afișa imaginii JPEG
- Crea alarme pentru ocazii speciale


Cu albumul foto digital Philips SPH8528, puteți:

- Afișa imagini JPEG
- Reda fișiere video
- Reda muzică de fundal
- Crea alarme pentru ocazii speciale


Ce găsiți în cutie

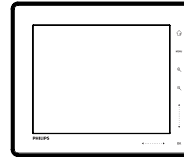


- Album foto digital Philips

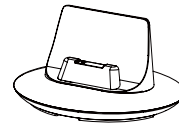

- Suport de încărcare

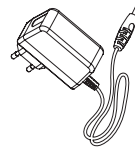

- Adaptor de alimentare

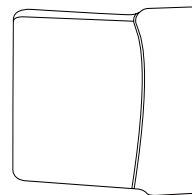

- Husă (doar pentru SPH8528)





- CD-ROM cu manual de utilizare



- Ghid de instalare rapidă

Prezentarea albumului foto

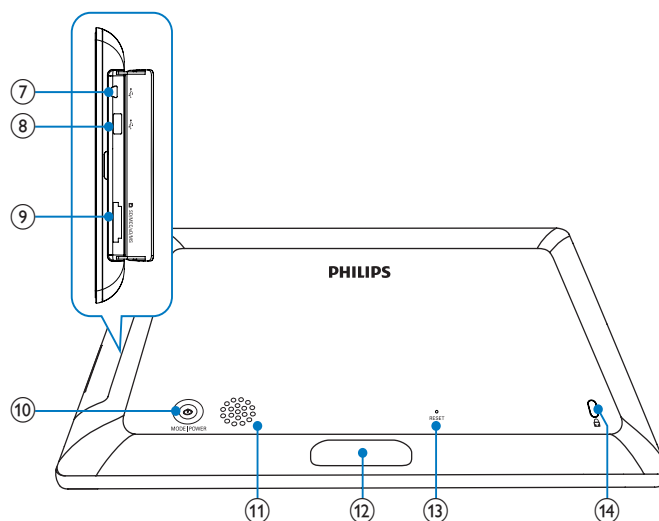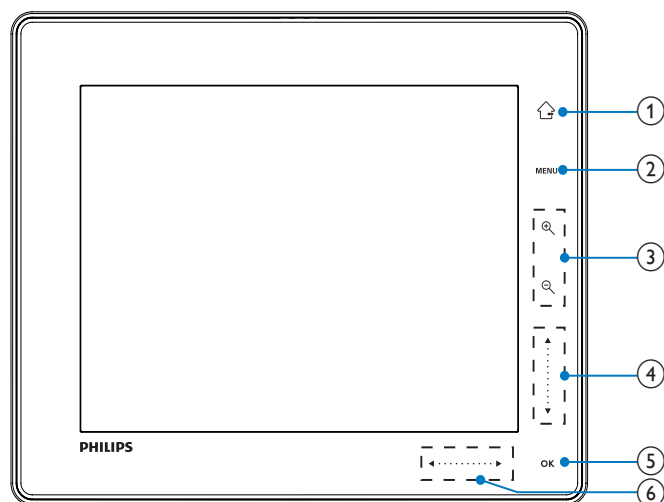

- ① • Țineți apăsat pentru a trece la ecranul Home
• Apăsați pentru a trece la meniul anterior

- ② **MENU**
• Apăsați pentru a accesa sau ieși din meniul cu opțiuni.

- ③ **Tastele pentru mărire (Zoom)**
• Apăsați pentru a mări
Apăsați pentru a selecta modurile: modul Wave (valuri) -> modul Album -> modul Slideshow -> mărire de două ori -> mărire de patru ori.

- Apăsați pentru a micșora
Apăsați pentru a selecta modurile: modul Wave (valuri) <- modul Album <- modul Slideshow <- micșorează de două ori <- micșorează de patru ori.

- ④ **Cursor sus-jos**
• Apăsați pentru a naviga în sus sau pentru a mări volumul
• Apăsați pentru a naviga în jos sau pentru a micșora volumul.

- ⑤ **OK**
• Apăsați pentru a reda/întrerupe slideshow-ul/redarea video
• Apăsați pentru a confirma o selecție

- ⑥ **Cursor stânga-dreapta**
• Atingeți cursorul stânga-dreapta de la stânga către dreapta pentru a debloca panoul tactil (touch screen)
• Apăsați pentru a trece în stânga
• Apăsați pentru a trece la dreapta

- ⑦ **Mini mufă USB**

- ⑧ **Mufă USB (doar pentru SPH8528)**

- ⑨ **Fantă pentru cardurile SD/MMC/ xD/MS/MS Pro**

- ⑩ • Apăsați pentru a porni albumul foto
• Țineți apăsat pentru a opri albumul foto
• Apăsați pentru a schimba modurile: slideshow, ceas/calendar, sau modul de vizionare Wave sau modul de vizionare Album.

- ⑪ **Boxă**

- ⑫ **Conector pentru încărcare**

- ⑬ **RESET**

- ⑭ **Fantă de blocare Kensington**

3 Pregătiri



Atenție

- Folosiți doar comenziile prezentate în acest manual de utilizare.

Întotdeauna urmăriți instrucțiunile din acest capitol în secvența prezentată.

Dacă contactați centrul Philips, vi se va cere numărul modelului și seria aparatului. Aceste informații se găsesc pe eticheta de pe spatele aparatului. Scrieți aceste informații mai jos pentru a le avea la îndemână:

Nr. Modelului:

Seria:

Încărcarea bateriei încorporate




Notă


- Încărcați bateria încorporată înainte de a utiliza albumul foto pentru prima dată. Bateria complet încărcată vă permite să operați albumul foto până la o oră pentru SPH8408/SPH8428 sau 2 ore pentru SPH8528.

Mod	Timpul de încărcare
Pornit	-2.5 ore (SPH8408/ SPH8428) -4 ore (SPH8528)
Oprit	2.5 ore


- 1 Conectați mufa de la cablul de alimentare la mufa DC din suportul de încărcare.

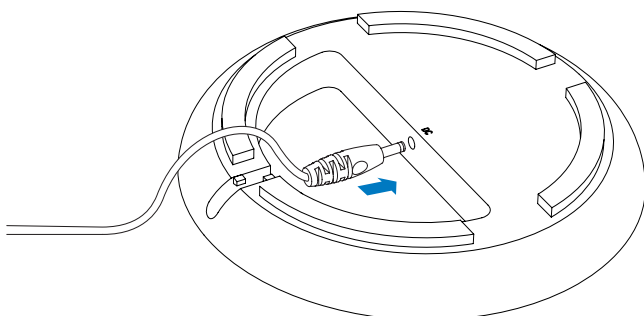


- 2 Introduceți cablul prin canalul pentru cablu.

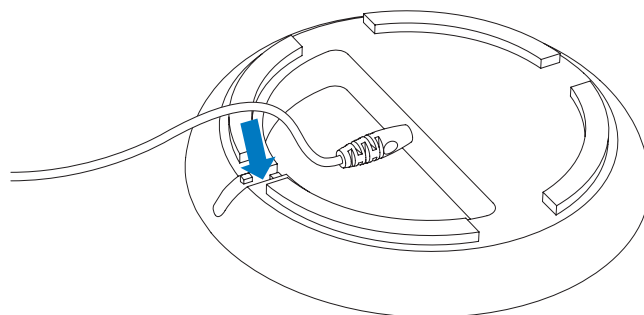


- 3 Conectați cablul de alimentare la priză.

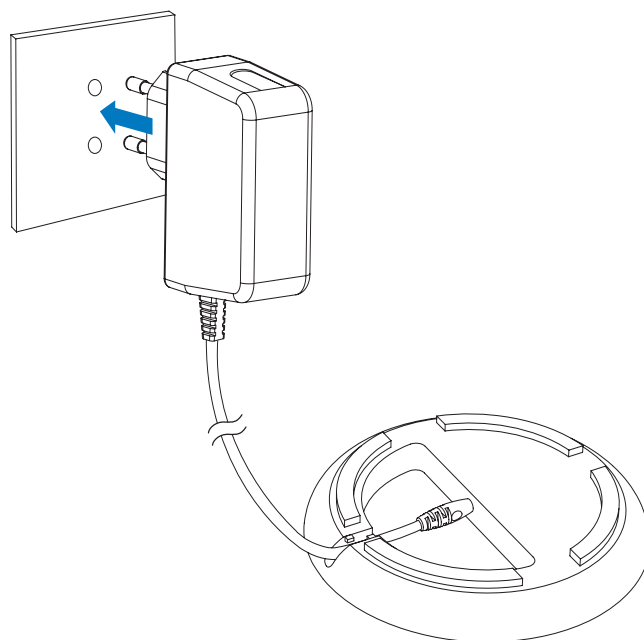

- 4 Conectați albumul foto la suportul de încărcare.

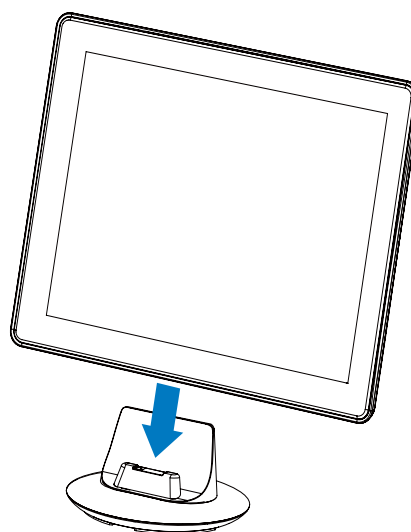

- ↳ Dacă albumul foto este oprit, indicatorii de sub cursorul stânga-dreapta și tasta OK clipește în timpul procesului de încărcare. Când bateria încorporată este complet încărcată, indicatorii nu vor mai clipi.

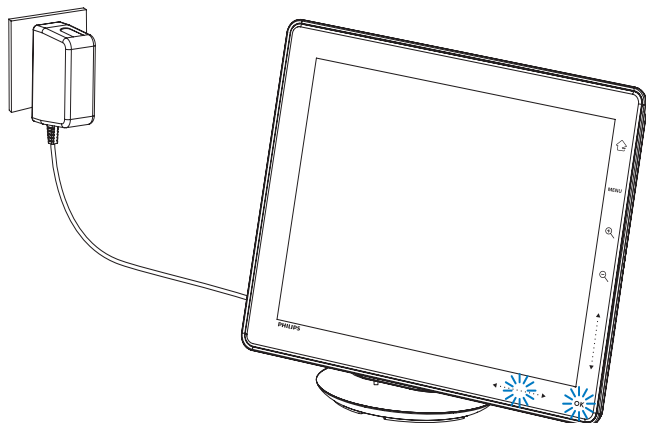

Sfat

- Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare.
- Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, păstrați albumul foto conectat la priza de alimentare.

Prezentarea iconițelor și nivelurilor de energie ale bateriei

Pe ecran este indicat un nivel aproximativ de energie al bateriei și starea de alimentare a albumului foto:

Iconiță	Stare
	Nivelul bateriei 0%~5%
	Nivelul bateriei 5%~20%
	Nivelul bateriei 20%~40%
	Nivelul bateriei 40%~60%
	Nivelul bateriei 60%~80%
	Nivelul bateriei 80%~100%
	Albumul foto se încarcă.
	Albumul foto în suport, conectat la alimentare, nu se încarcă.

Pornirea albumului foto



Notă

- Când conectați albumul foto la alimentare, acesta se va porni automat.

- 1 Când albumul foto este oprit dar este conectat la alimentare, apăsați pe pentru a-l porni.

Pentru prima dată când folosiți albumul foto:

- Veți fi rugați să selectați limba pentru afișarea informațiilor.



- Selectați limba, apoi apăsați pe OK pentru confirmare.



- Veți fi rugați să setați data și ora.



- Apăsați pe ▲/▼/◀▶ pentru a seta ora și data, apoi apăsați pe OK pentru confirmare.

↳ Ecranul Home va fi afișat.




Dacă modul demonstrație este activat:

- ↳ Când cablul de alimentare este conectat la priză, albumul foto din suport se va porni automat.
- Setați data și ora.
- ↳ Albumul foto va porni slideshow-ul demonstrație.

Oprirea albumului foto



Notă

- Puteți opri albumul foto doar după ce acțiunile de copiere și salvare sunt complete.
- Pentru a opri albumul foto, țineți apăsat pe  pentru 2 secunde.

Transferarea fișierelor media

Transferarea fișierelor media cu un dispozitiv de stocare




Atenție

- Nu deconectați dispozitivul de stocare de la albumul foto în timpul transferului de fișiere.


Albumul foto suportă majoritatea tipurilor de dispozitive de stocare:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- Card xD (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash drive (doar SPH8528)

- 1 Deschideți capacul de pe partea laterală a albumului foto.
- 2 Introduceți un dispozitiv de stocare în fanta din albumul foto.
SPH8408/SPH8428

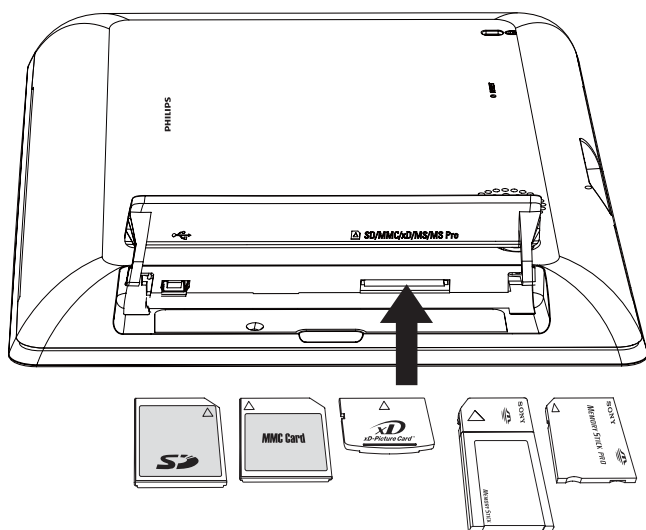

SPH8528

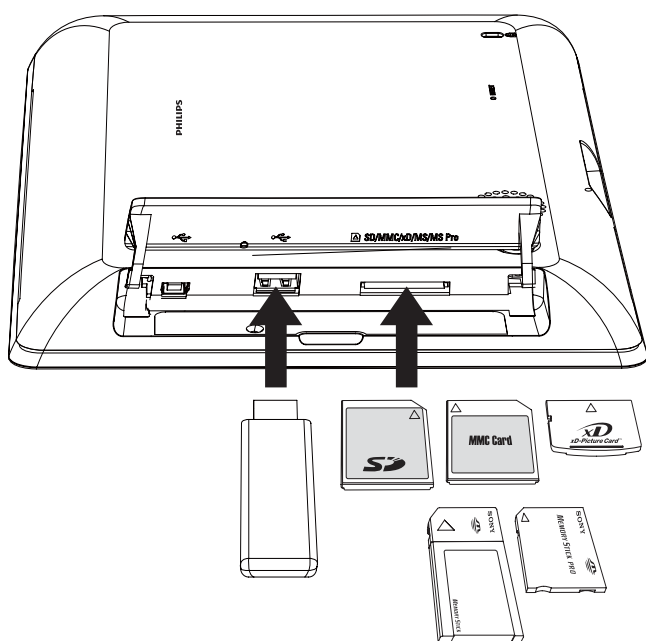

↳ Un meniu cu opțiuni este afișat.



- [Play Photos] (SPH8408/SPH8428)
- [Play Inserted Content] (SPH8528):
Selectați pentru a reda fișierele de pe dispozitiv.
- [Browse]: Selectați pentru a naviga prin conținutul dispozitivului
- [Copy to PhotoAlbum]: Selectați pentru a porni transferul de fișiere.

- 3 Selectați [Copy to PhotoAlbum], și apăsați pe OK.

↳ Un mesaj de confirmare este afișat.



Pentru a selecta toate fişierele:

- 1 Selectaţi [Yes], apoi apăsaţi pe OK.
- 2 Selectaţi un album pentru salvarea imaginilor, apoi apăsaţi pe OK.

Pentru a selecta o anumită sursă:

- 1 Selectaţi [No], apoi apăsaţi pe OK.
 - 2 Selectaţi un folder, apoi apăsaţi pe ►.
 - 3 Apăsaţi pe ▲ / ▼ / ◀ / ▶ şi pe OK pentru a selecta/deselecta sursa.
 - 4 Apăsaţi pe MENU pentru a continua transferul.
 - 5 Selectaţi un folder pentru a salva fişierele imagine/video/audio, apoi apăsaţi pe OK.
- Pentru a deconecta un dispozitiv de stocare, scoateţi-l din fantă.

Transferarea fişierelor media prin calculator




Atenţie


- Nu deconectaţi albumul foto de la calculator în timpul transferului.

- 1 Conectaţi cablul USB la albumul foto şi la calculator.

SPH8408/SPH8428

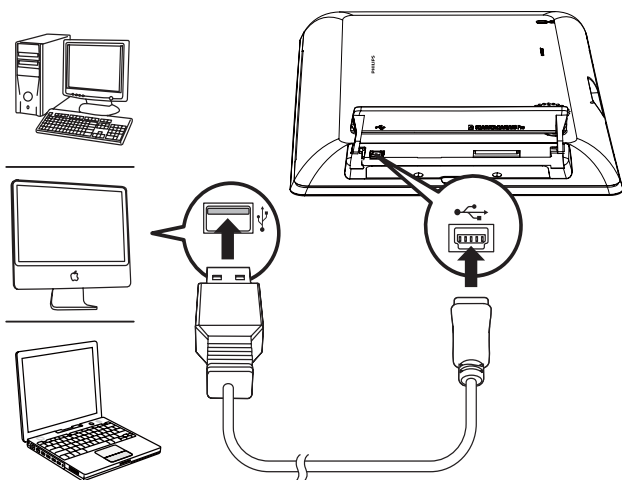

SPH8528

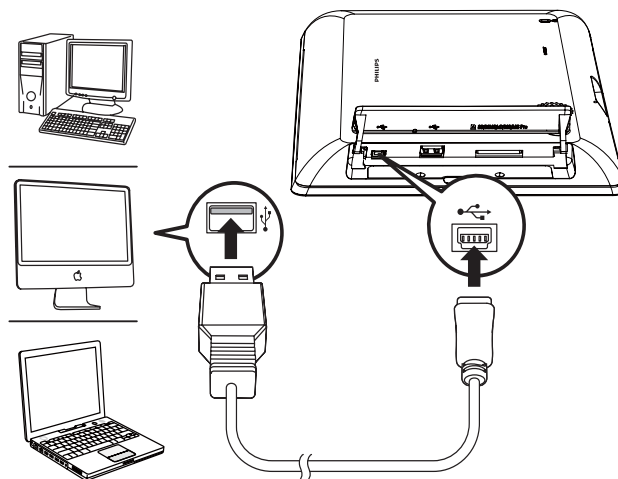

- ↳ Puteţi copia fişierele media de pe calculator către un folder din albumul foto.

- 2 Când transferul este complet, deconectaţi cablul USB de la calculator şi de la albumul foto.



Sfat

- Puteţi transfera fişierele media de pe albumul foto către calculator.
- Viteza de transfer depinde de sistemul de operare şi de configuraţia software-ului.









Meniul Quick

- 1 În ecranul Home, apăsaţi pe MENU.
 - ↳ Meniul Quick este afişat.



- 2 Selectați o opțiune, apoi apăsați pe OK.
 - 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a regla nivelul de luminozitate sau a viziona starea albumului foto.
- Pentru a ieși din meniul Quick, apăsați pe MENU.

Acordați atenție acestor iconițe

	Intrare în Engleză
	Intrare în limbile Europene suportate
	Intrare în Chineză Simplificată
	Intrare în Rusă
	Apăsați pentru a selecta simboluri, semnele de punctuație, litere sau numere
	Selectează scrierea cu majuscule sau scrierea normală.
	Introduce spațiu
	Introduce un sfârșit de linie

4 Redarea

Afișarea imaginilor

Notă



- Puteți afișa imaginile JPEG în modul slideshow pe acest album foto.

- 1 În ecranul Home, selectați [Play] și apăsați pe OK.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Imaginile sunt afișate în modul slideshow.
- ↳ (SPH8528) Fișierele imagine/video sunt afișate în modul slideshow. Dacă fișiere audio sunt disponibile, imaginile sunt redare cu muzică pe fundal.

În modul slideshow:

- Pentru a selecta imaginea anterioară/următoare, apăsați pe ◀▶.
- Pentru a întrerupe slideshow-ul, apăsați pe OK.
- Pentru a relua redarea slideshow-ului, apăsați pe OK.
- Pentru a viziona fișierele imagine/video în modul Album, apăsați pe .
- Pentru a viziona fișierele imagine/video în modul de afișare Wave, apăsați pe  de două ori.
- Pentru a viziona imaginile în modul filmstrip, apăsați repede pe cursorul stânga-dreapta de la stânga la dreapta.

În modul filmstrip:

- Apăsați pe ◀▶ pentru a viziona fișierul imagine/video anterior/următor.
- Pentru a vă întoarce la modul slideshow, apăsați pe OK.




Sfat

- Dacă nici un buton nu este apăsat timp de 15 secunde, modul filmstrip va dispărea și modul slideshow va fi reluat.

Gestionarea slideshow-ului și imaginilor

Puteți face următorii pași pentru a gestiona imaginile în modul slideshow sau setările pentru slideshow:

- 1 Apăsați pe MENU.
 - ↳ Un meniu cu opțiuni este afișat.

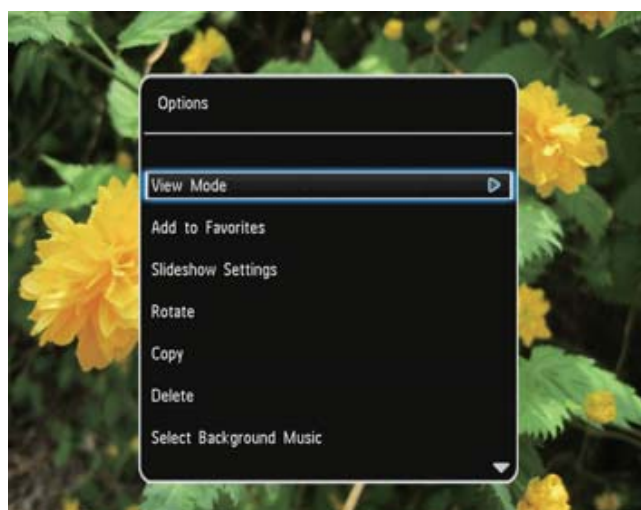


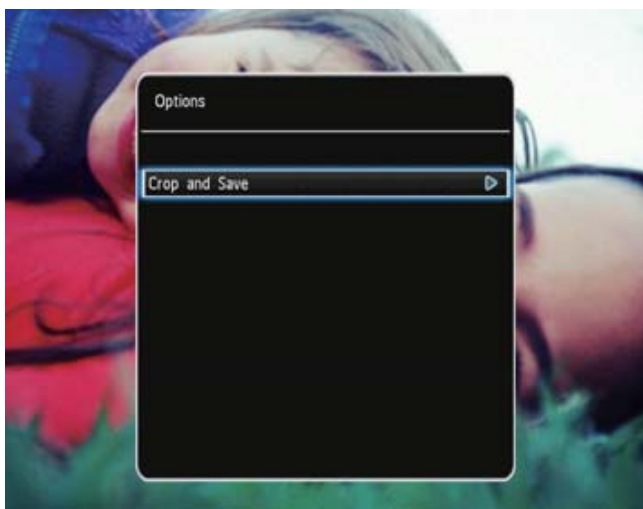
- 2 Selectați o opțiune, apoi apăsați pe OK.
 - [View Mode]: Selectați modul de vizionare
 - [Add to Favorites]: Adăugați fișierele la folder-ul [Favorites]
 - [Slideshow Settings]
 - [Interval]: Setați intervalul de afișare al imaginilor
 - [Shuffle]: Porniți/opriți redarea aleatorie
 - [Color Tone]: selectează culorile pentru imagine
 - [File Type] (SPH8528): selectați tipul de fișier pentru afișare în slideshow.
 - [Transition Effect]: Selectați un efect de tranziție

- [Background color]: selectați culoarea pentru fundal
- [Rotate]: selectați orientația pentru rotirea imaginii
- [Copy]: copiați imaginea către un alt folder
- [Delete]: ștergeți imaginea
- [Select Background Music] (SPH8528): Porniți/opriți muzica pentru fundal pentru slideshow
- [Brightness]: Apăsați pe ▲/▼ pentru a regla nivelul de luminozitate al afișajului.

Mărirea și editarea unei imagini

Când selectați o singură imagine în modul de vizionare, puteți mări, edita și salva imaginea în modul următor:

- 1 În modul slideshow, apăsați pe  pentru a mări o imagine.
- 2 Apăsați pe MENU.
- 3 Selectați [Crop and Save], apoi apăsați pe OK.



↳ Un mesaj de confirmare va fi afișat.



- 4 Selectați [Yes], apoi apăsați pe OK.
 - Pentru a anula operația, selectați [No] apoi apăsați pe OK.
- 5 Selectați un folder sau creați un folder pentru a salva imaginea nouă, apoi apăsați pe OK.
 - ↳ După ce imaginea este salvată, albumul foto se întoarce în modul slideshow.

Pentru a crea un folder pentru a salva imaginea editată:

- 1 Selectați [Create New Album], apoi apăsați pe OK.



- 2 Apăsați pe ▼ de două ori pentru a accesa tastatura.
- 3 Pentru a introduce numele (până la 24 de caractere), selectați litera/numărul și apăsați pe OK.

- Pentru a selecta între scrierea cu majuscule și scrierea normală, selectați aA din tastatură și apăsați pe OK.

4 Când numele este complet, selectați ✓ și apăsați pe OK.

5 Apoi apăsați pe OK pentru a porni procesul de salvare.

Redarea fișierelor video (SPH8528)

Note

- SPH8528 redă majoritatea fișierelor video în format M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-I (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), și MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Anumite fișiere video au probleme de compatibilitate când sunt redare pe albumul foto. Înainte de redare, asigurați-vă că aceste fișiere video sunt în formate compatibile cu albumul foto.
- Anumite fișiere video sunt într-un format care nu este complet compatibil cu acest album foto. Acestea vor fi redare fără ieșire audio și iconița 🔊 va fi afișată pe ecran.
- În modul folder/thumbnail/filmstrip, un fișier video va fi afișat cu iconița 🎬 în partea de sus a ecranului.

1 În ecranul Home, selectați [Browse] și apăsați pe OK.



2 Apăsați pe 🔍 pentru a accesa modul folder.

3 Selectați un folder, apoi apăsați pe ► pentru a accesa folder-ul.

4 Selectați un fișier video, apoi apăsați pe OK.


În timpul redării video:

- Pentru a regla volumul, apăsați pe ▲ / ▼.
- Pentru a întrerupe/relua redarea, apăsați pe OK.
- Pentru a reda fișierul anterior sau următor, apăsați pe ◀ / ▶.
- Apăsați repede pe cursorul stânga-dreapta pentru derulare înainte la viteza 2x, de două ori pentru derulare înainte la viteza 4x, și de trei ori pentru viteza normală.
- În timpul derulării înainte, apăsați pe OK pentru a relua redarea normală.

Gestionarea fișierelor (SPH8528)

Puteți face următorii pași pentru a gestiona fișierele redare:

1 În timpul redării, apăsați pe MENU.
↳ Un meniu cu opțiuni va fi afișat.

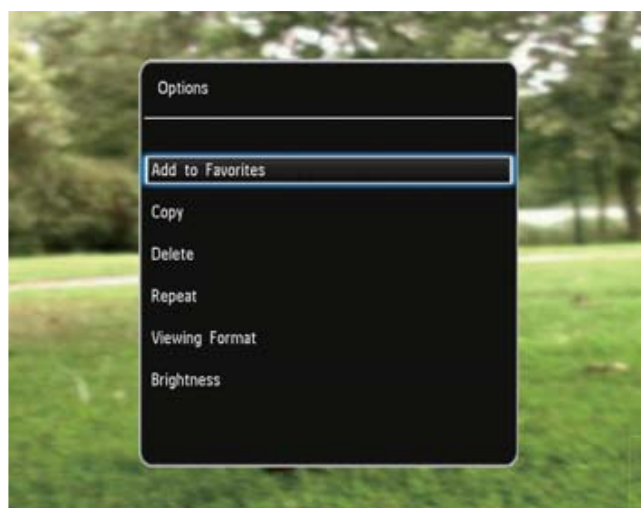

2 Selectați o opțiune, apoi apăsați pe OK.

- [Add to Favorites]: Adăugați un fișier la folder-ul [Favorites] din albumul foto.
- [Copy]: Copiați fișierul către un alt folder
- [Delete]: Ștergeți fișierul
- [Repeat]
 - [Play in Loop]: redă o anumită secvență
 - [Play Once]: redă fișierul o dată
- [Viewing Format]
 - [Full Screen]: afișează fișierul pe întreg ecranul
 - [Original]: redă fișierul în formatul original
- [Brightness]: adaugă luminozitate

Muzică de fundal

(SPH8528)



Notă

- Doar fișierele audio MP3 și WAV pot fi redade pe acest album foto.

- 1 În timpul afișării imaginilor, apăsați pe MENU.
↳ Un meniu cu opțiuni va fi afișat.
- 2 Apăsați pe ▼ repetat pentru a selecta [Select Background Music], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Select Music], apoi apăsați pe OK.
- 4 Selectați un folder.
- 5 Selectați fișierele audio.
 - Pentru a selecta toate fișierele din folder, continuați cu pasul 6.
 - Pentru a selecta un fișier audio din folder, apăsați pe ► apoi selectați fișierul.
- 6 Apăsați pe OK.

Dacă ați selectat deja fișierele audio:

- În meniul [Select Background Music], selectați [Music On] și apăsați pe OK.
- Fișierele selectate sunt redade.
- Pentru a opri redarea audio, selectați [Music Off] și apăsați pe OK.
- Pentru a regla nivelul volumului, apăsați pe ▲/▼.

Meniul Music:

- 1 Selectați un folder cu muzică, apoi apăsați pe MENU.
↳ Meniul Music este afișat.
- 2 Selectați o opțiune pentru a continua.
 - “Copy music to another folder” (copiați fișierul către un alt folder)
 - “Delete music” (ștergeți fișierul)
 - “Adjust the volume of music” (reglați nivelul volumului)

5 Căutarea

Căutarea și gestionarea folder-elor/fișierelor media

Puteți căuta și gestiona folder-ele și fișierele în modul Wave sau în modul Album.

• Modul Wave



• Modul Album



- Apăsați pe OK o dată: imaginea este afișată în modul Pauză.
- Apăsați pe OK de două ori: Slideshow-ul va porni.

Gestionarea folder-elor și fișierelor media:

- 1 Selectați un album/dispozitiv, și apăsați pe MENU.
↳ Un meniu cu opțiuni va fi afișat.
- 2 Selectați o opțiune, apoi apăsați pe OK pentru a continua.

Meniul dispozitivului:




- [Add to Favorites]: adăugați fișierele de pe un dispozitiv către folder-ul [Favorites].
- [Create New Album]: creați un folder.
- [Copy]: copiați fișierele de pe un dispozitiv către un folder.
- [Move]: mutați fișierele de pe un dispozitiv către un folder.
- [Delete]: ștergeți fișierele de pe dispozitiv.
- [Group by]: grupați fișierele de pe dispozitiv după nume sau dată.

Căutarea folder-elor:


- 1 În ecranul Home, selectați [Browse] și apăsați pe OK.
↳ Folder-ele sunt afișate în modul Wave.
- 2 Apăsați pe [OK] pentru a accesa modul Album:
 - Pentru a trece la modul Wave, apăsați pe [OK].În modul Wave/Album:

Meniul Album:

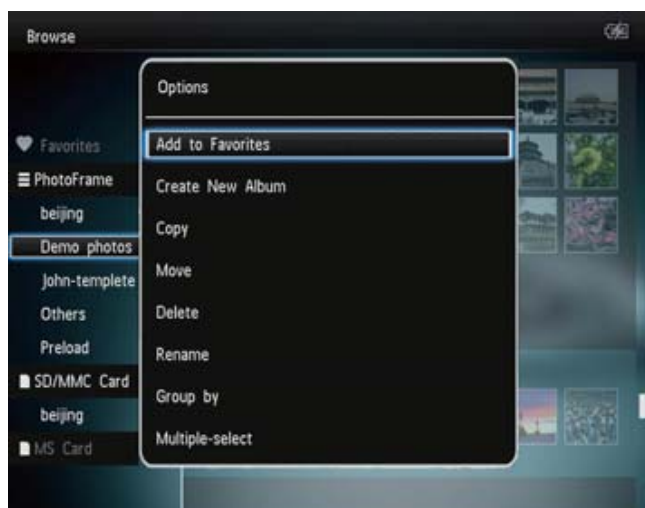

- [Add to Favorites]: adăugați fișierele către folder-ul [Favorites].
- [Create New Album]: creați un folder.
- [Copy]: copiați fișierele dintr-un folder către un alt folder.
- [Move]: mutați fișierele dintr-un folder către un alt folder.
- [Delete]: ștergeți fișierele din folder.
- [Rename]: redenumiți folder-ul.
- [Group by]: grupați fișierele din folder după nume sau dată.
- [Multiple-select]: selectează mai multe imagini pentru gestionare.

Meniul Thumbnail:

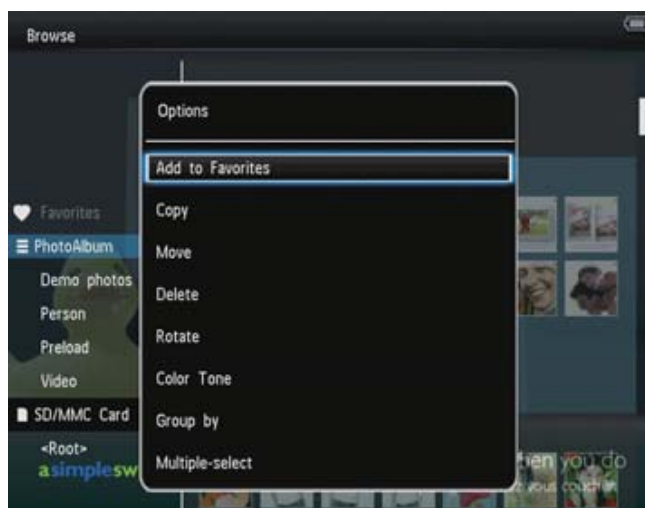

- [Add to Favorites]: adăugați fișierele către folder-ul [Favorites].

- [Copy]: copiați fișierele dintr-un folder către un alt folder.
- [Move]: mutați fișierele dintr-un folder către un alt folder.
- [Delete]: ștergeți fișierele din folder.
- [Rotate] (doar pentru imagini): rotiți imaginea din folder.
- [Color Tone] (doar pentru imagini): selectați culorile pentru imagine.
- [Group by]: grupați fișierele din folder după nume sau dată.
- [Multiple-select]: selectează mai multe imagini pentru gestionare.

Când selectați folder-ul [Favorites], un meniu diferit va fi afișat.

- [Remove from Favorites]: ștergeți fișierul din folder-ul [Favorites].
- [Copy]: copiați fișierele dintr-un folder către un alt folder.
- [Delete]: ștergeți fișierele din folder
- [Group by]: grupați fișierele din folder după nume sau dată

Adăugarea fișierelor către folder-ul Favorites

Pentru a adăuga fișiere în folder-ul [Favorites]:

- 1 Selectați [Add to Favorites], apoi apăsați pe OK.

Crearea unui folder

- 1 Selectați [Create New Album], apoi apăsați pe OK.
- 2 Apăsați pe ▼ de două ori pentru a accesa tastatura.
- 3 Pentru a introduce numele (până la 24 de caractere), selectați litera/numărul și apăsați pe OK.
 - Pentru a selecta între scrierea cu majuscule și scrierea normală, selectați aA din tastatură și apăsați pe OK.
- 4 Când numele este complet, selectați ✓ și apăsați pe OK.
- 5 Apăsați pe OK pentru salvare.


Copierea fișierelor

- 1 Selectați [Copy], și apăsați pe OK.
- 2 Selectați un folder destinație, și apăsați pe OK pentru copiere.

Mutarea fișierelor

- 1 Selectați [Move], și apăsați pe OK.
- 2 Selectați un folder destinație, și apăsați pe OK pentru mutarea fișierelor.

Ștergerea fișierelor

- 1 Selectați [Delete], și apăsați pe OK.
↳ Un mesaj de confirmare va fi afișat.
- 2 Selectați [Yes], apoi apăsați pe OK pentru a șterge fișierele.
 - Pentru a anula operația, țineți apăsat pe .

Gruparea fișierelor

Puteți grupa fișierele din folder în funcție de nume sau dată.

- 1 Selectați [Group by], și apăsați pe OK.
- 2 Selectați o metodă de grupare.
 - Pentru a grupa după nume, selectați [Name] și apăsați pe OK.
 - Pentru a grupa după dată, selectați [Date] și apăsați pe OK.

Redenumirea folder-ului

- 1 Selectați [Rename], și apăsați pe OK.
↳ O tastatură va fi afișată.
- 2 Apăsați pe ▼ de două ori pentru a accesa tastatura.
- 3 Pentru a introduce numele (până la 24 de caractere), selectați litera/numărul și apăsați pe OK.
 - Pentru a selecta între scrierea cu majuscule și scrierea normală, selectați aA din tastatură și apăsați pe OK.
- 4 Când numele este complet, selectați ✓ și apăsați pe OK.

Selectarea mai multor fișiere pentru gestionare

- 1 Selectați [Multiple-select], și apăsați pe OK.
- 2 Selectați fișierele.
 - Pentru a selecta toate fișierele din folder, apăsați pe OK.
 - Pentru a selecta anumite fișiere: Apăsați pe ▲/▼/◀▶ și pe OK pentru selectare. Repetați acest pas pentru a selecta mai multe fișiere.
 - Pentru a deselecta fișierele, selectați fișierele și apăsați pe OK.
- 3 După selectarea fișierelor, apăsați pe MENU pentru a continua.
↳ Un meniu cu opțiuni va fi afișat.
- 4 Selectați o opțiune pentru a continua.
 - [Add to Favorites]: adăugați fișierele selectate în folder-ul [Favorites].
 - [Copy]: copiați fișierele selectate către un alt folder.
 - [Move]: mutați fișierele selectate către un alt folder.
 - [Delete]: ștergeți fișierele selectate.
 - [Rotate]: rotiți fișierele selectate.
 - [Play Slideshow]: redați fișierele selectate în modul Slideshow.

Rotirea imaginilor

- 1 Selectați [Rotate], și apăsați pe OK.
- 2 Selectați un unghi pentru rotire, apoi apăsați pe OK.

6 Ceasul

Afișarea ceasului


- 1 În ecranul Home, selectați [Clock] și apăsați pe OK.



↳ Un ceas/calendar va fi afișat.

Meniul Ceasului

- 1 Când ceasul/calendarul este afișat, apăsați pe MENU pentru a intra în meniul.

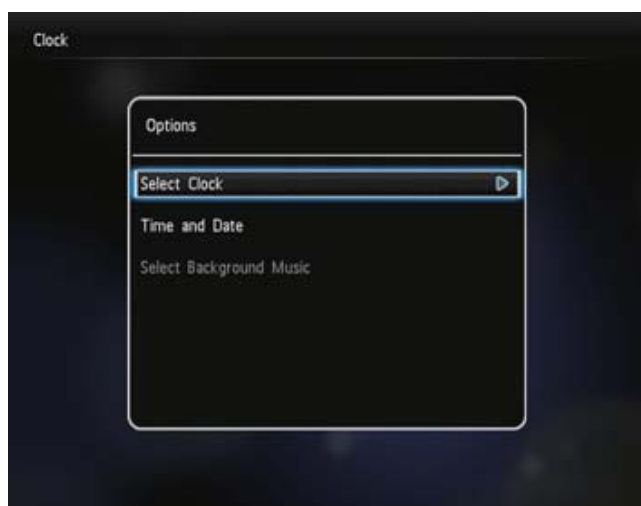


- [Select Clock]: selectați un alt format pentru ceas sau calendar pentru afișare.
- [Time and Date]: Apăsați pe ▲/▼/◀▶ pentru a seta ceasul/data sau pentru a selecta formatul de afișare.

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea "Setări – Setarea datei și orei".

- [Select Background Music] (SPH8528): selectați muzica de fundal pentru redare în timpul afișării ceasului.

Selectarea unui șablon pentru ceas/calendar

- 1 În meniul ceas, selectați [Select Clock] și apăsați pe OK.
- 2 Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta un șablon pentru ceas sau calendar, apoi apăsați pe OK.

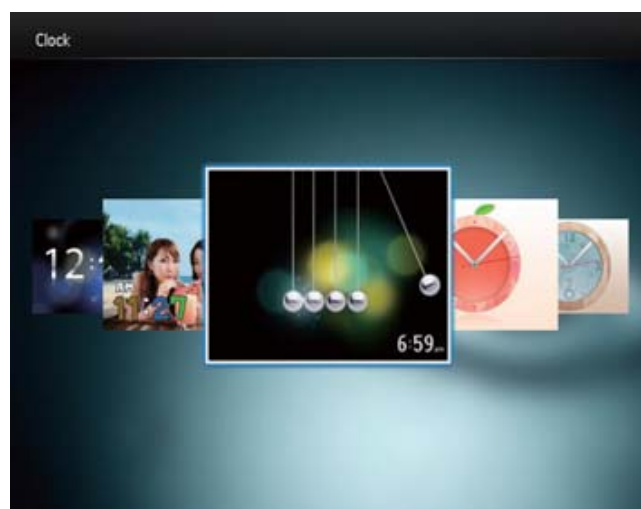

- Pentru a vă întoarce la ecranul Home, țineți apăsat pe ⬅.


7 Alarme pentru evenimente

Crearea unei alarme


- 1 În ecranul Home, selectați [Event Reminder] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Create Event Reminder], și apăsați pe OK.

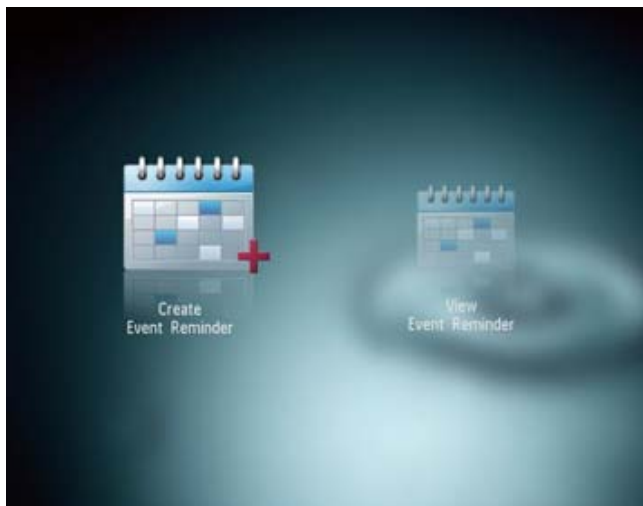


- 3 Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta un șablon pentru alarmă, și apăsați pe OK.

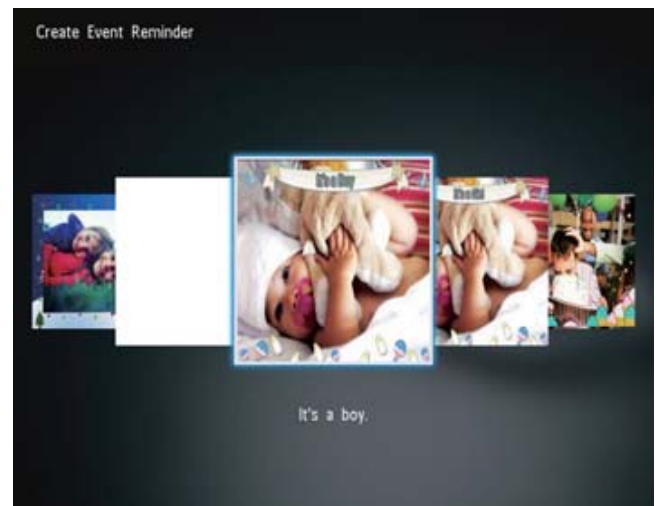

- ↳ O listă cu opțiuni este afișată.
- (SPH8528) Adăugați muzică pentru alarmă.
 - Schimbați imaginea pentru alarmă.
 - Editați textul pentru alarmă.
 - Setați ora și data.

- 4 Selectați [Done], și apăsați pe OK.

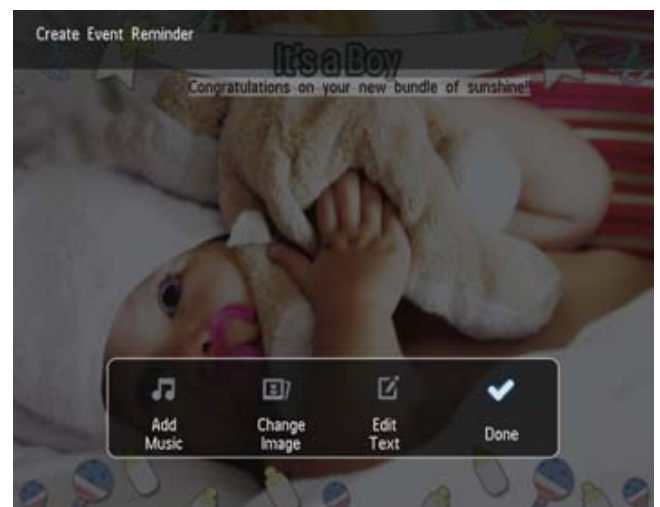


- ↳ Ecranul vă va ghida prin setarea unei alarme.


5 Programați mesajul.



- [Event Name]: Introduceți numele. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea “Introducerea unui nume pentru alarmă”.
- [Repeat]: Selectați frecvența de repetare.
- [Set Date]: Setați data sau ziua.
- [Set Time]: Setați ora.

6 După completare, selectați [Done] și apăsați pe OK.

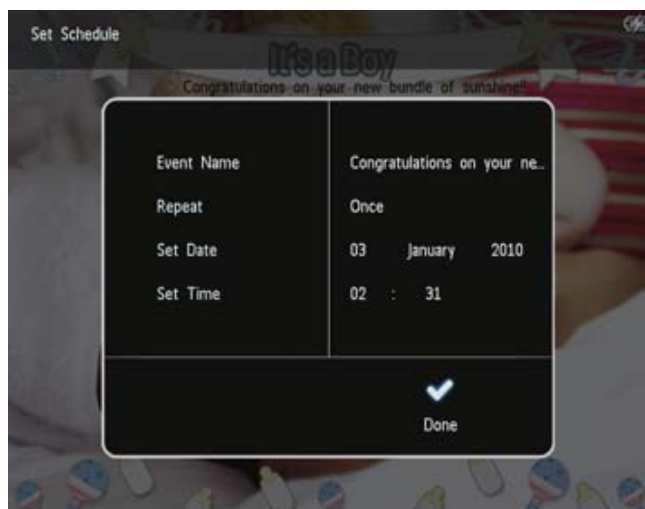

- Pentru a viziona evenimentele curente, selectați [View Event Reminder].
- Pentru a vă întoarce la ecranul Home, țineți apăsat pe .

Introducerea unui nume pentru alarmă

- 1 Selectați [Event Name], și apăsați pe OK.
- 2 Apăsați pe ▼ de două ori pentru a accesa tastatura.
- 3 Pentru a introduce numele (până la 24 de caractere), selectați litera/numărul și apăsați pe OK.
 - Pentru a selecta între scrierea cu majuscule și scrierea normală, selectați aA din tastatură și apăsați pe OK.
- 4 Când numele este complet, selectați ✓ și apăsați pe OK.




Editarea unei alarme


- 1 În ecranul Home, selectați [Event Reminder] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Create Event Reminder], și apăsați pe OK.

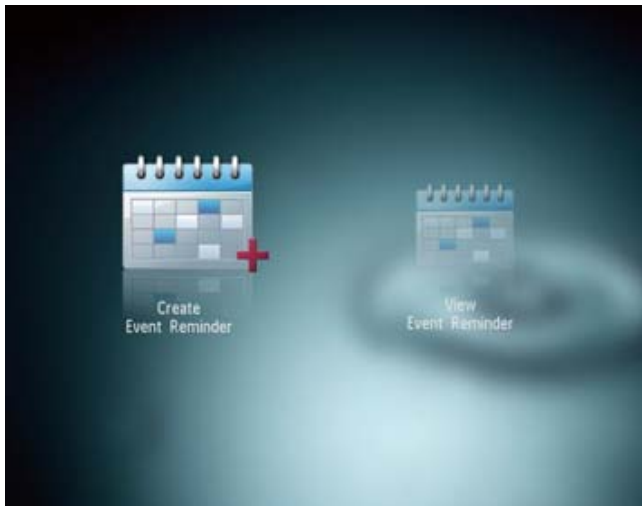


- 3 Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta un șablon, apoi apăsați pe OK.

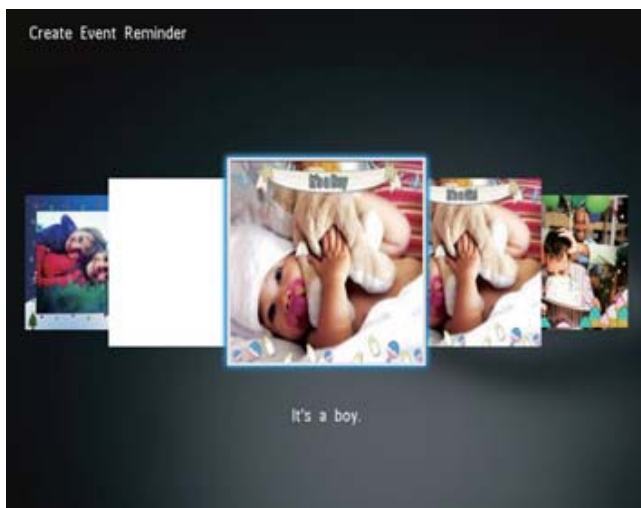

- 4 Selectați una din următoarele opțiuni pentru a edita o alarmă.
- [Add Music] (SPH8528): adăugați muzică pentru alarmă.
 - [Change Image]: schimbați imaginea pentru alarmă.
 - [Edit Text]: editați textul pentru alarmă.

Muzica de fundal pentru alarmă:


- 1 Selectați [Add Music], și apăsați pe OK pentru confirmare.

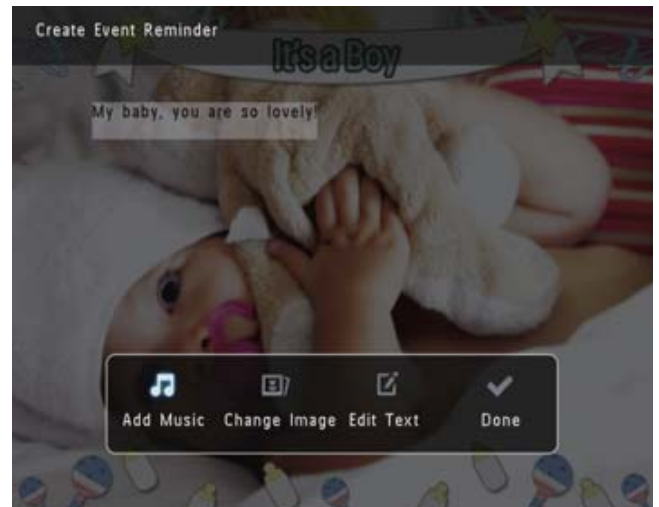

- 2 Selectați un fișier audio disponibil pe albumul foto, și apăsați pe OK pentru confirmare.

Pentru a schimba imaginea:


- 1 Selectați [Change Image], și apăsați pe OK.

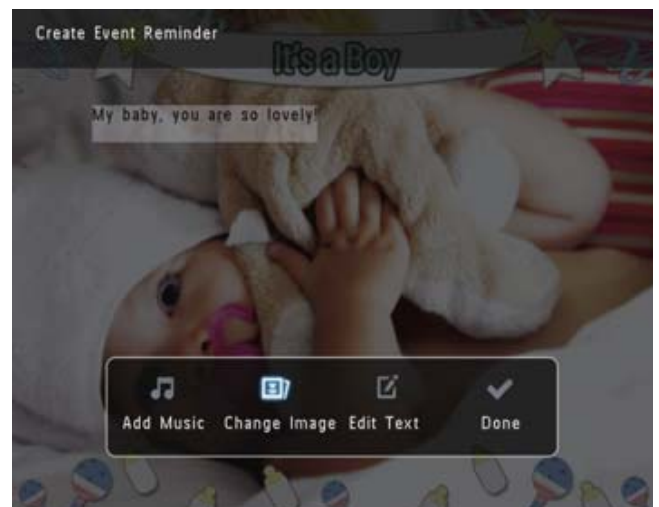

- 2 Selectați o imagine disponibilă pe albumul foto, și apăsați pe OK.


Pentru a edita textul:

- 1 Selectați [Edit Text], și apăsați pe OK.

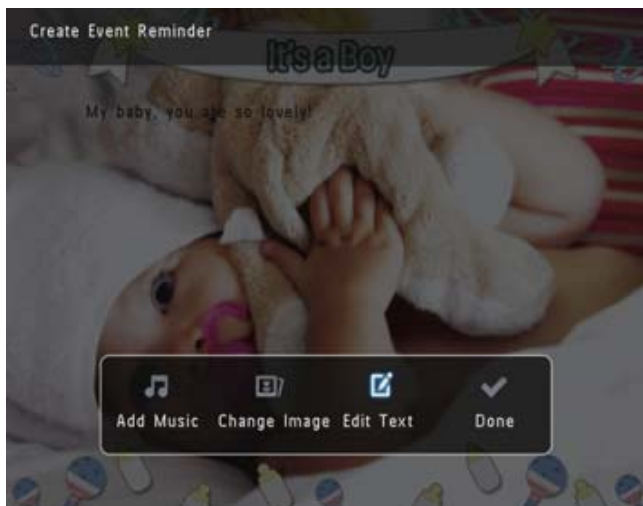


- 2 Selectați un șablon presetat, și apăsați pe OK.

↳ O tastatură va fi afișată.

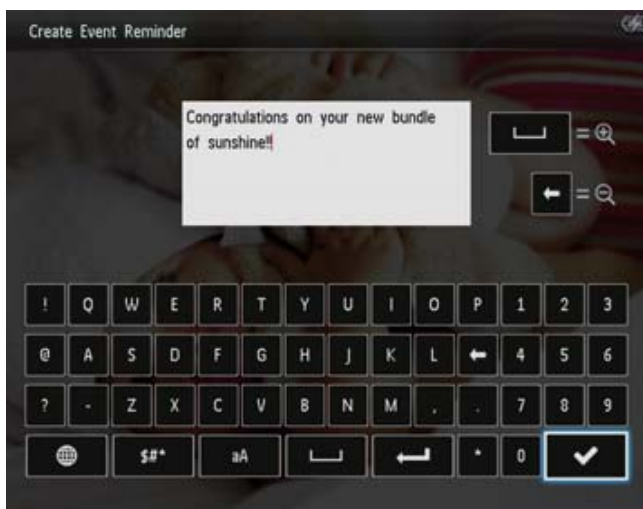

- 3 Apăsați pe ▼ de două ori pentru a accesa tastatura.
- 4 Pentru a introduce numele (până la 24 de caractere), selectați litera/numărul și apăsați pe OK.
- Pentru a selecta între scrierea cu majuscule și scrierea normală, selectați aA din tastatură și apăsați pe OK.
- 5 Când numele este complet, selectați ✓ și apăsați pe OK.

- 6 Apăsați pe ▲▼/◀▶ pentru a poziționa textul, și apăsați pe OK.

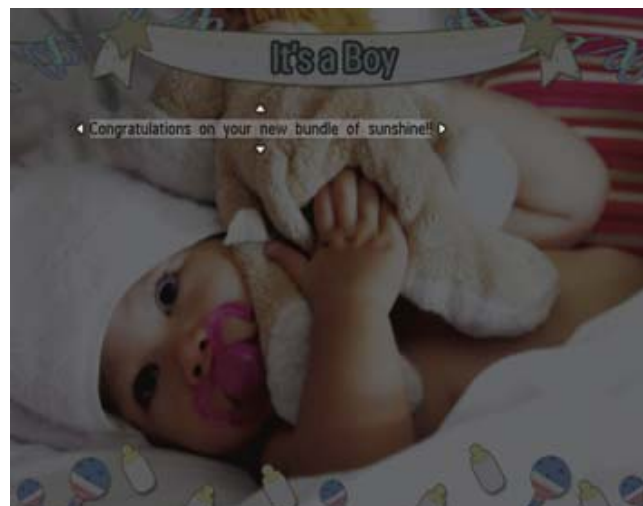

- 7 Apăsați pe ▲▼/◀▶ pentru a selecta culoarea sau fontul pentru text, și apăsați pe OK.




- 8 Treceți la ✓, și apăsați pe OK.
- 9 Selectați [Done], și apăsați pe OK.

Vizionarea unei alarme


- 1 În ecranul Home, selectați [Event Reminder] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [View Event Reminder], și apăsați pe OK.

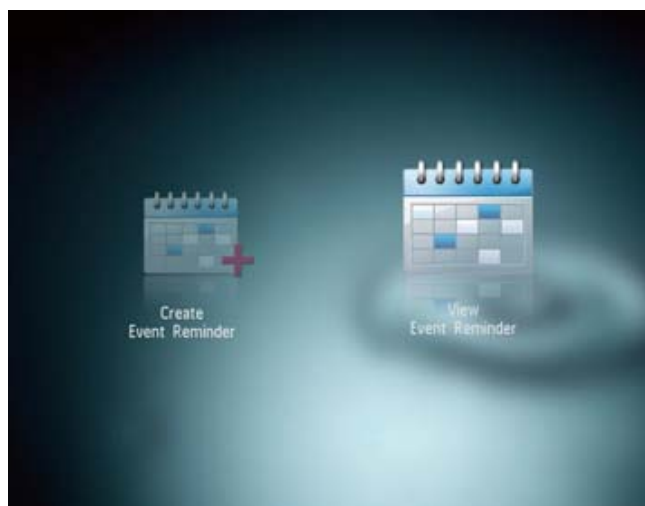

- 3 Selectați o alarmă, și apăsați pe OK.
 - ↳ O alarmă va fi afișată.
 - Apăsați pe MENU, și selectați una din următoarele opțiuni pentru a continua.

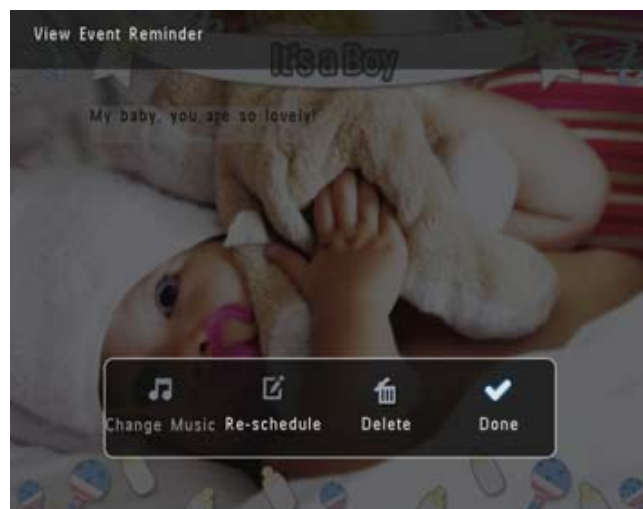

- [Change Music] (SPH8528): Schimbați muzica de fundal pentru alarmă.
- [Re-schedule]: Reprogramați alarma.
- [Delete]: Ștergeți alarma.
- Pentru a vă întoarce și viziona alte evenimente, selectați [Done] și apăsați pe OK.

8 Setări

Selectarea limbii de afișare

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Language], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați o limbă, și apăsați pe OK.



Reglarea nivelului de luminozitate

Puteți regla nivelul de luminozitate al albumul foto pentru a obține cea mai bună vizionare.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings], și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Brightness], apoi apăsați pe OK.



- 3 Apăsați pe ▲/▼ pentru a regla nivelul de luminozitate, și apăsați pe OK.

Setarea datei/orei

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Time and Date], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Set Time]/[Set Date], și apăsați pe OK.




- 4 Apăsați pe ▲▼/◀▶ pentru a regla minutele/ora/ziua/luna/anul, apoi apăsați pe OK.

Setarea formatului de afișare a datei/orei

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings], și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Time and Date], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Select Time Format] / [Select Date Format], apoi apăsați pe ►.
- 4 Selectați un format, și apăsați pe OK.

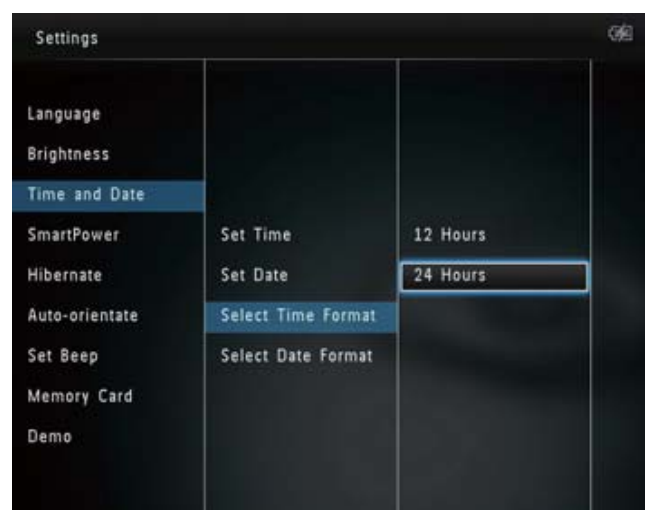

Setarea opțiunii SmartPower

Cu opțiunea SmartPower, puteți configura ora la care afișajul albumului foto să se pornească sau oprească în mod automat. Când afișajul se oprește automat, albumul foto intră în modul Standby.

Notă

- Asigurați-vă că ați setat corect ora din albumul foto.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [SmartPower], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Timer], și apăsați pe ►.



- 4 Selectați [Set On-Time] / [Set Off-Time], și apăsați pe OK.

- Pentru a opri funcția SmartPower, selectați [Off] și apăsați pe OK.

- 5 Apăsați pe ▲/▼/◀▶ pentru a seta ora, și apăsați pe OK.

Sfat

- Când albumul foto este în modul Standby, puteți apăsa pe pentru a-l porni.
- Când albumul foto este alimentat de la baterie: după o perioadă în care nici o operație nu este făcută, lumina de fundal se va micșora și albumul foto va intra în modul Standby.


Opțiunea de hibernare

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Hibernate], și apăsați pe OK.

- 3 Selectați o opțiune, și apăsați pe OK.
- ↳ După perioada de timp selectată, albumul foto intră în modul de hibernare.
 - Pentru a dezactiva această funcție, selectați [Never] și apăsați pe OK.

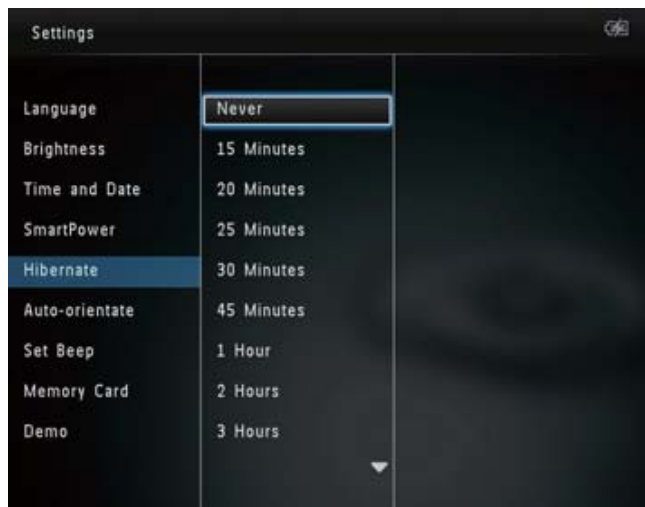

- Pentru a scoate albumul foto din modul de hibernare, apăsați pe ⏏.

Setarea orientării automate

Cu funcția de orientare automată, puteți reda imaginile în orientarea corectă, în funcție de orientarea pe orizontală sau verticală a albumului foto.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Auto-orientate], și apăsați pe OK.

- 3 Selectați [On], și apăsați pe OK.



- Pentru a dezactiva orientarea automată, selectați [Off] și apăsați pe OK.

Pornirea/oprirea sunetului pentru taste

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



2 Selectați [Set Beep], și apăsați pe OK.



- 3 Selectați [On] pentru a activa sunetul pentru taste.
- Pentru a opri sunetul pentru taste, selectați [Off].
- 4 Apăsați pe OK.

Blocarea/deblocarea conținutului unui dispozitiv de stocare

Cu acest album foto, puteți șterge conținutul unui dispozitiv de stocare. Pentru a proteja conținutul dispozitivului de stocare de ștergere accidentală, puteți bloca funcția de ștergere.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



2 Selectați [Memory Card], și apăsați pe OK.



- 3 Selectați [Enable Delete] / [Disable Delete], și apăsați pe OK.

Pornirea/oprirea modului demonstrație

Notă


- Funcția Demo poate fi activată în timpul afișarea imaginilor sau redării unui slideshow.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



2 Selectați [Demo], și apăsați pe OK.



- 3 Selectați [On], și apăsați pe OK.
- ↳ Funcția Demo este activată.
 - ↳ Când funcția Demo este setată pe [On], o demonstrație va fi afișată când albumul foto va fi conectat la alimentare.
- În timpul demonstrației, apăsați pe  pentru ieșire.
 - Pentru a dezactiva funcția Demo, selectați [Off] și apăsați pe OK.

Setările pentru slideshow

Selectarea unui interval de afișare

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.

3 Selectați [Interval], și apăsați pe OK.



- 4 Selectați un interval de afișare și apăsați pe OK.

Selectarea secvenței de afișare

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.




- 2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Shuffle], și apăsați pe OK.
- 4 Pentru a afișa imaginile în mod aleatoriu, selectați [On] și apăsați pe OK.
- Pentru a afișa imaginile în mod secvențial, selectați [Off] și apăsați pe OK.

Selectarea modului de vizionare


- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [View Mode], și apăsați pe OK.

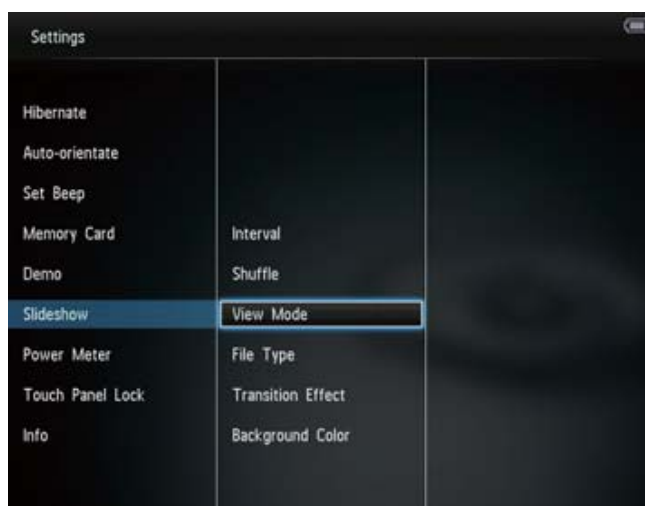

- 4 Selectați modul de vizionare pentru slideshow, și apăsați pe OK.

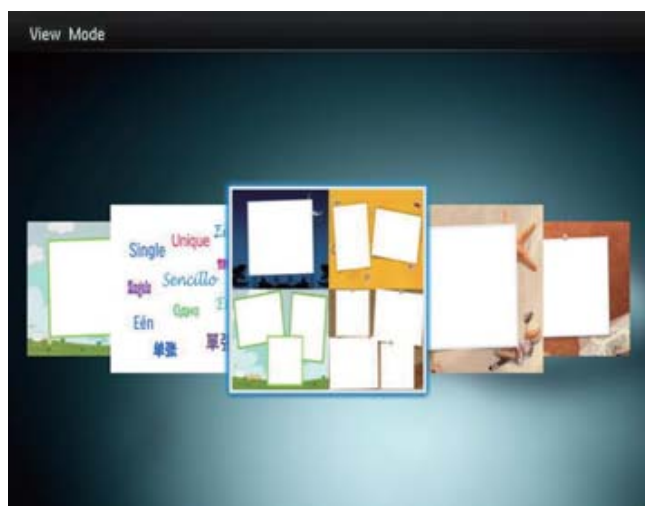


Selectarea tipului de fișiere pentru afișare în slideshow (SPH8528)

Puteți selecta tipul de fișiere care să fie afișate în modul slideshow.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings], și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [File Type], și apăsați pe OK.

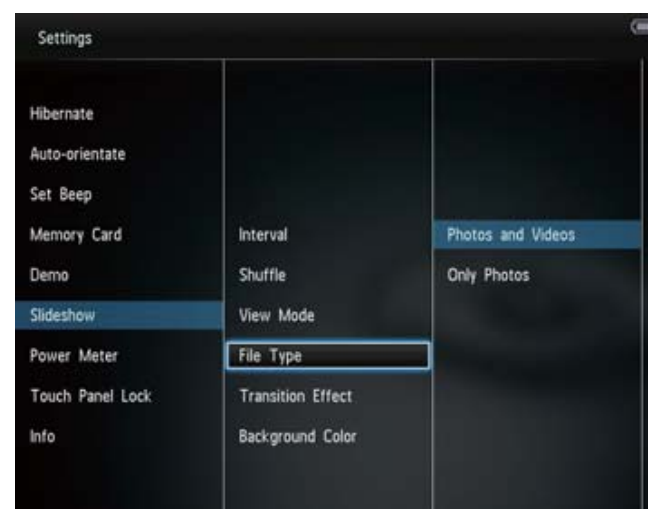


- 4 Pentru a viziona imaginile și fișierele video în modul slideshow, selectați [Photos and Videos] și apăsați pe OK.
 - Pentru a afișa doar imaginile în modul slideshow, selectați [Only Photos] și apăsați pe OK.

Selectarea efectului de tranziție

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Transition Effect], și apăsați pe OK.

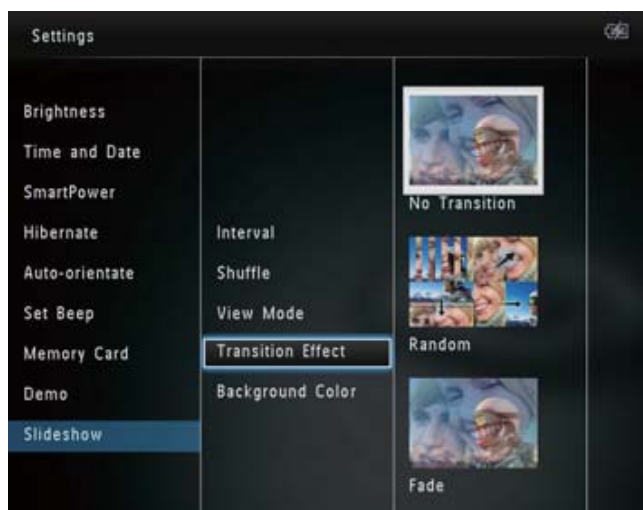

- 4 Selectați un efect de tranziție, și apăsați pe OK.

Selectarea culorii de fundal

Puteți selecta o culoare de fundal pentru afișarea imaginilor care sunt mai mici decât ecranul albumului foto.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Slideshow], și apăsați pe OK.
- 3 Selectați [Background Color], și apăsați pe OK.
- 4 Selectați [RadiantColor] / o culoare de fundal/ [Auto-fit], și apăsați pe OK.



- ↳ Dacă ați selectat [RadiantColor], albumul foto va extinde culorile de pe marginea imaginii care este mai mică, pentru a umple ecranul fără a afișa benzi negre sau a distorsiona imaginea.



- ↳ Dacă ați ales o culoare pentru fundal, albumul foto va afișa imaginile cu această culoare pe fundal.



- ↳ Dacă ați selectat [Auto-fit], albumul foto va extinde imaginea pentru a umple ecranul.




Contorul de energie

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Power Meter], și apăsați pe OK.

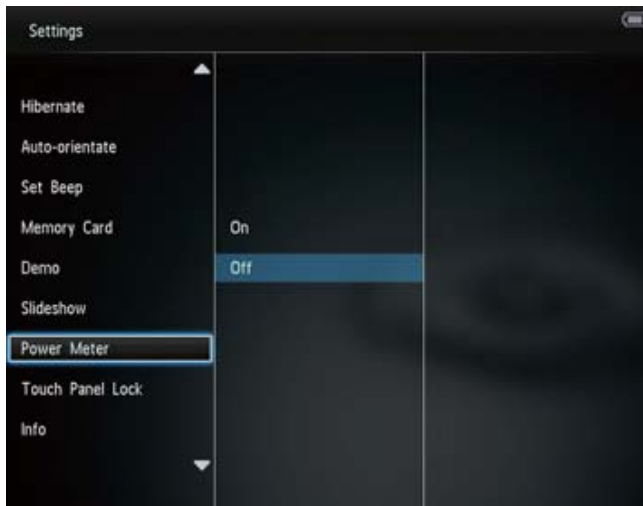

- 3 Pentru a afișa contorul de energie, selectați [On] și apăsați pe OK.
- Pentru a ascunde contorul de energie, selectați [Off] și apăsați pe OK.

Deblocarea panoului tactil (Touch screen)

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Touch Panel Lock], și apăsați pe OK.



- 3 Selectați [Auto-Lock On] pentru a activa blocarea, apoi apăsați pe OK.
- ↳ Dacă nici un buton nu este apăsat pentru aproximativ 10 secunde, ecranul tactil este blocat automat și indicatorii de pe panou vor fi opriți.
 - Pentru a debloca ecranul tactil, selectați [Auto-Lock Off].

Pentru a activa ecranul tactil:

- 1 Apăsați pe orice tastă.
- ↳ Indicatorii se vor aprinde.
- 2 Apăsați repede pe cursorul stânga-dreapta de la stânga la dreapta pentru a debloca ecranul tactil.

Vizionarea informațiilor despre albumul foto

Veți găsi informații despre numele modelului, versiunea de software, starea memoriei și informații despre dispozitivele de stocare conectate la acest album foto.

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Info].



↳ Informațiile vor fi afișate pe ecran.

Resetarea opțiunilor

- 1 În ecranul Home, selectați [Settings] și apăsați pe OK.



- 2 Selectați [Default Settings], și apăsați pe OK.



↳ Un mesaj de confirmare este afișat.

- 3 Selectați [Yes], și apăsați pe OK.
 - ↳ Toate setările din albumul foto vor fi resetate la starea originală.
- Pentru a anula operația de resetare, selectați [No] și apăsați pe OK.

9 Actualizarea software-ului



Atenție

- Nu deconectați albumul foto de la alimentare în timpul actualizării software-ului.

Downloadați ultima versiune de software (dacă este disponibilă) de pe www.philips.com/support pentru a actualiza albumul foto.

- 1 Vizitați www.philips.com/support.
- 2 Căutați modelul albumului foto și selectați secțiunea de software.
- 3 Downloadați ultima versiune de software către directorul rădăcina al unui card SD.
- 4 Conectați cardul SD la albumul foto.
- 5 Porniți albumul foto.
 - ↳ Un mesaj de confirmare va fi afișat.
- 6 Selectați [Yes] și apăsați pe OK pentru confirmare.
 - ↳ Când procesul de actualizare este complet, albumul foto se va reporni.

10 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs se pot schimba fără notificare prealabilă.

Imagine/Afișaj

- Unghiul de afișare: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Durata de viață, cu 50% luminozitate: 20000 de ore
- Raportul de afișare: 4:3
- Rezoluția panoului: 800 x 600
- Luminozitate (normală): 200 cd/m²
- Raportul contrastului (normal): 400:1
- Formatul imaginilor suportate:
 - Imagini JPEG (rezoluție maximă: 8000 x 8000 pixeli)
 - Imagini JPEG progresive (până la 1024 x 768 pixeli)

Caracteristici video (SPH8528)

- Format video suportat: M-JPEG (*.avi/*.*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.*.dat/*.*.avi/*.*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.*.mov/*.*.mp4)
- Mărimea video:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Raportul de înrămare: ≤ 30 fps

Caracteristici audio (SPH8528)

- Formate audio suportate:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Încălzirea de alimentare a boxelor: 0.8 W ± 10% (8 ohm)
- Frecvența de răspuns: (-3dB) : 150 ~ 10kHz
- S/N > 70 dB (fundal)

Sursele de stocare

- Capacitatea memoriei interne:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, până la 1000 de imagini High Definition
 - (SPH8528) 2 GB, până la 2000 de imagini High Definition
- Tipuri de carduri de memorie:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Plus Card (MMC+)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB flash drive (SPH8528)

Conectivitate

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Dimensiuni și greutate

- Dimensiunile aparatului fără suport: 220 x 179 x 20.6 mm
- Dimensiunile aparatului cu suport: 220 x 188 x 100 mm
- Greutate (fără suport):
 - SPH8408/SPH8428: 0.514 kg
 - SPH8528: 0.541 kg

Alimentare

- Sursele de alimentare:
 - Bateria încorporată
 - Adaptor de alimentare
- Intrare: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Ieșire: 12 V = 1 A
- Nivelul de eficiență: V
- Consumul în mod normal:
 - Pentru slideshow cu imagini: 5W
 - Pentru redarea fișierelor în timpul încărcării: 8W
- Bateria încorporată:
 - Fabricant: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Numărul modelului: 383450 pentru SPH8408/SPH8428; 063450 pentru SPH8528
 - Specificații: baterie reîncărcabilă Li-Polymer 7.4V
 - Capacitate: 600 mAh pentru SPH8408/ SPH8428; 1000 mAh pentru SPH8528
 - Durata de viață: 1 oră pentru SPH8408/ SPH8428; 2 ore pentru SPH8528
 - Timpul de încărcare:

Pornit	-2.5 ore (SPH8408/ SPH8428) -4 ore (SPH8528)
Oprit	2.5 ore

Accesorii

- Adaptor de alimentare
- Suport de încărcare
- Husă (doar pentru SPH8528)
- CD-ROM cu manual de utilizare
- Ghid de instalare rapidă

Compatibilitate

- Card reader: încorporat
- Formatul imaginilor suportate:
 - Imagini JPEG (rezoluție maximă: 8000 × 8000 pixeli)
 - Imagini JPEG progresive (până la 1024 × 768 pixeli)
- Plasare: orientare automată a imaginilor
- Taste și comenzi: panou tactil, taste de pornire/oprire
- Modurile de redare: slideshow, modul de vizionare Wave (valuri) și Album
- Gestionarea folder-elor: Creare, copiere, mutare, ștergere, redenumire, grupare, adăugare către folder-ul Favorites, selectarea mai multor fișiere.
- Gestionarea imaginilor: copiere, mutare, ștergere, rotire, adăugare către folder-ul Favorites, selectarea culorilor, grupare, selectarea mai multor fișiere.
- Ceas: ceas, calendar, setarea datei și orei, (SPH8528) muzică de fundal
- Alarma pentru evenimente: crearea unei alarme, vizionarea evenimentelor.
- Setările pentru slideshow: Efectul de tranziție, culoare de fundal, modul de vizionare, intervalul de afișare, selectarea culorilor, (SPH8528) tipul fișierelor.
- Selectarea culorilor: alb și negru, sepia, sau alte culori
- Imaginea de fundal: negru, alb, gri, auto fit, Radiant Color
- Setări: Limba, luminozitate, data și ora, SmartPower, opțiunea de hibernare, orientarea automată, sunetul pentru taste, protejarea cardului de memorie, modul Demo, slideshow, contorul de

energie, blocarea panoului tactil, informații despre albumul foto, resetarea opțiunilor.

- Starea sistemului: Numele modelului, versiunea de software, mărimea memoriei
- Compatibilitate Plug&Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Aprobări: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Alte compatibilități: gaură de blocare Kensington
- Limbiile afișate pe ecran: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Daneză, Olandeză, Portugheză, Rusă, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională.

11 Întrebări frecvente

Este albumul foto activat Touch Screen?

Ecranul LCD al albumul foto nu este activat Touch Screen. După ce porniți albumul foto, puteți folosi panoul tactil pentru a controla albumul foto.

Pot să folosesc albumul foto pentru a șterge imaginile de pe un card de memorie?

Da, puteți șterge imaginile de pe un card de memorie conectat la acest album foto. Asigurați-vă că funcția de ștergere este activată.

De ce anumite imagini nu sunt afișate pe albumul foto?

- Albumul foto redă doar imagini JPEG (rezoluția maximă: 8000 × 8000 pixeli) și imagini JPEG Progresive (până la 1024 × 768 pixeli).
- Asigurați-vă că aceste fișiere nu sunt corupte.

De ce anumite fișiere video nu sunt afișate pe albumul foto?

- Albumul foto va reda majoritatea fișierelor video în format M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-I (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), și MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Anumite fișiere pot avea probleme de compatibilitate cu albumul foto. Înainte de redare, asigurați-vă că fișierele sunt compatibile.
- Asigurați-vă că mărimea fișierului video este compatibilă cu cerințele albumului foto.
- Asigurați-vă că fișierele video nu sunt corupte.

De ce nu afișează albumul foto fișierele video chiar dacă acestea sunt afișate în modul căutare și au fost redade înainte?

Asigurați-vă că opțiunea [Photos and Videos] este selectată. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea "Setări – Setările pentru slideshow – Selectarea tipului de fișiere pentru slideshow".

De ce anumite fișiere audio nu sunt redade pe albumul foto?

Albumul foto suportă doar fișiere MP3 și WAV. Asigurați-vă că aceste fișiere nu sunt corupte.

De ce nu intră automat în modul Standby albumul foto după ce este setat?

Asigurați-vă că ați setat ceasul, timpul de pornire și timpul de oprire corect. Albumul foto se va opri automat la timpul setat. Dacă timpul setat a trecut deja, albumul foto va intra în modul Standby a doua zi la ora setată.

Pot să măresc capacitatea memoriei încorporate a albumului foto?

Nu. Albumul foto are o memorie internă fixă care nu poate fi extinsă. Totuși, puteți folosi diverse dispozitive de stocare cu acest album foto.

Albumul foto este pornit dar nu răspunde la comenzi. Ce pot face?

Asigurați-vă că albumul foto este pornit, apoi folosiți un ac pentru a apăsa pe butonul RESET de pe spatele sistemului.

De ce oprește afișajul albumului foto chiar dacă bateria încorporată mai are energie?

Dacă albumul foto este deconectat de la suportul de încărcare și nici un buton nu este apăsat timp de 5 minute, ecranul LCD se va închide. Apăsați pe orice tastă pentru pornirea ecranului. Dacă albumul foto este deconectat de la suportul de încărcare și nici un buton nu este apăsat timp de 10 minute, albumul foto se va opri. Apăsați pe pentru a porni albumul foto.

12 Glossary

A

Aspect ratio

Aspect ratio se referă la raportul de afișare: raportul lățimii și înălțimii unui ecran TV. Raportul unui televizor standard este 4:3, în timp ce raportul unui ecran high-definition sau wide este de 16:9. Formatul Letterbox vă permite să vă bucurați de imagine printr-o perspectivă mai largă pe un ecran 4:3.

J

JPEG

Un format digital pentru imagini. Un sistem de compresie a imaginilor digitale propus de către Joint Photographic Expert Group, care rezează o scădere mică a calității imaginii în ciuda raportului mare de compresie. Fișierele sunt recunoscute după extensie: .jpeg sau .jpg.

K

Kbps

Kilobiți pe secundă. Un sistem de măsurare care este folosit de obicei cu formate foarte compresate precum AAC, DAB, MP3, etc. Cu cât e mai mare valoarea, cu atât e mai bună calitatea.

Kensington lock

Kensington Security Slot (se mai numește K-Slot sau Kensington lock). Parte dintr-un sistem anti-furt. Este o gaură mică, întărită cu metal care se găsește pe majoritatea produselor mici și portabile, în particular pe produsele scumpe. Este folosită cu un cablu de blocare, de obicei cu modelele Kensington.

M

Memory stick

Un card de memorie pentru camere digitale, și alte dispozitive asemănătoare.

MMC Card

MultiMedia Card. Un card de memorie flash care oferă memorie pentru telefoane, PDS, și alte dispozitive asemănătoare. Acest card folosește memoria flash pentru a citi/scrie aplicații sau cipuri ROM (ROM-MMC) pentru informații statice, folosit pentru adăugarea aplicațiilor către un PDA Palm.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) este un nume informal pentru formatele multimedia unde fiecare ramă video sau câmp al unei secvențe video digitale este compresat separat drept imagine JPEG. Acesta este folosit la echipamentele mobile precum camerele digitale.

MP3

Un format cu un sistem de compresie a informațiilor. MP3 este abrevierea de la Motion Picture Experts Group I (or MPEG-I) Audio Layer 3. Cu formatul MP3, un CD-R sau CD-RW poate conține de 10 ori mai multă informație decât un CD normal.

S

SD Card

Secure Digital Memory Card. Un card de memorie flash care oferă memorie pentru camerele digitale, telefoane și PDA. Cardurile SD folosesc același factor de mărime 32 x 24mm ca și cardul MultiMedia (MMC), dar sunt mai groase (2.1mm față de 1.4mm), și card readerle acceptă ambele formate. Cardurile de până la 4Gb sunt suportate.

T

Thumbnail

O versiune redusă a imaginii care este folosită pentru a facilita recunoașterea.

X

xD Card

EXtreme Digital Picture Card. Un card flash de memorie folosit la camerele digitale.

